


SMART HOME

ŻARÓWKA B22

Instrukcja obsługi

Opis części

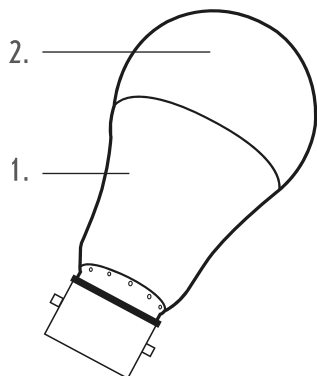

1. Inteligentna żarówka
2. Wskaźnik LED

Prosimy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją na przyszłość.

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Podczas używania urządzeń elektrycznych zawsze należy stosować podstawowe środki ostrożności.

Przechowywać produkt poza zasięgiem dzieci.

Ten produkt nie jest zabawką i nie jest przeznaczony do użytku przez dzieci.

Ten produkt nie zawiera części, które mogą być serwisowane przez użytkownika. Jeśli produkt i jego akcesoria działają wadliwie lub zostały uszkodzone, należy oddać je do recyklingu.

Produkt należy przechowywać z dala od źródeł nadmiernego ciepła, bezpośredniego światła słonecznego, wilgoci, wody i innych płynów.

Nie wolno obsługiwać urządzenia mokrymi rękami.

Nie wolno używać produktu, jeśli został wystawiony na działanie wilgoci, wody lub innego płynu, ponieważ grozi to porażeniem prądem, wybuchem, obrażeniami ciała i uszkodzeniem produktu.

Nie wolno używać produktu do celów innych niż jest on przeznaczony.

Nie należy używać akcesoriów innych niż dołączone do zestawu.

Ten produkt nie jest przeznaczony do użytku z regulatorem przyciemniania.

Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego. Nie należy go używać do celów komercyjnych.

Uwaga: przed wymianą lub obsługą produktu należy wyłączyć zasilanie i poczekać, aż żarówka całkowicie ostygnie, aby uniknąć porażenia prądem lub poparzenia.

Firma UP Global Sourcing UK Ltd. niniejszym oświadcza, że urządzenie spełnia wszystkie niezbędne wymagania oraz inne postanowienia dyrektywy 2014/53/UE.

Deklaracja zgodności jest dostępna w siedzibie firmy pod adresem UP Global Sourcing UK Ltd., Victoria Street, Manchester OL9 0DD, Wielka Brytania lub na stronie www.intempo.co.uk/declaration-letters.html

Konserwacja

Wycierać produkt miękką, niestrzępiącą się szmatką.

Nie wolno:

Nie wolno używać ściernych środków myjących do czyszczenia produktu.

Nie wolno narażać produktu na działanie bardzo wysokich lub niskich temperatur.

Nie wolno upuszczać produktu.

Nie wolno podejmować prób demontażu produktu.

Nie wolno wyrzucać produktu do ognia, ponieważ spowoduje to jego eksplozję.

Instrukcja obsługi

Pobieranie aplikacji



Wyszukaj w sklepie z aplikacjami na urządzeniu mobilnym „Intempo Home”.
Pobierz i zainstaluj.

Uwaga: poprawne działanie aplikacji „Intempo Home” wymaga systemu iOS 9.0, Android 5.0 lub nowszego.

intempo

Podłączanie inteligentnej żarówki do urządzenia

KROK 1: otwórz aplikację Intempo Home na urządzeniu z systemem iOS 9.0 lub Android 5.0.

KROK 2: zarejestruj nowe konto lub zaloguj się, korzystając z istniejących danych konta.

KROK 3: wybierz opcję „ADD DEVICE” (DODAJ URZĄDZENIE), a następnie „LIGHTING DEVICES” (URZĄDZENIA OŚWIETLENIOWE).

KROK 4: wkręć żarówkę do zgodnej oprawy oświetleniowej. Wskaźnik LED zacznie szybko migać, sygnalizując gotowość urządzenia do sparowania.

KROK 5: wybierz opcję „CONFIRM” (POTWIERDŹ) w aplikacji „Intempo Home”.

KROK 6: wybierz z listy domową sieć Wi-Fi i wprowadź hasło. Wybierz opcję „NEXT” (DALEJ).

KROK 7: poczekaj, aż żarówka zsynchronizuje się z aplikacją. Gdy u dołu ekranu pojawią się trzy zielone punkty, oznacza to, że żarówka jest w pełni podłączona i gotowa do użycia.

Uwaga: żarówka działa tylko w przypadku sieci Wi-Fi o częstotliwości 2,4 GHz — upewnij się, że urządzenie jest podłączone do zgodnej sieci.

Jeśli wskaźnik LED nie miga po zamontowaniu żarówki, należy ją wyłączyć i wyłączyć około 3 razy, aż wskaźnik zacznie szybko migać.

Podczas użytkowania żarówka może się nagrzewać. Należy obchodzić się z nią bardzo ostrożnie. Przed dotknięciem należy ją wyłączyć i poczekać, aż ostygnie, aby uniknąć oparzeń.

Rozwiązywanie problemów

Żarówka nie ma zasilania.

Oprawa oświetleniowa nie ma zasilania. Sprawdź, czy nie ma problemów z domowym zasilaniem sieciowym. Żarówka jest niezgodna z zasilaniem sieciowym. Sprawdź, czy moc zasilania sieciowego jest zgodna z informacjami na etykiecie znamionowej żarówki.

Żarówka nie jest podłączona.

Sieć Wi-Fi nie jest zgodna z tym urządzeniem. Żarówka jest zgodna tylko z Wi-Fi o częstotliwości 2,4 GHz. Domowa sieć Wi-Fi nie jest włączona. Sprawdź, czy domowy router Wi-Fi jest włączony i w razie potrzeby uruchom go ponownie.

Hasło Wi-Fi jest nieprawidłowe / zostało zmienione. Sprawdź, czy w aplikacji „Intempo Home” wprowadzono prawidłowe hasło do sieci Wi-Fi. Jeśli hasło uległo zmianie, przejdź do sekcji „Podłączanie inteligentnej żarówki do urządzenia”, aby ponownie podłączyć żarówkę do aplikacji „Intempo Home”.

Problemy z aplikacją „Intempo Home”.

W przypadku problemów z aplikacją „Intempo Home” należy przejść do Centrum pomocy w aplikacji, aby uzyskać informacje dotyczące rozwiązywania problemów lub dane kontaktowe.

Dane techniczne

Kod produktu: EE5013

Gniazdo: B22

Wejście: AC 220–240 V ~ 50/60 Hz

Moc: 8,5 W

Strumień świetlny: 806 lm ($\pm 10\%$)

Częstotliwość robocza: Wi-Fi 2,4 GHz

Oprogramowanie: zgodne z systemem iOS 9.0 i nowszym lub Android 5.0 i nowszym

Wyprodukowano przez

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD.
Wielka Brytania.

WYPRODUKOWANO W CHINACH.

www.intempo.co.uk

0200220MD0000001V1

