


Description of Parts

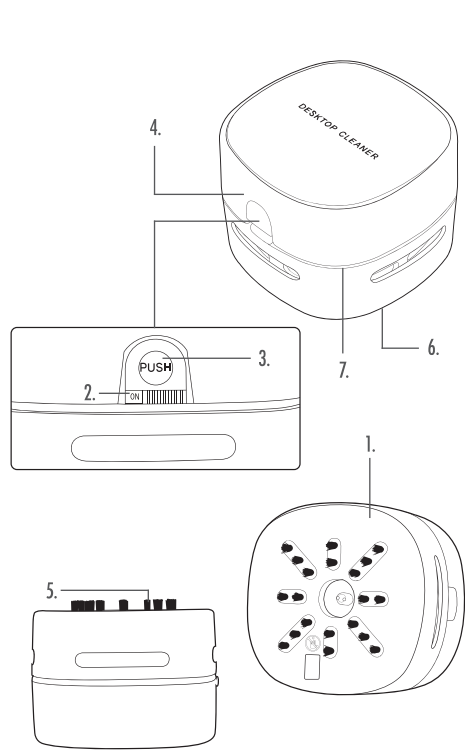

EN |
1. Mini Desktop Vac
2. ON/OFF Switch
3. Detach Latch (PUSH)
4. Battery Compartment

PT |
1. Mini-aspirador de secretária
2. Interruptor "ON/OFF"
3. Trinco de descaixaze (PUSH)
4. Compartmento da pilha

DE |
1. Mini-Staubsauger für den Schreibtisch
2. EIN-/AUS-Schalter
3. Abnehmbarer Verschluss(DRÜCKEN)
4. Batteriefach

PL |
1. Miniodkurzac biurkowy
2. Przełącznik
3. Zatrzaek zwalnijacy (PUSH)
4. Komora baterii

FI |
1. Pienoispylttimuri
2. ON/OFF-kytkin
3. Avoussalpa (PAINA)
4. Paristotila

CZ |
1. Stolní mini vysavač
2. Vypínač (ON/OFF)
3. Uvolňovací západka (PUSH – zatlačit)
4. Oddíl na baterie

DA |
1. Minibordstavsuger
2. ON/OFF-knap
3. Frigereelslås (PUSH)
4. Batterium

SK |
1. Stolný mini vysávač
2. Hlavný vypínač
3. Uvoľňovacia západka (PUSH)
4. Priehradka na batériu

EN | Please retain instructions for future reference.

Safety Instructions

When using electrical products, basic safety precautions should always be followed.

Keep the product and its accessories out of the reach of children. Keep small parts away from children as these may present a choking hazard. Children under 8 years should be supervised to ensure that they do not play with the product.

This product is not a toy. This product contains no user serviceable parts. If the product and any of its accessories are malfunctioning or damaged; the unit should be recycled. Keep the product and its accessories away from heat sources, direct sunlight, humidity, water and any other liquid, or sharp edges that could cause damage. Ensure the speaker is well ventilated.

Do not leave any objects susceptible to magnetism (cash cards etc.) near the product.

Do not operate the product with wet hands.

Do not operate the product if it has been exposed to water, moisture or any other liquid, to prevent against electric shock, explosion and/or injury to yourself and damage to the product.

Do not use the product for anything other than its intended use. Do not use any accessories other than those supplied. Do not put objects into any of the openings. This product is intended for domestic use only. It should not be used for commercial purposes.

Disposal of Waste Batteries and Electrical & Electronic Equipment

This symbol on the product, its batteries or its packaging means that this product and any batteries it contains must not be disposed of with household waste. The batteries should not be placed near excessive heat sources, such as fire. Exhausted batteries should be removed from the product to avoid leakage. In the event of a battery leaking, do not allow any liquid to come into contact with the skin or eyes. If contact has been made, wash the affected area with copious amounts of water and seek medical advice. Keep batteries out of reach of children. Do not crush, puncture, dismantle or otherwise damage batteries. Instead, it is the user's responsibility to hand this over to an applicable collection point for the recycling of batteries and electrical and electronic equipment. This separate collection and recycling will help to conserve natural resources and prevent potential negative consequences for human health and the environment due to the possible presence of hazardous substances in batteries and electrical and electronic equipment, which could be caused by inappropriate disposal. For more information about where to drop batteries, electrical and electronic waste off, please contact the local city/municipality office, household waste disposal service, or the retailer.

UP Global Sourcing UK Ltd. hereby declares that this unit is in compliance with the essential requirements and other provisions of directive 2014/53/EU.

The declaration of conformity may be consulted at UP Global Sourcing UK Ltd., Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK or www.intempo.co.uk. Model No. EE6367.

Care and Maintenance

Wipe the mini vacuum with a soft, lint-free cloth.

Do not:

Use any abrasive cleaning solvents to clean the mini vacuum. Expose the mini vacuum to extremely high or low temperatures. Drop the mini vacuum. Attempt to disassemble the mini vacuum. Dispose of the mini vacuum in a fire as it will result in an explosion.

Instructions for Use

Installing the Batteries

The mini vacuum requires 2 x AA batteries (not included). To replace the batteries, push the detach latch (**PUSH**) and remove the mini vacuum lid. Insert 2 x AA batteries (not included) into the battery compartment, paying attention to the correct polarity markings. Make sure the batteries are secure and then replace the lid by pushing down until it clicks into place. Exhausted batteries should be removed promptly and disposed of appropriately following the instructions outlined in the section entitled 'Disposal of Waste Batteries and Electrical & Electronic Equipment'.

Using the Mini Desktop Vac

Basic Functionality

STEP 1: Fit the mini vacuum with 2 x AA batteries (not included) following the instructions outlined in the section entitled 'Installing the Batteries'.
STEP 2: To turn on the mini vacuum, move the ON/OFF switch to the ON position.
STEP 3: To turn off the mini vacuum, move the ON/OFF switch to the OFF position.

Emptying the Mini Desktop Vac

STEP 1: Check that the mini vacuum is switched off with the ON/OFF switch at the OFF position prior to emptying.
STEP 2: When the dust container is full, gently detach it from the mini vacuum to release any debris that has been collected.
STEP 3: Dispose of the debris in a general waste bin and then wipe the inside of the dust container with a soft, lint-free cloth.
STEP 4: Reattach the dust container by pushing inwards until secured in place.
Note: Do not use water to clean the dust filter as this may cause damage

Verwendung des Mini-Staubsaugers für den Schreibtisch

Grundfunktionen

SCHRITT 1: Legen Sie in den Mini-Staubsauger 2 x AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) gemäß den Anweisungen im Abschnitt „Einlegen der Batterien“ ein.
SCHRITT 2: Schalten Sie den Mini-Staubsauger ein, indem Sie den EIN-/AUS-Schalter in die Position „EIN“ stellen.
SCHRITT 3: Schalten Sie den Mini-Staubsauger aus, indem Sie den EIN-/AUS-Schalter in die Position „AUS“ stellen.

Entleeren des Mini-Staubsaugers für den Schreibtisch

SCHRITT 1: Prüfen Sie vor dem Entleeren, ob der Mini-Staubsauger ausgeschaltet und der EIN-/AUS-Schalter auf die Position „AUS“ gestellt ist.
SCHRITT 2: Wenn der Staubbehälter voll ist, nehmen Sie ihn vorsichtig vom Mini-Staubsauger ab, um den gesammelten Schmutz zu entleeren.
SCHRITT 3: Entsorgen Sie den Schmutz in einem allgemeinen Abfallbehälter und waschen Sie dann die Innenseite des Staubbehälters mit einem weichen, fusselfreien Tuch ab.
SCHRITT 4: Setzen Sie den Staubbehälter wieder ein, indem Sie ihn nach innen drücken, bis er fest sitzt.
Hinweis: Verwenden Sie zum Reinigen des Staubfilters kein Wasser, da dies zu Schäden führen kann

Technische Daten

Produktcode: EE6367
Batterie: 2 x AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)

Specifications

Product Code: EE6367
Battery: 2 X AA battery (not included)

PT | Conserve estas instruções para referência futura.

Instruções de segurança

Ao utilizar produtos elétricos, as precauções básicas de segurança devem ser sempre seguidas. Mantenha o produto e os respetivos acessórios fora do alcance das crianças. Mantenha as peças pequenas fora do alcance das crianças, pois podem constituir um perigo de asfixia. As crianças com menos de oito anos devem ser supervisionadas para garantir que não brincom com o produto. Este produto não é um brinquedo. Este produto não contém peças que possam ser reparadas pelo utilizador. Se o produto e qualquer um dos respetivos acessórios estiverem avariados ou danificados, a unidade deve ser reciclada. Mantenha o produto e os respetivos acessórios afastados de fontes de calor, luz solar direto, humidade, água e qualquer outro líquido ou arestas afiadas que possam causar danos. Certifique-se de que a coluna está bem ventilada. Não deixe objetos suscetíveis ao magnetismo (cartões de crédito, etc.) perto do produto. Não utilize o produto com as mãos molhadas. Não utilize o produto se este tiver sido exposto a água, humidade ou qualquer outro líquido, de forma a evitar choques elétricos, explosões e/ou ferimentos no utilizador e danos no produto. Não utilize o produto para outro fim além do previsto. Não utilize outros acessórios que não os fornecidos. Não insira objetos em qualquer uma das aberturas. Este produto destina-se apenas a uso doméstico. Não deve ser utilizado para fins comerciais.

Eliminação de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos e pilhas/baterias

Este símbolo no produto, nas pilhas/baterias ou na embalagem significa que este produto e quaisquer pilhas/baterias que contenha não devem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico. As pilhas não devem ser colocadas perto de fontes de calor excessivas, como fogo. As pilhas gastas devem ser retiradas do produto para evitar fugas. Em caso de fuga numa pilha, não permita que o líquido entre em contacto com a pele nem com os olhos. Em caso de contacto, lave a área afetada com água em abundância e consulte um médico. Mantenha as baterias fora do alcance das crianças. Não esmague, perfure, desmonte nem danifique as baterias. Em vez disso, é da responsabilidade do utilizador entregá-lo a um ponto de recolha aplicável para a reciclagem de pilhas/baterias e equipamento elétrico e eletrónico. A recolha separada e a reciclagem ajudarão a conservar os recursos

PL | Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji na przyszłość.

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Podczas używania urządzeń elektrycznych zawsze należy stosować podstawowe środki ostrożności. Produkt i akcesoria należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Małe części należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci z uwagi na ryzyko zadławienia. Produkt nie jest przeznaczony do zabawy, dlatego dzieci poniżej 8 lat powinny używać go pod nadzorem. Ten produkt nie jest zabawką. Ten produkt nie zawiera części, które mogą być serwisowane przez użytkownika. Jeśli produkt i jego akcesoria działają wadliwie lub są uszkodzone, należy oddać je do recyklingu. Produkt i akcesoria należy przechowywać z dala od źródeł ciepła, bezpośredniego światła słonecznego, wilgoci, wody i innych płynów lub ostrych krawędzi, które mogą uszkodzić urządzenie. Głośnik powinien mieć zapewnioną dobrą wentylację. W pobliżu urządzenia nie należy pozostawiać żadnych przedmiotów podatnych na działanie pola magnetycznego (np. kart do bankomatów). Nie wolno obsługiwać urządzenia mokrymi rękami. Nie wolno używać produktu, jeśli został wystawiony na działanie wilgoci, wody lub innego płynu, ponieważ grozi to porażeniem prądem, wybuchem, obrażeniami ciała i uszkodzeniem produktu. Nie wolno używać produktu do celów innych niż jest on przeznaczony. Nie należy używać akcesoriów innych niż dołączone do zestawu. Nie wolno wkładać żadnych przedmiotów do otworów. Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego. Nie należy go używać do celów komercyjnych.

Utylizacja zużytych akumulatorów oraz urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Ten symbol na produkcie, jego bateriach lub opakowaniach oznacza, że nie wolno wyrzucać ich razem z odpadami domowymi. Baterii nie należy umieszczać w pobliżu źródeł ciepła, takich jak ogień. Zużyte baterie należy wyjąć z urządzenia, aby uniknąć wycieku. W przypadku wycieku z baterii nie wolno dopuścić do kontaktu płynu ze skórą lub oczami. Jeżeli już doszło do kontaktu, należy przemyć miejsce kontaktu dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. Przechowywać baterie poza zasięgiem dzieci. Akumulatorów nie wolno zginać, przebijać, rozbiierać ani powodować innych uszkodzeń. Użytkownik jest natomiast odpowiedzialny za to, aby przekazać je do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu akumulatorów oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Ten odrębny proces zbierania i recyklingu pomaga chronić zasoby naturalne i zapobiega potencjalnym negatywnym wpływom na zdrowie ludzkie i środowisko naturalne, wynikającym z możliwej obecności niebezpiecznych substancji w akumulatorach oraz sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, które mogą być spowodowane niewłaściwą utylizacją. Aby uzyskać więcej informacji na temat miejsc wyrzucania baterii, odpadów elektrycznych i elektronicznych, należy

naturalis e a evitar as potenciais consequências negativas para a saúde humana e para o ambiente que resultariam de uma eliminação inadequada das substâncias perigosas que podem estar presentes nas pilhas/baterias e no equipamento elétrico e eletrónico. Para obter mais informações sobre onde entregar as pilhas/baterias e os resíduos elétricos e eletrónicos, contacte o representante local da cidade/município, o serviço de recolha de resíduos domésticos ou o revendedor.

A UP Global Sourcing UK Ltd. declara, através deste documento, que esta unidade está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições da Diretiva 2014/53/UE.

A declaração de conformidade pode ser consultada na UP Global Sourcing UK Ltd., Victoria Street, Manchester OL9 0DD. Reino Unido ou em www.intempo.co.uk. Modelo n.º EE6367.

Cuidados e manutenção

Limpe o mini-aspirador com um pano macio e sem pelos.

Não:

Utilize solventes de limpeza abrasivos para limpar o mini-aspirador. Exponha o mini-aspirador a temperaturas extremamente altas ou baixas. Deixe cair o mini-aspirador. Tente desmontar o mini-aspirador. Elimine o mini-aspirador num fogo, pois poderá provocar uma explosão.

Instruções de utilização

Instalar pilhas

O mini-aspirador funciona com 2 pilhas AA (não incluídas). Para substituir as pilhas, pressione o trinco de descaixaze (**PUSH**) e retire a tampa do mini-aspirador. Introduza 2 pilhas AA (não incluídas) no compartimento de pilhas, prestando atenção às marcas de polaridade corretas. Certifique-se de que as pilhas estão bem inseridas e, em seguida, volte a colocar a tampa, pressionando-a para baixo até encaixar no lugar. As pilhas gastas devem ser removidas imediatamente e eliminadas de forma adequada, seguindo as instruções descritas na secção D "Eliminação de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos e pilhas/baterias".

Utilizar o mini-aspirador de secretária

Funcionalidade básica

PASSO 1: Instale 2 pilhas AA (não incluídas) no mini-aspirador, seguindo as instruções descritas na secção "Instalar pilhas".
PASSO 2: Para ligar o aspirador, coloque o interruptor "ON/OFF" na posição "ON".
PASSO 3: Para desligar o aspirador, coloque o interruptor "ON/OFF" na posição "OFF".

Esvaziar o mini-aspirador de secretária

PASSO 1: Antes de esvaziar, verifique se o mini-aspirador está desligado com o interruptor "ON/OFF" na posição "OFF".

INSTRUCTION MANUAL

VYSÁVAČ NA STOL A KLÁVESNICA

TASTATUR- OG SKRIVEBORDSDSTØVSUGER

VYSÁVAČ PRO KLÁVESNICE A STOLNÍ PODLAŽE

NÄPPÄLMÄMURI JA TYÖPÖYTTÄMURI

RODKURZACZ DO KLAWIATURY I BIURKA

TASTATUR- UND SCHREIBTISCHSTAUBSAUGER

ASPIRADOR DE TECLADO E SECRETÁRIA

DESKTOP VACUUM

KEYBOARD AND

DESKTOP CLEANER

DESKTOP CLEANER

DESKTOP CLEANER

DESKTOP CLEANER

DESKTOP CLEANER

DESKTOP CLEANER

DESKTOP CLEANER

DESKTOP CLEANER

DESKTOP CLEANER

skontaktować się z lokalnym urzędem miasta/gminy, firmą zajmującą się utylizacją odpadów domowych lub sprzedawcą.

Firma UP Global Sourcing UK Ltd. niniejszym oświadcza, że urządzenie spełnia wszystkie niezbędne wymagania oraz inne postanowienia dyrektywy 2014/53/UE.

Deklaracja zgodności jest dostępna w siedzibie firmy pod adresem UP Global Sourcing UK Ltd., Victoria Street, Manchester OL9 0DD, Wielka Brytania lub na stronie www.intempo.co.uk. Nr modelu EE6367.

Konservacja

Przecieraj odkurzacz miękką, niestrzepiącą się szmatką.

Nie wolno:
Używać ściernych środków myjących do czyszczenia produktu.
Narażać odkurzacza na działanie bardzo wysokich lub niskich temperatur.
Upuszczać odkurzacza.
Podejmować prób demontażu odkurzacza.
Wyrzucać odkurzacza do ognia, ponieważ spowoduje to eksplozję.

Instrukcja obsługi

Wkładanie baterii

Do zasilania miniodkurzacza potrzebne są 2 baterie AA (brak w zestawie). Aby wymienić baterie, naciśnij zatrask zwalniający **(PUSH)** i zdejmij pokrywę miniodkurzacza.
Włoż 2 baterie AA (niedołączone do zestawu) do komory baterii, zwracając uwagę na prawidłowe oznaczenie biegunowości.
Sprawdź, czy baterie są dobrze zamocowane, a następnie załóż pokrywę, wciskając ją w dół, aż zatrzasnie się na swoim miejscu.

Zużyte baterie należy natychmiast wyjąć i zutylizować zgodnie z instrukcjami zawartymi w rozdziale „Utylizacja zużytych akumulatorów oraz urządzeń elektrycznych i elektronicznych”.

Korzystanie z miniodkurzacza biurkowego

Podstawowe funkcje

KROK 1: włóż 2 baterie AA (niedołączone do zestawu) do miniodkurzacza zgodnie z instrukcjami podanymi w części zatytułowanej „Instalowanie baterii”.
KROK 2: aby włączyć miniodkurzac, ustaw przełącznik w pozycji ON.
KROK 3: aby wyłączyć miniodkurzacz, ustaw przełącznik w pozycji OFF.

Opróżnianie miniodkurzacza biurkowego

KROK 1: przed opróżnieniem sprawdź, czy miniodkurzacz został wyłączony poprzez ustawienie przełącznika w pozycji OFF.
KROK 2: gdy pojemnik na kurz jest pełny, delikatnie odłącz go od miniodkurzacza, aby usunąć wszelkie zebrane zanieczyszczenia.
KROK 3: wyrzuć zanieczyszczenia do pojemnika na odpady zmieszane, po czym przetrzyj wnetrze pojemnika na kurz miękką, niepozostawiającą włókien szmatką.
KROK 4: zamocuj z powrotem pojemnik na kurz, wciskając go do wewnątrz, aż zostanie zablokowany.

Wygląd zewnętrzny odkurzacza biurkowego

ansvar at aflevere dem til et relevant indsamlingssted for genbrug af batterier og elektrisk og elektronisk udstyr. Denne særskilte indsamling og genanvendelse vil bidrage til at bevare naturressourcerne og forhindre mulige negative konsekvenser for menneskers sundhed og miljøet på grund af eventuel tilstedeværelse af farlige stoffer i batterier og elektrisk og elektronisk udstyr, som kan være forårsaget af forkert bortskaffelse. For yderligere oplysninger om, hvor batterier, elektrisk og elektronisk affald skal bortskaffes, bedes du kontakte det lokale by-/kommunekontor, renovationstjenesten eller forhandleren.

UP Global Sourcing UK Ltd. erklærer hermed, at denne enhed overholder de væsentlige krav og andre bestemmelser i direktiv 2014/53/EU.

Overensstemmelseserklæringen kan ses på UP Global Sourcing UK Ltd., Victoria Street, Manchester OL9 0DD. Storbritannien eller på www.intempo.co.uk. Model nr. EE6367.

Pleje og vedligeholdelse

Tør minístøvsugeren af med en blød, flugtfri klud.

Du må ikke:
Bruge slidende rengøringsmidler til at rengøre minístøvsugeren.
Udsætte minístøvsugeren for ekstremt høje eller lave temperaturer.
Tabe minístøvsugeren.
Forsage at skille minístøvsugeren ad.
Bortskaffe minístøvsugeren ved at brænde den, da det vil medføre en eksplosion.

Brugsanvisning

Isætning af batterierne

Minístøvsugeren kræver 2 x AA batterier (medfølger ikke). Batterierne udskriftes ved at trykke på frigørelseslåsen (PUSH) og fjerne låget til minístøvsugeren.
Indsæt 2 x AA-batterier (medfølger ikke) i batterirummet, og vær opmærksom på de korrekte polaritetsmarkeringer. Sørg for, at batterierne sidder fast, og sæt derefter låget på igen ved at trykke ned, indtil det klikker på plads.
Brugte batterier skal straks tages ud og bortskaffes på passende vis i overensstemmelse med instruktionerne i afsnittet "Bortskaffelse af brugte batterier og elektrisk og elektronisk udstyr".

Brug af minibordstøvsugeren

Grundlæggende funktionalitet

TRIN 1: Indsæt 2 x AA-batterier (medfølger ikke) i minístøvsugeren ved at følge instruktionerne i afsnittet "Isætning af batterierne".
TRIN 2: Tænd for minístøvsugeren ved at sætte ON/OFF-knappen i ON-positionen.
TRIN 3: Sluk for minístøvsugeren ved at sætte ON/OFF-knappen i OFF-positionen.

Tømning af minibordstøvsugeren

TRIN 1: Kontroller, at minístøvsugeren er slukket med ON/OFF-knappen i OFF-positionen, før du tømmer den.

Uwaga: do czyszczenia filtra przeciwpyłowego nie należy używać wody, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie

Dane techniczne

Kod produktu: EE6367
Bateria: 2 x AA (do nabycia osobno)

FI | Säilytä ohjeet tulevaa käyttöä varten.

Turvaohjeet

Sähkölaitteita käytettäessä on aina noudatettava normaaleja turvallisuusohjeita. Pidä tuote ja sen lisäosat poissa lasten ulottuvilta. Pidä pienet osat poissa lasten ulottuvilta, sillä ne voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran. Alle 8-vuotiaiden lasten ei saa antaa leikkiä tuotteella. Tämä tuote ei ole lelu. Tässä tuotteessa ei ole käyttäjän vaihdettavia osia. Jos laite tai jokin sen lisävarusteista on vioittunut tai ei toimi, tuote on hävitettävä kierrättämällä. Suojaa tuote ja sen lisäosat lämmönlähteiltä, suoralla auringonvalolta, kosteudelta, vedeltä tai muulta nesteeltä tai terävililtä reunoilta, jotka saattavat aiheuttaa vaurioita. Varmista, että kauuttimen ilmanvaihto on kunnossa. Älä jätä mitään magneettisuuden takia vahingoittuvaa (esim. maksukortteja) tuotteen lähelle. Älä käytä tuotetta, jos kätesi ovat märät. Älä käytä laitetta, jos se on alistunut vedelle, kosteudelle tai muulle nesteelle, jotta voidaan välttää sähköiskut, räjähdyksen ja/tai henkilövahingot tai tuotteen vioittuminen. Älä käytä tuotetta muuhun kuin sen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen. Älä käytä muita kuin tuotteen mukana toimitettuja lisävarusteita. Älä laita esineitä tuotteen aukoihin. Tuote on tarkoitettu vain kotikäyttöön. Sitä ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin.

Käytettyjen paristojen ja elektronikkajätteen hävittäminen

Tämä tuotteessa, sen paristoissa tai pakkauksessa näkyvä symboli tarkoittaa, että iätä tuotetta ja mahdollisia paristoja ei saa hävittää talousjätteen kanssa. Paristoja ei saa asettaa voimakkaiden lämmönlähteiden, kuten tulen läheisyyteen. Tyhjiät patterit on poistettava tuotteesta, jotta ne eivät vuoda tuotteen sisään. Jos paristo vuotaa, vältä nesteen kosketusta ihoon tai silmiin. Jos vuotavaan nesteeseen on koskettu, pese kosketuskohta runsaalla vedellä ja hakeudu lääkäriin. Pidä paristot poissa lasten ulottuvilta. Älä murskaa, puhkaise, pura tai muuten vaurioita paristoja. Käyttäjällä on sen sijaan vastuu viedä se sopivaan paristojen ja muun elektronikkajätteen kierrätyspisteeseen. Erillinen kerääminen ja kierrättäminen auttaa luonnon resurssien säilyttämisessä ja se estää ihmiselle aiheutuvia mahdollisia terveysvaaroja ja ympäristöhaittoja, jotka johtuvat paristojen ja elektronikkatuotteiden mahdollisesti myrkyllisistä aineista, jotka saattavat levitä

Wygląd zewnętrzny odkurzacza miniodkurzacza

TRIN 2: När stövbehålleren er fuld, skal den forsigtigt tages ud af minístøvsugeren for at fjerne eventuelle rester, der er blevet opsamlet.
TRIN 3: Bortskaf snavs i en almindelig affaldsbeholder, og tør derefter indersiden af stövbeholderen af med en blød, flugtfri klud.
TRIN 4: Sæt stövbeholderen på igen ved at skubbe den indad, indtil den sidder fast.

Bemærk: Brug ikke vand til at rengøre støvfilteret, da det kan beskadige det

Specifikationer

Produktkode: EE6367
Batteri: 2 x AA-batteri (medfølger ikke)

SK | Pokyny si odložte pre nahládnutie v budúcnosti.

Bezpečnostné pokyny

Pri používaní elektrických výrobkov sa vždy musia dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia. Výrobok a jeho príslušenstvo uchovávejte mimo dosahu detí. Malé časti uchovávejte mimo dosahu detí, pretože môžu predstavovať nebezpečenstvo udusenia. Je potrebné dohliadať na to, aby sa deti do 8 rokov s výrobkom nehrali. Tento výrobok nie je hračka. Tento výrobok neobsahuje žiadne diely, ktorých údržbu môže vykonávať používateľ. V prípade, že výrobok a akékoľvek jeho príslušenstvo nefungujú správne alebo sú poškodené, jednotka by sa mala recyklovať. Výrobok a jeho príslušenstvo uchovávejte mimo dosahu zdrojov tepla, priameho slnečného žiarenia, vlhkosti, vody a iných tekutín alebo ostrých hrán, ktoré by mohli spôsobiť poškodenie. Dbajte na to, aby bol reproduktor dobre vetraný. V blízkosti výrobku nenechávajte žiadne predmety, ktoré by sa mohli poškodiť vplyvom magnetizmu (platobné karty a pod.). Nemanipulujte s výrobkom mokrymi rukami. Výrobok nepoužívajte, ak bol vystavený vode, vlhkosti alebo akýmkoľvek iným kvapalinám, aby sa predišlo úrazu elektrickým prúdom, výbuchu a/alebo vášmu zraneniu a poškodeniu výrobku. Výrobok nepoužívajte na iné účely, než na ktoré je určený. Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je dodávané spolu s výrobkom. Do otvorov nevkladajte žiadne predmety. Tento výrobok je určený len na domáce použitie. Nemal by sa používať na komerčné účely.

riittämättömän hävityksen seurauksena. Lisätietoja paristojen ja elektronikkajätteen keräyspisteistä saat kaupungin/kunnan virastosta, jättehuoltapalvelusta tai jälleenmyyjältä.

UP Global Sourcing UK Ltd. täten ilmoittaa, että tämä yksikkö on 2014/53/ EU-direktiivin vaatimusten mukainen.

Vaatimustenmukaisuustodistuksesta voi kysyä lisää osoitteessa UP Global Sourcing UK Ltd., Victoria Street, Manchester OL9 0DD. Iso-Britannia tai www.intempo.co.uk. Mallin nro. EE6367.

Huolto ja kunnossapito

Pyyhi pienoismuri pehmeällä, nukattomalla liinalla.

Älä käytä hankaavia puhdistusaineita pienoismurin puhdistamiseen. alista pienoismuria kuumalle tai kylmälle. pudota pienoismuria. yritä purkaa pienoismuria. aseta pienoismuria tuleen, sillä se johtaa räjähdykseen.

Käyttöohjeet

Paristojen asentaminen

Pienoisimuri toimii kahdella AA-paristolla (eivät sisälly). Vaihda paristot painamalla avaussalpaa (**PAINA**) ja poista pienoismurin kansi. Aseta kaksi AA-paristoa (eivät sisälly) paristollaan. Varmista napaisuusmerkintöjen avulla, että laitat paristot oikein päin. Varmista, että paristot ovat tukevasti paikoillaan, ja kiinnitä kansi painamalla sitä, kunnes se napsahtaa paikalleen. Tyhjiät paristot on poistettava saman tien ja hävitettävä oikeaoppisesti. Käytettyjen paristojen ja elektronikkajätteen hävittäminen -osion ohjeiden mukaisesti.

Pienoispöytämurin käyttäminen

Perustoiminnot

VAIHE 1: Aseta pienoismuriin kaks AA-paristoa (eivät sisälly) seuraamalla Paristojen asentaminen -osion ohjeita.
VAIHE 2: Käynnistä pienoismuri siirtämällä ON/OFF-kytkin ON-asentoon.
VAIHE 3: Sammuta pienoismuri siirtämällä ON/OFF-kytkin OFF-asentoon.

Pienoispöytämurin tyhjentäminen

VAIHE 1: Tarkista ennen tyhjentämistä, että pienoismuri on sammutettu eli ON/OFF-kytkin on OFF-asennossa.
VAIHE 2: Kun pölysäiliö on täynnä, irrota pölysäiliö varovasti pienoismurista ja poista kerätty lika.
VAIHE 3: Tyhjennä lika sekaajitteeseen ja pyyhi pölysäiliön sisäpuoli pehmeällä, nukattomalla liinalla.
VAIHE 4: Kiinnitä pölysäiliö takaisin työntämällä sitä sisäänpäin, kunnes se on tukevasti kiinni.

Huomautus: Älä käytä vettä pölysuodattimen puhdistamiseen, sillä se

Wygląd zewnętrzny odkurzacza miniodkurzacza

Likvidácia použitých batérií a elektrických a elektronických zariadení

Tento symbol na produkte, jeho batériách alebo obale znamená, že tento produkt a všetky batérie, ktoré sa v ňom nachádzajú, sa nesmú likvidovať s komunálnym odpadom. Batérie neumiestňujte v blízkosti silných zdrojov tepla, napríklad ohňa. Vybité batérie je nutné z výrobku vybrať, aby nevytekali. V prípade vytekania batérií dbajte na to, aby nedošlo ku kontaktu kvapaliny s pokožkou alebo očami. V prípade kontaktu postihnuté miesto umyte veľkým množstvom vody a vyhľadajte lekársku pomoc. Batérie uchovávejte mimo dosahu detí. Batérie nedrvte, neprepichujte, nerozberajte ani inak nepoškodujte. Namiesto toho je používateľ povinný odovzdať ich na príslušnom zbernom mieste na recykláciu batérií a elektrických a elektronických zariadení. Tento separovaný zber a recyklácia pomôžu zachovať prírodné zdroje a zabrániť potenciálnym negatívnym dôsledkom na ľudské zdravie a životné prostredie z dôvodu možnej prítomnosti nebezpečných látok v batériách a elektrických a elektronických zariadeniach, ktoré by mohli byť spôsobené nevhodnou likvidáciou. Ďalšie informácie o tom, kde možno batérie, elektrický a elektronický odpad odovzdať, získate na miestnom mestskom/obecnom úrade, u služby likvidácie komunálneho odpadu alebo u predajcu.

Spoločnosť UP Global Sourcing UK Ltd. týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade so základnými požiadavkami a inými ustanoveniami smernice 2014/53/EU.

Vyhlasenie o zhode možno konzultovať na adrese UP Global Sourcing UK Ltd., Victoria Street, Manchester OL9 0DD, Spojené kráľovstvo alebo www.intempo.co.uk. Model č. EE6367.

Starostlivosť a údržba

Mini vysávač utrite jemnou handričkou, ktorá nezaneccháva vlákna.

Vyvarujte sa:
Použitíu abrazívných čistiacich prípravkov na čistenie mini vysávača.
Vystaveniu mini vysávača príliš vysokým či nízkym teplotám.
Pádom mini vysávača.
Pokusom o rozoberanie mini vysávača.
Likvidácii mini vysávača spaľovaním, pretože môže dôjsť k výbuchu.

Návod na použitie

Vloženie batérií

Mini vysávač vyžaduje 2 batérie typu AA (nie sú súčasťou balenia). Ak chcete vymeniť batérie, stlačte uvoľňovaciu západku (**PUSH**) a odstráňte veko mini vysávača. Vložte 2 batérie typu AA (nie sú súčasťou balenia) do priehradky na batérie, pričom dávajte pozor na správne označenie polarít. Uistite sa, že sú batérie bezpečne vložené, a potom znova nasadíte veko tak, že ho zatlačíte, až kým nezavakne na svoje miesto. Vybité batérie by ste mali bezodkladne vybrať a vhodným spôsobom zlikvidovať podľa pokynov uvedených v časti s názvom „Likvidácia použitých batérií a elektrických a elektronických zariadení“.

saattaa vahingoittaa laitetta.

Tekniset tiedot

Tuotekoodi: EE6367
Paristo: 2 X AA-paristo (ei sisälly)

CZ | Návod uschovejte pro pozdější použití.

Bezpečnostní pokyny

Při používání elektrických výrobků je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření. Výrobek a jeho příslušenství uchovávejte mimo dosah dětí. Malé součásti uchovávejte mimo dosah dětí, mohly by představovat riziko udusení. Děti mladší než 8 let by měly být pod dozorem, aby si s výrobkem nehrály. Tento výrobek není hračka. Tento výrobek neobsahuje žádné součásti opravitelné uživatelem. Pokud výrobek a jeho příslušenství nefungují správně nebo byly poškozeny, měly by být recyklovány. Výrobek a jeho příslušenství uchovávejte mimo dosah zdrojů tepla, přímého slunečního světla, vlhkosti, vody a jiných kapalin a také mimo dosah ostrých hran, které by je mohly poškodit. Zajistěte, aby byl reproduktor dobře větraný. Nenechávejte v blízkosti výrobku žádné předměty citlivé na magnetismus (platební karty atd.). Neobsluhujte výrobek mokryma rukama.Výrobek nepoužívejte, pokud byl vystaven vodě, vlhkosti nebo jiné kapalině, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, výbuchu nebo zranění osob a poškození výrobku. Výrobek nepoužívejte k jinému účelu, než k němuž je určen. Nepoužívejte žádné příslušenství, které není součástí dodávky. Do žádného z otvorů nevkládějte žádné předměty. Tento výrobek je určen pouze pro domácí použití. Nesmí být používán pro komerční účely.

Likvidace batérií a elektrických a elektronických zařízení

Tento symbol na produktu, jeho batériích nebo obalu znamenají, že tento produkt a v něm obsažené batérie se nesměj likvidovat společně s běžným komunálním odpadem. Batérie neumisťujte do blízkosti zdrojů nadměrného tepla, například ohně. Vybité batérie je nutné z výrobku vyjmout, aby do něj nevytekly. V případě netěsnosti batérie nedovoľte, aby se tekutina dostala do kontaktu s kůží nebo očima. Pokud došlo ke kontaktu, omýjte postižené místo veľkým množstvom vody a vyhľadajte lekárskou pomoc. Batérie uchovávejte mimo dosah detí. Batérie nemačkajte, nepropichujte, nerozbiehajte ani jinak nepoškodujte. Namísto toho je uživatel odpovědný za jejich předání na příslušné odběrové místo pro recyklaci batérií a elektrických a elektronických zařízení. Tento separátní odběr a recyklování napomohou ochráně přírodních zdrojů a zabrání potenciálním negativním důsledkům pro lidské zdraví a životní prostředí, které by způsobila přítomnost

Wygląd zewnętrzny odkurzacza miniodkurzacza

Používanie stolného mini vysávača

Základné funkcie

1. KROK: Do mini vysávača vložte 2 batérie typu AA (nie sú súčasťou balenia) podľa pokynov uvedených v časti s názvom „Vloženie batérií“.
2. KROK: Mini vysávač zapnete prepnutím hlavného vypínača do polohy „ON“ (zapnutú).
3. KROK: Mini vysávač vypnete prepnutím hlavného vypínača do polohy „OFF“ (vypnutú).

Vyprázdnenie stolného mini vysávača

1. KROK: Pred vyprázdnením mini vysávača skontrolujte, či je mini vysávač vypnutý hlavným vypínačom (poloha „OFF“).
2. KROK: Keď je nádobu na prach plná, opatrne ju odpojte od mini vysávača, aby sa uvoľnili všetky nečistoty, ktoré sa povysávali.
3. KROK: Nečistoty vyhoďte do bežného koša na odpady a potom utrite vnútro nádoby na prach mäkkou handričkou, ktorá nezaneccháva vlákna.
4. KROK: Znova nasadte nádobu na prach zatlačením smerom dovnútra, kým nebude zaistená na svojom mieste.

Poznámka: Na čistenie prachového filtra nepoužívajte vodu, pretože by to mohlo spôsobiť škody

Technické údaje

Kód výrobku: EE6367

Batéria: 2 batérie typu AA (nie sú súčasťou balenia)

nebezpečných látok v batériách a elektrických a elektronických zariadeních, a ke ktoré by mohli dôjsť v dôsledku nesprávne likvidace.
Ďalší informace o tom, kde odezdat batérie, elektrický a elektronický odpad, prosím kontaktujte místní městský nebo obecní úřad, služby likvidace komunálního odpadu nebo prodejce.

Společnost UP Global Sourcing UK Ltd. tímto prohlašuje, že tato jednotka splňuje základní požadavky a další ustanovení směrnice 2014/53/EU.

Informace o prohlášení o shodě lze získat na adrese UP Global Sourcing UK Ltd., Victoria Street, Manchester OL9 0DD. Velká Británie nebo webové stránky www.intempo.co.uk. Č. modelu: EE6367.

Pěče a údržba

Otřete mini vysavač měkkým hadříkem, který nepouští vlákna.

V žádném případě:
K čištění mini vysavače nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.
Nevystavujte mini vysavač extrémně vysokým nebo nízkým teplotám.
Neupusťte mini vysavač na zem.
Nepokoušejte se mini vysavač rozebrat.
Nevhazujte mini vysavač do ohně, neboť by došlo k explozi.

Návod k použití

Vložení baterií

Mini vysavač vyžaduje 2 baterie AA (nejsou součástí balení). Chcete-li vyměnit batérie, zatlačte na uvolňovací západku (**PUSH**) a sejměte kryt mini vysavače. Do oddílu na batérie vložte 2 batérie AA (nejsou součástí balení) a dávejte přitom pozor na správná označení polaritý. Ujistěte se, že jsou batérie pevně na místě, a poté víko vraťte zpět a zatlačte na něj, dokud nezaklapne na místo. Vybité batérie je třeba okamžitě vyjmout a řádně zlikvidovat podle pokynů uvedených v části nazvané „Likvidace baterií a elektrických a elektronických zařízení“.

Použití stolního mini vysavače

Základní funkce

KROK 1: Vložte 2 baterie AA (nejsou součástí balení) do mini vysavače podle pokynů uvedených v části „Vložení baterií“.
KROK 2: Zapněte mini vysavač posunutím vypínače do polohy „ON“ (Zapnuto).
KROK 3: Chcete-li mini vysavač vypnout, přepněte vypínače do polohy „OFF“ (Vypnuto).

Vyprazdňování stolního mini vysavače

KROK 1: Před vyprázdněním zkontrolujte, zda je mini vysavač vypnutý – vypínač je v poloze „OFF“ (Vypnuto).
KROK 2: Když je nádoba na prach plná, opatrně ji odpojte od mini vysavače, aby se uvolnily veškeré zachycené nečistoty.
KROK 3: Nečistoty zlikvidujte vysypáním do kontejneru na komunální odpad a vnitřek nádoby na prach otřete měkkým hadříkem, který nepouští vlákna.

KROK 4: Nádobu na prach připevněte zpět zatlačením směrem dovnitř, dokud nebude zajištěná na místě.

Poznámka: K čištění prachového filtru nepoužívejte vodu, protože by se filtr mohl poškodit.

Specifikace

Kód výrobku: EE6367
Baterie: 2 baterie AA (nejsou součástí balení)

DA | Gem vejledningn til fremtidig reference.

Sikkerhedsinstruktioner

Ved brug af elektriske produkter skal de grundlæggende sikkerhedsanvisninger altid følges. Opbevar produktet og dets tilbehør utilgængeligt for børn. Hold små dele væk fra børn, da disse kan udgøre en kvælningssfare. Børn under 8 år bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med produktet. Dette produkt er ikke legetøj. Dette produkt har ingen brugerudskiftelige dele. Hvis produktet og dets tilbehør ikke fungerer korrekt, eller hvis det er blevet beskadiget, skal enheden sendes til genbrug. Hold produktet og dets tilbehør væk fra varmekilder, direkte sollys, luftfugtighed, vand og andre væsker eller skarpe kanter, der kan forårsage skade. Sørg for, at højttaleren er godt ventileret. Efterlad ikke genstande, der er modtagelige for magnetisme (hævekort osv.), i nærheden af produktet. Brug ikke produktet med våde hænder. Brug ikke produktet, hvis det har været udsat for vand, fugt eller andre væsker, for at undgå elektrisk stød, eksplosion og/eller personskade samt beskadigelse af produktet. Brug ikke produktet til andre formål end det tilsigtede. Brug ikke andre tilbehørsdele end dem, der fulgte med enheden. Anbring ikke genstande i åbningerne. Dette produkt er kun beregnet til husholdningsbrug. Det bør ikke anvendes til kommercielle formål.

Bortskaffelse af brugte batterier og elektrisk og elektronisk udstyr

Dette symbol på produktet, dets batterier eller dets emballage betyder, at dette produkt og eventuelle batterier, det indeholder, ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Batterierne må ikke placeres i nærheden af varmekilder som f.eks. ild. Brugte batterier skal tages ud af produktet for at undgå lækage. Hvis batteriet lækker, må væsken ikke komme i kontakt med hud eller øjne. Hvis det sker, skal det berørte område vaskes med rigelige mængder vand, og der skal søges læge. Batterierne skal opbevares utilgængeligt for børn. Batterierne må ikke knuses, punkteres, skilles ad eller på anden måde beskadiges. I stedet er det brugerens