

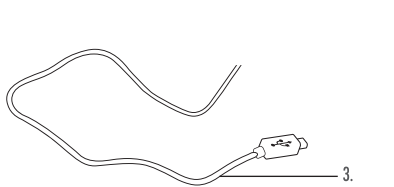


<b>Description of Parts</b>			
<b>EN </b>	<p>1. Magnetic Wireless Charger</p> <p>2. Magnetic charging pad</p> <p>3. Type-C connector</p>		
<b>FR </b>	<p>1. Chargeur sans fil magnétique</p> <p>2. Base de chargement magnétique</p> <p>3. Connecteur Type-C</p>		
<b>NL </b>	<p>1. Magnetische, draadloze oplader</p> <p>2. Magnetisch oplaadstation</p> <p>3. Connector type C</p>		
<b>DE </b>	<p>1. Magnetisches kabelloses Ladegerät</p> <p>2. Magnetisches Ladepad</p> <p>3. Typ-C-Kabel</p>		
<b>ES </b>	<p>1. Cargador inalámbrico magnético</p> <p>2. Base de carga magnética</p> <p>3. Conector tipo C</p>		
<b>IT </b>	<p>1. Caricabatteria wireless magnetico</p> <p>2. Base di ricarica magnetica</p> <p>3. Connettore Type-C</p>		
<b>PL </b>	<p>1. Magnetyczna ładowarka bezprzewodowa</p> <p>2. Magnetyczna podkładka do ładowania</p> <p>3. Złącze USB typu C</p>		
<b>EN </b>			

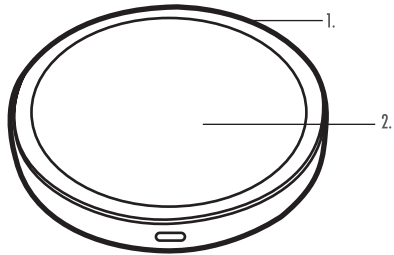

## MAGNETIC WIRELESS CHARGER INSTRUCTION MANUAL

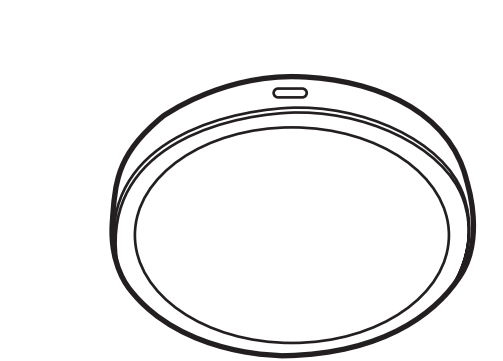

### Stockage

Vérifiez que le chargeur est propre et sec avant de le ranger dans un endroit frais et sec.

### Caractéristiques

Code produit : EE6546SILSTKEU7

Entrée : 9 V ⎓ 2 A

Sortie de charge sans fil : 15 W

Taille du chargeur : environ 5,6 x 5,6 x 0,5 cm

Longueur du câble : 1 m

Poids du chargeur : 40 g

Compatible avec iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Mini, iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max

**EN|** Please retain instructions for future reference.

### Safety Instructions

When using electrical products, basic safety precautions should always be followed.

Keep the product and its accessories out of the reach of children.

Keep small parts away from children as these may present a choking hazard. Children under 8 years should be supervised to ensure that they do not play with the product.

This product is not a toy.

This product contains no user serviceable parts. If the product and any of its accessories are malfunctioning or damaged; the unit should be recycled.

Keep the product and its accessories away from heat sources, direct sunlight, humidity, water and any other liquid, or sharp edges that could cause damage.

Ensure the speaker is well ventilated.

Do not leave any objects susceptible to magnetism (cash cards etc.) near the product.

Do not operate the product with wet hands.

Do not operate the product if it has been exposed to water, moisture or any other liquid, to prevent against electric shock, explosion and/or injury to yourself and damage to the product.

Do not use the product for anything other than its intended use.

Do not use any accessories other than those supplied.

Do not put objects into any of the openings.

This product is intended for domestic use only. It should not be used for commercial purposes.


**NOTE:** It is advised that the product is not used whilst charging, as this could reduce the life of the battery.

### Declaration of Conformity

UP Global Sourcing UK Ltd. hereby declares that this product is in compliance with the essential requirements and other provisions of directive 2014/53/EU.

The declaration of conformity may be consulted at UP Global Sourcing UK Ltd., Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK or www.intempo.co.uk/declaration-letters.html Model No.: EE6546.

### Disposal of Waste Batteries and Electrical & Electronic Equipment

 This symbol on the product, its batteries or its packaging means that this product and any batteries it contains must not be disposed of with household waste. Instead, it is the user’s responsibility to hand this over to an applicable collection point for the recycling of batteries and electrical and electronic equipment. This separate collection and recycling will help to conserve natural resources and prevent potential negative consequences for human health and the environment due to the possible presence of hazardous substances in batteries and electrical and electronic



**NL|** Bewaar de instructies voor toekomstige raadpleging.

### Veiligheidsinstructies

Bij het gebruik van elektrische producten moeten altijd de standaard veiligheidsmaatregelen worden opgevolgd.

Houd het product en de accessoires buiten het bereik van kinderen.

Houd kleine onderdelen uit de buurt van kinderen, aangezien deze onderdelen verstikkingsgevaor kunnen opleveren.

Houd toezicht op kinderen jonger dan 8 jaar om te voorkomen dat ze met het product gaan spelen.

Dit product is geen speelgoed.

Dit product bevat geen door de gebruiker te onderhouden onderdelen. Als het product en een van de accessoires niet goed functioneert of is beschadigd, dient u de unit te recyclen.

Houd het product en de accessoires uit de buurt van warmtebronnen, direct zonlicht, vocht, water en andere vloeistoffen of scherpe randen die schade kunnen veroorzaken. Zorg ervoor dat de luidspreker goed wordt geventileerd.

Houd voorwerpen die gevoelig zijn voor magnetisme (zoals betaalkaarten, enz.) bij het product vandaan.

Gebruik het product niet met natte handen.

Gebruik het product niet als het is blootgesteld aan water, vocht of andere vloeistoffen om elektrische schokken, explosies en/of persoonlijk letsel en schade aan het product te voorkomen.

Gebruik het product niet voor andere doeleinden dan waarvoor het is bedoeld.

Gebruik geen andere accessoires dan de meegeleverde accessoires.

Steek geen voorwerpen in de openingen.

Dit product is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Het mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden.


**OPMERKING:** Opmerking: Wij raden u aan het product niet te gebruiken tijdens het opladen, omdat dit de levensduur van de accu kan verkorten.

### Conformiteitsverklaring

UP Global Sourcing UK Ltd. verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere bepalingen van richtlijn 2014/53/EU.

De conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd bij UP Global Sourcing UK Ltd., Victoria Street, Manchester OL9 0DD. VK, of op www.intempo.co.uk/declaration-letters.html modelnr.: EE6546.

### Afvoeren van afgedankte batterijen en elektrische en elektronische apparatuur

 Dit symbool op het product, de batterijen of de verpakking betekent dat dit product en de batterijen die het bevat, niet met het huishoudelijk afval mogen worden afgevoerd. In plaats daarvan is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker om deze in te leveren bij een geschikt inzamelpunt voor het

equipment, which could be caused by inappropriate disposal. For more information about where to drop batteries, electrical and electronic waste off, please contact the local city/ municipality office, household waste disposal service, or the retailer.

### Care and Maintenance

Wipe the charger with a soft, lint-free cloth.

**Do not:**

Use any abrasive cleaning solvents to clean the charger.

Expose the charger to extremely high or low temperatures.

Drop the charger.

Attempt to disassemble the charger.

Dispose of the charger in a fire as it will result in an explosion.

### Instructions for use

**STEP 1:** Connect the Type-C connector into a compatible Type-C port.

**STEP 2:** Place a magnetic wireless charging compatible device onto the magnetic charging pad to initiate charging.

**IMPORTANT:** Remove phone cases before charging (if applicable).

**NOTE:** This wireless charger is designed for use with iPhone models 12 and 13. Although it is able to charge other wireless charging enabled devices, this is not recommended – the charger does not contain the necessary magnets to securely attach to any other devices.

### Storage

Check that the charger is clean and dry before storing in a cool, dry place.

### Specifications

Product code: EE6546SILSTKEU7

Input: 9 V ⎓ 2 A

Wireless charging output: 15 W

Charger size: Approx. 5.6 x 5.6 x 0.5 cm

Cable length: 1 m

Charger weight: 40 g

Compatible with iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Mini, iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max

**FR|** Veuillez conserver ces instructions pour référence ultérieure.

### Consignes de sécurité

Lors de l'utilisation de produits électriques, les consignes élémentaires de sécurité doivent toujours être respectées.

Gardez le produit et ses accessoires hors de portée des enfants.

Tenez les petites pièces hors de la portée des enfants, car elles présentent un risque d'étouffement.

Veillez à ce que les enfants de moins de 8 ans ne jouent pas avec le produit.

Ce produit n'est pas un jouet.

Ce produit ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Si le produit ou l'un de ses accessoires ne fonctionne pas correctement ou est endommagé, il doit être recyclé.

Gardez le produit et ses accessoires à l'écart des sources de chaleur, de la lumière directe du soleil, de l'humidité, de l'eau et de tout autre liquide ou de tout bord tranchant susceptible de les endommager.

Assurez-vous que l'enceinte est bien ventilée.

Ne laissez pas d'objets sensibles au magnétisme (cartes de paiement, etc.) à proximité du produit.

N'utilisez pas le produit avec les mains mouillées.

N'utilisez pas le produit s'il a été exposé à l'eau, à l'humidité ou à tout autre liquide afin d'éviter tout risque d'électrocution, d'explosion et/ou de blessure et tout dommage au produit.

N'utilisez pas le produit à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.

N'utilisez pas d'accessoires autres que ceux fournis.

Ne placez aucun objet dans les ouvertures.

Ce produit est destiné à un usage domestique uniquement. Il ne doit pas être utilisé à des fins commerciales.

**REMARQUE :** il est conseillé de ne pas utiliser le produit pendant le chargement, car cela pourrait réduire la durée de vie de la batterie.

### Déclaration de conformité

UP Global Sourcing UK Ltd. déclare par la présente que ce produit est conforme aux exigences essentielles et autres clauses de la directive 2014/53/UE.

La déclaration de conformité peut être consultée à l'adresse suivante : UP Global Sourcing UK Ltd, Victoria Street, Manchester OL9 0DD. Royaume-Uni ou sur www.intempo.co.uk/declaration-letters.html Numéro de modèle : EE6546.



**DE|** Bitte bewahren Sie diese Informationen zur späteren Verwendung auf.

### Sicherheitshinweise

Bei der Verwendung elektrischer Geräte sind stets die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen zu beachten.

Bewahren Sie das Produkt und das Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Halten Sie Kleinteile von Kindern fern, da diese eine Erststckungsgefahr darstellen können.

Kinder unter 8 Jahren sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt spielen.

Dieses Produkt ist kein Spielzeug.

Dieses Produkt enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Wenn das Produkt und das Zubehör nicht ordnungsgemäß funktionieren oder beschädigt wurden, sollten Sie das Gerät dem Recyclingkreislauf zuführen.

Halten Sie das Produkt und das Zubehör von Wärmequellen, direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit, Wasser und anderen Flüssigkeiten sowie scharfen Kanten fern, die Schäden verursachen könnten.

Stellen Sie sicher, dass die Luftzirkulation um den Lautsprecher herum gewährleistet ist. Bewahren Sie keine magnetempfindlichen Gegenstände (z. B. Bankkarten) in der Nähe des Produkts auf.

Bedienen Sie das Produkt nicht mit nassen Händen.

Betreiben Sie das Produkt nicht, wenn es Wasser, Feuchtigkeit oder anderen Flüssigkeiten ausgesetzt war, um Stromschläge, Explosionen und/oder Verletzungen sowie Schäden am Produkt zu vermeiden.

Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.

Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Zubehör.

Legen Sie keine Gegenstände in die Öffnungen.

Dieses Produkt ist nur für den Hausgebrauch vorgesehen. Es sollte nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden.


**HINWEIS:** Es wird empfohlen, das Produkt nicht während des Ladevorgangs zu verwenden, da dies die Lebensdauer des Akkus beeinträchtigen könnte.

### Konformitätserklärung

UP Global Sourcing UK Ltd. erklärt hiermit, dass dieses Produkt die wesentlichen Anforderungen und andere relevante Bedingungen der Richtlinie 2014/53/EU erfüllt.

Die Konformitätserklärung kann eingesehen werden bei UP Global Sourcing UK Ltd., Victoria Street, Manchester OL9 0DD UK oder online unter www.intempo.co.uk/declaration-letters.html Modell-Nr.: EE6546.

### Élimination des piles usagées et des équipements électriques et électroniques

 Ce symbole figurant sur le produit, ses piles ou son emballage, signifie que ce produit et toutes les piles qu'il contient ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de les remettre à un point de collecte approprié destiné au recyclage des piles et des

équipements électriques et électroniques. Cette collecte sélective et ce recyclage contribuent à préserver les ressources naturelles et à prévenir les conséquences négatives potentielles sur la santé et l'environnement, liées à la présence possible de substances dangereuses dans les piles/batteries et les équipements électriques et électroniques, pouvant être causées par une élimination inadéquate des déchets. Pour plus d'informations sur les centres de collectes des piles et des déchets électriques et électroniques usagés, veuillez contacter votre mairie, votre déchetterie locale ou le revendeur du produit.

### Entretien et maintenance

Nettoyez le chargeur à l'aide d'un chiffon doux non pelucheux

**Ne pas :**

Utiliser de solvants de nettoyage abrasifs pour nettoyer le chargeur.

Exposer le chargeur à des températures extrêmement élevées ou basses.

Faire tomber le chargeur.

Essayer de démonter le chargeur.

Jeter le chargeur au feu, au risque de provoquer une explosion.

### Mode d'emploi

**ÉTAPE 1 :** branchez le connecteur Type-C sur un port Type-C compatible.

**ÉTAPE 2 :** placez un appareil compatible avec la charge sans fil magnétique sur la base de chargement magnétique pour commencer la charge.

**IMPORTANT :** retirez la coque du téléphone avant de recharger ce dernier (le cas échéant).

**REMARQUE :** ce chargeur sans fil est conçu pour être utilisé avec les modèles d'iPhone 12 et 13. Bien qu'il soit capable de recharger d'autres appareils compatibles avec la charge sans fil, cela n'est pas recommandé : le chargeur ne contient pas les aimants nécessaires pour se fixer solidement à d'autres appareils.

