


DESCRIPTION OF PARTS

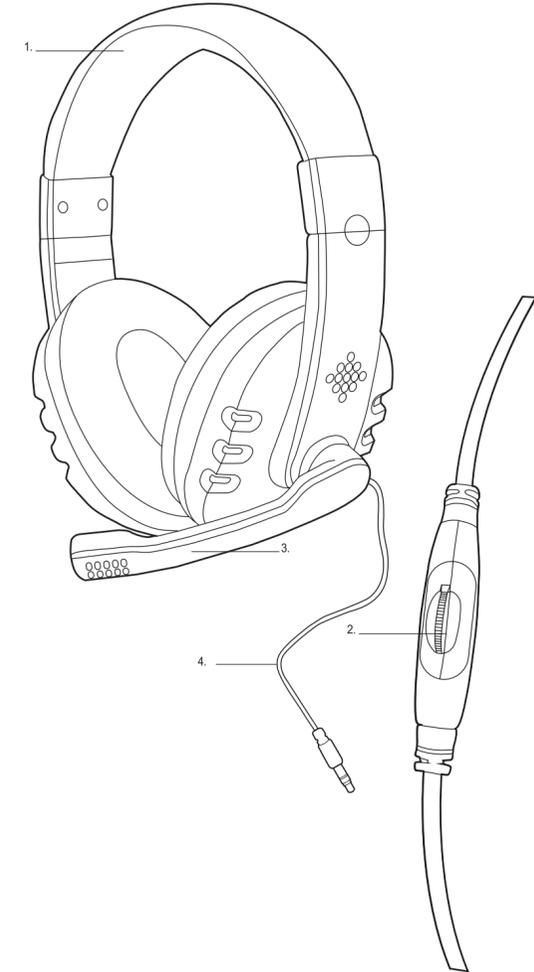

- Gaming headphones
- Volume control wheel

- Gaming-Kopfhörer
- Lautstärkeregelungsrädchen

- Casque de gaming
- Bouton de réglage du volume

- Auriculares para videojuegos
- Dial de control de volumen

- Cuffie da gioco
- Rotellina per la regolazione del volume

- Gaming-koptelefoon
- Volume-regelingswiel

- Auscultadores para jogos
- Roda de controlo do volume

- Sluchawki gamingowe
- Pokręto regulacji głośności

- Igralne slušalke
- Kolesce za nadzor glasnosti

- Herní sluchátka
- Kolečko ovládání hlasitosti

- Herné sluchádia
- Kolesko na ovládanie hlasitosti

- Ακουστικά για gaming
- Τροχός ελέγχου έντασης ήχου

- Gamer fejhallgató
- Hangerő-szabályozó kerék

- Části de gaming
- Rotiță pentru controlul volumului

- Auriculares de videojoc
- Roda de control de volum

- Retractable microphone
- Line-in 3.5mm Aux. cable

- Ausziehbares Mikrofon
- Line-in-Aux-Kabel von 3,5 mm

- Micro rétractable
- Câble auxiliaire linéaire de 3,5 mm

- Micrófono retráctil
- Cable de entrada auxiliar de 3,5 mm

- Micrófono retrattile
- Cavo di ingresso Aux. da 3,5 mm

- Uitschuifbare microfoon
- 3,5 mm line-in Aux.-kabel

- Microne retrátil
- Cabo auxiliar de 3,5 mm de entrada de linha

- Chowany mikrofon
- Przewód do wejścia Aux 3,5 mm

- Zloživý mikrofon
- 3,5-mm kabel AUX

- Výsuvný mikrofon
- 3,5mm Aux. kabel

- Vysuvací mikrofón
- Line-in 3,5 mm Aux. kábel

- Πυσιωόμενο μικρόφωνο
- Κολύθιο line-in Aux. 3,5 χιλ.

- Visszahúzható mikrofon
- 3,5 mm-es vezetékbenemeneti kiegészítő kábel

- Microfon retractabil
- Cablu auxiliar line-in de 3,5 mm

- Micrófon retráctil
- Cable d'entrada auxiliar de 3,5 mm

EN Please retain instructions for future reference.

SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical products, basic safety precautions should always be followed. Keep the product and its accessories out of the reach of children. Keep small parts away from children as these may present a choking hazard. Children under 8 years should be supervised to ensure that they do not play with the product. This product is not a toy. This product contains no user serviceable parts. If the product and any of its accessories are malfunctioning or damaged; the unit should be recycled. Keep the product and its accessories away from heat sources, direct sunlight, humidity, water and any other liquid, or sharp edges that could cause damage. Ensure the product is well ventilated. Do not leave any objects susceptible to magnetism (cash cards etc.) near the product. Do not operate the product with wet hands. Do not operate the product if it has been exposed to water, moisture or any other liquid, to prevent against electric shock, explosion and/or injury to yourself and damage to the product. Do not use the product for anything other than its intended use. Do not use any accessories other than those supplied. Do not put objects into any of the openings. This product is intended for domestic use only. It should not be used for commercial purposes. To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods of time – this may also damage the product.

  Electric and Electronic devices as well as batteries must not be disposed of with household waste. For more information about where you can drop off your waste product for recycling, please contact your local authority.

 The used battery should not be thrown away with other waste. The battery must be collected, recycled or disposed of in an environmentally sound manner according to local regulations.

CARE AND MAINTENANCE

Wipe the headphones with a soft, lint-free cloth.

DO NOT:

Use any abrasive cleaning solvents to clean the headphones. Expose the headphones to extremely high or low temperatures. Drop the headphones.

Attempt to disassemble the headphones.

Dispose of the headphones in a fire.

USING THE GAMING HEADPHONES WITH MICROPHONE

Connect the line-in 3.5 mm Aux. cable to a compatible Aux. port audio source.

Use the volume control wheel to increase or decrease the volume.

Adjust the headband and the position of the microphone as desired.

SPECIFICATIONS

Product code: EE6096T

Impedance: 32 ± 5 Ω

Frequency range: 20 Hz–20k Hz

Cable length: approx. 180 cm

HU

RO

CA

EN

Bitte bewahren Sie die Anweisungen zum späteren Nachschlagen auf.

SICHERHEITSHINWEISE

Bei der Verwendung elektrischer Geräte sollten stets grundlegende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden. Bewahren Sie das Produkt und das Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Halten Sie kleine Teile von Kindern fern, da diese eine Erstickungsgefahr darstellen können. Kinder unter 8 Jahren sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt spielen. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Dieses Produkt enthält keine Teile, die vom Nutzer gewartet werden können. Sollte das Produkt oder eines seiner Zubehörteile defekt oder beschädigt sein, entsorgen Sie es in einer Recycling-Station. Das Produkt und sein Zubehör von Wärmequellen, direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit, Wasser und anderen Flüssigkeiten und scharfen Kanten fernhalten, die Schäden verursachen könnten. Sicherstellen, dass der Lautsprecher gut belüftet ist. Keine magnetischen Gegenstände (Geldkarten usw.) in der Nähe des Produkts lassen. Das Produkt nicht mit nassen Händen benutzen. Das Produkt nicht einschalten, wenn es Wasser, Feuchtigkeit oder anderen Flüssigkeiten ausgesetzt wurde, um Stromschlag, Explosion und/oder Verletzungen sowie Beschädigungen am Produkt vorzubeugen. Das Produkt nur für den dafür vorgesehenen Zweck benutzen. Nur die Zubehörteile benutzen, die im Lieferumfang enthalten sind Keine Objekte in irgendeine der Öffnungen stecken. Dieses Produkt ist nur für den Hausgebrauch bestimmt. Es sollte nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden. Um möglichen Hörschäden vorzubeugen, nicht über längere Zeit bei hoher Lautstärke hören – dies kann auch das Produkt beschädigen.

  Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Nähere Informationen zu den Recyclingstellen für Altprodukte lassen sich bei den kommunalen Behörden erfragen.

 Gebrauchte Batterien/Akkus dürfen nicht zusammen mit anderem Abfall entsorgt werden. Die Batterie muss gemäß den örtlichen Vorschriften gesammelt, recycelt oder umweltgerecht entsorgt werden.

PFLEGE UND WARTUNG

Den Kopfhörer mit einem weichen, fusselfreien Tuch abwischen.

UNTER KEINEN UMSTÄNDEN:

Scheuermittel zum Reinigen des Kopfhörers verwenden.

Die Kopfhörer extrem hohen oder niedrigen Temperaturen aussetzen. Kopfhörer fallen lassen.

Versuchen, die Kopfhörer zu zerlegen. Die Kopfhörer im Feuer entsorgen.

VERWENDUNG DES GAMING-KOPFHÖRERS MIT MIKROFON

Das Line-in-Aux-Kabel von 3,5 mm an eine kompatible Audioquelle mit Aux-Anschluss anschließen.

Das Lautstärkeregelungsrädchen verwenden, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu reduzieren.

Das Kopfband und die Position des Mikrofons wie gewünscht einstellen.

TECHNISCHE DATEN

Produktcode: EE6096T

Impedanz: 32 ± 5 Ω

Frequenzbereich: 20 Hz–20 kHz

Kabellänge: ca. 180 cm

ES

FR

IT

PL

PT

RU

SK

TR

UK

US

DE

NL

Conservar les instructions à titre d'information.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lors de l'utilisation de produits électriques, vous devez respecter des mesures de sécurité élémentaires.

Conservier le produit et ses accessoires hors de portée des enfants.

Conservier les petites pièces hors de portée des enfants, car elles peuvent présenter un risque d'étouffement.

Les enfants de moins de 8 ans doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec le produit. Ce produit n'est pas un jouet.

Ce produit ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. En cas de dysfonctionnement ou d'endommagement du produit ou de ses accessoires, l'appareil doit être recyclé.

Ne pas exposer le produit et ses accessoires à la chaleur, aux rayons du soleil, à l'humidité, à l'eau ou tout autre liquide, ou à des bords tranchants pouvant l'endommager. S'assurer que le produit est bien ventilé.

Ne laisser aucun objet sensible au magnétisme (cartes de paiement, etc.) à proximité du produit.

Ne pas utiliser le produit avec des mains mouillées.

Ne pas utiliser le produit s'il a été exposé à l'eau, l'humidité ou tout autre liquide, afin d'éviter tout risque de décharge électrique, explosion et/ou dommages corporels ou matériels.

Ne pas utiliser le produit à d'autres fins que celle pour laquelle il est prévu.

Ne pas utiliser d'accessoires autres que ceux fournis.

Ne pas placer d'objets dans les ouvertures.

Ce produit est destiné à un usage domestique uniquement. Il ne doit pas être utilisé à des fins commerciales.

Pour éviter d'éventuels dommages auditifs, ne pas écouter à des niveaux de volume élevés pendant de longues périodes de temps ; cela peut également endommager le produit.



Ne pas jeter les appareils électriques et électroniques ou les piles avec les ordures ménagères. Pour plus d'informations sur les endroits où vous pouvez déposer votre produit usagé à des fins de recyclage, veuillez contacter votre autorité locale.

La batterie usagée ne devra pas être jetée avec les autres déchets. Les batteries doivent être collectées, recyclées ou jetées d'une manière respectueuse de l'environnement conformément à la réglementation locale.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Essuyer le casque avec un chiffon doux et non pelucheux.

À NE PAS FAIRE :

Utiliser des solvants abrasifs pour nettoyer le casque.

Exposer le casque à des températures extrêmement élevées ou basses.

Faire tomber le casque.

Tenter de démonter le casque.

Jeter le casque au feu.

UTILISATION DU CASQUE DE GAMING AVEC MICRO

Brancher le câble auxiliaire de 3,5 mm d'entrée à une source audio compatible à port auxiliaire.

Utiliser le bouton de réglage du volume pour augmenter ou réduire le volume.

Ajuster le bandeau et la position du micro.

CARACTÉRISTIQUES

Code produit : EE6096T

Impédance : 32 ± 5 Ω

Réponse en fréquence : 20 Hz–20k Hz

Longueur du câble : env. 180 cm

Conservar las instrucciones para futuras consultas.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Al usar productos eléctricos, siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad.

Mantener el producto y sus accesorios fuera del alcance de los niños.

Mantener las piezas pequeñas alejadas de los niños, ya que pueden suponer riesgo de asfixia.

Supervisar a los niños menores de 8 años para garantizar que no juegan con el producto.

Este producto no es un juguete.

Este producto no contiene piezas que el usuario pueda reparar. Si el producto o cualquiera de sus accesorios funcionan mal o estuvieron dañados, proceder a su reciclaje.

Mantener el producto alejado de fuentes de calor, lugares expuestos a la luz directa del sol, humedad, agua y cualquier otro tipo de sustancias líquidas, o de bordes afilados que pudieran causar daños.

Asegurarse de que el producto esté bien ventilado.

Mantener el producto alejado de cualquier objeto susceptible al magnetismo (como tarjetas bancarias, etc.). No manipular el producto con las manos húmedas.

No manipular el producto si este ha sido expuesto a agua, humedad o cualquier otra sustancia líquida, a fin de evitar posibles descargas eléctricas, explosiones y/o daños tanto al usuario como al producto.

No utilizar el producto con fines distintos al uso previsto.

No utilizar accesorios que no hayan sido suministrados con el producto.

No colocar objetos en ninguna de las aberturas.

Este producto está diseñado únicamente para uso doméstico. No debe utilizarse con fines comerciales.

Para evitar posibles problemas auditivos, no exponer los oídos a volúmenes elevados durante largos períodos de tiempo. Esto podría, además, causar daños en el producto.



Los dispositivos eléctricos y electrónicos, así como las pilas, no deben desecharse con los residuos domésticos. Contactar con las autoridades locales competentes para obtener más información sobre dónde se pueden depositar los residuos para su reciclaje.

Las pilas usadas no deben desecharse con otros residuos domésticos. Las pilas deben recogerse, reciclarse o desecharse en consonancia con las medidas de protección del medioambiente y de conformidad con la legislación local.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Limpiar los auriculares con un paño suave que no deje pelusas.

NO:

Utilizar disolventes de limpieza abrasivos para limpiar los auriculares.

Exponer los auriculares a temperaturas extremas.

Dejar caer los auriculares.

Intentar desmontar los auriculares.

Desechar los auriculares en llamas o fuegos abiertos.

USO DE LOS AURICULARES PARA JUEGOS CON MICRÓFONO

Conectar el cable de entrada auxiliar de 3,5 mm al puerto auxiliar de una fuente de audio compatible.

Utilizar el dial de control de volumen para incrementar o disminuir el volumen.

Ajustar la diadema y la posición del micrófono según se desee.

ESPECIFICACIONES

Código del producto: EE6096T

Impedancia: 32 ± 5 Ω

Rango de frecuencia: 20 Hz–20k Hz

Longitud del cable: approx. 180 cm.

Conservare le istruzioni per consultazioni future.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

L'utilizzo di prodotti elettrici richiede la costante osservanza di precauzioni di base per la sicurezza.

Tenere il prodotto e i relativi accessori fuori dalla portata dei bambini.

Tenere le piccole parti lontano dalla portata dei bambini in quanto potrebbero costituire un rischio di soffocamento.

I bambini di età inferiore a 8 anni devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con il prodotto.

Questo prodotto non è un giocattolo.

Questo prodotto non contiene parti riparabili dall'utente. Se si verificano malfunzionamenti a carico del prodotto o di uno dei relativi accessori, o in presenza di segni di danneggiamento, smaltire l'unità.

Tenere il prodotto e i relativi accessori lontano da fonti di calore, luce solare diretta, umidità, acqua e altri liquidi o bordi taglianti che potrebbero causare danni.

Assicurarsi che il prodotto sia ben ventilato.

Non lasciare oggetti sensibili al magnetismo (carte di credito, ecc.) in prossimità del prodotto.

Non utilizzare il prodotto con le mani bagnate.

Non utilizzare il prodotto se è stato esposto ad acqua, umidità o altri liquidi, per impedire eventuali scosse elettriche, esplosioni e/o lesioni alla persona e danni al prodotto.

Non utilizzare il prodotto per un uso diverso da quello a cui è destinato.

Non utilizzare accessori diversi da quelli forniti.

Non inserire oggetti in nessuna delle aperture.

Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso domestico. Non deve essere utilizzato per scopi commerciali.

Per prevenire possibili danni all'udito, si consiglia di non tenere alto il volume per periodi prolungati: ciò potrebbe anche danneggiare il prodotto.



I dispositivi elettrici ed elettronici e le batterie non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. Per maggiori informazioni sui punti di raccolta per il riciclaggio dei rifiuti, contattare l'ente locale. Le batterie usate non devono essere smaltite insieme ai rifiuti indifferenziati. Le batterie devono essere raccolte separatamente, riciclate o smaltite secondo una procedura ecologicamente corretta

e in accordo con le normative locali.

CURA E MANUTENZIONE

Pulire le cuffie con un panno morbido e privo di pelucchi.

NON:

Utilizzare solventi detergenti abrasivi per la pulizia delle cuffie.

Esporre le cuffie a temperature estremamente alte o basse.

Fare cadere le cuffie.

Tentare di smontare le cuffie.

Gettare le cuffie nel fuoco.

UTILIZZO DELLE CUFFIE DA GIOCO CON MICROFONO

Collegare il cavo di ingresso Aux. da 3,5 mm a una sorgente audio con porta Aux. compatibile.

Utilizzare la rotella per la regolazione del volume per aumentare o ridurre il volume.

Regolare l'archetto e la posizione del microfono come desiderato.

SPECIFICHE TECNICHE

Codice prodotto: EE6096T

Impedenza: 32 ± 5 Ω

Intervallo di frequenza: 20 Hz–20k Hz

Lunghezza del cavo: circa 180 cm

DE

FR

IT

PL

PT

RU

SK

TR

UK

US

DE

NL

EN

FR

IT

PL

PT

RU

SK

TR

UK

US

