


SYNC 5000 MAH CARGADOR PORTÁTIL

Manual de instrucciones

Descripción de las piezas

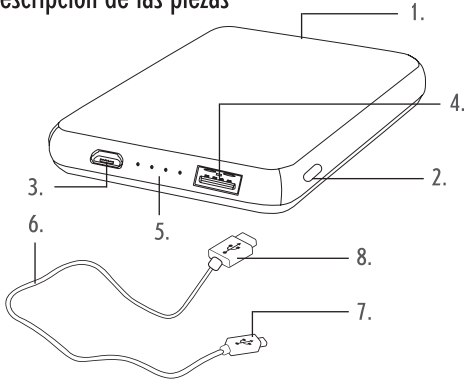

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 1. Cargador portátil | 5. Indicadores de alimentación |
| 2. Botón de encendido/apagado | 6. Cable de carga USB |
| 3. Puerto de entrada micro USB | 7. Conector micro USB |
| 4. Puerto de salida USB | 8. Conector USB |

Lea todas las instrucciones detenidamente y consérvelas para consultarlas en el futuro.

Instrucciones de seguridad

Siga siempre las precauciones básicas de seguridad al usar productos eléctricos.

Mantenga el producto y el cable USB fuera del alcance de los niños. Evite que los niños jueguen con el producto.

Los niños a partir de 8 años y las personas con capacidades reducidas pueden utilizar este producto solo si han aprendido bajo supervisión a usar el producto de manera segura y entienden los riesgos que conlleva dicho uso.

Este producto no es un juguete.

Contiene piezas que el usuario no puede reparar. Si el producto y cualquiera de sus accesorios tienen un funcionamiento incorrecto o están dañados, recicle el producto.

Mantenga el producto alejado de otras fuentes de calor, la luz solar directa, la humedad, el agua y otros líquidos.

Mantenga el cable USB alejado de las partes del producto que puedan calentarse durante el uso.

No lo manipule con las manos mojadas.

No utilice el producto si se ha expuesto al agua, la humedad u otro líquido para evitar descargas eléctricas, explosiones o lesiones personales y daños en el producto.

No utilice el producto para ningún otro uso que no sea el previsto.

No utilice accesorios diferentes a los incluidos.

Es indispensable desenchufar el cable USB después de usar el producto y antes de su limpieza.

Este producto está diseñado exclusivamente para el uso doméstico.

No debe utilizarse para fines comerciales.

Seguridad de las baterías

No se debe realizar un cortocircuito en los terminales de alimentación.

En caso de que la batería o pila tenga fugas, no permita que el líquido entre en contacto con la piel o los ojos. Si se produce contacto, lave el área afectada con abundante agua y acuda a un médico.

No utilice baterías o pilas que no se hayan diseñado para su uso con el producto.

Las baterías y pilas secundarias se deben cargar antes de su uso. Después de largos periodos de almacenamiento, puede que sea necesario cargar y descargar las baterías o pilas varias veces para disfrutar del máximo rendimiento.

Mantenga las baterías o pilas fuera del alcance de los niños.

No deseche las baterías o pilas en el fuego.

No desmonte, abra ni rompa las baterías o pilas.

No exponga las baterías o pilas al calor o al fuego.

No aplaste, perforo, desmonte ni dañe de otro modo las baterías o pilas.

No las almacene por encima de 60 °C.

Evite almacenarlas bajo la luz solar directa.

No exponga las baterías o pilas al calor o al fuego, ya que podrían explotar.

No someta las baterías o pilas a golpes mecánicos.

No deseche las baterías o pilas agotadas en la basura del hogar.

Una vez que las baterías o pilas se agoten, deseche el producto en un punto de reciclaje local. Póngase en contacto con las oficinas del gobierno local para obtener más detalles.

Este producto cuenta con una batería recargable de 5000 mAh (no extraíble).

Precaución: Para evitar fallos y daños por cortocircuito, utilice únicamente el cable USB suministrado para cargar el producto.

Antes de cada uso, compruebe que no haya daños en ninguno de los cables USB. Si hay signos de daños, deje de utilizar el producto.

No inserte un cable USB en los puertos micro USB de entrada y USB de salida del producto al mismo tiempo.

No utilice el cable USB suministrado para cargar otros dispositivos; solo debe utilizarse para cargar el propio producto.

Cuidados y mantenimiento

Limpie el cargador portátil con un paño suave que no suelte pelusa.

No:

Use disolventes de limpieza abrasivos para limpiar el cargador portátil. Exponga el cargador portátil a temperaturas extremadamente altas o bajas.

Deje caer el cargador portátil.

Intente desmontar el cargador portátil.

Deseche el cargador portátil en el fuego, ya que explotará.

Instrucciones de uso

Carga de la batería

El cargador portátil cuenta con una batería recargable de 5000 mAh (no extraíble). Es recomendable que la batería esté totalmente cargada antes del primer uso; esto tardará aproximadamente 7 horas.

Las cargas posteriores tardarán entre 6 y 7 horas aproximadamente. Conecte el conector micro USB del cable de carga USB (incluido) al puerto de entrada micro USB del cargador portátil y el otro extremo a un puerto USB compatible (5 V \equiv y 1 A).

Durante la carga, los indicadores de alimentación señalarán el nivel de carga. Cuando la batería esté totalmente cargada, se iluminarán los cuatro indicadores de alimentación.

Desconecte con cuidado ambos extremos del cable de carga USB y guárdelo de forma segura para usarlo en el futuro.

Uso del cargador portátil para cargar otros dispositivos

El cargador portátil tiene la capacidad de recargar dispositivos que se pueden cargar mediante USB.

Para cargar dichos dispositivos, utilice el cable de carga USB suministrado con cada dispositivo. Enchufe el conector USB en el puerto de salida USB del cargador portátil y el otro extremo en un dispositivo compatible. La carga debe indicarse en el dispositivo compatible.

Precaución: No utilice el cable de carga USB del cargador portátil para cargar otros dispositivos; solo debe utilizarse para cargar el propio cargador portátil.

No inserte un cable USB en el puerto de salida USB y el puerto de entrada micro USB al mismo tiempo bajo ningún concepto.

Advertencia: Asegúrese de no doblar, enrollar fuertemente ni reforzar el cable de carga USB cuando vaya a guardarlo. Esto podría dañar el interior del cable y provocar cortocircuitos al utilizarlo, lo que dañará el cargador portátil y el dispositivo conectado.

Inspeccione el cable de carga USB antes de su uso; si presenta señales de daños, deje de utilizarlo inmediatamente y sustitúyalo por otro adecuado.

Botón de encendido/apagado

Pulse el botón de encendido/apagado una vez para supervisar la capacidad de alimentación restante del cargador portátil.

Indicador LED	Alimentación restante
● ● ● ●	100 %
● ● ●	75 %
● ●	50 %
●	25 %
	0 %

Solución de problemas

El cargador portátil no se puede cargar.

El cable de carga USB no está conectado correctamente; conecte el cable de carga USB correctamente.

El cargador portátil tarda poco en cargarse.

La carga restante de la batería es alta y no se ha agotado; siga usando el cargador portátil normalmente. El cargador portátil ha llegado al final de su vida útil o no funciona correctamente. Si la duración del suministro de corriente es muy corta, incluso cuando el cargador portátil está completamente cargado, la unidad ha llegado al final de su vida útil. Adquiera un nuevo cargador portátil (la vida útil varía en función de la frecuencia de uso).

El cargador portátil no suministra alimentación a un dispositivo.

El cable de carga USB entre el cargador portátil y el dispositivo no está conectado correctamente; vuelva a conectar el cable de carga USB. La carga restante de la batería es baja; recargue el cargador portátil.

El tiempo de suministro al dispositivo es breve.

El conector o el puerto USB del dispositivo están sucios; límpielos. El cargador portátil ha llegado al final de su vida útil o no funciona correctamente; adquiera un nuevo cargador portátil (la vida útil varía en función de la frecuencia de uso).

El cargador portátil no tiene alimentación o la carga restante en la batería es baja. Recargue el cargador portátil.

El cargador portátil no carga el dispositivo.

El cargador portátil está diseñado para cargar dispositivos de hasta 1 A. Si se supera esta capacidad de salida, el cargador portátil se desconectará o el tiempo de carga aumentará considerablemente. Compruebe siempre el puerto de entrada del dispositivo que se va a cargar. Compruebe si el cable de carga USB está dañado. Si muestra algún signo de daño, sustitúyalo por otro adecuado.

El tiempo de carga es más largo de lo habitual.

El cargador portátil ha llegado al final de su vida útil o no funciona correctamente; adquiera un nuevo cargador portátil (la vida útil varía en función de la frecuencia de uso). La temperatura ambiente está afectando al funcionamiento del cargador portátil; lleve el cargador portátil a un lugar con una temperatura ambiente adecuada.

El cable de carga USB no se puede conectar correctamente.

Compruebe el cable de carga USB y asegúrese de que solo utiliza el cable de carga USB suministrado al cargar el cargador portátil. Puede que haya polvo, suciedad, etc. en el puerto USB; limpie el puerto USB.

Advertencia: No cortocircuite el cargador portátil.

Para evitar cortocircuitos, mantenga el cargador portátil alejado de cualquier objeto metálico (por ejemplo, monedas, horquillas, llaves, etc.). El cargador portátil puede calentarse durante la carga. Esto es normal.

Especificaciones

Código de producto: EE4466

Capacidad: 5000 mAh

Entrada: 5 V \equiv 1 A

Salida: 5 V \equiv 1 A

Suministrado por
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street,
Manchester OL9 0DD. Reino Unido.
Fabricado en China.
www.infempo.co.uk
CE100320MD000000V1

