


CHARGEUR PORTABLE SYNC 5 000 MAH

Manuel d'utilisation

Description des pièces

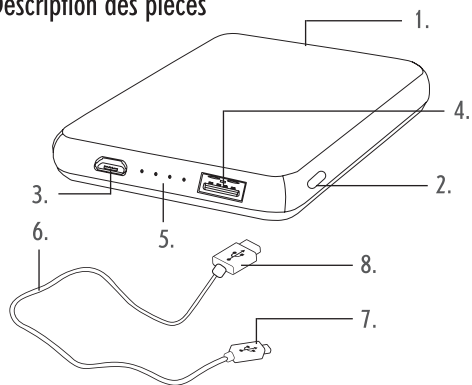

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Chargeur portable | 5. Indicateur lumineux d'alimentation |
| 2. Bouton marche/arrêt (ON/OFF) | 6. Câble de chargement USB |
| 3. Port d'entrée micro USB | 7. Connecteur micro USB |
| 4. Port de sortie USB | 8. Connecteur USB |

Veillez lire attentivement toutes les instructions et les conserver pour référence ultérieure.

Consignes de sécurité

Lors de l'utilisation de produits électriques, les consignes élémentaires de sécurité doivent toujours être respectées. Gardez le produit et le câble USB hors de portée des enfants.

Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec le produit. Les enfants âgés de 8 ans et plus ainsi que les personnes à capacités réduites peuvent utiliser ce produit uniquement s'ils sont sous surveillance ou s'ils ont reçu des instructions quant à son utilisation sûre et qu'ils comprennent les risques encourus. Ce produit n'est pas un jouet.

Ce produit ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Si le produit ou l'un de ses accessoires ne fonctionne pas correctement ou est endommagé, veuillez le recycler.

Tenez le produit à l'écart des autres sources de chaleur, de la lumière directe du soleil, de l'humidité, de l'eau et de tout autre liquide. Tenez le câble USB à l'écart de toute pièce de l'appareil qui pourrait devenir chaude pendant son utilisation.

N'utilisez pas le produit avec les mains mouillées.

N'utilisez pas le produit s'il a été exposé à l'eau, à l'humidité ou à tout autre liquide afin d'éviter tout risque d'électrocution, d'explosion et/ou de blessure et tout dommage au produit.

N'utilisez pas le produit à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.

N'utilisez pas d'accessoires autres que ceux fournis.

Il est impératif de débrancher le câble USB après utilisation et avant le nettoyage.

Ce produit est destiné à un usage domestique uniquement. Il ne doit pas être utilisé à des fins commerciales.

Sécurité des piles

Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.

En cas de fuite de la batterie ou des piles, ne laissez pas le liquide entrer en contact avec la peau ou les yeux. En cas de contact, rincez abondamment la zone touchée avec de l'eau et consultez un médecin.

N'utilisez pas de piles ou de batterie qui ne sont pas conçues pour être utilisées avec le produit.

Les piles et batteries rechargeables doivent être rechargées avant utilisation.

Après de longues périodes de stockage, il peut être nécessaire de charger et de décharger les piles ou la batterie plusieurs fois pour obtenir des performances maximales.

Tenez les piles hors de portée des enfants.

Ne jetez pas les piles au feu.

N'essayez pas de démonter, d'ouvrir ou de déchiqueter les piles ou batteries rechargeables.

N'exposez pas les piles ou la batterie à une source de chaleur ou au feu.

Ne pas écraser, percer, démonter ou endommager la batterie.

Ne stockez pas le produit à une température supérieure à 60 °C.

Évitez de stocker le produit à la lumière directe du soleil.

N'exposez pas les piles à la chaleur ou au feu, car elles pourraient exploser.

Ne pas soumettre la batterie à des chocs mécaniques.

Ne pas jeter la batterie usagée avec les ordures ménagères.

Une fois la batterie usagée, apportez le produit à la déchetterie la plus proche. Pour plus d'informations, veuillez contacter les administrations locales.

Ce produit est équipé d'une batterie rechargeable de 5 000 mAh (non amovible).

Attention : Pour éviter tout court-circuit ou dommage, utilisez uniquement le câble USB fourni pour charger le produit.

Avant chaque utilisation, vérifiez que tous les câbles USB ne sont pas endommagés. En cas de signes de détérioration, cessez d'utiliser l'appareil.

N'insérez pas simultanément un câble USB dans les ports d'entrée micro USB et de sortie USB du produit.

N'utilisez pas le câble USB fourni pour charger d'autres appareils ; il ne doit être utilisé que pour charger le produit.

Entretien et maintenance

Nettoyez le chargeur portable avec un chiffon doux et non pelucheux.

Ne pas :

Utiliser de solvants abrasifs pour nettoyer le chargeur portable. Exposer le chargeur portable à des températures extrêmement élevées ou basses.

Faire tomber le chargeur portable.

Essayer de démonter le chargeur portable.

Jeter le chargeur portable au feu, au risque de provoquer une explosion.

Mode d'emploi

Chargement de la batterie

Le chargeur portable est équipé d'une batterie rechargeable de 5 000 mAh (non amovible). Il est recommandé de charger complètement la batterie avant la première utilisation ; le chargement dure environ 7 heures.

Les chargements suivants prendront environ 6 à 7 heures.

Branchez le connecteur micro USB du câble de chargement USB (inclus) sur le port d'entrée micro USB du chargeur portable et l'autre extrémité sur un port USB compatible (5 V \equiv 1 A).

Lors du chargement, les indicateurs lumineux d'alimentation indiquent le niveau de charge. Une fois la batterie complètement chargée, les quatre indicateurs lumineux d'alimentation s'allument. Débranchez avec précaution les deux extrémités du câble de chargement USB et rangez-le en lieu sûr pour une utilisation ultérieure.

Utilisation du chargeur portable pour charger d'autres appareils

Le chargeur portable permet de recharger des appareils via une connexion USB.

Pour les recharger, utilisez le câble de chargement USB fourni avec ce chargeur. Branchez le connecteur USB au port de sortie USB du chargeur portable et l'autre extrémité du câble à un appareil compatible. L'appareil compatible devrait indiquer qu'il est en cours de chargement.

Attention : N'utilisez pas le câble de chargement USB du chargeur portable pour charger d'autres appareils ; il ne doit être utilisé que pour charger le chargeur portable.

N'insérez en aucun cas un câble USB dans les ports de sortie USB et d'entrée micro USB simultanément.

Avertissement : Assurez-vous que le câble de chargement USB n'est pas tordu, déformé ou enroulé trop fermement lorsque vous le rangez. Cela pourrait détériorer le câble interne et provoquer des courts-circuits lorsqu'il est utilisé, ce qui endommagerait le chargeur portable et tout appareil connecté. Inspectez le câble de chargement USB avant toute utilisation ; en cas de signes de détérioration, cessez immédiatement de l'utiliser et remplacez-le par un câble adapté.

Bouton marche/arrêt (ON/OFF)

Appuyez une fois sur le bouton ON/OFF pour connaître l'autonomie restante du chargeur portable.

Voyant LED	Autonomie restante
● ● ● ●	100 %
● ● ●	75 %
● ●	50 %
●	25 %
	0 %

Dépannage

Impossible de charger le chargeur portable.

Le câble de chargement USB n'est pas bien branché ; branchez-le correctement.

Le chargeur portable se charge rapidement.

L'autonomie de batterie restante est élevée et le chargeur portable n'est pas déchargé ; continuez d'utiliser l'appareil normalement. Le chargeur portable a atteint la fin de sa durée de vie ou ne fonctionne pas correctement. Si le chargeur portable ne charge que très brièvement l'appareil, même lorsqu'il est complètement chargé, alors il a atteint la fin de sa durée de vie. Achetez un nouveau chargeur portable (la durée de vie varie en fonction de la fréquence d'utilisation).

Impossible de charger d'autres appareils avec le chargeur portable.

Le câble de chargement USB reliant le chargeur portable à l'appareil n'est pas branché correctement ; rebranchez-le. L'autonomie de batterie restante est faible ; rechargez le chargeur portable.

Le chargeur portable ne charge que très brièvement l'appareil.

Le connecteur ou le port USB de l'appareil est sale ; nettoyez-le. Le chargeur portable a atteint la fin de sa durée de vie ou ne fonctionne pas correctement ; achetez un nouveau chargeur portable (la durée de vie varie en fonction de la fréquence d'utilisation). Le chargeur portable est déchargé ou l'autonomie de batterie restante est faible. Rechargez le chargeur portable.

Le chargeur portable ne charge pas l'appareil.

Le chargeur portable est conçu pour charger des appareils délivrant une puissance de sortie de 1 A maximum. Si la puissance de sortie est plus élevée, le chargeur portable se coupe ou la durée de chargement augmente considérablement. Vérifiez toujours le port d'entrée de l'appareil à charger. Vérifiez que le câble de chargement USB n'est pas endommagé. S'il présente des signes de détérioration, remplacez-le avec un câble adapté.

Le temps de charge dure plus longtemps que d'habitude.

Le chargeur portable a atteint la fin de sa durée de vie ou ne fonctionne pas correctement ; achetez un nouveau chargeur portable (la durée de vie varie en fonction de la fréquence d'utilisation). La température ambiante a un effet sur le fonctionnement du chargeur portable, déplacez-le dans un environnement plus propice.

Impossible de brancher correctement le câble de chargement USB.

Vérifiez le câble de chargement USB ; assurez-vous que seul le câble de chargement USB fourni est utilisé pour charger le chargeur portable. De la poussière, de la saleté, etc., peuvent se déposer dans le port USB ; nettoyez-le.

Avertissement : Ne court-circuitez pas le chargeur portable.

Pour éviter tout court-circuit, éloignez le chargeur portable de tout objet métallique (pièces de monnaie, épingles à cheveux, clés, etc.). Le chargeur portable peut chauffer lors du chargement. Ce phénomène est normal.

Caractéristiques

Code produit : EE4466

Capacité : 5000 mAh

Entrée : 5 V \equiv 1 A

Sortie : 5 V \equiv 1 A

Fabriqué par
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street,
Manchester OL9 0DD, Royaume-Uni.
FABRIQUÉ EN CHINE.
www.infempo.co.uk
01 00320 MD000000/1

