


CARICABATTERIE PORTATILE DA 5000 MAH SYNC

Manuale di istruzioni

Descrizione dei componenti

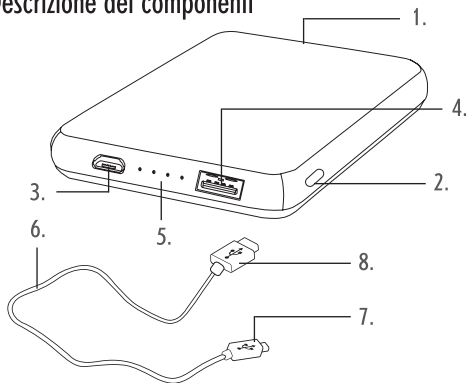

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| 1. Caricabatterie portatile | 5. Spia di alimentazione |
| 2. Pulsante di accensione/spengimento | 6. Cavo di ricarica USB |
| 3. Porta di ingresso micro USB | 7. Connettore micro USB |
| 4. Porta di uscita USB | 8. Connettore USB |

Leggere attentamente le istruzioni e conservare il manuale per riferimento futuro.

Istruzioni di sicurezza

Durante l'uso di prodotti elettrici, è necessario attenersi alle precauzioni di sicurezza di base.

Tenere il prodotto e il cavo USB fuori dalla portata dei bambini. È necessario verificare che i bambini non giochino con il prodotto. I bambini a partire da 8 anni e le persone con ridotte capacità fisiche possono utilizzare questo prodotto solo in presenza di supervisione o una volta ricevute le istruzioni sul suo impiego e compresi i rischi a esso associati.

Questo prodotto non è un giocattolo.

Questo prodotto non contiene componenti riparabili dall'utente. Riciclare il prodotto e i suoi accessori in caso di malfunzionamento o in presenza di danni.

Tenere il prodotto lontano da fonti di calore, luce diretta del sole, umidità, acqua e qualsiasi altro liquido.

Tenere il cavo USB lontano da qualsiasi parte del prodotto che potrebbe surriscaldarsi durante l'uso.

Non utilizzare il prodotto con le mani bagnate.

Non utilizzare il prodotto se è stato esposto ad acqua, umidità o altri liquidi, onde evitare scosse elettriche, esplosioni e/o lesioni personali e danni al prodotto.

Non utilizzare il prodotto per scopi diversi dall'uso previsto.

Non utilizzare accessori diversi da quelli forniti in dotazione.

È essenziale scollegare il cavo USB al termine dell'utilizzo del prodotto, prima di pulirlo.

Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso domestico, non a scopi commerciali.

Sicurezza della batteria

Evitare di cortocircuitare i morsetti di alimentazione.

In caso di fuoriuscita di liquidi dalla batteria e dalla cella, evitare qualsiasi contatto con la pelle o con gli occhi. In caso di contatto, lavare l'area interessata con abbondante acqua e consultare un medico.

Non utilizzare pile o batterie non espressamente progettate per l'uso con il prodotto.

Caricare le batterie e le pile secondarie prima dell'uso.

Dopo lunghi periodi di inattività, potrebbe essere necessario caricare e scaricare più volte le pile o le batterie per ottimizzarne le prestazioni.

Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini.

Non smaltire le batterie gettandole nel fuoco.

Non smontare, aprire o tagliare le pile secondarie.

Non esporre le pile o le batterie a fonti di calore o fiamme.

Non aprire, forare, smontare o danneggiare le batterie.

Non conservare a temperature superiori a 60 °C.

Evitare di conservare alla luce diretta del sole.

Non esporre le batterie a fonti di calore o fiamme, onde evitare esplosioni.

Non esporre le batterie a sollecitazioni meccaniche.

Non smaltire le batterie scariche nei rifiuti domestici.

Una volta giunte a esaurimento, smaltire le batterie presso le apposite strutture. Per ulteriori informazioni, contattare gli enti locali.

Questo prodotto è dotato di una batteria ricaricabile da 5000 mAh (non rimovibile).

Attenzione: per evitare guasti o danni derivanti da corto circuito, utilizzare soltanto il cavo USB in dotazione per ricaricare il prodotto. Prima di ogni utilizzo, verificare l'integrità dei cavi USB. In presenza di segni di danneggiamento, evitarne l'utilizzo.

Non inserire contemporaneamente il cavo USB nella porta di ingresso micro USB e nella porta di uscita USB del prodotto.

Non utilizzare il cavo USB in dotazione per caricare altri dispositivi; tale cavo deve essere utilizzato solo con il prodotto.

Manutenzione

Pulire il caricabatterie portatile con un panno morbido e privo di lanugine.

Non:

Utilizzare solventi abrasivi per pulire il caricabatterie portatile.

Esporre il caricabatterie portatile a temperature estremamente alte o basse.

Far cadere il caricabatterie portatile.

Tentare di smontare il caricabatterie portatile.

Smaltire il caricabatterie portatile gettandolo nel fuoco poiché potrebbe esplodere.

Istruzioni per l'uso

Ricarica della batteria

Il caricabatterie portatile è dotato di una batteria ricaricabile da 5000 mAh (non rimovibile). Si consiglia di caricarla completamente prima del primo utilizzo; questa operazione richiede circa 7 ore. Le ricariche successive richiederanno circa 6-7 ore.

Collegare il connettore micro USB del cavo di ricarica USB (in dotazione) alla porta di ingresso micro USB del caricabatterie portatile e l'altra estremità a una porta USB compatibile (5 V \equiv 1 A).

Durante la ricarica, le spie di alimentazione segnalano il livello di carica. Quando la batteria è completamente carica, le quattro spie si accendono.

Scollegare con cautela entrambe le estremità del cavo di ricarica USB e conservarlo in un luogo sicuro per usi futuri.

Uso del caricabatterie portatile per caricare altri dispositivi

Il caricabatterie portatile può essere utilizzato con i dispositivi che possono essere caricati tramite USB.

Per caricare tali dispositivi, utilizzare il cavo USB fornito con il dispositivo. Collegare il connettore USB alla porta di uscita USB del caricabatterie portatile e l'altra estremità a un dispositivo compatibile. La ricarica viene indicata sul dispositivo compatibile.

Attenzione: non utilizzare il cavo di ricarica USB del caricabatterie portatile con altri dispositivi.

Non inserire contemporaneamente un cavo USB nella porta di uscita USB e nella porta di ingresso micro USB per alcun motivo.

Avvertenza: assicurarsi che il cavo di ricarica USB non sia piegato, avvolto o deformato quando viene riposto. Ciò potrebbe compromettere il cavo interno e causare danni da cortocircuito durante l'uso, con conseguente danneggiamento del caricabatterie portatile e di eventuali dispositivi collegati. Ispezionare il cavo di ricarica USB prima dell'uso; in caso di danni, interrompere immediatamente l'uso e richiedere un cavo sostitutivo.

Pulsante di accensione/spengimento

Premere una volta il pulsante di accensione/spengimento per verificare l'autonomia residua del caricabatterie portatile.

Spia LED	Autonomia residua
● ● ● ●	100%
● ● ●	75 %
● ●	50 %
●	25 %
	0%

Risoluzione dei problemi

Il caricabatterie portatile non si carica.

Il cavo di ricarica USB non è collegato correttamente; assicurarsi di collegarlo in modo appropriato.

Il tempo di ricarica del caricabatterie portatile è breve.

La carica residua è elevata e la batteria non è ancora esaurita; continuare a utilizzare normalmente. Il caricabatterie portatile è giunto al termine della sua vita utile o non funziona correttamente. Se l'autonomia del caricabatterie portatile è estremamente breve, anche quando il dispositivo è completamente carico, l'unità ha raggiunto la fine della sua vita utile. Acquistare un nuovo caricabatterie portatile (la vita utile varia a seconda della frequenza di utilizzo).

Il caricabatterie portatile non riesce ad alimentare un dispositivo.

Il cavo di ricarica USB tra il caricabatterie portatile e il dispositivo non è collegato correttamente; ricollegare il cavo di ricarica USB. La carica residua della batteria è bassa; ricaricare il caricabatterie portatile.

L'autonomia fornita al dispositivo è breve.

Il connettore o la porta USB del dispositivo sono sporchi; pulirli. Il caricabatterie portatile ha raggiunto la fine della sua vita utile o non funziona correttamente; acquistare un nuovo caricabatterie portatile (la vita utile varia a seconda della frequenza di utilizzo). Il caricabatterie portatile è scarico o la capacità residua della batteria è bassa. Ricaricare il caricabatterie portatile.

Il caricabatterie portatile non carica il dispositivo.

Il caricabatterie portatile è progettato per caricare dispositivi fino a 1 A. Se tale valore viene superato, il caricabatterie portatile interrompe la ricarica o il tempo di ricarica aumenta notevolmente. Controllare sempre la porta di ingresso del dispositivo da caricare. Controllare che il cavo di ricarica USB non sia danneggiato. In caso di danni, richiedere un cavo sostitutivo.

Il tempo di ricarica è più lungo del solito.

Il caricabatterie portatile ha raggiunto la fine della sua vita utile o non funziona correttamente; acquistare un nuovo caricabatterie portatile (la vita utile varia a seconda della frequenza di utilizzo). La temperatura dell'ambiente circostante influisce sul funzionamento del caricabatterie portatile; spostare il dispositivo in un ambiente con una temperatura più appropriata.

Il cavo di ricarica USB non si collega correttamente.

Controllare il cavo di ricarica USB e assicurarsi che venga utilizzato solo quello in dotazione durante il processo di ricarica. Pulire la porta USB per rimuovere eventuali residui di polvere o sporcizia.

Avvertenza: non cortocircuitare il caricabatterie portatile.

Per evitare cortocircuiti, tenere il caricabatterie portatile lontano da tutti gli oggetti metallici (ad esempio monete, forcine, chiavi, ecc.). Il caricabatterie portatile potrebbe surriscaldarsi durante la ricarica. Questo è normale.

Specifiche tecniche

Codice prodotto: EE4466

Capacità: 5000 mAh

Ingresso: 5 V \equiv 1 A

Uscita: 5 V \equiv 1 A

Prodotto da
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street,
Manchester OL9 0DD, Regno Unito
Prodotto in Cina.
www.infempe.co.uk
01 100320 MD00000011

