


SYNC 5000 MAH PRZENOŚNA ŁADOWARKA

Instrukcja obsługi Opis części

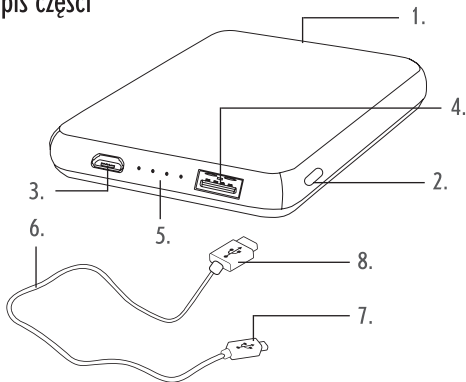

- | | |
|----------------------------------|------------------------|
| 1. Ładowarka podręczna | 5. Kontrolka zasilania |
| 2. Przycisk włączania/wyłączania | 6. Kabel ładujący USB |
| 3. Port wejściowy micro-USB | 7. Złącze micro-USB |
| 4. Port wyjściowy USB | 8. Złącze USB |

Prosimy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją na przyszłość.

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Podczas używania produktów elektrycznych zawsze należy stosować podstawowe środki ostrożności.

Produkt i kabel USB należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Produkt nie jest przeznaczony do zabawy, dlatego dzieci powinny używać go pod nadzorem.

Dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby z ograniczoną sprawnością mogą korzystać z tego produktu tylko pod warunkiem, że będą nadzorowane i zostaną poinstruowane, jak bezpiecznie korzystać z produktu, oraz poinformowane o potencjalnych zagrożeniach.

Ten produkt nie jest zabawką.

Ten produkt nie zawiera części, które mogą być serwisowane przez użytkownika. Jeśli produkt i jego akcesoria działają wadliwie lub zostały uszkodzone, należy oddać je do recyklingu.

Produkt należy przechowywać z dala od źródeł ciepła, bezpośredniego światła słonecznego, wilgoci, wody i innych płynów. Kabel USB należy przechowywać z dala od części urządzenia, które mogą się nagrzewać podczas pracy.

Nie wolno obsługiwać urządzenia mokrymi rękami.

Nie wolno używać produktu, jeśli został wystawiony na działanie wilgoci, wody lub innego płynu, ponieważ grozi to porażeniem prądem, wybuchem, obrażeniami ciała i uszkodzeniem produktu.

Nie wolno używać produktu do celów innych niż jest on przeznaczony.

Nie należy używać akcesoriów innych niż dołączone do zestawu.

Przed przystąpieniem do czyszczenia konieczne jest odłączenie przewodu USB po zakończeniu użytkowania produktu.

Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego. Nie

należy go używać do celów komercyjnych.

Bezpieczeństwo akumulatora

Nie należy zwierzać zacisków zasilania.

W przypadku wycieku z akumulatora i ognia nie wolno dopuścić do kontaktu płynu ze skórą lub oczami. Jeżeli już doszło do kontaktu, należy przemyć miejsce kontaktu dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem.

Nie należy używać akumulatora lub ognia, które nie są przeznaczone do użytku z produktem.

Ognia i akumulatory należy naładować przed użyciem.

Po dłuższym okresie przechowywania może być konieczne kilkakrotnie naładowanie i rozładowanie akumulatorów lub ognia w celu uzyskania ich maksymalnej wydajności.

Przechowywać akumulatory poza zasięgiem dzieci.

Akumulatorów nie należy wyrzucać do ognia.

Nie wolno rozmontowywać, otwierać ani miazdżyć/przecinać akumulatora lub ognia drugorzędnych.

Nie wolno wystawiać ognia ani akumulatora na działanie wysokiej temperatury lub ognia.

Akumulatorów nie wolno zginać, przebijać, rozbierać ani powodować innych uszkodzeń.

Nie należy przechowywać w temperaturze powyżej 60°C.

Nie należy przechowywać w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Nie wolno wystawiać akumulatorów na działanie wysokiej temperatury lub ognia, ponieważ mogą one wybuchnąć.

Nie wolno narażać akumulatorów na wstrząsy mechaniczne.

Zużytych akumulatorów nie należy wyrzucać do domowych pojemników na śmieci.

Po wyczerpaniu akumulatorów należy oddać produkt do lokalnego punktu recyklingu. Więcej informacji można uzyskać w lokalnych biurach rządowych.

Produkt jest wyposażony w akumulator wielokrotnego ładowania o pojemności 5000 mAh (niewymienny).

Przeostrożenie: aby zapobiec uszkodzeniom i zwarciom, do ładowania produktu należy używać wyłącznie dołączonego przewodu USB.

Przed każdym użyciem należy sprawdzić, czy wszystkie przewody USB są nieuszkodzone. Jeśli widoczne są jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia, należy przestać korzystać z przewodu.

Nie należy jednocześnie podłączać przewodu USB do portu wejściowego micro-USB i wyjściowego USB.

Nie należy używać dołączonego przewodu USB do ładowania innych urządzeń. Służy on wyłącznie do ładowania tego produktu.

Konserwacja

Wytrzyj ładowarkę podręczną miękką, niestrzępiącą się szmatką.

Nie wolno:

Używać ściemych środków myjących do czyszczenia ładowarki podręcznej. Narażać ładowarki podręcznej na działanie bardzo wysokich lub niskich temperatur.

Upuszczać ładowarki podręcznej.

Podjąć próbę demontażu ładowarki podręcznej.

Wyrzucać ładowarki podręcznej do ognia, ponieważ spowoduje to eksplozję.

activate

Instrukcja obsługi

Ładowanie akumulatora

Ładowarka podręczna jest wyposażona w akumulator wielokrotnego ładowania o pojemności 5000 mAh (niewymienny). Przed pierwszym użyciem zalecane jest pełne naładowanie akumulatora. Potrwa to około 7 godzin.

Kolejne ładowania będą trwać około 6–7 godzin.

Podłącz złącze micro-USB do przewodu ładowania przez USB (w zestawie) do portu wejściowego micro-USB ładowarki podręcznej, a drugie do zgodnego portu USB (5 V, \equiv 1 A).

Podczas ładowania kontrolki zasilania sygnalizują poziom naładowania. Po całkowitym naładowaniu akumulatora kontrolka zasilania zgaśnie.

Oba końce przewodu do ładowania przez USB należy ostrożnie odłączyć i schować w bezpiecznym miejscu na przyszłość.

Ładowanie innych urządzeń za pomocą ładowarki podręcznej

Ładowarka podręczna umożliwia ładowanie urządzeń, które można ładować za pośrednictwem złącza USB.

Aby naładować takie urządzenia, należy użyć przewodu USB dostarczonego wraz z urządzeniem. Podłącz złącze USB do odpowiedniego portu USB ładowarki podręcznej, a drugie do zgodnego urządzenia. Urządzenie powinno zaszyfrować, że trwa ładowanie.

Przeostrożenie: nie należy używać przewodu USB ładowarki podręcznej do ładowania innych urządzeń. Za jego pomocą można ładować tylko ładowarkę.

W żadnym wypadku nie należy jednocześnie podłączać przewodu USB do portu wyjściowego USB i portu wejściowego micro-USB.

Ostrzeżenie: dopilnuj, by podczas przechowywania przewód USB do ładowania ładowarki przenośnej nie był zgięty, ściśle owinięty lub splątany. Może to doprowadzić do uszkodzenia wewnętrznego przewodu i zwarcia w trakcie użytkowania, co z kolei spowoduje awarię ładowarki podręcznej i podłączonego urządzenia. Przed użyciem należy sprawdzić przewód do ładowania przez USB. W przypadku jakichkolwiek oznak uszkodzenia należy natychmiast zaprzestać używania i wymienić go.

Przycisk włączania/wyłączania

Naciśnij jeden raz przycisk ON/OFF (WŁĄCZ/WYŁĄCZ), aby sprawdzić poziom naładowania akumulatora ładowarki podręcznej.

Wskaźnik LED	Poziom naładowania
● ● ● ●	100%
● ● ●	75%
● ●	50%
●	25%
	0%

Rozwiązywanie problemów

Nie można naładować ładowarki podręcznej.

Przewód do ładowania przez USB nie jest prawidłowo podłączony. Podłącz go prawidłowo.

Ładowarka podręczna szybko się ładuje.

Poziom naładowania akumulatora jest wysoki. Należy używać produktu tak jak zwykle. Okres eksploatacji ładowarki podręcznej dobiegł końca lub ładowarka działa nieprawidłowo. Jeśli czas pracy ładowarki jest wyjątkowo krótki, nawet gdy jest ona w pełni naładowana, oznacza to, że okres eksploatacji urządzenia dobiegł końca. Kup nową ładowarkę podręczną (okres eksploatacji zależy od częstotliwości użytkowania).

Ładowarka podręczna nie zasilą urządzenia.

Przewód do ładowania przez USB łączący ładowarkę podręczną z urządzeniem nie jest prawidłowo podłączony. Podłącz przewód jeszcze raz. Poziom naładowania akumulatora jest niski. Naładuj ładowarkę podręczną.

Czas zasilania urządzenia jest krótki.

Złącze lub port USB w urządzeniu są zanieczyszczone; wyczyść je. Okres eksploatacji ładowarki podręcznej dobiegł końca lub nie działa ona prawidłowo. Należy zakupić nową ładowarkę podręczną (okres eksploatacji zależy od częstotliwości użytkowania).

Ładowarka przenośna jest rozładowana lub poziom naładowania akumulatora jest niski. Naładuj ładowarkę podręczną.

Ładowarka podręczna nie ładuje urządzenia.

Ładowarka została zaprojektowana tak, aby ładować urządzenia do mocy 1A. Jeśli moc wyjściowa zostanie przekroczona, ładowarka podręczna przestanie ładować urządzenie lub czas ładowania znacznie się wydłuży.

Zawsze należy sprawdzać port wejściowy ładowanego urządzenia. Sprawdź, czy przewód do ładowania przez USB nie jest uszkodzony. Jeśli widoczne są oznaki uszkodzenia, należy go wymienić.

Czas ładowania jest dłuższy niż zwykle.

Okres eksploatacji ładowarki podręcznej dobiegł końca lub nie działa ona prawidłowo. Należy zakupić nową ładowarkę podręczną (okres eksploatacji zależy od częstotliwości użytkowania). Temperatura otoczenia ma wpływ na działanie ładowarki podręcznej. Podłącz ładowarkę w pomieszczeniu o odpowiedniejszej temperaturze.

Nie można prawidłowo podłączyć przewodu do ładowania przez USB.

Sprawdź przewód do ładowania przez USB i zadбай o to, by do ładowania ładowarki podręcznej używać wyłącznie dołączonego przewodu do ładowania przez USB. W porcie USB może znajdować się kurz, brud itp. Wyczyść port USB.

Ostrzeżenie: nie można doprowadzić do zwarcia ładowarki podręcznej.

Aby tego uniknąć, trzymaj ładowarkę podręczną z dala od wszelkich metalowych przedmiotów (np. monet, wsuwek do włosów, kluczy itp.). Podczas ładowania ładowarka podręczna może się nagrzewać. Jest to normalne zjawisko.

Dane techniczne

Kod produktu: EE4466

Pojemność: 5000 mAh

Wyjście: 5 V \equiv 1 A

Wyjście: 5 V \equiv 1 A

Wyprodukowano przez
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street,
Manchester OL9 0DD, Wielka Brytania.
Wyprodukowano w Chinach.
www.infempe.co.uk
01100320MD000001V1

