



1. Coluna sem fios
2. Botão de reprodução /pausa/mãos-livres (●)
3. Botão Saltar/Volume + (+)
4. Botão Saltar/Volume - (-)
5. Botão de modo (M)

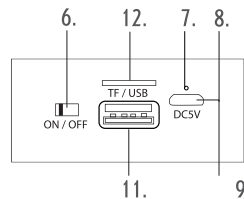

6. Interruptor de ligar/desligar
7. Luz indicadora LED
8. Luz LED indicadora de carregamento
9. Porta de carregamento de 5 V ==
10. Microfone mãos-livres incorporado
11. Porta USB

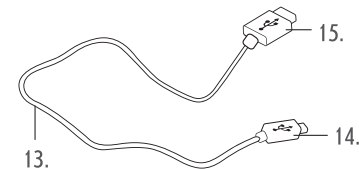


12. Ranhura para cartão micro SD/TF
13. Cabo de carregamento micro USB
14. Conetor micro USB
15. Conetor USB

SYNC COLUNA BLUETOOTH® WDS143

Manual de Instruções

acessórios afastados de fontes de calor, luz solar direta, humidade, água e qualquer outro líquido ou arestas afiadas que possam causar danos. Certifique-se de que o produto está bem ventilado. Não deixe objetos suscetíveis ao magnetismo (cartões de crédito, etc.) perto do produto. Não utilize o produto com as mãos molhadas. Não utilize o produto se este tiver sido exposto a água, humidade ou qualquer outro líquido, de forma a evitar choques elétricos, explosões e/ou ferimentos no utilizador e danos no produto. Não utilize o produto para outro fim que não o previsto. Não utilize outros acessórios que não os fornecidos. Não insira objetos em qualquer uma das aberturas.

Este produto destina-se apenas a uso doméstico. Não deve ser utilizado para fins comerciais.

 Para evitar possíveis lesões auditivas, não ouça música a níveis de volume elevados por longos períodos de tempo. Isto também pode danificar o produto.

Nota: Recomenda-se que o produto não seja utilizado durante o carregamento, uma vez que tal pode reduzir a vida útil da bateria.

Segurança da Bateria

Os terminais de alimentação não devem estar em curto-circuito. Em caso de fuga numa bateria e numa pilha, não permita que o líquido entre em contacto com a pele nem os olhos. Em caso de contacto, lave a área afetada com água em abundância e consulte um médico.

Não utilize qualquer pilha nem bateria que não tenha sido concebida para utilização com o produto. As pilhas e as baterias secundárias têm de ser carregadas antes da utilização. Após longos períodos de armazenamento, poderá ser necessário carregar e descarregar as pilhas ou as baterias várias vezes para obter o máximo desempenho. Mantenha as baterias fora do alcance das crianças. Não elimine as baterias no fogo. Não desmonte, abra nem destrua pilhas ou baterias secundárias. Não exponha as pilhas nem as baterias ao calor ou fogo. Não esmague, perfure, desmonte nem danifique as baterias. Não armazene acima dos 60 °C. Evite o armazenamento sob luz solar direta.

Não exponha as baterias a calor ou fogo, pois podem explodir. Não sujeite as baterias a choques mecânicos. Não coloque as baterias gastas no lixo doméstico. Assim que as baterias estiverem gastas, elimine o produto numa estação de reciclagem local. Contacte as autoridades governamentais locais para obter mais informações. Este produto está equipado com uma bateria recarregável de 3,7 V/400 mAh (não amovível). A UP Global Sourcing UK Ltd. declara, através deste documento, que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições da Diretiva 2014/53/UE.

Leia atentamente todas as instruções e guarde-as para referência futura.

Instruções de Segurança

Ao utilizar produtos elétricos, as precauções básicas de segurança devem ser sempre seguidas.

Mantenha o produto e os respetivos acessórios fora do alcance das crianças. Mantenha as peças pequenas fora do alcance das crianças, pois podem constituir um perigo de asfixia.

As crianças com menos de oito anos devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o produto.

Este produto não é um brinquedo.

Este produto não contém peças que possam ser reparadas pelo utilizador. Se o produto e qualquer um dos respetivos acessórios estiverem avariados ou danificados, a unidade deve ser reciclada.

Mantenha o produto e os respetivos

0011172M02211910

www.intempo.co.uk

FABRICADO NA CHINA.

MCH SA Rua João Mendonça,
505446-501 Senhora de Hora, Portugal

Importado e distribuído por:



intempo

A declaração de conformidade pode ser consultada na UP Global Sourcing UK Ltd., Victoria Street, Manchester OL9 0DD. Reino Unido ou em www.intempo.co.uk/declaration-letters.html

Cuidados e Manutenção

Limpe a coluna com um pano macio e sem pelos.

Não:

Utilize solventes de limpeza abrasivos para limpar a coluna.

Exponha a coluna a temperaturas extremamente altas ou baixas.

Deixe cair a coluna.

Tente desmontar a coluna.

Elimine a coluna num fogo, pois poderá provocar uma explosão.

Efetuar Chamadas Telefónicas Através de um Dispositivo Compatível com Bluetooth

É possível efetuar chamadas telefónicas após emparelhar a coluna com o dispositivo compatível com Bluetooth.

PASSO 1: Utilizando o dispositivo compatível com Bluetooth, marque o número a chamar e selecione a opção Bluetooth/mãos-livres. A coluna e o microfone incorporado funcionam agora como um dispositivo mãos-livres.

PASSO 2: Para efetuar ou desligar uma chamada utilizando a coluna, prima o botão "●". Para rejeitar uma chamada recebida, mantenha premido o botão "●".

PASSO 3: O volume da chamada telefónica pode ser controlado através da coluna ou do dispositivo compatível com Bluetooth.

Começar

Retire a coluna da caixa.

Retire qualquer material de embalagem da coluna.

Coloque a embalagem dentro da caixa e guarde-a ou elimine-a de forma segura.

Conteúdo da Caixa

Coluna sem fios

Cabo de carregamento USB

Manual de instruções

Instruções de utilização

Carregar a bateria

A coluna está equipada com uma bateria recarregável de 3,7 V e 400 mAh (não amovível). Recomenda-se que a bateria seja totalmente carregada antes da primeira utilização; este processo demora aproximadamente 1,5 horas. Ligue a extremidade micro USB do

PASSO 4: para remarcar o último número marcado, prima duas vezes o botão "●".

Modo USB/Cartão Micro SD

PASSO 1: para utilizar o modo de cartão micro SD, insira um cartão micro SD (não incluído) na ranhura para cartões micro SD. A coluna muda automaticamente para o modo de cartão micro SD.

PASSO 2: Para utilizar o modo USB, insira uma unidade USB compatível na porta USB. A coluna muda automaticamente para o modo USB.

PASSO 3: Se a coluna não mudar automaticamente para o modo de cartão micro SD ou USB, prima o botão "M" até selecionar a operação pretendida.

Nota: uma vez estabelecida a ligação, o som pode ser controlado através da coluna.

Não deve ser inserida nenhuma unidade USB durante a utilização no modo de

cabo de carregamento USB à porta de carregamento de 5 V \equiv na coluna e a outra extremidade a uma porta USB compatível.

Durante o carregamento, a luz indicadora LED acende-se a vermelho. Assim que a bateria estiver completamente carregada, a luz indicadora LED apaga-se.

Desligue cuidadosamente ambas as extremidades do cabo de carregamento USB e guarde-o em segurança para utilização futura.

Utilizar a Coluna sem Fios

Funcionalidade Básica

Ligue a coluna colocando o botão de ligar/desligar na posição "On". Coloque a faixa em pausa premindo o botão "●"; prima novamente para retomar a faixa.

Ajuste o volume da coluna utilizando "+" e "-". Para aumentar o volume,

cartão micro SD, nem vice-versa, pois tal pode interferir com a reprodução.

A coluna reconhece apenas ficheiros de áudio MP3; se existirem outros ficheiros no cartão micro SD ou na unidade USB, isto pode impedir a reprodução na coluna.

Resolução de Problemas

A coluna não tem bateria.

A coluna ficou sem carga.

Carregue a coluna seguindo as instruções na secção "Carregar a bateria".

A coluna não tem som.

O nível de volume está demasiado baixo.

A coluna não está emparelhada com um dispositivo compatível com Bluetooth. Verifique se o nível do volume está definido para um nível audível e ajuste em conformidade com o dispositivo ligado.

Siga as instruções na secção

mantenha premido "+". Diminua o volume ao manter premido "-".

Para mudar para a faixa seguinte, prima "+". Reproduza a faixa anterior premindo "-".

Coloque o interruptor de ligar/desligar na posição "Off" para desligar a coluna.

Modos

A coluna tem de estar ligada antes de utilizar qualquer um dos modos que se seguem.

Modo Bluetooth

Emparelhamento com um Dispositivo Compatível com Bluetooth

PASSO 1: Quando a coluna estiver ligada, a luz LED indicadora de modo apresenta uma intermitência rápida para indicar que a coluna está pronta para

"Emparelhamento com um Dispositivo compatível com Bluetooth".

Não é possível emparelhar um dispositivo com a coluna.

O dispositivo Bluetooth não é compatível com a coluna.

Verifique se o dispositivo Bluetooth é compatível com a coluna e se a função Bluetooth está ligada.

O nível de bateria da coluna diminui rapidamente.

O nível de volume está demasiado alto.

A utilização excessiva da coluna com volumes elevados descarrega rapidamente a bateria.

Carregue a coluna seguindo as instruções na secção "Carregar a bateria" e utilize um nível de volume mais baixo para obter melhores resultados.

ser emparelhada com um dispositivo compatível com Bluetooth.

PASSO 2: Procure a coluna utilizando um dispositivo compatível com Bluetooth. Selecione "EE2763" para ligar e emparelhar a coluna.

PASSO 3: Após estabelecer ligação, a luz indicadora LED permanece acesa para indicar que a coluna está emparelhada com o dispositivo compatível com Bluetooth.

PASSO 4: Para desemparelhar ou remover um dispositivo compatível com Bluetooth da coluna, desative a função Bluetooth no dispositivo compatível. A coluna pode agora ser emparelhada com um novo dispositivo compatível.

Nota: Uma vez estabelecida a ligação, o som pode ser controlado através da coluna ou dos controlos relevantes no dispositivo compatível com Bluetooth.

Especificações

Código do produto: EE2763REDSONFOB

Versão Bluetooth: 5.0

Distância sem fios: até 25 m*

Saída da coluna: 6 W

Impedância: 4 Ω

Sensibilidade: 85 dB

Resposta de frequência: 20 Hz–20 kHz

Tensão de carregamento: 5 V \equiv 0,3 A

Bateria: 3,7 V 400 mAh

Frequência de Bluetooth: 2,4 GHz

*O alcance efetivo pode ficar reduzido devido à presença de obstáculos entre os dispositivos ligados.