


## Description of Parts

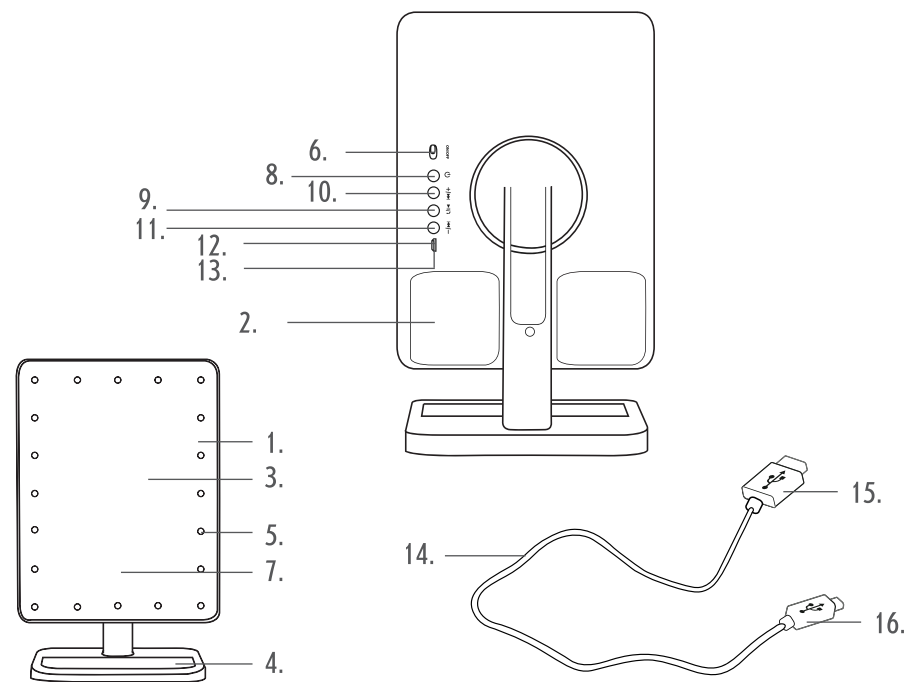

1. Bluetooth® Mirror Speaker Main Unit
2. Speakers
3. Mirror
4. Storage Tray
5. LED Lights
6. On/Off Switch
7. Touch Button
8. Power Button (⏻)

9. Play/ Pause/ Hands-free Button (▶||◀)
10. Skip/Volume + (+/⏏)
11. Skip/Volume - (◀/⏏)
12. 5 V === 1 A Charging Port
13. LED Indicator Light
14. USB Charging Cable
15. USB Connector
16. Micro USB Connector

## Modes

The speaker must be turned on before using any of the following modes.

### Bluetooth Mode

**STEP 1:** Once the speaker has been turned on, the LED indicator light will flash blue to signal that the speaker is ready to be paired with a Bluetooth compatible device.

**STEP 2:** Search for the speaker using a Bluetooth compatible device. Select 'EE3726' to connect and pair. Once a connection has been made, the LED indicator light will flash blue slowly to signal that the devices are paired.

**STEP 3:** To unpair or remove a Bluetooth compatible device from the speaker, turn off the Bluetooth function on the compatible device. The speaker can now be paired with a new compatible device.

**Note:** Once connected, sound can be controlled using either the speaker or the relevant controls on the Bluetooth compatible device.

Please read all of the instructions carefully and retain for future reference. **EN**

## Safety Instructions

When using electrical products, basic safety precautions should always be followed. Keep the product and its accessories out of the reach of children.

Keep small parts away from children as these may present a choking hazard.

Children under 8 years should be supervised to ensure that they do not play with the product.

This product is not a toy.

This product contains no user serviceable parts. If the product and any of its accessories are malfunctioning or damaged; the unit should be recycled.

Keep the product and its accessories away from heat sources, direct sunlight, humidity, water and any other liquid, or sharp edges that could cause damage.

Ensure the product is well-ventilated.

Do not leave any objects susceptible to magnetism (cash cards etc.) near the product.

Do not operate the product with wet hands.

Do not operate the product if it has been exposed to water, moisture or any other liquid, to prevent against electric shock, explosion and/or injury to yourself and damage to the product.

Do not use the product for anything other than its intended use.

Do not use any accessories other than those supplied.

Do not put objects into any of the openings.

This product is intended for domestic use only.

It should not be used for commercial purposes.

## Making Phone Calls via a Bluetooth Compatible Device

Once the Bluetooth compatible device has been paired with the speaker, phone calls can be made.

**STEP 1:** Using the Bluetooth compatible device, dial the number to be called and select the Bluetooth/hands-free option. The speaker and its built-in microphone will now act as a hands-free device.

**STEP 2:** To connect or disconnect a call, press ▶||◀.

**STEP 3:** Reject an incoming call by pressing and holding ▶||◀ for approx. 2–3 seconds.

**STEP 4:** The volume of the phone call can be controlled using either the speaker or the Bluetooth compatible device.

**EN** To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods of time – this may also damage the product.

**Note:** It is advised that the product is not used whilst charging, as this could reduce the life of the battery.

## Battery Safety

The supply terminals are not to be short-circuited.

In the event of a battery and cell leaking, do not allow the liquid to come in contact with the skin or eyes. If contact has been made, wash the affected area with copious amounts of water and seek medical advice.

Secondary cells and batteries need to be charged before use. After extended periods of storage, it may be necessary to charge and discharge the cells or batteries several times to obtain maximum performance.

Keep batteries out of the reach of children.

Do not crush, puncture, dismantle or otherwise damage batteries.

Do not store above 60 °C.

Avoid storage in direct sunlight.

Do not expose batteries to heat or fire as they may explode.

Do not subject batteries to mechanical shock.

Do not dispose of exhausted batteries in household waste.

Once the batteries have been exhausted, dispose of the unit at a local recycling station. Contact the local government offices for further details.

This unit is fitted with a 3.7 V 1200 mAh rechargeable battery (non-removable).

**STEP 5:** Pressing ▶||◀ twice will redial the last number called from the Bluetooth compatible device.

## Troubleshooting

### The speaker has no power.

The speaker has run out of charge. Charge the speaker following the instructions in the section entitled 'Charging the Battery'.

### The speaker has no sound.

The volume level is set too low. Check that the volume level is set at an audible level and adjust accordingly. The speaker is not paired with a Bluetooth compatible device. Follow the instructions in the section entitled 'Bluetooth Mode'.

### Unable to pair a Bluetooth device with the speaker.

The Bluetooth device is not compatible with the speaker. Check that the Bluetooth device is compatible with the speaker and that the Bluetooth function is switched on.

### The charge of the speaker depletes quickly.

The volume level is set too high. Excessive use of the speaker at high volumes will drain the battery quickly. Charge the speaker following the instructions in the section entitled 'Charging the Battery' and listen at a lower volume for better results.

The battery may be reaching the end of its service life and the unit will need to be disposed of. See the section entitled 'Battery Safety'.

UP Global Sourcing UK Ltd. hereby declares that this unit is in compliance with the essential requirements and other provisions of directive 2014/53/EU.

The declaration of conformity may be consulted at UP Global Sourcing UK Ltd., Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK. or online at <http://www.intempo.co.uk/declaration-letters.html>

## Care and Maintenance

Wipe the product with a soft, lint-free cloth.

### Do not:

Use any abrasive cleaning solvents to clean the product.

Expose the product to extremely high or low temperatures.

Drop the product.

Attempt to disassemble the product.

Dispose of the product in a fire as it will result in an explosion.

## Instructions for Use

### Charging the Battery

The speaker is fitted with a 3.7 V 1200 mAh rechargeable battery (non-removable). It is recommended that the battery is fully charged before first use; this will take approx. 1–2 hours.

Connect the micro USB end of the USB charging cable into the 5 V === 1 A charging port on the speaker and the USB end to a compatible USB port.

Whilst charging, the LED indicator light will illuminate red. Once the battery has fully charged, the LED indicator light will switch off.

## Specifications

Product Code: EE3726MIXBBFOB2

Bluetooth Version: 5.0

Wireless Range: Up to 25 m\*

Speaker Output: 2 x 3 W

Power Supply: 5 V === 1 A

Rechargeable Battery: 1200 mAh

Frequency Response: 150 Hz–20 kHz

Operating Frequency: 2.4 GHz

\* Effective range may be reduced due to the presence of obstacles between connected devices.

Carefully disconnect both ends of the USB charging cable and store it safely for future use.

\*\* Maximum play time based on 20 % volume with LED light function disabled.

## Using the Bluetooth® Mirror Speaker

### Basic Functionality

Turn on the speaker by sliding the on/off switch to the 'On' position.

Turn on the speaker's Bluetooth function by pressing and holding '⏻' for approx. 3 seconds.

Pause a track by pressing '▶||◀'; press it again to resume the track.

Adjust the volume of the speaker using '+/⏏' and '◀/⏏'. Hold '+/⏏' to increase the volume; decrease the volume by pressing and holding '◀/⏏'.

Switch to the next track by pressing '+/⏏'; play the previous track by pressing '◀/⏏'.


Turn on the LED lights by pressing the touch button; press it again to turn the LED lights off.

Press and hold the touch button to adjust the brightness of the LED lights.


Press and hold '⏻' to turn the speaker's Bluetooth function off.

Slide the on/off switch to the 'Off' position to turn the speaker off.

BLUETOOTH®  
MIRROR SPEAKER  
ENCIENTE MIRROR BLUETOOTH®  
INSTRUCTION MANUAL

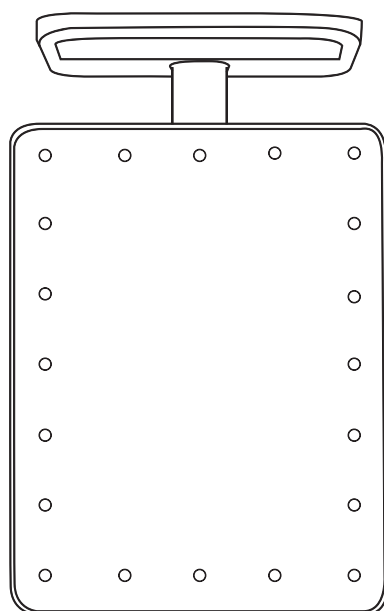

## Description des pièces

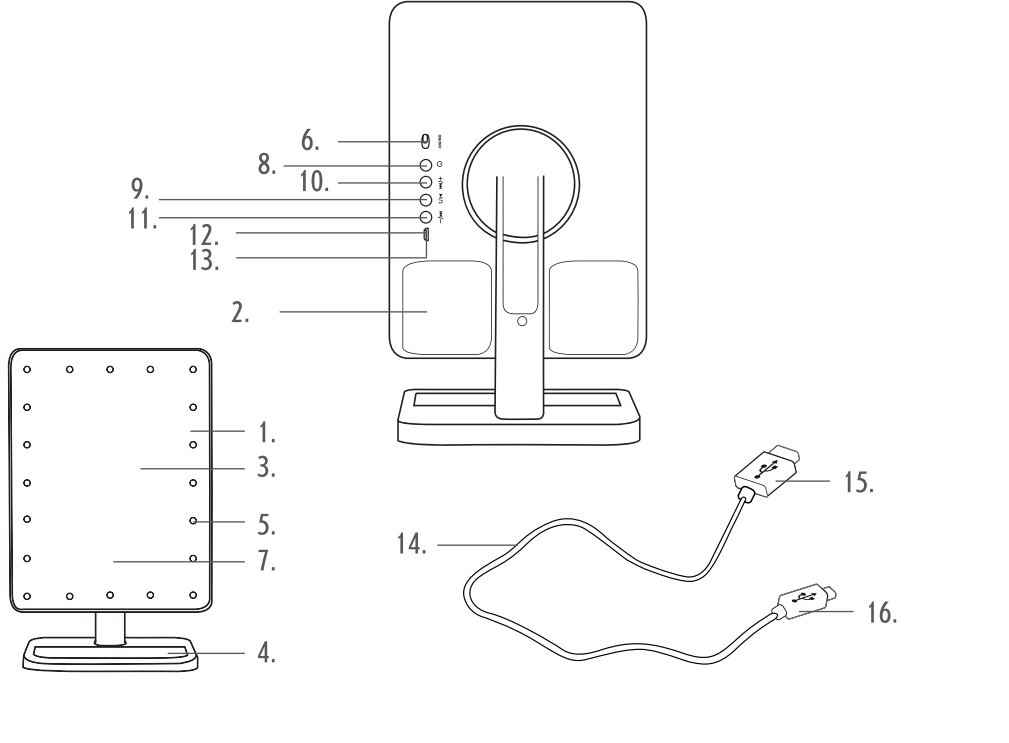

- Unité principale de l'enceinte miroir Bluetooth®
- Enceintes
- Miroir
- Plateau de rangement
- ÉCLAIRAGE LED
- Bouton marche/arrêt
- Bouton tactile
- Bouton d'alimentation (⏻)
- Bouton Lecture/Pause/Mains libres (▶||◀)
- Passer/volume + (+/▶▶)
- Passer/volume – (◀◀/–)
- Port de chargement 5 V ⚡ 1 A
- Voyant lumineux à LED
- Câble de chargement USB
- Connecteur USB
- Connecteur micro USB

Réglez le volume de l'enceinte à l'aide des boutons « +/▶▶ » et « ◀◀/– ». Maintenez le bouton « +/▶▶ » enfoncé pour augmenter le volume ; diminuez le volume en maintenant le bouton « - » enfoncé. Pour passer au morceau suivant, appuyez sur « +/▶▶ ». Pour lire le morceau précédent, appuyez sur « ◀◀/– ». Allumez l'éclairage LED en appuyant sur le bouton tactile ; appuyez à nouveau dessus pour éteindre l'éclairage LED.

Maintenez le bouton tactile enfoncé pour régler la luminosité de l'éclairage LED. Maintenez le bouton « ⏻ » enfoncé pour désactiver la fonction Bluetooth de l'enceinte. Faites glisser le bouton marche/arrêt sur la position « Arrêt » (Off) pour éteindre l'enceinte.

### Modes

L'enceinte doit être allumée pour pouvoir utiliser l'un des modes suivants.

### Mode Bluetooth

**ÉTAPE 1** : une fois l'enceinte allumée, le voyant LED clignote en bleu pour signaler que l'enceinte est prête à être couplée avec un appareil compatible Bluetooth.
**ÉTAPE 2** : recherchez l'enceinte sur votre appareil compatible Bluetooth. Sélectionner « EE3726 » pour connecter et coupler l'enceinte et votre appareil Bluetooth. Une fois la connexion établie, le voyant LED clignote en bleu pour signaler que les appareils sont couplés.

**ÉTAPE 3** : Pour découpler ou effacer un appareil compatible Bluetooth de l'enceinte, désactivez la fonction Bluetooth sur l'appareil compatible.

Lisez attentivement toutes les instructions et conservez-les pour référence ultérieure.
**Instructions de sécurité**
Lors de l'utilisation de produits électriques, les consignes élémentaires de sécurité doivent toujours être respectées. Gardez le produit et ses accessoires hors de portée des enfants. Tenez les petites pièces hors de la portée des enfants, car elles présentent un risque d'étouffement. Veillez à ce que les enfants de moins de 8 ans ne jouent pas avec le produit. Ce produit n'est pas un jouet. Ce produit ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Si le produit ou l'un de ses accessoires ne fonctionne pas correctement ou est endommagé, il doit être recyclé. Tenez le produit et ses accessoires à l'écart des sources de chaleur, de la lumière directe du soleil, de l'humidité, de l'eau et de tout autre liquide, ou de tout bord tranchant susceptible de les endommager. Assurez-vous que le produit est bien ventilé. Ne laissez pas d'objets sensibles au magnétisme (cartes de paiement, etc.) à proximité du produit. N'utilisez pas le produit avec les mains mouillées. N'utilisez pas le produit s'il a été exposé à l'eau, à l'humidité ou à tout autre liquide afin d'éviter tout risque d'électrocution, d'explosion et/ou de blessure et tout dommage au produit. N'utilisez pas le produit à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. N'utilisez pas d'accessoires autres que ceux fournis.

Ne placez pas d'objets dans les ouvertures. Ce produit est destiné à un usage domestique uniquement. Il ne doit pas être utilisé à des fins commerciales.
⚠ Pour éviter toute lésion auditive, évitez l'écoute prolongée à un niveau sonore élevé, ce qui peut également endommager le produit.
**Remarque** : il est conseillé de ne pas utiliser le produit pendant le chargement, car cela pourrait réduire la durée de vie de la batterie.
**Sécurité de la batterie**
Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées. En cas de fuite d'une pile ou de la batterie, ne pas laisser le liquide entrer en contact avec la peau ou les yeux. En cas de contact, rincez abondamment la zone affectée avec une grande quantité d'eau et consultez un médecin. Les piles et batteries rechargeables doivent être rechargées avant utilisation. Après de longues périodes de stockage, il peut être nécessaire de charger et de décharger les piles ou la batterie plusieurs fois pour obtenir des performances maximales. Tenez la batterie hors de portée des enfants. Veillez à ne pas écraser, percer, démonter ni endommager la batterie. N'entreposez pas le produit à une température supérieure à 60 °C. Évitez de stocker le produit à la lumière directe du soleil. N'exposez pas la batterie à la chaleur ou au feu car elle pourrait exploser.

L'enceinte peut désormais être couplée à un nouvel appareil compatible.

**Remarque** : Une fois la connexion établie, le son peut être contrôlé à l'aide de l'enceinte ou des commandes correspondantes sur l'appareil compatible Bluetooth.

### Passer des appels téléphoniques via un appareil compatible Bluetooth

Une fois l'appareil compatible Bluetooth couplé à l'enceinte, vous pouvez passer des appels téléphoniques.

**ÉTAPE 1** : À l'aide de l'appareil compatible Bluetooth, composez le numéro à appeler et sélectionnez l'option Bluetooth/mains libres. L'enceinte et son microphone intégré fonctionnent désormais comme un kit mains libres.

**ÉTAPE 2** : pour répondre à un appel ou pour raccrocher, appuyez sur « ▶||◀ ».

**ÉTAPE 3** : pour rejeter un appel entrant, maintenez la touche « ▶||◀ » enfoncée pendant 2 à 3 secondes environ.

**ÉTAPE 4** : le volume de l'appel téléphonique peut être contrôlé à l'aide de l'enceinte ou de l'appareil compatible Bluetooth.

**ÉTAPE 5** : appuyez deux fois sur « ▶||◀ » pour recomposer le dernier numéro appelé à partir de l'appareil compatible Bluetooth.

Lisez attentivement toutes les instructions et conservez-les pour référence ultérieure.

### Instructions de sécurité

Lors de l'utilisation de produits électriques, les consignes élémentaires de sécurité doivent toujours être respectées. Gardez le produit et ses accessoires hors de portée des enfants. Tenez les petites pièces hors de la portée des enfants, car elles présentent un risque d'étouffement. Veillez à ce que les enfants de moins de 8 ans ne jouent pas avec le produit. Ce produit n'est pas un jouet. Ce produit ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Si le produit ou l'un de ses accessoires ne fonctionne pas correctement ou est endommagé, il doit être recyclé. Tenez le produit et ses accessoires à l'écart des sources de chaleur, de la lumière directe du soleil, de l'humidité, de l'eau et de tout autre liquide, ou de tout bord tranchant susceptible de les endommager. Assurez-vous que le produit est bien ventilé. Ne laissez pas d'objets sensibles au magnétisme (cartes de paiement, etc.) à proximité du produit. N'utilisez pas le produit avec les mains mouillées. N'utilisez pas le produit s'il a été exposé à l'eau, à l'humidité ou à tout autre liquide afin d'éviter tout risque d'électrocution, d'explosion et/ou de blessure et tout dommage au produit. N'utilisez pas le produit à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. N'utilisez pas d'accessoires autres que ceux fournis.

Ne placez pas d'objets dans les ouvertures. Ce produit est destiné à un usage domestique uniquement. Il ne doit pas être utilisé à des fins commerciales.
⚠ Pour éviter toute lésion auditive, évitez l'écoute prolongée à un niveau sonore élevé, ce qui peut également endommager le produit.
**Remarque** : il est conseillé de ne pas utiliser le produit pendant le chargement, car cela pourrait réduire la durée de vie de la batterie.
**Sécurité de la batterie**
Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées. En cas de fuite d'une pile ou de la batterie, ne pas laisser le liquide entrer en contact avec la peau ou les yeux. En cas de contact, rincez abondamment la zone affectée avec une grande quantité d'eau et consultez un médecin. Les piles et batteries rechargeables doivent être rechargées avant utilisation. Après de longues périodes de stockage, il peut être nécessaire de charger et de décharger les piles ou la batterie plusieurs fois pour obtenir des performances maximales. Tenez la batterie hors de portée des enfants. Veillez à ne pas écraser, percer, démonter ni endommager la batterie. N'entreposez pas le produit à une température supérieure à 60 °C. Évitez de stocker le produit à la lumière directe du soleil. N'exposez pas la batterie à la chaleur ou au feu car elle pourrait exploser.

L'enceinte peut désormais être couplée à un nouvel appareil compatible.

**Remarque** : Une fois la connexion établie, le son peut être contrôlé à l'aide de l'enceinte ou des commandes correspondantes sur l'appareil compatible Bluetooth.

**Passer des appels téléphoniques via un appareil compatible Bluetooth**
Une fois l'appareil compatible Bluetooth couplé à l'enceinte, vous pouvez passer des appels téléphoniques.

**ÉTAPE 1** : À l'aide de l'appareil compatible Bluetooth, composez le numéro à appeler et sélectionnez l'option Bluetooth/mains libres. L'enceinte et son microphone intégré fonctionnent désormais comme un kit mains libres.

**ÉTAPE 2** : pour répondre à un appel ou pour raccrocher, appuyez sur « ▶||◀ ».

**ÉTAPE 3** : pour rejeter un appel entrant, maintenez la touche « ▶||◀ » enfoncée pendant 2 à 3 secondes environ.

**ÉTAPE 4** : le volume de l'appel téléphonique peut être contrôlé à l'aide de l'enceinte ou de l'appareil compatible Bluetooth.

### Dépannage

**L'enceinte n'est pas alimentée.**

La batterie de l'enceinte est déchargée. Chargez la batterie de l'enceinte en suivant les instructions de la section intitulée « Chargement de la batterie ».

**L'enceinte n'émet aucun son.**

Le niveau du volume est trop bas. Vérifiez que le volume est réglé sur un niveau audible et réglez-le comme vous le souhaitez.

L'enceinte n'est pas couplée à un appareil compatible Bluetooth. Suivez les instructions de la section « Mode Bluetooth ».

### Impossible de coupler un appareil Bluetooth avec l'enceinte.

L'appareil Bluetooth n'est pas compatible avec l'enceinte. Vérifiez que l'appareil Bluetooth est compatible avec l'enceinte et que la fonction Bluetooth est activée.

### La batterie de l'enceinte se décharge rapidement.

Le niveau du volume est trop élevé. Une utilisation excessive de l'enceinte à des volumes élevés décharge rapidement la batterie. Chargez l'enceinte en suivant les instructions de la section intitulée « Chargement de la batterie » et écoutez votre musique à un volume inférieur pour de meilleurs résultats.

Il se peut que la batterie atteigne la fin de sa durée de vie et que l'appareil doive être mis au rebut. Reportez-vous à la section intitulée « Sécurité de la batterie ».

**FR**
Ne placez pas d'objets dans les ouvertures. Ce produit est destiné à un usage domestique uniquement. Il ne doit pas être utilisé à des fins commerciales.

⚠ Pour éviter toute lésion auditive, évitez l'écoute prolongée à un niveau sonore élevé, ce qui peut également endommager le produit.

**Remarque** : il est conseillé de ne pas utiliser le produit pendant le chargement, car cela pourrait réduire la durée de vie de la batterie.

### Sécurité de la batterie

Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.

En cas de fuite d'une pile ou de la batterie, ne pas laisser le liquide entrer en contact avec la peau ou les yeux. En cas de contact, rincez abondamment la zone affectée avec une grande quantité d'eau et consultez un médecin.

Les piles et batteries rechargeables doivent être rechargées avant utilisation. Après de longues périodes de stockage, il peut être nécessaire de charger et de décharger les piles ou la batterie plusieurs fois pour obtenir des performances maximales. Tenez la batterie hors de portée des enfants. Veillez à ne pas écraser, percer, démonter ni endommager la batterie.

N'entreposez pas le produit à une température supérieure à 60 °C.

Évitez de stocker le produit à la lumière directe du soleil.

N'exposez pas la batterie à la chaleur ou au feu car elle pourrait exploser.

### Caractéristiques

Code produit : EE3726MIXBFB02

Version Bluetooth : 5.0

Portée sans fil : jusqu'à 25 m\*

Puissance de l'enceinte : 2 x 3 W

Alimentation : 5 V ⚡ 1 A

Batterie rechargeable : 1 200 mAh

Réponse en fréquence : 150 Hz–20 kHz

Fréquence de fonctionnement : 2,4 GHz

\* La portée réelle peut être réduite en raison de la présence d'obstacles entre les dispositifs connectés.

Ne soumettez pas la batterie à des chocs mécaniques.

Ne jetez pas la batterie usée avec les déchets ménagers.

Une fois la batterie usagée, jetez-la à la déchetterie de votre ville. Pour plus d'informations, contactez les autorités locales.

Cette unité est équipée d'une batterie rechargeable 3,7 V 1 200 mAh (non amovible).

Up Global Sourcing UK Ltd. déclare par la présente que cette unité est conforme aux exigences essentielles et autres clauses de la directive 2014/53/UE.

La déclaration de conformité peut être consultée auprès de la société UP Global Sourcing UK Ltd., Victoria Street, Manchester OL9 0DD., Royaume-Uni ou en ligne sur http://www.intempo.co.uk/declaration-letters.html

### Entretien et maintenance

Nettoyer le produit à l'aide d'un chiffon doux non pelucheux.

**Ne pas** :

Utiliser de solvants de nettoyage abrasifs pour nettoyer le produit.

Exposer le casque à des températures extrêmement élevées ou basses.

Faire tomber le produit.

Essayer de démonter le produit.

Jeter le produit au feu, au risque de provoquer une explosion.

### Mode d'emploi

### Chargement de la batterie

L'enceinte est équipée d'une batterie rechargeable 3,7 V 1 200 mAh (non amovible). Il est recommandé de charger complètement la batterie avant la première utilisation (prévoir 1 à 2 heures).

Connectez l'extrémité micro USB du câble de chargement USB au port de chargement 5 V ⚡ 1 A de l'enceinte et l'extrémité USB à un port USB compatible.

Pendant le chargement, le voyant LED s'allume en rouge. Une fois la batterie complètement chargée, le voyant LED s'éteint.

Débranchez avec précaution les deux extrémités du câble de chargement USB et rangez-le en lieu sûr pour une utilisation ultérieure.

\*\* Autonomie maximale basée sur un volume à 20 %, la fonction d'éclairage LED désactivée.

### Utilisation de l'enceinte miroir Bluetooth\*

### Fonctionnalités de base

Allumez l'enceinte en faisant glisser le bouton marche/arrêt sur la position « ON ».

Maintenez le bouton « ⏻ » enfoncé pendant environ 3 secondes pour activer la fonction Bluetooth de l'enceinte.

Mettez un morceau en pause en appuyant sur « ▶||◀ » ; appuyez de nouveau sur ce bouton pour reprendre la lecture.