DESCRIPTION OF PARTS

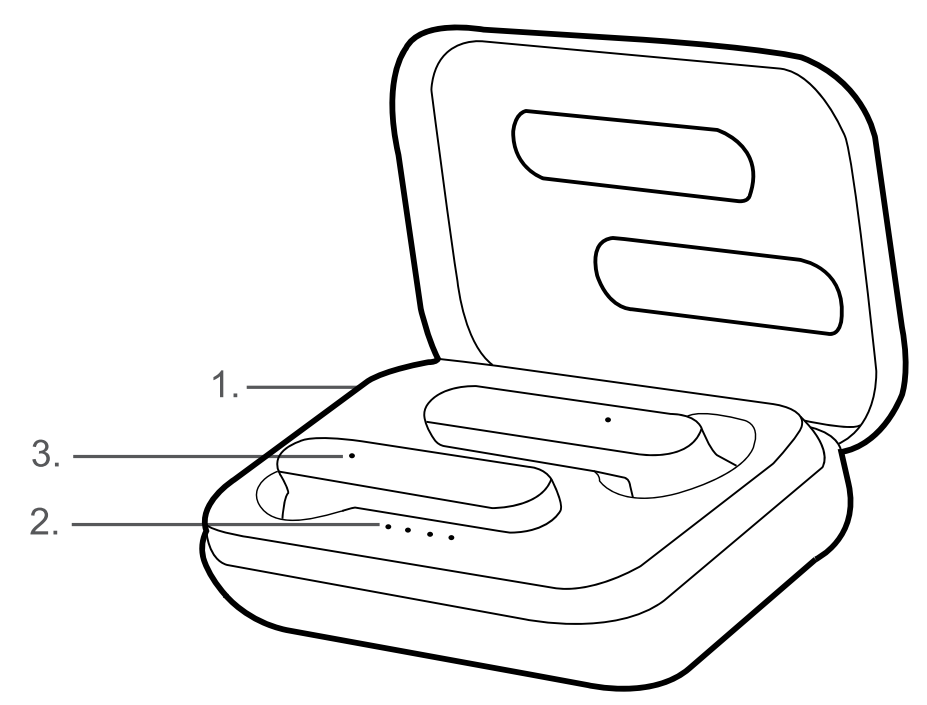

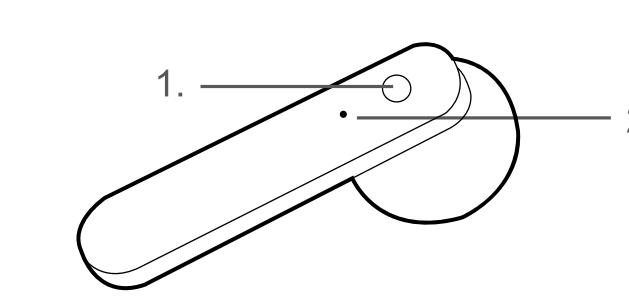

EN

True Wireless Earbuds
1. Function Button (**FUNCTION**)
2. Built-in Hands-free Microphone

Charging Case
1. Micro USB Charging Port
2. Battery Level Indicator Lights
3. Earbud LED Indicator Light

DE

True Wireless-Ohrhörer
1. Funktionstaste (**FUNCTION**)
2. Integriertes Freisprechmikrofon

Ladebox
1. Micro-USB-Ladeanschluss
2. Batteriestatus-Lichtanzeige
3. Ohrhörer-LED-Lichtanzeige

FR

Écouteurs sans fil True Wireless
1. Bouton de fonction (**FUNCTION**)
2. Micro intégré mains libres

Boîtier de charge
1. Port de recharge micro USB
2. Témoins lumineux de niveau de batterie
3. Témoin lumineux LED sur l'écouteur

ES

Auriculares inalámbricos
1. Botón de cambio de función (**FUNCTION**).
2. Micrófono integrado con función manos libres.

Funda de carga.
1. Puerto de carga micro-USB.
2. Pilotos luminosos indicadores del nivel de la batería
3. Piloto luminoso LED del auricular

IT

Auricolari True Wireless
1. Tasto funzione (**FUNCTION**)
2. Microfono vivavoce integrato

Custodia di ricarica
1. Porta di ricarica Micro USB
2. Spie luminose del livello della batteria
3. Spia luminosa LED dell'auricolare

NL

Volledig draadloze oordopjes
1. Functieknop (**FUNCTION**)
2. Ingebouwde microfoon met handsfree-functie

Oplaadcase
1. Micro-USB-oplaadpoort
2. Batterijlampjes
3. Ledindicatielampje van het oordopje

PT

Auriculares sem fios
1. Botão de função (**FUNCTION**)
2. Microfone com função mãos livres incorporada

Caixa de carregamento
1. Porta de carregamento micro USB
2. Indicador luminoso do nível da bateria
3. Indicador luminoso LED de auricular

PL

Słuchawki douszne True Wireless
1. Przycisk funkcyjny („**FUNCTION**")
2. Wbudowany mikrofon funkcji głośnomówiącej

Etui ładujące
1. Port micro USB do ładowania
2. Kontrolki poziomu naładowania baterii
3. Wskaźnik LED słuchawek dousznych

SL

Prave brezžične slušalke
1. Funkcijski gumb (**FUNCTION**)
2. Vgrajen prostoročni mikrofon

Etui za polnjenje
1. Polnilni izhod mikro USB
2. Indikatorske lučke za prikaz stanja napolnjenosti
3. Indikatorska lučka LED slušalk

CZ

Sluchátka True Wireless
1. Funkční tlačítko (**FUNCTION**)
2. Zabudovaný náhlavní mikrofon

Nabíjecí pouzdro
1. Nabíjecí port micro USB
2. Kontrolky stavu baterie
3. Kontrolka led sluchátka

SK

Skutočne bezdrôtové slúchadlá
1. Funkčné tlačidlo (**FUNCTION**)
2. Vstavaný mikrofón hands-free

Nabíjacie puzdro
1. Nabíjací port micro USB
2. Kontrolné žiarovky stavu batérií
3. LED kontrolná žiarovka slúchadiel

EN

Please read all of the instructions carefully and retain for future reference.

SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical products, basic safety precautions should always be followed.
Keep the product and its accessories out of the reach of children.
Keep small parts away from children as these may present a choking hazard.
Children under 8 years should be supervised to ensure that they do not play with the product.
This product is not a toy.
This product contains no user serviceable parts. If the product and any of its accessories are malfunctioning or have been damaged, recycle the product.
Keep the product away from heat sources, direct sunlight, humidity, water and any other liquid.
Do not operate the product with wet hands.
Do not operate the product if it has been exposed to water, moisture or any other liquid, to prevent against electric shock, explosion and/or injury to yourself and damage to the product.
Do not leave any objects susceptible to magnetism (cash cards etc.) near the product.
Do not use the product for anything other than its intended use.
Do not use any accessories other than those supplied.
It is imperative to unplug the charging cable after the product has been used, before it is cleaned.
This product is intended for domestic use only. It should not be used for commercial purposes.
To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods of time – this may also damage the product.

BATTERY SAFETY

In the event of a battery and cell leaking, do not allow the liquid to come in contact with the skin or eyes. If contact has been made, wash the affected area with copious amounts of water and seek medical advice.
After extended periods of storage, it may be necessary to charge and discharge the cells or batteries several times to obtain maximum performance.
Do not crush, puncture, dismantle or otherwise damage batteries.
Do not store above 60 °C.
Avoid storage in direct sunlight.
Do not dispose of exhausted batteries in household waste.
Do not dispose of batteries in a fire as this may result in an explosion.
Once the batteries have been exhausted, dispose of the product at a local recycling station. Contact the local government offices for further details.
These products are fitted with 2 x 3.7 V 30 mAh + 3.7 V 200 mAh rechargeable batteries (non-removable).
UP Global Sourcing UK Ltd. hereby declares that this product is in compliance with the essential requirements and other provisions of directive 2014/53/EU.
The full declaration of conformity may be consulted at UP Global Sourcing UK Ltd., Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK or online at www.intempo.co.uk/declaration-letters.html

CARE AND MAINTENANCE

Wipe the earbuds with a soft, lint-free cloth and allow to dry thoroughly.
Do not:
Use any abrasive cleaning solvents to clean the earbuds.
Expose the earbuds to extremely high or low temperatures,
Drop the earbuds.
Attempt to disassemble the earbuds.
Dispose of the earbuds in a fire, as it will result in an explosion.

INSTRUCTIONS FOR USE

CHARGING THE BATTERY

The earbuds are each fitted with a 3.7 V 30 mAh rechargeable battery (non-removable). The charging case is fitted with a 3.7 V 200 mAh rechargeable battery (non-removable). It is recommended that the earbuds and charging case are fully charged before first use; this will take approx. 2 hours for the charging case and approx. 1.5 hours for the earbuds.
To charge the charging case, connect the micro USB connector into the micro USB charging port and the other end to a compatible
5 V ⎓ USB port. The battery level indicator lights will flash whilst charging.
Once charging is complete, the battery level indicator lights will illuminate fully. As charge depletes, the battery level indicator lights will switch off one by one.
To charge the earbuds, place each earbud into the corresponding earbud charging port and press the power button on the charging case; the earbud LED indicator light will illuminate whilst charging.
Note: The earbuds have a play time of up to 4 hours and the charging case provides 2 full charges. This gives an overall play time of up to 8 hours before charging the case.

USING THE TWS EARBUDS

BASIC FUNCTIONALITY

The earbuds will automatically turn on and pair with each other when taken out of the charging case.
Alternatively, turn on the earbuds by pressing and holding '**FUNCTION**' on both for approx. 5 seconds; the earbuds will automatically pair to each other once switched on.
Pause a track by pressing '**FUNCTION**'; push it once more to resume.
To switch to the next track press '**FUNCTION**' twice on the right earbud; to play the previous track, press '**FUNCTION**' twice on the left earbud.
To increase the volume, press '**FUNCTION**' three times on the right earbud; to decrease the volume, press '**FUNCTION**' three times on the left earbud.
To answer an incoming call or end a call, press '**FUNCTION**' once.
Press and hold '**FUNCTION**' on both earbuds for approx. 5 seconds to turn them off.

MODES

The earbuds must be turned on before using Bluetooth mode.

BLUETOOTH MODE

STEP 1: Once the earbuds are turned on, the LED indicator light will flash red and blue, signalling that the earbuds are ready to be paired with a Bluetooth compatible device.
STEP 2: Search for the earbuds using a Bluetooth compatible device. Select 'PMK TRUE WIRELESS EARBUDS' to connect and pair. Once a connection has been made, the LED indicator light will flash blue to signal that the earbuds are now paired with the Bluetooth compatible device.
STEP 3: To unpair or remove a Bluetooth compatible device from the earbuds, turn off the Bluetooth function on the compatible device. The earbuds can now be paired with a new compatible device.
Note: Once connected, sound can be controlled using either the earbuds or the relevant controls on the Bluetooth compatible device.

MAKING PHONE CALLS VIA A BLUETOOTH COMPATIBLE DEVICE

Once the Bluetooth compatible device has been paired with the earbuds, phone calls can be made.
STEP 1: Using the Bluetooth compatible device, dial the number to be called and select the Bluetooth/hands-free option. The built-in microphone on the earbuds will now act as a hands-free device.
STEP 2: To connect or disconnect a call using the earbuds, press '**FUNCTION**' once on either earbud.
STEP 3: To reject a call using the earbuds, press and hold '**FUNCTION**' for approx. 2 seconds on either earbud.
STEP 4: To redial the last number on the call log, press and hold '**FUNCTION**' for approx. 2 seconds on the left earbud.
Note: The volume of the phone call can be controlled using the Bluetooth compatible device.

SPECIFICATIONS

Product Code: EE6011
Bluetooth Version: 5.0
Wireless Distance: Up to 25 m*
Bluetooth Frequency: 2.4 GHz
Max RF Output: < 5 dBm

TWS EARBUDS

Driver Size: 10 mm
Impedance: 32 Ω
Sensitivity: 100 dB ± 5 dB
Battery: 3.7 V 200 mAh + 2 * 3.7 V 30 mAh
* Effective range may be reduced due to the presence of obstacles between connected devices.

DE

Alle Anweisungen aufmerksam durchlesen und zum späteren Nachlesen aufbewahren.

SICHERHEITSHINWEISE

Beim Gebrauch elektrischer Produkte müssen stets grundlegende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden.
Das Produkt und das Zubehör außer Reichweite von Kindern aufbewahren.
Kleinteile außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Erstickungsgefahr.
Kinder unter 8 Jahren sollten stets beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Produkt spielen.
Dieses Produkt ist kein Spielzeug.
Dieses Produkt enthält keine Teile, die vom Nutzer gewartet werden müssen. Sollte das Produkt oder eines seiner Zubehörteile defekt oder beschädigt sein, bei einer Recycling-Station entsorgen.
Das Produkt von Wärmequellen, direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit, Wasser und anderen Flüssigkeiten fernhalten.
Das Produkt nicht mit nassen Händen benutzen.
Das Produkt nicht anschalten, wenn es Wasser, Feuchtigkeit oder anderen Flüssigkeiten ausgesetzt wurde, um Stromschlag, Explosion und/oder Verletzungen sowie Beschädigungen am Produkt vorzubeugen.
Keine magnetischen Gegenstände (Geldkarten usw.) in der Nähe des Produkts lassen.
Das Produkt nur für den dafür vorgesehenen Zweck benutzen.
Nur die Zubehörteile benutzen, die im Lieferumfang enthalten sind.
Das Ladekabel muss nach Gebrauch des Geräts und vor dessen Reinigung unbedingt herausgezogen werden.
Dieses Produkt ist nur für den Hausgebrauch bestimmt. Es darf nicht für kommerzielle Zwecke benutzt werden.
Um möglichen Hörschäden vorzubeugen, nicht über längere Zeit bei hoher Lautstärke hören – dies kann auch das Produkt beschädigen.

AKKUSICHERHEIT

Sollte aus dem Akku oder der Zelle Flüssigkeit austreten, diese nicht in Kontakt mit Haut oder Augen kommen lassen.
Sollte Flüssigkeit an Haut oder Augen geraten sein, den betroffenen Bereich mit viel Wasser waschen und ärztlichen Rat einholen.
Nach einer längeren Lagerungsdauer kann ein mehrmaliges Auf- und Entladen der Zellen oder Batterien erforderlich sein, um eine maximale Leistung zu erreichen.
Batterien nicht zerkleinern, durchstechen, zerlegen oder anderweitig beschädigen.
Nicht über 60 °C lagern.
Nicht unter direkter Sonneneinstrahlung lagern.
Leere Batterien nicht im Hausmüll entsorgen.
Batterien nicht durch Verbrennen entsorgen, da dies zu einer Explosion führen könnte.
Verbrauchte Akkus bei der örtlichen Recycling-Station entsorgen. Die Regierungsbehörde vor Ort für mehr Informationen kontaktieren.
Diese Produkte sind mit Akkus mit 2 x 3,7 V/30 mAh + 3,7 V/200 mAh ausgestattet (nicht herausnehmbar).
UP Global Sourcing UK Ltd. erklärt hiermit, dass dieses Produkt die wesentlichen Anforderungen und andere relevante Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU erfüllt.
Die vollständige Konformitätserklärung kann eingesehen werden bei UP Global Sourcing UK Ltd., Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK oder online auf www.intempo.co.uk/declaration-letters.html

PFLEGE UND WARTUNG

Die Ohrhörer mit einem weichen, fusselfreien Tuch abwischen und gründlich trocknen lassen.
Unter keinen umständen:
Scheuermittel zum Reinigen der Ohrhörer benutzen.
Die Ohrhörer extrem hohen oder niedrigen Temperaturen aussetzen.
Die Ohrhörer fallen lassen.
Die Ohrhörer zu zerlegen versuchen.
Die Ohrhörer durch Verbrennen entsorgen, da dies zu einer Explosion führt.

ANWENDUNGSHINWEISE

BATTERIE AUFLADEN

Die Ohrhörer sind jeweils mit einer wiederaufladbaren Batterie mit 3,7 V/30 mAh ausgestattet (nicht herausnehmbar).
Die Ladebox ist mit einer wiederaufladbaren Batterie mit 3,7 V/200 mAh ausgestattet (nicht herausnehmbar). Es wird empfohlen, die Ohrhörer und die Ladebox vor dem ersten Gebrauch vollständig aufzuladen, was für die Ladebox ca. 2 Stunden und für die Ohrhörer ca. 1,5 Stunden dauern wird.
Zum Aufladen der Ladebox das Micro-USB-Ende in den Micro-USB-Ladeanschluss und das andere Ende in einen kompatiblen 5 V ⎓ USB-Anschluss stecken. Während des Aufladens blinkt die Batteriestatus-Lichtanzeige.
Sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist, leuchtet die Batteriestandsanzeige durchgehend. Wenn die Ladung abnimmt, gehen die Lichter der Batteriestandsanzeige nacheinander aus.
Um die Ohrhörer aufzuladen, jeden Ohrhörer in den entsprechenden Ohrhörer-Ladeanschluss legen und den Ein-/Ausschaltknopf an der Ladebox drücken; die LED-Lichtanzeige des Ohrhörers leuchtet während des Ladevorgangs auf.
Hinweis: Die Ohrhörer haben eine Wiedergabezeit von bis zu 4 Stunden und die Ladebox bietet 2 volle Aufladungen.
Die Gesamtwiedergabezeit bis die Ladebox wieder aufgeladen werden muss beträgt 8 Stunden.

VERWENDUNG DER TWS-OHRHÖRER

GRUNDFUNKTIONEN

Die Ohrhörer werden beim Herausnehmen aus der Ladebox automatisch eingeschaltet und miteinander gekoppelt.
Alternativ können die Ohrhörer durch Gedrückthalten von „**FUNCTION**" auf beiden Hörern für ca. 5 Sekunden eingeschaltet werden. Nach dem Einschalten koppeln sich die Ohrhörer automatisch.
Durch Drücken von „**FUNCTION**" wird der Titel angehalten; erneut drücken, um fortzufahren.
Um zum nächsten Titel zu schalten, zweimal am rechten Ohrhörer auf „**FUNCTION**" drücken; um den vorherigen Titel wiederzugeben, zweimal am linken Ohrhörer auf „**FUNCTION**" drücken.
Um die Lautstärke zu erhöhen, dreimal am rechten Ohrhörer auf „**FUNCTION**" drücken; um die Lautstärke zu verringern, dreimal am linken Ohrhörer auf „**FUNCTION**" drücken.
Um einen eingehenden Anruf anzunehmen oder einen Anruf zu beenden, einmal auf „**FUNCTION**" drücken.
„**FUNCTION**" an beiden Ohrhörern ca. 5 Sekunden lang gedrückt halten, um die Ohrhörer abzuschalten.

MODI

Vor Verwendung des Bluetooth-Modus müssen die Ohrhörer eingeschaltet werden.

BLUETOOTH-MODUS

SCHRITT 1: Sobald die Ohrhörer eingeschaltet sind, blinkt die LED-Lichtanzeige rot und blau auf, um zu signalisieren, dass die Ohrhörer jetzt mit einem Bluetooth-kompatiblen Gerät gekoppelt werden können.
SCHRITT 2: Die Ohrhörer mit einem Bluetooth-kompatiblen Gerät suchen. „PMK TRUE WIRELESS EARBUDS" für die Verbindungsherstellung und Kopplung auswählen. Sobald die Verbindung hergestellt ist, leuchtet die LED-Lichtanzeige blau, um zu signalisieren, dass die Ohrhörer nun mit dem Bluetooth-kompatiblen Gerät gekoppelt sind.
SCHRITT 3: Um ein Bluetooth-kompatibles Gerät von den Ohrhörern zu trennen oder zu entfernen, die Bluetooth-Funktion am kompatiblen Gerät abschalten. Die Kopfhörer können jetzt mit einem neuen kompatiblen Gerät gekoppelt werden.
Hinweis: Sobald die Verbindung hergestellt ist, kann der Klang entweder mithilfe der Ohrhörer oder mit den entsprechenden Steuerungen am Bluetooth-kompatiblen Gerät kontrolliert werden.

TELEFONANRUFE ÜBER EIN BLUETOOTH-KOMPATIBLES GERÄT TÄTIGEN

Sobald das Bluetooth-kompatible Gerät mit den Ohrhörern verbunden ist, können Telefonanrufe getätigt werden.
SCHRITT 1: Über das Bluetooth-kompatible Gerät kann die Anrufnummer gewählt und die Bluetooth-/Freisprechoption gewählt werden. Das integrierte Mikrofon an den Ohrhörern dient nun als Freisprechgerät.
SCHRITT 2: Um einen Telefonanruf über die Kopfhörer zu tätigen oder zu beenden, „**FUNCTION**" an einem der Hörer drücken.
SCHRITT 3: Um über die Ohrhörer einen Anruf abzuweisen, „**FUNCTION**" an einem der Hörer ca. 2 Sekunden lang gedrückt halten.
SCHRITT 4: Um die letzte Nummer im Anrufprotokoll anzurufen, „**FUNCTION**" am linken Ohrhörer ca. 2 Sekunden lang gedrückt halten.
Hinweis: Die Lautstärke des Anrufs kann über das Bluetooth-kompatible Gerät eingestellt werden.

Primark Limited, PO Box 644, Arthur Ryan House,
22–24 Parnell Street, Dublin 1, Ireland.

Primark Limited, 41 West Street,
Reading, RG1 1TZ UK.

Primark US Corp, 7171 Goodlett Farms Pkwy,
Cordova TN 38016, USA.

RN CODE: 145478

SEASON CODE: AW21

CD161120/MD000000/V1

TRUE WIRELESS EARBUDS

Instruction Manual

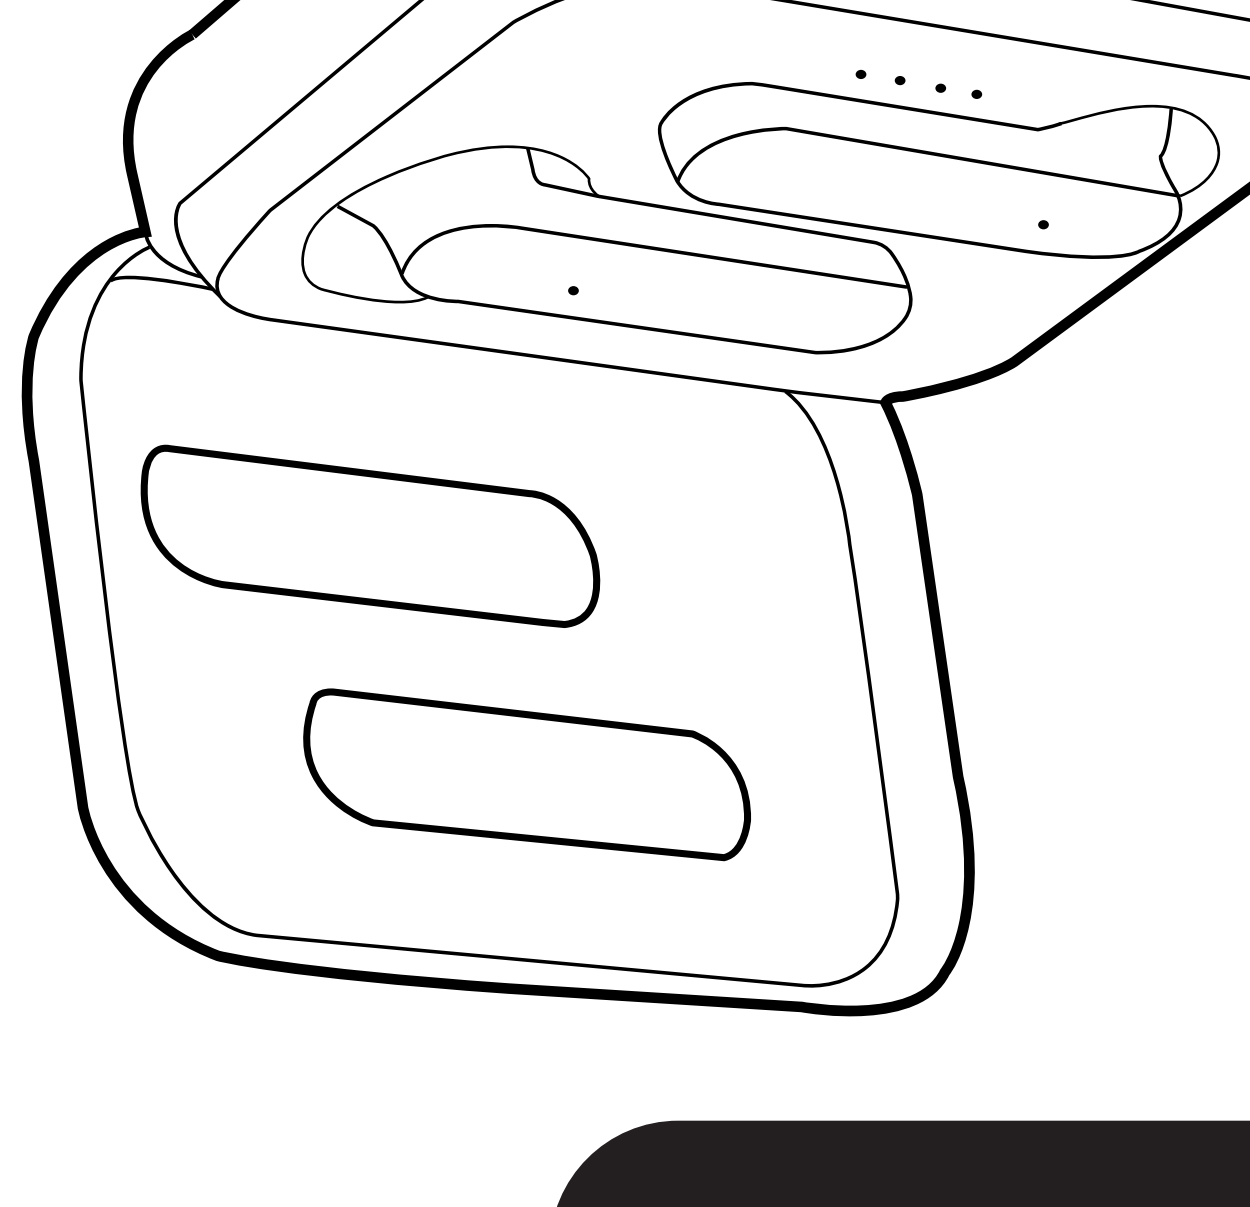

PRIMARK®

TECHNISCHE ANGABEN

Produktcode: EE6011
Bluetooth-Version: 5.0
Funkreichweite: Bis zu 25 m*
Bluetooth-Frequenz: 2,4 GHz
Max. HF-Ausgang: < 5 dBm

TWS-OHRHÖRER

Treibergröße: 10 mm
Impedanz: 32 Ω
Empfindlichkeit: 100 dB ± 5 dB
Akku: 3,7 V 200 mAh + 2 * 3,7 V 30 mAh
*Die effektive Reichweite kann sich aufgrund von Hindernissen, die sich zwischen den verbundenen Geräten befinden, verringern.

FR

Lire attentivement le mode d'emploi et le conserver à titre d'information

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

En cas d'utilisation de produits électriques, il est indispensable de respecter les consignes de sécurité de base.
Ne pas laisser le produit et ses accessoires à portée des enfants.
Conserver les petites pièces hors de portée des enfants, car elles peuvent présenter un risque d'étouffement.
L'utilisation de ce produit par des enfants de moins de 8 ans doit être supervisée pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec le produit.
Ce produit n'est pas un jouet.
Ce produit ne contient aucun composant susceptible d'être réparé par l'utilisateur. En cas de dysfonctionnement ou d'endommagement du produit ou de ses accessoires, le produit doit être recyclé.
Ne pas exposer le produit à la chaleur, aux rayons du soleil, à l'humidité, à l'eau ou à tout autre liquide.
Ne pas utiliser le produit avec les mains mouillées.
Ne pas utiliser le produit s'il a été exposé à l'eau, l'humidité ou tout autre liquide, afin d'éviter tout risque de décharge électrique, explosion et/ou dommages corporels ou matériels.
Ne pas laisser d'objets sensibles aux champs magnétiques (cartes bancaires, etc.) à proximité du produit.
Ne pas utiliser le produit à d'autres fins que celles pour lesquelles il est prévu.
Ne pas utiliser d'autres accessoires que ceux qui sont fournis.
Il est impératif de débrancher le câble de charge une fois que l'appareil a été utilisé, avant de le nettoyer.
Ce produit est conçu uniquement pour un usage domestique. Il ne doit pas être utilisé dans un cadre commercial.
Afin d'éviter tout problème d'audition, ne pas écouter à un volume élevé pendant des périodes prolongées. Cela pourrait également endommager le produit.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ DES PILES ET BATTERIES

Si la batterie ou les piles fuient, éviter tout contact du liquide avec la peau ou les yeux. En cas de contact, rincer abondamment la zone concernée avec de l'eau et demander un avis médical.
Après des périodes de stockage prolongées, il faudra éventuellement charger et décharger les piles ou les batteries plusieurs fois pour assurer une efficacité optimale.
Ne pas écraser, percer, démonter ou endommager les piles.
Ne pas conserver à une température supérieure à 60 °C.
Stocker à l'abri des rayons du soleil.
Ne pas jeter les piles usagées dans les déchets ménagers.
Ne pas jeter les piles au feu, car cela pourrait causer une explosion.
Une fois les piles ou les batteries épuisées, déposer le produit dans un point de recyclage local. Contacter la municipalité pour toute information complémentaire.
Ce produit est doté de 2 piles rechargeables 3,7 V 30 mAh + 3,7 V 200 mAh (non amovibles).
UP Global Sourcing UK Ltd. déclare par la présente que ce produit est conforme aux exigences fondamentales et aux autres dispositions prévues par la Directive 2014/53/UE.
Pour consulter la déclaration de conformité, s'adresser à UP Global Sourcing UK Ltd., Victoria Street, Manchester OL9 0DD, Royaume-Uni ou sur Internet, à l'adresse www.intempo.co.uk/declaration-letters.html

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Essuyer les écouteurs au moyen d'un chiffon doux, non pelucheux et laisser sécher entièrement.
Ne pas :
Utiliser des solvants abrasifs pour nettoyer les écouteurs.
Exposer les écouteurs à des températures excessivement élevées ou basses.
Faire tomber les écouteurs.
Tenter de démonter les écouteurs.
Jeter les écouteurs au feu, car cela pourrait causer une explosion.

MODE D'EMPLOI

CHARGEMENT DE LA BATTERIE

Les écouteurs sont dotés d'une batterie rechargeable de 3,7 V 30 mAh (non amovible). Le boîtier de charge est doté d'une batterie rechargeable 3,7 V 200 mAh (non amovible). Il est recommandé de charger complètement les écouteurs et le boîtier de charge avant la première utilisation (compter environ 2 heures pour le boîtier et 1 h 30 pour les écouteurs).
Pour charger le boîtier, brancher le connecteur micro USB dans le port d'entrée micro USB du boîtier et l'autre extrémité dans un port USB 5 V ⎓ compatible. Les témoins lumineux de niveau de batterie clignotent pendant le chargement.
Une fois la recharge terminée, les témoins lumineux du niveau de la batterie s'allumeront entièrement. Lorsque la batterie est épuisée, les témoins lumineux du niveau de batterie s'éteindront l'un après l'autre.
Pour recharger les écouteurs, les placer dans le boîtier de charge à l'emplacement prévu et appuyer sur le bouton du boîtier de charge. Le témoin lumineux LED sur l'écouteur s'allumera pendant la charge.
Remarque : Les écouteurs offrent jusqu'à 2 heures d'écoute et le boîtier permet trois recharges complètes. Vous disposez donc d'un temps d'écoute global de 8 heures avant de devoir recharger le boîtier.

UTILISATION DES ÉCOUTEURS TWS

FONCTIONNALITÉS DE BASE

Les écouteurs s'allument et se jumellent automatiquement lorsque vous les retirez du boîtier de charge.
Vous pouvez également allumer les écouteurs en appuyant pendant environ 5 secondes sur le bouton « **FUNCTION** »
Les écouteurs se jumelleront automatiquement une fois allumés.
Pour mettre la musique en pause, appuyer sur le bouton « **FUNCTION** », puis appuyer à nouveau pour relancer la musique.
Pour passer au morceau suivant, appuyer deux fois sur le bouton « **FUNCTION** » de l'écouteur droit. Pour réécouter le morceau précédent, appuyer deux fois sur le bouton « **FUNCTION** » de l'écouteur gauche.
Pour augmenter le volume, appuyer trois fois sur le bouton « **FUNCTION** » de l'écouteur droit. Pour diminuer le volume, appuyer trois fois sur le bouton « **FUNCTION** » de l'écouteur gauche.
Pour répondre à un appel entrant ou mettre fin à un appel, appuyer une fois sur le bouton « **FUNCTION** ».
Maintenir appuyé le bouton « **FUNCTION** » des deux écouteurs pendant environ 5 secondes pour les éteindre.

MODES

Les écouteurs doivent être allumés pour utiliser la fonction Bluetooth.

MODE BLUETOOTH

ÉTAPE 1 : Une fois que les écouteurs sont en marche, le témoin lumineux LED clignote en rouge et bleu pour signaler qu'ils sont prêts à être appairés à un appareil compatible Bluetooth.
ÉTAPE 2 : Rechercher les écouteurs avec un appareil compatible Bluetooth. Sélectionner « PMK TRUE WIRELESS EARBUDS » pour connecter et appairer les deux appareils. Une fois la connexion établie, le témoin lumineux LED clignote en bleu pour indiquer que les écouteurs sont appairés à l'appareil compatible Bluetooth.
ÉTAPE 3 : Pour mettre fin à l'appairage ou déconnecter un appareil compatible Bluetooth des écouteurs, désactiver la fonction Bluetooth sur l'appareil compatible. Il est alors possible d'appairer les écouteurs à un autre appareil compatible.
Remarque : Une fois connectés, le volume peut être réglé depuis les écouteurs ou au moyen des commandes de l'appareil compatible Bluetooth.

PASSER UN APPEL TÉLÉPHONIQUE AVEC UN APPAREIL COMPATIBLE BLUETOOTH

Une fois que l'appareil compatible Bluetooth est appairé aux écouteurs, il est possible de passer des appels téléphoniques.
ÉTAPE 1 : Composer le numéro sur l'appareil compatible Bluetooth et sélectionner l'option Bluetooth/mains libres.
Le micro intégré sur les écouteurs peut alors être utilisé comme un kit mains libres.
ÉTAPE 2 : Pour accepter ou mettre fin à un appel avec les écouteurs, appuyer sur le bouton « **FUNCTION** » de l'un des écouteurs.
ÉTAPE 3 : Pour rejeter un appel avec les écouteurs, appuyer sur le bouton « **FUNCTION** » et le maintenir enfoncé pendant 2 secondes environ.
ÉTAPE 4 : Pour rappeler le dernier numéro enregistré sur la liste d'appels, appuyer sur le bouton « **FUNCTION** » de l'écouteur gauche et le maintenir enfoncé pendant 2 secondes environ.
Remarque : Le volume de l'appel peut être réglé par le biais de l'appareil compatible Bluetooth.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Code produit : EE6011
Version Bluetooth : 5.0
Portée sans fil : Jusqu'à 25 mètres*
Fréquence Bluetooth : 2,4 GHz
Sortie RF max. : < 5 dBm

ÉCOUTEURS TWS

Taille du pilote : 10 mm
Impédance : 32 Ω
Sensibilité : 100 dB ± 5 dB
Batterie : 3.7 V 200 mAh + 2 * 3.7 V 30 mAh
* La portée réelle peut être réduite en raison de la présence d'obstacles entre les dispositifs connectés.

ES

Leer detenidamente las instrucciones y conservar esta información para posibles consultas futuras.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Las siguientes instrucciones básicas de seguridad se deben tener en cuenta en todo momento a la hora de usar aparatos eléctricos.
Mantener el producto y sus accesorios fuera del alcance de los niños.
Mantener las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños, ya que pueden suponer riesgo de asfixia.
Los niños menores de 8 años deben ser supervisados para asegurarse de que no usan el producto como si fuera un juguete.
Este producto no es un juguete.
Este producto no contiene piezas que el usuario pueda reparar. Si el producto o cualquiera de sus accesorios funcionasen mal o estuvieran dañados, proceder a su reciclaje.
Mantener el producto alejado de fuentes de calor, lugares expuestos a la luz directa del sol, humedad, agua y cualquier otro tipo de sustancias líquidas.
No manipular el producto con las manos húmedas.
No manipular el producto si este ha sido expuesto a agua, humedad o cualquier otra sustancia líquida, a fin de evitar posibles descargas eléctricas, explosiones y/o daños tanto al usuario como al producto.
Mantener el producto alejado de cualquier objeto susceptible al magnetismo (como tarjetas bancarias, etc.).
No utilizar el producto con fines distintos al uso previsto.
No utilizar accesorios que no hayan sido suministrados con el producto.
Es necesario desenchufar el cable USB tras el uso del producto y antes de proceder a su limpieza.
Este producto está diseñado únicamente para uso doméstico. No debe utilizarse con fines comerciales.
No exponerse a volúmenes elevados durante largos periodos de tiempo a fin de evitar posibles problemas auditivos y daños en el producto.

SEGURIDAD RESPECTO A LA BATERÍA

En caso de derrame de las pilas y baterías, asegurarse de que el líquido no entra en contacto con la piel o los ojos. De producirse contacto, lave la zona afectada con abundante agua y busque asistencia médica.
En caso de que el producto no se utilice durante largos periodos de tiempo, puede ser necesario cargar y descargar las pilas o baterías varias veces a fin de obtener un rendimiento óptimo.
No presionar, perforar, desarmar o dañar en modo alguno las pilas o baterías.
No almacenar las pilas o baterías a temperaturas superiores a 60 ºC.
Evitar guardarlas en lugares expuestos a la luz directa del sol.
No desechar las pilas o baterías en contenedores de residuos domésticos.
No desechar las pilas o baterías en hogueras o fuegos, ya que puede producirse una explosión.
Cuando se agoten las pilas o baterías, desechar el producto en un punto de reciclaje destinado a tal efecto. Ponerse en contacto con la administración local para obtener más información.
Estos productos están equipados con 2 pilas (no extraíbles) de 3,7 V y 30 mAh y 3,7 V y 200 mAh.
UP Global Sourcing UK Ltd. declara que este producto cumple los requisitos básicos y otras disposiciones pertinentes de la Directiva 2014/53/UE.
La declaración de conformidad se puede consultar dirigiéndose a: UP Global Sourcing UK Ltd., Victoria Street, Mánchester OL9 0DD, Reino Unido, o consultando la página web www.intempo.co.uk/declaration-letters.html.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Limpiar los auriculares con un paño suave que no deje pelusas y dejar secar por completo.
No:
utilizar disolventes de limpieza abrasivos para limpiar los auriculares;
exponer los auriculares a temperaturas excesivamente altas o bajas;
dejar caer los auriculares;
intentar desmontar los auriculares;
desechar los auriculares en el fuego, ya que esto podría provocar una explosión.

INSTRUCCIONES DE USO

CARGA DE LA BATERÍA

Los auriculares están equipados con una batería (no extraíble) recargable de 3,7 V y 30 mAh. La funda de carga está equipada con una batería (no extraíble) recargable de 3,7 V y 200 mAh. Se recomienda cargar los auriculares y la funda de carga por completo antes de usarlos por primera vez; el tiempo de carga de la funda es de, aproximadamente, 2 horas y el de los auriculares de, aproximadamente, 1,5 horas.
Para cargar la funda de carga, conectar el conector micro-USB al puerto micro-USB de carga y el extremo opuesto a un puerto compatible con USB de 5 V ⎓. Los pilotos luminosos indicadoras del nivel de batería parpadearán durante la carga.
Una vez finalizada la carga, los pilotos luminosos indicadores del nivel de la batería se encenderán por completo. A medida que se agote la carga, los pilotos luminosos indicadores del nivel de la batería se apagarán uno a uno.
Para cargar los auriculares, colocar cada auricular en su puerto de carga correspondiente y pulsar el botón de encendido de la funda de carga; el piloto luminoso LED del auricular se iluminará durante la carga.
Nota los auriculares tienen un tiempo de reproducción de hasta 4 horas y la funda de carga proporciona hasta 2 cargas completas. El conjunto ofrece un tiempo total de reproducción de hasta 8 horas antes de tener que volver a cargar la funda.

USO DE LOS AURICULARES TWS

FUNCIONES BÁSICAS

Los auriculares se encenderán automáticamente y se sincronizarán entre sí cuando se saquen de la funda de carga.
Como alternativa, para encender los auriculares, mantener presionado el botón «**FUNCTION**» durante, aproximadamente, 5 segundos; los auriculares se emparejarán automáticamente entre sí una vez encendidos.
Para detener la reproducción, pulsar el botón «**FUNCTION**»; para reanudarla, volverlo a pulsar.
Para pasar a la siguiente pista o canción, pulsar la tecla «**FUNCTION**» dos veces en el auricular derecho; para volver a reproducir la pista o canción anterior, pulsar la tecla «**FUNCTION**» dos veces en el auricular izquierdo.
Para subir el volumen, presionar «**FUNCTION**» tres veces en el auricular derecho; para bajarlo, presionar «**FUNCTION**» tres veces en el auricular izquierdo.
Para responder a una llamada entrante o finalizar una llamada, pulsar «**FUNCTION**» una vez.
Para apagar los auriculares, mantener presionado el botón "**FUNCTION**" en ambos durante, aproximadamente, 5 segundos.

MODOS

Los auriculares tienen que estar encendidos antes de utilizar el modo Bluetooth.

MODO BLUETOOTH

PASO 1 Una vez que se hayan encendido los auriculares, el piloto luminoso LED emitirá una luz parpadeante de color rojo y azul para indicar que los auriculares están listos para ser emparejados con un dispositivo compatible con Bluetooth.
PASO 2 Buscar los auriculares usando un dispositivo compatible con Bluetooth. Seleccionar la opción «PMK TRUE WIRELESS EARBUDS» para realizar la conexión y emparejar ambos dispositivos. Una vez que se haya establecido la conexión, el piloto luminoso LED emitirá una luz azul para indicar que los auriculares y el dispositivo compatible con Bluetooth se han emparejado.
PASO 3 Para desconectar o desenlazar el dispositivo compatible con Bluetooth de los auriculares, desactivar la función Bluetooth de dicho dispositivo. Después de hacerlo, se podrán vincular los auriculares con otro dispositivo compatible.
Nota Cuando se hayan enlazado ambos dispositivos, el sonido podrá controlarse tanto mediante los auriculares como mediante los controles pertinentes del dispositivo compatible con Bluetooth.

REALIZACIÓN DE LLAMADAS MEDIANTE UN DISPOSITIVO COMPATIBLE CON BLUETOOTH

Tan pronto como se hayan emparejado los auriculares con el dispositivo compatible con Bluetooth, se podrán realizar llamadas.
PASO 1 Marcar el número del destinatario a quien se desea llamar en el dispositivo compatible con Bluetooth y seleccionar la opción Bluetooth/manos libres. Los auriculares y su micrófono integrado funcionarán a modo de dispositivo manos libres.
PASO 2 Para establecer o finalizar una llamada mediante los auriculares, pulsar «**FUNCTION**» en cualquiera de los dos.
PASO 3 Para rechazar una llamada mediante los auriculares, mantener pulsado el botón «**FUNCTION**» de cualquiera de los dos durante, aproximadamente, 2 segundos.
PASO 4 Para volver a llamar al último número del registro de llamadas, mantener pulsado el botón «**FUNCTION**» del auricular izquierdo durante, aproximadamente, 2 segundos.
Nota el volumen de la llamada se puede ajustar desde el dispositivo compatible con Bluetooth.

ESPECIFICACIONES

Código del producto: EE6011
Versión de Bluetooth: 5.0.
Rango de alcance inalámbrico: hasta 25 m*.
Frecuencia Bluetooth: 2,4 GHz.
Salida RF máxima: < 5 dBm

AURICULARES TWS

Tamaño del controlador: 10 mm.
Impedancia: 32 Ω.
Sensibilidad: 100 dB ± 5 dB.
Batería: 3,7 V y 200 mAh + 2 * y 3,7 V y 30 mAh.
* El rango de alcance efectivo podría verse reducido debido a la presencia de obstáculos entre los dispositivos conectados.

IT

Leggere attentamente tutte le istruzioni e conservarle per consultazioni future.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

L'utilizzo di prodotti elettrici richiede sempre l'osservanza di precauzioni di base per la sicurezza.
Tenere il prodotto e i suoi accessori fuori dalla portata dei bambini.
Tenere fuori dalla portata dei bambini a causa della presenza di piccole parti che potrebbero costituire un pericolo di soffocamento.
Si consiglia di sorvegliare i bambini di età inferiore a 8 anni per assicurarsi che non giochino con il prodotto.
Questo prodotto non è un giocattolo.
Questo prodotto non contiene parti sostituibili o riparabili dall'utente. Se si verificano malfunzionamenti del prodotto o di uno dei suoi accessori, o se questi risultano danneggiati, smaltire il prodotto.
Tenere il prodotto lontano da fonti di calore, luce solare diretta, umidità, acqua e altri liquidi.
Non adoperare il prodotto con le mani bagnate.
Non utilizzare il prodotto se è stato esposto ad acqua, umidità o altri liquidi, per impedire eventuali scosse elettriche, esplosioni e/o altre lesioni alla persona nonché danni al prodotto.
Non lasciare oggetti sensibili al magnetismo (carte di credito, ecc.) in prossimità del prodotto.
Non utilizzare il prodotto per un uso diverso da quello a cui è destinato.
Non utilizzare accessori diversi da quelli forniti.
È necessario scollegare il cavo di ricarica dall'unità dopo l'uso, prima della pulizia.
Il prodotto è progettato esclusivamente per uso domestico. Non deve essere utilizzato per scopi commerciali.
Per prevenire possibili danni all'udito, si consiglia di non tenere alto il volume per periodi prolungati: ciò potrebbe danneggiare anche il prodotto.

SICUREZZA DELLA BATTERIA

In caso di perdita dalla batteria o da una cella, evitare che il liquido entri in contatto con la pelle o con gli occhi. In caso di contatto, lavare l'area interessata con abbondante acqua e consultare un medico.
Dopo un periodo prolungato di mancato utilizzo, potrebbe essere necessario caricare e scaricare più volte le celle o le batterie per ottenere prestazioni ottimali.
Non rompere, forare, smontare o danneggiare in alcun modo le batterie.
Non conservare a temperature oltre 60 °C.
Non riporre alla luce solare diretta.
Non smaltire le batterie esauste insieme ai rifiuti domestici.
Non gettare le batterie nel fuoco, poiché ciò provocherebbe un'esplosione.
Una volta che le batterie sono esaurite, smaltire il prodotto presso il punto locale di smaltimento. Per maggiori informazioni si prega di contattare l'autorità locale competente.
Questi prodotti sono dotati di 2 batterie ricaricabili da 2 x 3,7 V 30 mAh + 3,7 V 200 mAh (non rimovibili).
UP Global Sourcing UK Ltd. dichiara che il presente prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni della Direttiva 2014/53/UE.
La dichiarazione di conformità completa può essere consultata presso UP Global Sourcing UK Ltd, Victoria Street, Manchester OL9 0DD Regno Unito oppure online su www.intempo.co.uk/declaration-letters.html

CURA E MANUTENZIONE

Pulire gli auricolari con un panno morbido e privo di pelucchi e lasciare asciugare completamente.
Non:
utilizzare solventi detergenti abrasivi per la pulizia degli auricolari,
esporre gli auricolari a temperature estremamente alte o basse,
far cadere gli auricolari,
tentare di smontare gli auricolari,
gettare gli auricolari nel fuoco, poiché ciò provocherebbe un'esplosione.

ISTRUZIONI PER L'USO

CARICARE LA BATTERIA

Ogni auricolare è dotato di una batteria ricaricabile da 3,7 V 30 mAh (non rimovibile). La custodia di ricarica è dotata di

una batteria ricaricabile da 3,7 V 200 mAh (non rimovibile). Si raccomanda di caricare completamente gli auricolari e la custodia di ricarica prima del primo utilizzo; l'operazione richiederà circa 2 ore per la custodia di ricarica e circa 1 ora e mezza per gli auricolari.
Per caricare la custodia di ricarica, collegare il connettore micro USB alla porta di ricarica micro USB e l'altra estremità a una porta USB compatibile da 5 V ⎓. Le spie luminose del livello della batteria lampeggeranno durante la carica.
Al completamento della ricarica, la spia luminosa del livello della batteria si illuminerà completamente. Quando la carica si esaurisce, le spie del livello della batteria si spengono una a una.
Per caricare gli auricolari, posizionare ciascuno di essi nella porta di ricarica corrispondente e premere il pulsante di accensione sulla custodia di ricarica; la spia LED dell'auricolare si illuminerà durante la carica.
Nota: Gli auricolari hanno un tempo di riproduzione fino a 4 ore e la custodia di ricarica fornisce 2 cariche complete, per un tempo di riproduzione complessivo fino a 8 ore prima di caricare la custodia.

UTILIZZO DEGLI AURICOLARI TWS

FUNZIONALITÀ DI BASE

Gli auricolari si accendono automaticamente e si associano tra loro quando tolti dalla custodia di ricarica.
In alternativa, accendere gli auricolari tenendo premuto il tasto "**FUNCTION**" su entrambi per circa 5 secondi; gli auricolari si associano automaticamente una volta accesi.
Per mettere in pausa una traccia, premere "**FUNCTION**"; premerlo nuovamente per riprendere l'ascolto.
Per passare alla traccia successiva, premere "**FUNCTION**" due volte sull'auricolare destro; per riprodurre la traccia precedente, premere "**FUNCTION**" due volte sull'auricolare sinistro.
Per alzare il volume, premere tre volte il tasto "**FUNCTION**" sull'auricolare destro; per abbassare il volume, premere tre volte il tasto "**FUNCTION**" sull'auricolare sinistro.
Per rispondere a una chiamata in arrivo o terminare una chiamata, premere una volta il tasto "**FUNCTION**".
Tenere premuto il tasto "**FUNCTION**" per circa 5 secondi su entrambi gli auricolari per spegnerli.

MODALITÀ

Prima di utilizzare la modalità Bluetooth, è necessario accendere gli auricolari.

MODALITÀ BLUETOOTH

PASSAGGIO 1: Dopo aver acceso gli auricolari, la spia LED emetterà una luce lampeggiante rossa e blu per segnalare che sono pronti per essere associati a un dispositivo Bluetooth compatibile.
PASSAGGIO 2: Dal dispositivo Bluetooth compatibile, lanciare la ricerca degli auricolari. Selezionare "PMK TRUE WIRELESS EARBUDS" per stabilire la connessione e associare i dispositivi. Una volta stabilita la connessione, la spia LED emetterà una luce blu lampeggiante per segnalare l'avvenuta associazione con il dispositivo Bluetooth compatibile.
PASSAGGIO 3: Per interrompere l'associazione o rimuovere un dispositivo Bluetooth compatibile dagli auricolari, spegnere la funzione Bluetooth sul dispositivo compatibile. Sarà ora possibile associare gli auricolari con un nuovo dispositivo compatibile.
Nota: Una volta connessi i dispositivi, è possibile regolare l'audio sia dagli auricolari che utilizzando gli appositi comandi sul dispositivo Bluetooth compatibile.

EFFETTUARE CHIAMATE TRAMITE UN DISPOSITIVO BLUETOOTH COMPATIBILE

Dopo aver associato il dispositivo Bluetooth compatibile agli auricolari, sarà possibile effettuare chiamate.
PASSAGGIO 1: Utilizzando il dispositivo Bluetooth compatibile, comporre il numero telefonico da chiamare e selezionare l'opzione Bluetooth/Vivavoce. Gli auricolari e il relativo microfono integrato ora funzioneranno da dispositivo vivavoce.
PASSAGGIO 2: Per effettuare o interrompere una chiamata utilizzando gli auricolari, premere una volta il tasto "**FUNCTION**" su uno degli auricolari.
PASSAGGIO 3: Per rifiutare una chiamata utilizzando gli auricolari, tenere premuto il tasto "**FUNCTION**" per circa 2 secondi su uno di essi.
PASSAGGIO 4: Per ricomporre l'ultimo numero nel registro chiamate, tenere premuto il tasto "**FUNCTION**" per circa 2 secondi sull'auricolare sinistro.
Nota: Il volume della chiamata può essere regolato utilizzando il dispositivo Bluetooth compatibile.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Codice prodotto: EE6011
Versione Bluetooth: 5.0
Distanza Wireless: fino a 25 m*
Frequenza Bluetooth: 2,4 GHz
Uscita RF massima: < 5 dBm

AURICOLARI TWS

Dimensioni driver: 10 mm
Impedenza: 32 Ω
Sensibilità: 100 dB ± 5 dB
Batteria: 3,7 V 200 mAh + 2 * 3,7 V 30 mAh
* L'effettiva distanza può essere ridotta a causa della presenza di ostacoli tra i dispositivi collegati.

NL

Lees alle instructies zorgvuldig door en bewaar ze voor toekomstig gebruik.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Volg altijd een aantal basisvoorzorgsmaatregelen bij het gebruik van elektrische apparaten.
Houd het product en de accessoires buiten bereik van kinderen.
Houd kleine onderdelen uit de buurt van kinderen omdat deze verstikkingsgevaar kunnen opleveren.
Kinderen jonger dan 8 jaar moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
Dit product is geen speelgoed.
Het product heeft geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd. Als het product en een van de bijbehorende accessoires niet goed werken of beschadigd zijn, moet het product worden gerecycled.
Houd het product uit de buurt van warmtebronnen, direct zonlicht, vocht, water en andere vloeistoffen.
Gebruik het product niet met natte handen.
Gebruik het product niet nadat het is blootgesteld aan water, vocht of een andere vloeistof om een elektrische schok, ontploffing en/of letsel aan jezelf en schade aan het product te voorkomen.
Laat geen voorwerpen die vatbaar zijn voor magnetisme (geldkaarten enz.) in de buurt van het product achter.
Gebruik het product niet voor iets anders dan het beoogde gebruik.
Gebruik geen andere accessoires dan de meegeleverde accessoires.
Koppel de oplaadkabel altijd los nadat het product is gebruikt en voordat het wordt gereinigd.
Dit product is alleen bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Het mag niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt.
Om gehoorbeschadiging te voorkomen, moet je niet gedurende lange tijd op een hoog volumeniveau luisteren – dit kan ook het product beschadigen.

VEILIGHEID BATTERIJ

Mocht een batterij of cel lekken, zorg dan dat de vloeistof niet in contact komt met de huid of ogen. Als er contact is geweest, spoel het betreffende gebied dan af met veel water en zoek medische hulp.
Na langdurige opslag moeten de cellen of batterijen voor een optimale werking mogelijk meerdere malen worden geladen en ontladen.
Plet, doorboor, demonteer of beschadig batterijen niet.
Niet bewaren boven 60 °C.
Niet bewaren in direct zonlicht.
Gooi lege batterijen niet weg met het huisvuil.
Gooi batterijen niet in open vuur: dit kan een explosie veroorzaken.
Breng lege batterijen naar een plaats waar ze gerecycled worden. Neem contact op met de plaatselijke overheid voor meer informatie.
Deze producten zijn uitgerust met twee 3,7 V 30 mAh oplaadbare batterijen en een 3,7 V 200 mAh oplaadbare batterij (niet verwisselbaar).
UP Global Sourcing UK Ltd. verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU.
Je kunt de volledige conformiteitsverklaring raadplegen bij UP Global Sourcing UK Ltd., Victoria Street, Manchester OL9 0DD, Verenigd Koninkrijk of online op www.intempo.co.uk/declaration-letters.html

VERZORGING EN ONDERHOUD

Veeg de oordopjes schoon met een zachte, pluisvrije doek en laat ze grondig drogen.
Waarschuwingen:
Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen om de oordopjes te reinigen.
Stel de oordopjes niet bloot aan extreem hoge of lage temperaturen.
Laat de oordopjes niet vallen.
Probeer de oordopjes niet uit elkaar te halen.
Gooi de oordopjes niet in een open vuur. Dit veroorzaakt een explosie.

GEBRUIKSAANWIJZING

HET OPLADEN VAN DE BATTERIJ

Beide oordopjes zijn uitgerust met een 3,7 V 30 mAh oplaadbare batterij (niet verwisselbaar). De oplaadcase is uitgerust met een 3,7 V 200 mAh oplaadbare batterij (niet verwisselbaar). We raden aan om de oordopjes en de oplaadcase vóór het eerste gebruik volledig op te laden; dit duurt ongeveer 2 uur voor de oplaadcase en ongeveer 1,5 uur voor de oordopjes.
Sluit de micro-USB-connector aan op de micro-USB-oplaadpoort van de oplaadcase, en sluit het andere uiteinde aan op een geschikte 5 V ⎓ USB-poort om de oplaadcase op te laden. De batterijlampjes zullen knipperen tijdens het opladen. Zodra het opladen is voltooid, blijven de batterijlampjes ononderbroken branden. Naarmate de lading afneemt, gaan de batterijlampjes één voor één uit.
Wanneer je de oordopjes wilt opladen, plaats je de oordopjes in de bijbehorende oplaadpoort en druk je op de aan-uitknop op de oplaadcase; het ledindicatielampje van het oordopje zal branden tijdens het opladen.
Opmerking: De oordopjes hebben een speeltijd van maximaal 4 uur en met de oplaadcase kun je de oordopjes 2 keer volledig opladen. Dit geeft een totale speeltijd van maximaal 8 uur voordat je de case moet opladen.

DE TWS-OORDOPJES GEBRUIKEN

BASISFUNCTIES

Wanneer je de oordopjes uit de oplaadcase neemt, worden ze automatisch ingeschakeld en met elkaar gekoppeld.
Je kunt de oordopjes ook inschakelen door de knop '**FUNCTION**' op beide oordopjes ongeveer 5 seconden ingedrukt te houden. De oordopjes worden automatisch met elkaar gekoppeld zodra ze zijn ingeschakeld.
Pauzeer een nummer door op '**FUNCTION**' te drukken; druk nogmaals op de knop om het nummer te hervatten.
Druk twee keer op '**FUNCTION**' op het rechteroordopje om naar het volgende nummer te gaan; druk twee keer op '**FUNCTION**' op het linkeroordopje om het vorige nummer af te spelen.
Druk drie keer op '**FUNCTION**' op het rechteroordopje om het volume te verhogen; druk drie keer op '**FUNCTION**' op het linkeroordopje om het volume te verlagen.
Druk eenmaal op '**FUNCTION**' om een binnenkomende oproep te beantwoorden of een oproep te beëindigen.
Houd '**FUNCTION**' op beide oordopjes gedurende ca. 5 seconden ingedrukt om ze uit te schakelen.

INSTELLINGEN

De oordopjes moeten worden ingeschakeld om de bluetooth-modus te kunnen gebruiken.

BLUETOOTH-INSTELLINGEN

STAP 1: Zodra de oordopjes zijn ingeschakeld, knippert het ledindicatielampje rood en blauw. Dit betekent dat de oordopjes klaar zijn om te worden gekoppeld met een apparaat dat bluetooth ondersteunt.
STAP 2: Zoek naar de oordopjes met behulp van een apparaat dat bluetooth ondersteunt. Selecteer 'PMK TRUE WIRELESS EARBUDS' om verbinding te maken en de oordopjes te koppelen. Zodra een verbinding tot stand is gebracht, knippert het ledindicatielampje onafgebroken blauw om aan te geven dat de oordopjes nu zijn gekoppeld met het bluetooth-apparaat.
STAP 3: Wanneer je een bluetooth-apparaat wilt ontkoppelen of verwijderen van de oordopjes, schakel je de bluetooth-functie op dat apparaat uit. De oordopjes kunnen nu worden gekoppeld met een nieuw apparaat dat bluetooth ondersteunt.
Opmerking: Als de oordopjes zijn verbonden, kun je het geluid regelen via de oordopjes of de betreffende bedieningselementen op het bluetooth-apparaat.

TELEFOONGESPREKKEN VOEREN VIA EEN APPARAAT DAT BLUETOOTH ONDERSTEUNT

Als het bluetooth-apparaat met de oordopjes is gekoppeld, kun je er een telefoongesprek mee voeren.
STAP 1: Toets het nummer in dat moet worden gebeld met het apparaat dat bluetooth ondersteunt, en selecteer de functie Bluetooth/handsfree. De ingebouwde microfoon in de oordopjes functioneert nu als een handsfree apparaat.
STAP 2: Druk eenmaal op '**FUNCTION**' op een van beide oordopjes om een telefoongesprek via de oordopjes aan te nemen of te beëindigen.
STAP 3: Als je een gesprek via de oordopjes wilt weigeren, houd je '**FUNCTION**' op een van beide oordopjes ongeveer 2 seconden ingedrukt.
STAP 4: Houd '**FUNCTION**' op het linkeroordopje ongeveer 2 seconden ingedrukt om het laatste nummer in de gespreksgeschiedenis opnieuw te bellen.
Opmerking: Het volume van het telefoongesprek kan worden geregeld via het apparaat dat bluetooth ondersteunt.

SPECIFICATIES

Productcode: EE6011
Bluetooth-versie: 5.0
Draadloos bereik: Tot 25 m*
Bluetoothfrequentie: 2,4 GHz
Max. RF-uitvoer: < 5 dBm

TWS-OORDOPJES

Afmeting driver: 10 mm
Impedantie: 32 Ω
Gevoeligheid: 100 dB ± 5 dB
Batterij: 3,7 V 200 mAh + 2 * 3,7 V 30 mAh
* Het effectieve bereik kan worden verminderd door de aanwezigheid van obstakels tussen aangesloten apparaten.

PT

Ler as instruções com atenção e guardar para referência futura.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

As instruções básicas de segurança devem ser sempre cumpridas durante a utilização de produtos elétricos.
Manter o produto e os respetivos acessórios fora do alcance das crianças.
Manter as peças pequenas fora do alcance das crianças, pois podem constituir risco de asfixia.
As crianças com idade inferior a 8 anos devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o produto.
Este produto não é um brinquedo.
Este produto não contém peças reparáveis pelo utilizador. Se o produto ou qualquer um dos respetivos acessórios apresentar problemas de funcionamento ou estiver danificado, deve ser reciclado.
Manter o produto afastado de fontes de calor, luz solar direta, humidade, água e outros líquidos.
Não utilizar o produto com as mãos molhadas.
Não utilizar o produto caso este tenha entrado em contacto com água, humidade ou outros líquidos, para evitar choques elétricos, explosão e/ou lesão física e danos no produto.
Manter todo o tipo de objetos suscetíveis a magnetismo (cartões de crédito ou débito, etc.) afastado do produto.
Não utilizar o produto para fins diferentes da utilização prevista.
Não utilizar acessórios que não tenham sido fornecidos com o produto.
É obrigatório desligar o cabo de carregamento depois da utilização do produto, antes da limpeza.
Este produto destina-se apenas a utilização doméstica. Não deve ser utilizado para fins comerciais.
Para evitar possíveis lesões auditivas, não ouvir música com níveis de volume elevados durante longos períodos de tempo – isto também pode danificar o produto.

SEGURANÇA DAS PILHAS

Em caso de fuga de uma pilha e de uma pilha-botão, não permitir que o líquido entre em contacto com a pele ou olhos.
Em caso de contacto, lavar abundantemente a área afetada com água e procurar aconselhamento médico.
Após longos períodos de armazenamento, pode ser necessário carregar e descarregar várias vezes as pilhas ou pilhas-botão para obter um desempenho máximo.
Não comprimir, perfurar, desmontar ou danificar as pilhas.
Não armazenar a temperaturas superiores a 60 ºC.
Evitar armazenar em local exposto a luz solar direta.
Não eliminar as pilhas gastas no lixo doméstico.
Não eliminar as pilhas no fogo, uma vez que pode resultar numa explosão.
Quando as pilhas estiverem gastas, eliminá-las num centro de reciclagem local. Contactar os serviços governamentais locais para mais informação.
Estes produtos têm 2 pilhas recarregáveis de 3,7 V 30 mAh + 3,7 V 200 mAh (não amovíveis).
A UP Global Sourcing UK Ltd. declara pelo presente que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições da diretiva 2014/53/UE.
A declaração completa de conformidade pode ser consultada na UP Global Sourcing UK Ltd., Victoria Street, Manchester OL9 0DD, Reino Unido ou online em www.intempo.co.uk/declaration-letters.html

CUIDADOS E MANUTENÇÃO

Limpar os auriculares com um pano macio sem pelos e deixar secar bem.
Não:
Utilizar detergentes de limpeza abrasivos para limpar os auriculares.
Expor os auriculares a temperaturas extremamente altas ou baixas.
Deixar cair os auriculares.
Tentar desmontar os auriculares.
Eliminar os auriculares no fogo, já que tal causará uma explosão.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

CARREGAMENTO DA BATERIA

Cada auricular tem uma bateria recarregável de 3,7 V 30 mAh (não amovível). A caixa de carregamento tem uma bateria recarregável de 3,7 V 200 mAh (não amovível). Recomenda-se o carregamento completo dos auriculares e da caixa de carregamento antes da primeira utilização, o que demorará cerca de 2 horas para a caixa de carregamento e cerca de 1,5 horas para os auriculares.
Para carregar a caixa de carregamento, ligue o conector micro USB na porta de carregamento micro USB e a outra extremidade a uma porta USB compatível de 5 V ⎓. As luzes indicadoras do nível da bateria piscarão durante o carregamento.
Quando o carregamento estiver concluído, as luzes indicadoras do nível da bateria acender-se-ão totalmente. As luzes indicadoras do nível da bateria piscarão durante o carregamento.
Para carregar os auriculares, coloque cada auricular na porta de carregamento do auricular correspondente e prima o botão de alimentação na caixa de carregamento; a luz indicadora LED acender-se-á durante o carregamento.
Nota: Os auriculares têm um tempo de reprodução de até 4 horas e a caixa de carregamento fornece 2 cargas completas. Isto dá um tempo total de reprodução de até 8 horas antes de ser necessário carregar a caixa.

UTILIZAÇÃO DOS AURICULARES TWS

FUNCIONALIDADE BÁSICA

Os auriculares ligam-se automaticamente e emparelham entre si quando retirados da caixa de carregamento.
Em alternativa, prima o botão "**FUNCTION**" durante cerca de 5 segundos para ligar os auriculares; estes emparelham-se entre si automaticamente depois de ligados.
Prima "**FUNCTION**" para pausar uma faixa. Volte a premir para retomar.
Para avançar para a faixa seguinte, prima "**FUNCTION**" duas vezes no auricular direito; para recuar para a faixa anterior, prima "**FUNCTION**" duas vezes no auricular esquerdo.
Para aumentar o volume, prima "**FUNCTION**" três vezes no auricular direito; para diminuir o volume, prima "**FUNCTION**" três vezes no auricular esquerdo.
Para atender uma chamada ou terminar uma chamada, prima "**FUNCTION**" uma vez.
Mantenha premido o botão "**FUNCTION**" nos dois auriculares durante cerca de 5 segundos para desligá-los.

MODOS

Os auriculares devem estar ligados para poder utilizar o modo Bluetooth.

MODO BLUETOOTH

PASSO 1: Uma vez ligados os auriculares, o indicador luminoso LED piscará uma luz azul e vermelha que indica que os auriculares podem ser emparelhados com um dispositivo compatível com Bluetooth.
PASSO 2: Procurar os auriculares utilizando um dispositivo compatível com Bluetooth. Selecionar "PMK TRUE WIRELESS EARBUDS" para ligar e emparelhar. Uma vez estabelecida a ligação, o indicador luminoso LED piscará a azul para indicar que os auriculares foram emparelhados com o dispositivo compatível com Bluetooth.
PASSO 3: Para desemparelhar ou retirar um dispositivo compatível com Bluetooth dos auriculares, desligar a função Bluetooth no dispositivo compatível. Os auriculares podem agora ser emparelhados com um novo dispositivo compatível.
Nota: Uma vez estabelecida a ligação, o som pode ser controlado nos auriculares ou nos botões relevantes do dispositivo compatível com Bluetooth.

FAZER CHAMADAS TELEFÓNICAS COM UM DISPOSITIVO COMPATÍVEL COM BLUETOOTH

É possível efetuar chamadas telefónicas depois de o dispositivo compatível com Bluetooth estar emparelhado com os auriculares.
PASSO 1: marcar o número do destinatário da chamada no dispositivo compatível com Bluetooth e selecionar a opção Bluetooth/Mãos-livres. O microfone incorporado nos auriculares funcionará agora como um dispositivo mãos-livres.
PASSO 2: Para efetuar ou desligar uma chamada com os auriculares, premir "**FUNCTION**" uma vez num dos auriculares.
PASSO 3: Para rejeitar uma chamada com os auriculares, premir '**FUNCTION**' durante cerca de 2 segundos num dos auriculares.
PASSO 4: Para voltar a marcar o último número no registo de chamadas, manter premido o botão "**FUNCTION**" durante cerca de 2 segundos no auricular esquerdo.
Nota: o volume de som da chamada pode ser controlado no dispositivo compatível com Bluetooth

ESPECIFICAÇÕES

Código do produto: EE6011
Versão Bluetooth: 5,0
Alcance sem fios: até 25 m*
Frequência Bluetooth: 2,4 GHz
Saída RF máx.: < 5 dBm

AURICULARES TWS

Tamanho do driver: 10 mm
Impedância 32 Ω
Sensibilidade: 100 dB ± 5 dB
Bateria: 3,7 V 200 mAh + 2 * 3,7 V 30 mAh
*O alcance efetivo pode ser reduzido devido à presença de obstáculos entre os dispositivos ligados.

PL

Należy uważnie przeczytać instrukcję i zachować ją jako źródło informacji na przyszłość.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Używając produktów elektrycznych, należy zawsze stosować podstawowe środki ostrożności.
Produkt i dołączone akcesoria należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
Małe elementy należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, ponieważ stwarzają one ryzyko zadławienia.
Dzieci poniżej 8. roku życia powinny znajdować się pod nadzorem w celu zapewnienia, że nie będą bawić się produktem.
Produkt nie jest zabawką.
Ten produkt nie zawiera części, które mogą być serwisowane przez użytkownika. Jeżeli produkt lub jego elementy nie działają poprawnie lub zostały uszkodzone, należy poddać go recyklingowi.
Produkt należy trzymać z dala od źródeł ciepła, bezpośredniego światła słonecznego, wilgoci, wody i wszelkich innych cieczy.
Nie obsługiwać produktu mokrymi rękami.
Nie włączać produktu, jeśli był narażony na działanie wody, wilgoci lub innej cieczy, aby zapobiec porażeniu prądem, wybuchowi i/lub obrażeniom ciała i uszkodzeniom produktu.
Nie pozostawiać w pobliżu produktu żadnych przedmiotów podatnych na pole magnetyczne (kart płatniczych itp.).
Nie używać produktu do innych celów niż przewidziany.
Nie używać innych akcesoriów poza dołączonymi do zestawu.
Przed rozpoczęciem czyszczenia produktu po jego użyciu należy bezwzględnie odłączyć przewód USB.
Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego. Nie wolno go używać do celów komercyjnych.
Aby zapobiec ewentualnemu uszkodzeniu słuchu, nie używać słuchawek na dużej głośności przez długi czas – może to również uszkodzić produkt.

BEZPIECZEŃSTWO BATERII

Jeżeli dojdzie do wycieku z baterii lub ogniwa, nie wolno dopuścić do kontaktu cieczy ze skórą lub oczami. Jeśli doszło do kontaktu, przemyć dane miejsce dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
Po długim czasie przechowywania może być konieczne kilkakrotne naładowanie i rozładowanie ogniw lub baterii w celu osiągnięcia ich maksymalnej wydajności.
Nie zgniatać, nie przebijać, nie rozmontowywać ani w inny sposób nie uszkadzać baterii.
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 60 °C.
Unikać przechowywania w miejscu bezpośrednio narażonym na działanie słońca.
Nie wyrzucać wyczerpanych baterii wraz z odpadami domowymi.
Nie utylizować baterii poprzez wrzucanie ich do ognia, ponieważ może to spowodować wybuch.
Po zużyciu baterii produkt należy zutylizować w lokalnym punkcie recyklingu. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, należy skontaktować się z władzami lokalnymi.
Te produkty wyposażono w dwie baterie wielokrotnego ładowania 3,7 V o pojemności 30 mAh oraz jedną baterię 3,7 V o pojemności 200 mAh (niewyjmowane).
UP Global Sourcing UK Ltd. oświadcza niniejszym, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE.
Pełną deklarację zgodności można sprawdzić pod adresem UP Global Sourcing UK Ltd., Victoria Street, Manchester OL9 0DD, Wielka Brytania lub na stronie internetowej www.intempo.co.uk/declaration-letters.html

PIELĘGNACJA I KONSERWACJA

Przecierać słuchawki miękką ściereczką niepozostawiającą kłaczków i poczekać, aż całkowicie wyschną.
Nie wolno:
Używać ściernych środków czyszczących do czyszczenia słuchawek.
Narażać słuchawek na działanie bardzo wysokich lub bardzo niskich temperatur.
Upuszczać słuchawek.
Podejmować prób rozmontowania słuchawek.
Utylizować baterii poprzez wrzucanie ich do ognia, ponieważ spowoduje to wybuch.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

ŁADOWANIE BATERII

Słuchawki wyposażono w baterię wielokrotnego ładowania 3,7 V o pojemności 30 mAh (niewyjmowaną). Etui ładujące wyposażono w baterię wielokrotnego ładowania 3,7 V o pojemności 200 mAh (niewyjmowaną). Zaleca się pełne naładowanie słuchawek i etui przed pierwszym użyciem. Ładowanie etui zajmie mniej więcej 2 godziny, a słuchawek – w przybliżeniu 1,5 godziny.
Aby naładować etui ładujące, należy wpiąć złącze micro USB do gniazda ładującego micro USB, a drugi koniec podłączyć do kompatybilnego gniazda USB 5 V ⎓. Kontrolki poziomu naładowania baterii będą migać podczas ładowania.
Po pełnym naładowaniu będą świecić się wszystkie kontrolki poziomu naładowania baterii. W miarę wyczerpywania się baterii, kontrolki poziomu jej naładowania będą po kolei gasnąć.
Aby naładować słuchawki douszne, należy umieścić każdą z nich w odpowiednim porcie ładującym, a następnie nacisnąć przycisk zasilania znajdujący się na etui ładującym. Podczas ładowania będzie świecić się wskaźnik LED słuchawki.
Uwaga: Czas odtwarzania słuchawek sięga 2 godzin, a etui do ładowania umożliwia trzykrotne naładowanie baterii do pełna. Oznacza to nawet 8 godzin łącznego czasu odtwarzania, zanim konieczne będzie naładowanie etui.

UŻYWANIE SŁUCHAWEK DOUSZNYCH TWS

PODSTAWOWE FUNKCJE

Słuchawki włączą się automatycznie i nawiążą między sobą połączenie po wyjęciu ich z etui.
Można też włączyć słuchawki, naciskając i przytrzymując przycisk „**FUNCTION**" przez ok. 5 sekund; po włączeniu słuchawki automatycznie nawiążą między sobą połączenie.
Aby wstrzymać odtwarzanie, należy nacisnąć przycisk „**FUNCTION**". Jego ponowne naciśnięcie wznowi odtwarzanie.
Aby przejść do następnego utworu, należy dwukrotnie nacisnąć przycisk „**FUNCTION**" na prawej słuchawce. Z kolei dwukrotne naciśnięcie przycisku „**FUNCTION**" na lewej słuchawce spowoduje przejście do poprzedniego utworu.
Aby zwiększyć głośność, należy trzykrotnie nacisnąć przycisk „**FUNCTION**" na prawej słuchawce. Z kolei trzykrotne naciśnięcie przycisku „**FUNCTION**" na lewej słuchawce spowoduje zmniejszenie głośności.
Aby odebrać połączenie przychodzące lub zakończyć rozmowę, należy jednokrotnie nacisnąć przycisk „**FUNCTION**".
Należy nacisnąć i przytrzymać przycisk „**FUNCTION**" na obu słuchawkach przez ok. 5 sekund, aby je wyłączyć.

TRYBY DZIAŁANIA

Przed użyciem trybu Bluetooth należy włączyć słuchawki.

TRYB BLUETOOTH

KROK 1: Po włączeniu słuchawek wskaźnik LED będzie migać na czerwono i niebiesko – oznacza to, że słuchawki są gotowe do sparowania z urządzeniem obsługującym łączność Bluetooth.
KROK 2: Wyszukać słuchawki na urządzeniu obsługującym łączność Bluetooth. Wybrać „ PMK TRUE WIRELESS EARBUDS", aby połączyć i sparować urządzenia. Po nawiązaniu połączenia wskaźnik LED będzie migać na niebiesko, co oznacza, że słuchawki zostały sparowane z urządzeniem obsługującym łączność Bluetooth.
KROK 3: Aby anulować parowanie lub zerwać połączenie między słuchawkami a urządzeniem obsługującym łączność Bluetooth, należy wyłączyć funkcję Bluetooth na sparowanym urządzeniu. Teraz słuchawki można sparować z innym kompatybilnym urządzeniem.
Uwaga: Po nawiązaniu połączenia dźwiękiem można sterować na słuchawkach lub na urządzeniu obsługującym łączność Bluetooth.

ROZMOWY TELEFONICZNE PRZEZ URZĄDZENIE KOMPATYBILNE Z BLUETOOTH

Po sparowaniu słuchawek z urządzeniem obsługującym łączność Bluetooth, za ich pomocą można rozmawiać przez telefon.
KROK 1: Wprowadzić numer telefonu na urządzeniu obsługującym łączność Bluetooth i wybrać opcję Bluetooth/zestawu głośnomówiącego. Wbudowany mikrofon słuchawek będzie teraz pełnił funkcję zestawu głośnomówiącego.
KROK 2: Aby rozpocząć lub przerwać rozmowę, należy jednokrotnie nacisnąć przycisk „**FUNCTION**" na dowolnej słuchawce.
KROK 3: Aby odrzucić połączenie, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk „**FUNCTION**" na dowolnej słuchawce przez ok. 2 sekundy.
KROK 4: Aby ponownie wybrać ostatni numer z zapisanych połączeń, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk „**FUNCTION**" na lewej słuchawce przez ok. 2 sekundy.
Uwaga: Głośność rozmowy telefonicznej można regulować na kompatybilnym urządzeniu Bluetooth.

DANE TECHNICZNE

Kod produktu: EE6011
Wersja Bluetooth: 5.0
Zasięg połączenia bezprzewodowego: Do 25 m*
Częstotliwość Bluetooth: 2,4 GHz
Maks. wyjście RF: < 5 dBm

SŁUCHAWKI DOUSZNE TWS

Rozmiar sterownika: 10 mm
Impedancja: 32 Ω
Czułość: 100 ± 5 dB
Bateria: 3,7 V 200 mAh + 2 x 3,7 V 30 mAh
* Efektywny zasięg może zostać ograniczony ze względu na przeszkody między podłączonymi urządzeniami.

SL

Skrbno preberite celotna navodila in jih shranite za nadaljnjo uporabo.

VARNOSTNA NAVODILA

Pri uporabi električnih izdelkov je treba vedno upoštevati osnovne varnostne ukrepe.
Izdelek in njegove dodatke hranite zunaj dosega otrok.
Majhne delce hranite zunaj dosega otrok, saj lahko predstavljajo nevarnost zadušitve.
Otroke, mlajše od 8 let, je treba nadzorovati in zagotoviti, da se ne igrajo z izdelkom.
Ta izdelek ni igrača.
Izdelek nima delov, ki bi jih uporabnik lahko popravil ali zamenjal. Če izdelek ali katerikoli njegov dodatek nepravilno deluje ali je poškodovan, izdelek reciklirajte.
Izdelek hranite ločeno od virov toplote, neposredne sončne svetlobe, vlage, vode in drugih tekočin.
Izdelka ne uporabljajte z mokrimi dlanmi.
Izdelka ne uporabljajte, če je bil izpostavljen vodi, vlagi ali kateri koli drugi tekočini, in tako preprečite električni udar, eksplozijo in/ali poškodbo sebe in škodo izdelka.
Predmetov, ki so občutljivi na magnetizem (kreditne kartice itd.), ne puščajte v bližini izdelka.
Izdelek uporabljajte izključno namensko.
Uporabljajte samo priložene dodatke.
Zelo pomembno je, da po uporabi in pred čiščenjem izdelka iztaknete polnilni kabel.
Ta izdelek je namenjen samo za domačo uporabo. Izdelka se ne sme uporabljati v komercialne namene.
Da bi preprečili morebitno okvaro sluha, ne poslušajte zvokov pri visoki glasnosti dalj časa – to lahko poškoduje tudi izdelek.

VARNA UPORABA BATERIJ

V primeru izlitja baterij ne dovolite, da bi tekočina prišla v stik s kožo ali z očmi. V primeru stika prizadeto mesto sperite z veliko količino vode in se posvetujte z zdravnikom.
Po daljših obdobjih neuporabe je celice morda treba večkrat napolniti in izprazniti, da se doseže njihov maksimalni učinek.
Baterij ne uničujte, luknjajte, razstavljajte ali jih na kakršen koli drugačen način poškodujte.
Ne hranite na temperaturi, višji od 60 °C.
Ne shranjujte na neposredni sončni svetlobi.
Izrabljenih baterij ne odvrzite med gospodinjske odpadke.
Baterij ne odvrzite v ogenj, saj lahko to povzroči eksplozijo.
Ko se baterije izpraznijo, izdelek odnesite na lokalno mesto za reciklažo. Za podrobnejše informacije stopite v stik z lokalnimi vladnimi uradi.
Izdelki so opremljeni s polnilnimi baterijami 2 x 3,7 V 30 mAh + 3,7 V 200 mAh (ni jih mogoče odstraniti).
Podjetje UP Global Sourcing UK Ltd. izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi določbami direktive 2014/53/EU.
Celotno izjavo o skladnosti si lahko ogledate pri podjetju UP Global Sourcing UK Ltd., Victoria Street, Manchester OL9 0DD, Združeno kraljestvo ali na spletnem mestu www.intempo.co.uk/declaration-letters.html

NEGA IN VZDRŽEVANJE

Slušalke obrišite z mehko, vlažno krpo, ki ne pušča vlaken, in pustite, da se temeljito posušijo.
Ne:
uporabljajte abrazivnih čistilnih topil za čiščenje slušalk;
izpostavljajte slušalk ekstremno visokim ali nizkim temperaturam;
izpustite slušalk na tla;
poskušajte razstaviti slušalk;
zavrzite slušalk v ogenj, saj lahko to povzroči eksplozijo.

NAVODILA ZA UPORABO

POLNJENJE BATERIJ

Vsaka slušalka je opremljena s polnilno baterijo 3,7 V 30 mAh (ni je mogoče odstraniti). Etui za polnjenje je opremljen s polnilno baterijo 3,7 V, 200 mAh (ni je mogoče odstraniti). Priporočljivo je, da slušalke in etui za polnjenje pred prvo uporabo do konca napolnite; to traja pribl. 2 uri za etui za polnjenje in pribl. 1,5 ure za slušalke.
Za polnjenje etuija za polnjenje priključek mikro USB priključite v polnilna vrata mikro USB, drugi del pa na ustrezna vrata USB 5 V ⎓. Med polnjenjem bodo indikatorske lučke za prikaz stanja napolnjenosti utripale.
Ko bo polnjenje končano, bodo indikatorske lučke za prikaz stanja napolnjenosti svetile. Ko se nivo napolnjenosti zmanjša, se bodo indikatorske lučke za prikaz stanja napolnjenosti ena za drugo izklopile.
Za polnjenje slušalk vstavite vsako slušalko v ustrezni polnilna vrata za slušalke in pritisnite gumb za vklop/izklop na etuiju za polnjenje; indikatorska lučka LED slušalke bo pri polnjenju svetila.
Opomba: Čas predvajanja slušalke je do 4 ure, etui za polnjenje pa zagotavlja 2 polna polnjenja. To omogoča skupni čas predvajanja do 8 ur pred polnjenjem etuija.

UPORABA SLUŠALK TWS

OSNOVNE FUNKCIJE

Ko slušalke vzamete iz etuija za polnjenje, se bodo samodejno vklopile in seznanile med seboj.
Slušalke lahko vklopite tudi tako, da pritisnete in pribl. 5 sekunde držite gumb »**FUNCTION**« na obeh slušalkah: slušalke se bodo po vklopu samodejno seznanile med seboj.
Predvajanje skladbe začasno ustavite tako, da pritisnete gumb »**FUNCTION**«; za nadaljevanje predvajanja ga znova pritisnite.
Če želite preklopiti na naslednjo skladbo, dvakrat pritisnite gumb »**FUNCTION**« na desni slušalki; predhodno skladbo predvajate tako, da dvakrat pritisnete gumb »**FUNCTION**« na levi slušalki.
Če želite povečati glasnost, trikrat pritisnite gumb »**FUNCTION**« na desni slušalki; glasnost zmanjšate tako, da trikrat pritisnete gumb »**FUNCTION**« na levi slušalki.
Če želite sprejeti dohodni klic ali končati klic, enkrat pritisnite gumb »**FUNCTION**«.
Če želite izklopiti slušalke, pritisnite in pribl. 5 sekund držite gumb »**FUNCTION**« na obeh slušalkah.

NAČINI

Pred uporabo načina Bluetooth morajo biti slušalke vklopljene.

NAČIN BLUETOOTH

1. KORAK: Ko so slušalke vklopljene, bo indikatorska lučka LED izmenično utripala rdeče in modro, kar nakazuje, da so slušalke pripravljene za seznanitev z napravo, ki je združljiva s tehnologijo Bluetooth.
2. KORAK: V napravi, ki je združljiva s tehnologijo Bluetooth, poiščite slušalke. Izberite »PMK TRUE WIRELESS EARBUDS« in seznanite. Ko je povezava vzpostavljena, bo indikatorska lučka LED utripala modro, kar nakazuje, da so slušalke seznanjene z napravo, ki je združljiva s tehnologijo Bluetooth.
3. KORAK: Če želite preklicati seznanitev med napravama ali ločiti napravo, ki je združljiva s tehnologijo Bluetooth, od slušalk, v združljivi napravi izklopite funkcijo Bluetooth. Slušalke lahko zdaj seznanite z novo združljivo napravo.
Opomba: Ko je povezava vzpostavljena, lahko zvok nadzorujete prek slušalk ali prek ustreznih nadzornih tipk v napravi, ki je združljiva s tehnologijo Bluetooth.

KLICI PREKO NAPRAVE, KI JE ZDRUŽLJIVA S TEHNOLOGIJO BLUETOOTH

Ko so slušalke seznanjene z napravo, ki je združljiva s tehnologijo Bluetooth, lahko preko nje opravite klice.
1. KORAK: V napravi, ki je združljiva s tehnologijo Bluetooth, vtipkajte številko, ki jo želite poklicati, in izberite možnost Bluetooth/prostoročno telefoniranje. Vgrajeni mikrofon na slušalkah bo zdaj deloval kot prostoročna naprava.
2. KORAK: Če želite povezati ali prekiniti klic s pomočjo slušalk, enkrat pritisnite gumb »**FUNCTION**« na katerikoli slušalki.
3. KORAK: Če želite zavrniti klic s pomočjo slušalk, pritisnite in pribl. 2 sekundi držite gumb »**FUNCTION**« na katerikoli slušalki.
4. KORAK: Če želite ponovno poklicati zadnjo številko v dnevniku klicev, pritisnite in pribl. 2 sekundi držite gumb »**FUNCTION**« na levi slušalki.
Opomba: Glasnost telefonskega klica lahko nadzorujete prek naprave, ki je združljiva s tehnologijo Bluetooth.

TEHNIČNI PODATKI

Koda izdelka: EE6011
Različica Bluetooth: 5.0
Domet brezžičnega signala: Do 25 m*
Frekvenca Bluetooth: 2,4 GHz
Najv. izhod RF: < 5 dBm

SLUŠALKE TWS

Velikost gonilnika: 10 mm
Električna upornost: 32 Ω
Občutljivost: 100 dB ± 5 dB
Baterija: 3,7 V 200 mAh + 2 x 3,7 V 30 mAh
* Obseg učinkovanja se lahko zmanjša zaradi prisotnosti ovir med priključenima napravama.

CZ

Obsah návodu si pečlivě prostudujte a uschovejte pro pozdější použití.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Při používání elektrických zařízení vždy dodržujte základní bezpečnostní opatření.
Výrobek a jeho příslušenství uchovávejte mimo dosah dětí.
Uchovávejte mimo dosah dětí, jelikož by malé části mohly způsobit udušení.
Děti mladší 8 let musí být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že výrobek nebude sloužit jako hračka.
Tento výrobek není hračka.
Výrobek neobsahuje díly, které mohou být opraveny uživatelem. V případě poruchy nebo poškození výrobku nebo jeho příslušenství výrobek recyklujte.
Chraňte výrobek před zdroji tepla, přímým slunečním zářením, vlhkem, vodou a veškerými tekutinami.
Nemanipulujte s výrobkem mokrýma rukama.
Pokud byl výrobek vystaven kontaktu s vodou, vlhkem či jinou tekutinou, nepoužívejte jej, abyste předešli úrazu elektrickým proudem, výbuchu, zranění či poškození výrobku.
Nenechávejte v okolí výrobku žádné předměty citlivé na působení magnetického pole (platební karty, diskety s magnetickým záznamem apod.).
Nepoužívejte výrobek k jiným účelům než jeho zamýšlené použití.
Nepoužívejte jiné příslušenství než dodané s výrobkem.
Po použití výrobku, před jeho čištěním, je vždy nutné odpojit USB kabel.
Výrobek je určen pouze pro domácí použití A nesmí být používán ke komerčním účelům.
Abyste předešli možnému poškození sluchu, vyhněte se delšímu poslechu při vysoké hlasitosti.

BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ S BATERIEMI:

V případě úniku elektrolytu z baterií zamezte kontaktu s očima nebo kůží. Pokud k němu dojde, omyjte nebo vypláchněte dotčené místo velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc.
Pokud bylo zařízení delší dobu skladováno, může být nutné opakované nabití a vybití článků nebo baterií, aby zařízení dosáhlo maximální výkonnosti.
Baterie neničte rozdrcením, nepropichujte je, nerozebírejte ani jinak nepoškozujte.
Neskladujte při teplotě nad 60 °C.
Nenechávejte na přímém slunci.
Vybité baterie nelikvidujte s domovním odpadem.
Baterie nelikvidujte v ohni, protože by mohlo dojít k výbuchu.
Po vyčerpání baterií likvidujte výrobek v místním zařízení na recyklaci. Pro podrobné informace se obraťte na příslušné orgány místní samosprávy.
Součástí těchto výrobků jsou akumulátory 2× 3,7 V 30 mAh + 3,7 V 200 mAh (nevyjímatelné).
UP Global Sourcing UK Ltd. tímto prohlašuje, že tento výrobek splňuje základní požadavky a ostatní ustanovení směrnice 2014/53/EU.
Úplné prohlášení o shodě je k náhledu na adrese UP Global Sourcing UK Ltd., Victoria Street, Manchester OL9 0DD, Ve Spojeném království nebo na webových stránkách www.intempo.co.uk/declaration-letters.html.

PÉČE A ÚDRŽBA:

Pro čištění sluchátek použijte měkký hadřík bez žmolků. Nechte je důkladně uschnout.
Je zakázáno:
Používat k čištění sluchátek jakékoli abrazivní čisticí prostředky.
Vystavovat sluchátka extrémně vysokým nebo nízkým teplotám.
Nechat sluchátka spadnout.
Rozebírat sluchátka.
Vhazovat sluchátka do ohně – mohou způsobit výbuch.

ZPŮSOB POUŽITÍ

NABÍJENÍ BATERIE

Součástí každého sluchátka je dobíjecí baterie 3,7 V 30 mAh (nevyjímatelná). Součástí nabíjecího pouzdra je dobíjecí baterie 3,7 V 200 mAh (nevyjímatelná). Před prvním použitím se doporučuje sluchátka a nabíjecí pouzdro nabít do plné kapacity. Zabere to asi 2 hodiny v případě nabíjecího pouzdra a asi 1,5 hodiny v případě sluchátek.
Chcete-li nabíjet nabíjecí pouzdro, připojte koncovku micro USB do nabíjecího portu USB a opačnou koncovku do kompatibilního portu USB 5 V ⎓. Kontrolky stavu baterie během nabíjení blikají.
Po dokončení nabíjení se kontrolky stavu baterie zcela rozsvítí. Jakmile dojde k vybití, kontrolky stavu baterie postupně zhasnou.
Chcete-li sluchátka nabít, vložte je do příslušného nabíjecího portu sluchátek a stiskněte tlačítko napájení na nabíjecím pouzdru; kontrolka LED sluchátek se během nabíjení rozsvítí.
Poznámka: Sluchátka mají dobu přehrávání až 4 hodiny a nabíjecí pouzdro poskytuje 2 plná nabití. To znamená celkovou dobu přehrávání až 8 hodin, než bude nutné znovu nabít pouzdro.

POUŽÍVÁNÍ SLUCHÁTEK TWS

ZÁKLADNÍ FUNKCE

Po vyjmutí z nabíjecího pouzdra se sluchátka automaticky rozsvítí a spárují.
Případně můžete sluchátka zapnout stiskem tlačítka „**FUNCTION**" a jeho podržením na obou peckách po dobu asi 5 sekund; sluchátka se po zapnutí automaticky spárují.
Přehrávání přerušíte stiskem tlačítka „**FUNCTION**". Po opětovném zmáčknutí bude přehrávání pokračovat.
Pro přehrávání další skladby stiskněte dvakrát tlačítko „**FUNCTION**" na pravém sluchátku; pro přehrávání předchozí skladby stiskněte dvakrát tlačítko „**FUNCTION**" na levém sluchátku.
Pro zvýšení hlasitosti stiskněte „**FUNCTION**" třikrát na pravém sluchátku; pro snížení hlasitosti stiskněte „**FUNCTION**" třikrát na levém sluchátku.
Příchozí hovor přijmete stiskem tlačítka „**FUNCTION**".
Chcete-li sluchátka vypnout, stiskněte tlačítko „**FUNCTION**" na obou sluchátkách a podržte je asi 5 vteřin.

REŽIMY

Před přepnutím do režimu Bluetooth je třeba sluchátka vypnout.

REŽIM BLUETOOTH

1. KROK: Po zapnutí sluchátek začne kontrolka LED blikat červeným a modrým světlem na znamení, že sluchátka jsou připravena ke spárování se zařízením podporujícím funkci Bluetooth.
2. KROK: Na zařízení kompatibilním s Bluetooth najděte sluchátka. Zvolte „PMK TRUE WIRELESS EARBUDS", navažte spojení a spárujte. Po navázání spojení bude kontrolka LED svítit modře na znamení, že jsou nyní sluchátka spárována se zařízením Bluetooth.
3. KROK: Chcete-li zrušit spárování nebo odstranit zařízení s funkcí Bluetooth ze sluchátek, vypněte v zařízení funkci Bluetooth. Nyní můžete sluchátka spárovat s dalším kompatibilním zařízením.
Poznámka: Po navázání spojení je ovládání hlasitosti možné jak prostřednictvím sluchátek, tak pomocí příslušných ovládacích prvků na zařízení s funkcí Bluetooth.

VOLÁNÍ ZE ZAŘÍZENÍ S FUNKCÍ BLUETOOTH

Po spárování zařízení s funkcí Bluetooth se sluchátky lze uskutečňovat telefonní hovory.
1. KROK: Zadejte na zařízení s funkcí Bluetooth telefonní číslo, na které chcete volat, a zvolte možnost Bluetooth/režim náhlavní soupravy. Sluchátka včetně zabudovaného mikrofonu tak budou plnit funkci náhlavní soupravy.
2. KROK: Pro navázání nebo ukončení hovoru prostřednictvím sluchátek zmáčkněte tlačítko „**FUNCTION**" jednou na obou sluchátkách.
3. KROK: Pro odmítnutí hovoru pomocí sluchátek stiskněte tlačítko „**FUNCTION**" a podržte jej asi dvě sekundy na obou sluchátkách.
4. KROK: Pro opětovné zadání posledního čísla v záznamníku hovorů stiskněte tlačítko „**FUNCTION**" na levém sluchátku a podržte jej asi 2 sekundy.
Poznámka: Hlasitost telefonických hovorů lze kontrolovat s použitím zařízení s funkcí Bluetooth.

SPECIFIKACE

Kód výrobku: EE6011
Verze Bluetooth: 5.0
Dosah bezdrátového spojení: až 25 m*
Frekvence Bluetooth: 2,4 GHz
Max. RF výstup: < 5 dBm

TWS PECKY DO UŠÍ

Rozměry měničů: 10 mm
Impedance: 32 Ω
Citlivost: 100 dB ± 5 dB
Dobíjecí baterie: 3,7 V 200 mAh + 2× 3,7 V 30 mAh
* Skutečný dosah může být snížen, pokud se mezi připojenými zařízeními vyskytnou překážky.

SK

Pred použitím si pozorne prečítajte celý návod a odložte si ho pre prípad potreby v budúcnosti.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pri používaní elektrických výrobkov treba vždy dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia.
Výrobok a jeho príslušenstvo uchovávajte mimo dosahu detí.
Malé časti uchovávajte mimo dosahu detí, pretože môžu predstavovať nebezpečenstvo udusenia.
Na deti do 8 rokov treba dozerať, aby sa s výrobkom nehrali.
Tento výrobok nie je hračka.
Výrobok neobsahuje žiadne časti, ktoré by mohol opravovať používateľ. Ak sú výrobok a niektorá časť jeho príslušenstva nefunkčné alebo poškodené, výrobok recyklujte.
Chráňte výrobok pred zdrojmi tepla, priamym slnečným žiarením, vlhkosťou, vodou a inými kvapalinami.
Výrobok nepoužívajte mokrými rukami.
Výrobok nepoužívajte, ak bol vystavený vode, vlhkosti alebo inej kvapaline, aby ste zabránili zásahu elektrickým prúdom, výbuchu a/alebo zraneniu a poškodeniu výrobku.
V blízkosti výrobku nenechávajte žiadne predmety náchylné na magnetizmus (platobné karty atď.).
Výrobok nepoužívajte na iný účel, než na aký je určený.
Nepoužívajte iné ako dodané príslušenstvo.
Ak chcete výrobok vyčistiť, po jeho použití odpojte USB kábel.
Výrobok je určený len na domáce použitie. Nemal by sa používať na komerčné účely.
Aby ste zabránili možnému poškodeniu sluchu, nepočúvajte dlho zvuky s vysokou hlasitosťou. Môže to tiež poškodiť výrobok.

BEZPEČNOSŤ BATÉRIE

V prípade úniku kvapaliny z batérie a baterky zabráňte jej kontaktu s pokožkou alebo očami. V prípade kontaktu umyte postihnuté miesto veľkým množstvom vody a vyhľadajte lekársku pomoc.
Po dlhšom skladovaní môže byť potrebné baterky alebo batérie niekoľkokrát nabiť a vybiť, aby sa dosiahol maximálny výkon.
Batérie nedrvte, neprepichujte, nerozoberajte ani inak nepoškodzujte.
Neskladujte pri teplote vyššej ako 60 °C.
Neskladujte na priamom slnečnom svetle.
Opotrebované batérie nevyhadzujte do domového odpadu.
Batérie nelikvidujte v ohni, mohli by vybuchnúť.
Po opotrebovaní batérií výrobok zlikvidujte v miestnej recyklačnej stanici. Ďalšie podrobnosti vám poskytnú miestne štátne úrady.
Vo výrobkoch sú 2 x 3,7 V 30 mAh + 3,7 V 200 mAh nabíjateľné (nevyberateľné) batérie.
Spoločnosť UP Global Sourcing UK Ltd. týmto vyhlasuje, že výrobok je v súlade so základnými požiadavkami a inými ustanoveniami smernice 2014/53/EÚ.
Úplné vyhlásenie o zhode vám poskytneme na adrese UP Global Sourcing UK Ltd., Victoria Street, Manchester OL9 0DD, Spojené kráľovstvo alebo online na adrese www.intempo.co.uk/declaration-letters.html.

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

Slúchadlá čistite mäkkou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna, a nechajte ich úplne uschnúť.
Dodržujte tieto zásady:
Na čistenie slúchadiel nepoužívajte abrazívne čistiace rozpúšťadlá.
Slúchadlá nevystavujte extrémne vysokým ani extrémne nízkym teplotám.
Zabráňte pádu slúchadiel.
Nepokúšajte sa slúchadlá rozmontovať.
Nelikvidujte slúchadlá v ohni, mohli by vybuchnúť.

NÁVOD NA POUŽITIE

NABÍJANIE BATÉRIE

V slúchadlách je 3,7 V 30 mAh nabíjateľná (nevyberateľná) batéria. V nabíjacom puzdre je 3,7 V 200 mAh nabíjateľná (nevyberateľná) batéria. Pred prvým použitím sa odporúča slúchadlá a nabíjacie puzdro úplne nabiť. Nabíjacie puzdro sa nabije približne za 2 hodiny a slúchadlá približne za 1,5 hodiny.
Ak chcete nabiť nabíjacie puzdro, zasuňte konektor micro USB do nabíjacieho portu micro USB a druhý koniec do kompatibilného 5 V ⎓ USB portu. Počas nabíjania budú kontrolné žiarovky stavu batérie blikať.
Po nabití sa kontrolné žiarovky stavu batérie úplne rozsvietia. Po vybití batérie jednotlivé kontrolné žiarovky stavu batérie postupne jedna po druhej zhasnú.
Ak chcete nabíjať slúchadlá, vložte každé slúchadlo do príslušného nabíjacieho portu slúchadiel a stlačte tlačidlo napájania na nabíjacom puzdre. LED kontrolná žiarovka slúchadiel bude počas nabíjania svietiť.
Poznámka: Slúchadlá vydržia až štyri hodiny prehrávania a pomocou nabíjacieho puzdra ich možno úplne nabiť trikrát. Celkový čas prehrávania pred nabitím puzdra tak predstavuje až 8 hodín.

NÁVOD NA POUŽÍVANIA SLÚCHADIEL TWS

ZÁKLADNÉ FUNKCIE

Po vytiahnutí z nabíjacieho puzdra sa slúchadlá automaticky zapnú a spárujú.
Môžete ich zapnúť aj stlačením a podržaním tlačidla „**FUNCTION**" na oboch slúchadlách na približne 5 sekúnd. Slúchadlá sa po zapnutí automaticky spárujú.
Skladbu pozastavíte stlačením tlačidla „**FUNCTION**". Po ďalšom stlačení bude zariadenie pokračovať v prehrávaní.
Ak chcete prejsť na ďalšiu skladbu, dvakrát stlačte tlačidlo „**FUNCTION**" na pravom slúchadle. Ak chcete prehrať predchádzajúcu skladbu, dvakrát stlačte tlačidlo „**FUNCTION**" na ľavom slúchadle.
Ak chcete zvýšiť hlasitosť, trikrát stlačte tlačidlo „**FUNCTION**" na pravom slúchadle. Ak chcete znížiť hlasitosť, trikrát stlačte tlačidlo „**FUNCTION**" na ľavom slúchadle.
Ak chcete prijať prichádzajúci hovor alebo ukončiť prebiehajúci hovor, jedenkrát stlačte tlačidlo „**FUNCTION**".
Slúchadlá vypnete stlačením a podržaním tlačidla „**FUNCTION**" na oboch slúchadlách približne na päť sekúnd.

REŽIMY

Ak chcete použiť funkciu Bluetooth, musíte slúchadlá najprv zapnúť.

FUNKCIA BLUETOOTH

KROK 1: Po zapnutí slúchadiel bude kontrolná žiarovka LED blikať načerveno a namodro. To signalizuje, že slúchadlá sú pripravené na spárovanie so zariadením, ktoré je kompatibilné s technológiou Bluetooth.
KROK 2: Vyhľadajte slúchadlá pomocou zariadenia kompatibilného s technológiou Bluetooth. Na pripojenie a spárovanie vyberte možnosť „PMK TRUE WIRELESS EARBUDS". Po pripojení LED kontrolná žiarovka bliká namodro, čo signalizuje, že slúchadlá sú spárované so zariadením, ktoré je kompatibilné s technológiou Bluetooth.
KROK 3: Ak chcete zrušiť spárovanie alebo od slúchadiel odpojiť zariadenie kompatibilné s technológiou Bluetooth, vypnite funkciu Bluetooth na kompatibilnom zariadení. Slúchadlá je teraz možné spárovať s iným kompatibilným zariadením.
Poznámka: Po pripojení môžete zvuk ovládať buď pomocou slúchadiel, alebo príslušných ovládacích prvkov na zariadení, ktoré je kompatibilné s technológiou Bluetooth.

TELEFONOVANIE CEZ ZARIADENIE KOMPATIBILNÉ S BLUETOOTH

Po spárovaní slúchadiel a zariadenia, ktoré je kompatibilné s technológiou Bluetooth, je možné telefonovať.
KROK 1: Pomocou zariadenia kompatibilného s technológiou Bluetooth vytočte volané číslo a vyberte možnosť Bluetooth/hands-free. Zabudovaný mikrofón na slúchadlách bude teraz fungovať ako hands-free zariadenie.
KROK 2: Ak chcete pomocou slúchadiel pripojiť alebo odpojiť hovor, na niektorom zo slúchadiel jedenkrát stlačte tlačidlo „**FUNCTION**".
KROK 3: Ak chcete hovor pomocou slúchadiel odmietnuť, na jednom zo slúchadiel stlačte a približne dve sekundy podržte tlačidlo „**FUNCTION**".
KROK 4: Ak chcete znova vytočiť posledné číslo v zázname hovorov, na ľavom slúchadle stlačte a približne dve sekundy podržte tlačidlo „**FUNCTION**".
Poznámka: Hlasitosť telefónneho hovoru možno ovládať pomocou zariadenia, ktoré je kompatibilné s technológiou Bluetooth.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Kód výrobku: EE6011
Verzia Bluetooth: 5.0
Bezdrôtová vzdialenosť: Do 25 m*
Frekvencia Bluetooth: 2,4 GHz
Max. výstup RF: < 5 dBm

SLÚCHADLÁ TWS

Veľkosť meniča: 10 mm
Impedancia: 32 Ω
Citlivosť: 100 dB ± 5 dB
Batéria: 3,7 V 200 mAh + 2 * 3,7 V 30 mAh
* Účinný rozsah môže byť nižší kvôli prítomnosti prekážok medzi pripojenými zariadeniami.