Description of Parts

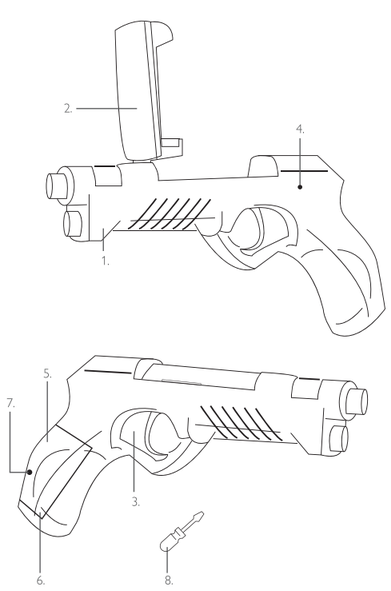

1. AR Gaming Gun
2. Retractable Phone Holder Arm
3. Trigger
4. LED Indicator Light
5. Battery Compartment
6. Battery Compartment Cover
7. Battery Compartment Screw
8. Screwdriver

Please read all of the instructions carefully and retain for future reference. EN

Safety Instructions

When using electrical products, basic safety precautions should always be followed.
Keep small parts away from children as these may present a choking hazard.
Children under 8 years should be supervised while they use the product.
This product contains no user serviceable parts. If the product and any of its accessories are malfunctioning or damaged; the unit should be recycled.
Keep the product and its accessories away from heat sources, direct sunlight, humidity, water and any other liquid, or sharp edges that could cause damage.
Do not operate the product with wet hands.
Do not operate the product if it has been exposed to water, moisture or any other liquid, to prevent against electric shock, explosion and/or injury to yourself and damage to the product.
Do not use the product for anything other than its intended use.
Do not use any accessories other than those supplied.
Do not put objects into any of the openings.
Make sure the phone is placed securely in the phone holder arm during use.
Make sure the to hold the product securely and move smoothly during use to prevent dropping or damaging product or phone.
This product is intended for domestic use only. It should not be used for commercial purposes.

Battery Safety

The batteries should not be placed near excessive heat sources, such as fire.
The supply terminals are not to be short-circuited.
Exhausted batteries should be removed from the product to avoid leakage.
In the event of a battery leaking, do not allow any liquid to come into contact with the skin or eyes.
If contact has been made, wash the affected area with copious amounts of water and seek medical advice.
Keep batteries out of reach of children.
Avoid storing in direct sunlight.
Do not dispose of the batteries in a fire.
Do not crush, puncture, dismantle or otherwise damage batteries.
Do not store above 60 °C.
Do not expose batteries to heat or fire as they may explode.
Do not subject batteries to mechanical shock.
Do not dispose of exhausted batteries in your household waste.
To dispose of exhausted batteries, take it to your local recycling station.
Contact your local government offices for further details.
This product requires 2 x AAA batteries (not included).

Declaration of Conformity

UP Global Sourcing UK Ltd. hereby declares that this product is in compliance with the essential requirements and other provisions of directive 2014/53/EU.

The declaration of conformity may be consulted at UP Global Sourcing UK Ltd., Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK. or alternatively at www.upgs.com/pulsarcompliance.

Model No.: EE5500

Care and Maintenance

Wipe the gaming gun with a soft, lint-free cloth.

Do not:
Use any abrasive cleaning solvents to clean the gaming gun.
Expose the gaming gun to extremely high or low temperatures.
Drop the gaming gun.
Attempt to disassemble the gaming gun.
Dispose of the gaming gun in a fire as it will result in an explosion.

Getting Started

Remove the gaming gun from the box.
Remove any packaging from the gaming gun.
Place the packaging inside the box and either store or dispose of safely.

In the Box

AR Gaming Gun
Screwdriver
Instruction Manual

Instructions for Use
Installing the Batteries

The gaming gun requires 2 x AAA batteries (not included). To replace the batteries, first use the screwdriver provided to remove the screw securing the battery compartment cover. Insert the 2 x AAA batteries (not included) into the battery compartment, paying attention to correct polarity markings. Make sure that the batteries are secure and replace the battery compartment cover. Screw the compartment cover screw back into place to secure.
Exhausted batteries should be removed promptly and disposed of appropriately following the instructions in 'Battery Safety'.

Using the AR Gaming Gun
Downloading the App

Follow the QR code to download the AR Magic Gun app.
Note: The gaming gun and app require iOS 9.0 or Android 4.4 or higher to operate correctly.

Connecting the AR Gaming Gun

STEP 1: Make sure the phone to be used has the Bluetooth function turned on.
STEP 2: Open the AR Magic Gun app.'
STEP 3: Hold the gaming gun trigger for approx. 3 seconds until the LED indicator light flashes blue.
STEP 4: Within the AR Magic Gun app, tap the phone icon in the top right and follow the instructions on screen to connect the gaming gun. The icon will show a green tick when it has connected successfully.

Using the Retractable Phone Holder Arm

Pull the retractable phone holder arm fully upright.
Pull the top arm of the retractable phone holder arm upwards and place a phone inside.
Lower the top arm so that it grips the phone securely.
Note: Make sure the phone is stable and secure before using the gaming gun. Game controls and sensitivity will work best if the retractable phone holder arm is gripping the phone directly in the centre.

Troubleshooting

The gaming gun has no power.
The batteries have run out of charge. Change the batteries following the instructions in the section entitled 'Installing the Batteries'.

Unable to pair the gaming gun to device.
The Bluetooth device is not compatible with the gaming gun. Check that the Bluetooth device is compatible with the gaming gun and that the Bluetooth function is switched on.

The gaming gun is not reacting during gameplay.
The batteries may be running low. The phone motion settings may not be calibrated correctly. Change the batteries following the instructions in the section entitled 'Installing the Batteries'. Check the motion/accelerometer settings on your device. Make sure that the phone holder arm is placed in the centre of the phone to provide the best motion response.

Specifications

Product Code: EE5500MIXACTCO
Bluetooth Version: 4.2
Bluetooth Distance: 10 m
Operating Frequency: 2.4 GHz
Battery: 2 x AAA battery (not included)
Software: Compatible with iOS 9.0 and above or Android 4.4 and above

Lees alle instructies zorgvuldig door en bewaar deze voor toekomstig gebruik. NL

Veiligheidsinstructies

Bij het gebruik van elektrische producten moeten altijd de standaardveiligheidsmaatregelen worden opgevolgd.
Houd kleine onderdelen uit de buurt van kinderen, aangezien deze onderdelen verstikkingsgevaar kunnen opleveren.
Houd toezicht op kinderen jonger dan 8 jaar als ze met dit product spelen.
Dit product bevat geen door de gebruiker te onderhouden onderdelen.
Als het product en een van de accessoires niet goed functioneert of is beschadigd, dient u de unit te recyclen.
Houd het product en de accessoires uit de buurt van warmtebronnen, direct zonlicht, vocht, water en andere vloeistoffen of scherpe randen die schade kunnen veroorzaken.
Gebruik het product niet met natte handen.
Gebruik het product niet als het is blootgesteld aan water, vocht of andere vloeistoffen om elektrische schokken, explosies en/of persoonlijk letsel en schade aan het product te voorkomen.
Gebruik het product niet voor andere doeleinden dan waarvoor het is bedoeld.
Gebruik geen andere accessoires dan de meegeleverde accessoires.
Steek geen voorwerpen in de openingen.
Zorg ervoor dat de telefoon tijdens gebruik goed in de telefoonhouder is geplaatst.
Zorg ervoor dat het product goed wordt vastgehouden en soepel beweegt tijdens gebruik om te voorkomen dat het product of de telefoon valt of beschadigd raakt.
Dit product is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik. Het mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden.

Veilig Omgaan met Batterijen

Plaats de batterijen niet in de buurt van warmtebronnen, zoals vlammen.
Zorg dat er geen kortsluiting met de stroompunten kan optreden.
Verwijder lege batterijen uit het product om lekkage te voorkomen.
Als een batterij begint te lekken, zorg er dan voor dat de lekkende vloeistof niet in contact komt met de huid of ogen.
Als dat wel gebeurt, dient u het desbetreffende gebied met veel water te spoelen en een arts te raadplegen.
Houd batterijen buiten bereik van kinderen.
Vermijd opslag in direct zonlicht.
Gooi de batterijen niet weg in brandend vuur.
Batterijen mogen niet worden geplet, doorboord, uit elkaar worden gehaald of anderszins worden beschadigd.
Bewaar batterijen niet boven de 60 °C.
Stel batterijen niet bloot aan hitte of vuur, want dan kunnen ze exploderen.
Stel batterijen niet bloot aan mechanische schokken.
Gooi lege batterijen niet bij het huishoudelijk afval.
Als u de lege batterijen wilt weggooien, dient u deze naar een recyclingcentrum te brengen. Neem voor meer informatie contact op met lokale instanties.
Voor dit apparaat hebt u twee AAA-batterijen nodig (niet meegeleverd).

Conformiteitsverklaring

UP Global Sourcing UK Ltd. verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere bepalingen van richtlijn 2014/53/EU.

De Conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd bij UP Global Sourcing UK Ltd., Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK., of op www.intempo.co.uk/declaration-letters.html.

Modelnummer: EE5500

Verzorging en Onderhoud

Veeg het product schoon met een zachte, pluisvrije doek.

Vermijd het volgende:
Schurende schoonmaakmiddelen om het product schoon te maken.
Het product blootstellen aan extreem hoge of lage temperaturen.
Het product laten vallen.
Proberen het product te demonteren.
Het product in het vuur werpen, omdat dit een explosie tot gevolg heeft.

Aan de Slag

Haal het game-geweer uit de doos.
Verwijder al het verpakkingsmateriaal van het game-geweer
Plaats het verpakkingsmateriaal in de doos en bewaar deze of voer deze op de juiste manier af.

In de Doos

AR-game-geweer
Schroevendraaier
Gebruikershandleiding

Gebruiksaanwijzing
De Batterijen Plaatsen

Het game-geweer werkt op 2 AAA-batterij (niet meegeleverd) Om de batterijen te vervangen, verwijdert u eerst de schroef waarmee het klepje van het batterijvak is bevestigd met de meegeleverde schroevendraaier. Plaats de 2 AAA-batterijen (niet meegeleverd) in het batterijvak en let daarbij op de polariteitsmarkeringen. Controleer of de batterijen goed vastzitten en plaats het klepje van het batterijvak terug. Schroef de schroef van het klepje weer op zijn plaats om het vast te zetten.
Lege batterijen moeten onmiddellijk worden verwijderd en volgens de instructies in 'Veilig Omgaan met Batterijen' worden afgevoerd.

Het AR-game-geweer Gebruiken
De App Downloaden

Scan de QR-code om de AR Magic Gun-app te downloaden.
Opmerking: Voor het game-geweer en de app is iOS 9.0 of Android 4.4 of hoger vereist.

Het AR-game-geweer Aansluiten

STAP 1: Zorg ervoor dat de Bluetooth-functie is ingeschakeld op de telefoon die u wilt gebruiken.
STAP 2: Open de AR Magic Gun-app.
STAP 3: Houd de trekker van het game-geweer ongeveer 3 seconden ingedrukt tot het LED-indicatielampje blauw knippert.
STAP 4: Tik in de AR Magic Gun-app op het telefoonpictogram rechtsboven en volg de instructies op het scherm om het game-geweer aan te sluiten. Het pictogram geeft een groen vinkje weer wanneer er verbinding is gemaakt.

De Uitschuifbare Telefoonhouder Gebruiken

Trek de uitschuifbare telefoonhouder volledig omhoog.
Trek de bovenste arm van de uitschuifbare telefoonhouder omhoog en plaats een telefoon in de houder.
Laat de bovenste arm zakken zodat deze de telefoon stevig vasthoudt.
Opmerking: Zorg ervoor dat de telefoon stabiel en veilig vastzit voordat u het game-geweer gebruikt. Spelbesturing en gevoeligheid werken het beste als de u de telefoon in het midden van de telefoonhouder plaatst.

Problemen Oplossen

Het game-geweer krijgt geen stroom.
De batterijen zijn leeg. Laad de batterijen op volgens de instructies in het gedeelte 'De Batterijen Plaatsen.'

Kan het game-geweer niet aan het apparaat koppelen.
Het Bluetooth-apparaat is niet compatibel met het game-geweer. Controleer of het Bluetooth-apparaat compatibel is met het game-geweer en of de Bluetooth-functie is ingeschakeld.

Het game-geweer reageert niet tijdens het spelen.
De batterijen zijn mogelijk bijna leeg. De bewegingsinstellingen van de telefoon zijn mogelijk niet correct gekalibreerd. Laad de batterijen op volgens de instructies in het gedeelte 'De Batterijen Plaatsen.' Controleer de bewegings-/versnellingsmeter van je apparaat. Zorg ervoor dat de telefoon in het midden van de telefoonhouder is geplaatst voor de beste bewegingsreactie.

Specificaties

Productcode: EE5500MIXACTCO
Bluetooth Versie: 4.2
Bluetooth-afstand: 10 m
Operationele Frequentie: 2,4 GHz
Batterijen: 2 x AAA-batterij (Niet Meegeleverd)
Software: Compatibel met iOS 9.0 of Android 4.4 en Hoger

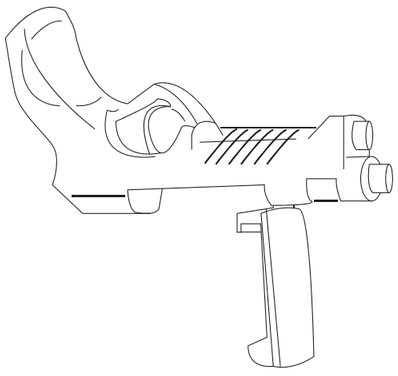

AR GAMING GUN

AR-game-geweer
Pistolet de Jeu en Réalité Augmentée
Pistolet do Gier w Rzeczywistości Rozszerzonej
Herní Zbraň AR
Herná Pištoľ na Rozšírenú Realitu
Pistola per Videogiochi in Realtà Aumentata

Lisez attentivement toutes les instructions et conservez-les pour référence ultérieure. FR

Consignes de Sécurité

Lors de l'utilisation de produits électriques, les consignes élémentaires de sécurité doivent toujours être respectées.
Tenez les petites pièces hors de la portée des enfants, car elles présentent un risque d'étouffement.
Veillez à ce que les enfants de moins de 8 ans soient supervisés lorsqu'ils utilisent le produit.
Ce produit ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Si le produit ou l'un de ses accessoires ne fonctionne pas correctement ou est endommagé, il doit être recyclé.
Gardez le produit et ses accessoires à l'écart des sources de chaleur, de la lumière directe du soleil, de l'humidité, de l'eau et de tout autre liquide ou de tout bord tranchant susceptible de les endommager.
N'utilisez pas le produit avec les mains mouillées.
N'utilisez pas le produit s'il a été exposé à l'eau, à l'humidité ou à tout autre liquide afin d'éviter tout risque d'électrocution, d'explosion et/ou de blessure et tout dommage au produit.
N'utilisez pas le produit à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.
N'utilisez pas d'accessoires autres que ceux fournis.
Ne placez aucun objet dans les ouvertures.
Assurez-vous que le téléphone est correctement placé dans le bras du support pendant l'utilisation.
Assurez-vous de tenir fermement le produit et de vous déplacer sans à-coups pendant son utilisation afin d'éviter de laisser tomber ou d'endommager le produit ou le téléphone.
Ce produit est destiné à un usage domestique uniquement. Il ne doit pas être utilisé à des fins commerciales.

Sécurité des Piles

Les piles ne doivent pas être placées à proximité de sources de chaleur excessives, telles qu'un feu.
Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.
Pour éviter toute fuite, retirez les piles usagées du produit.
En cas de fuite des piles, ne laissez pas le liquide entrer en contact avec la peau ou les yeux.
En cas de contact, rincez abondamment la zone touchée avec de l'eau et consultez un médecin.
Tenez la batterie hors de portée des enfants.
Évitez de stocker le produit à la lumière directe du soleil.
Ne jetez pas les piles au feu.
Ne pas écraser, percer, démonter ou endommager la batterie.
Ne l'entreposez pas à une température supérieure à 60 °C.
N'exposez pas la batterie à la chaleur ou au feu, car elle pourrait exploser.
Ne pas soumettre la batterie à des chocs mécaniques.
Ne jetez pas les piles usagées avec les ordures ménagères.
Pour mettre au rebut les piles usagées, confiez-les à un centre de recyclage local. Pour plus d'informations, veuillez contacter les autorités locales.
Ce produit nécessite 2 piles AAA (non fournies).

Déclaration de Conformité

UP Global Sourcing UK Ltd. déclare par la présente que ce produit est conforme aux exigences essentielles et autres clauses de la directive 2014/53/UE.

La déclaration de conformité peut être consultée à l'adresse suivante : UP Global Sourcing UK Ltd., Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK. ou sur www.upgs.com/pulsarcompliance.

Modèle n° EE5500

Entretien et Maintenance

Nettoyez le produit à l'aide d'un chiffon doux non pelucheux.

Ne pas :
Utiliser de solvants de nettoyage abrasifs pour nettoyer le produit.'
Exposer le casque à des températures extrêmement élevées ou basses.
Faire tomber le produit.
Essayer de démonter le produit.
Jeter le produit au feu, au risque de provoquer une explosion.

Mise en Route

Retirez le pistolet de jeu de sa boîte.
Retirez tout emballage du pistolet de jeu.
Placez l'emballage à l'intérieur de la boîte et rangez-la, ou mettez-la au rebut en toute sécurité.

Contenu

Pistolet de Jeu en Réalité Augmentée
Tournevis
Manuel d'Utilisation

Mode d'Emploi
Installation des Piles

Le pistolet de jeu nécessite 2 piles AAA (non incluses). Pour remplacer les piles, utilisez d'abord le tournevis fourni pour retirer la vis qui fixe le couvercle du compartiment des piles. Insérez 2 piles AAA (non fournies) dans le compartiment des piles, en veillant à respecter les repères de polarité. Assurez-vous que les piles sont bien en place et remettez le couvercle du compartiment des piles en place. Revissez la vis du couvercle du compartiment pour le fixer.
Les piles usagées doivent être retirées rapidement et mises au rebut conformément aux instructions de la section « Sécurité des Piles ».

Utilisation du Pistolet de jeu en Réalité Augmentée
Téléchargement de l'Application

Suivez le code QR pour télécharger l'application AR Magic Gun.
Remarque : Le pistolet de jeu et l'application nécessitent iOS 9.0 ou Android 4.4 ou une version ultérieure pour fonctionner correctement.

Connexion du Pistolet de Jeu en Réalité Augmentée

ÉTAPE 1 : Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée sur le téléphone à utiliser.
ÉTAPE 2 : Ouvrez l'application AR Magic Gun.
ÉTAPE 3: Maintenez la gâchette du pistolet de jeu enfoncée pendant environ 3 secondes jusqu'à ce que le voyant clignote en bleu.
ÉTAPE 4 : Dans l'application AR Magic Gun, appuyez sur l'icône du téléphone en haut à droite et suivez les instructions à l'écran pour connecter le pistolet de jeu. L'icône affiche une coche verte lorsque la connexion est établie.

Utilisation du Bras de Support de Téléphone Rétractable

Tirez le bras de support de téléphone rétractable complètement à la verticale.
Tirez la partie supérieure du bras de support de téléphone rétractable vers le haut et placez un téléphone à l'intérieur.
Abaissez la partie supérieure du bras de manière à ce qu'elle s'attache fermement au téléphone.
Remarque : Assurez-vous que le téléphone est stable et sécurisé avant d'utiliser le pistolet de jeu. Les commandes de jeu et la sensibilité sont optimales si le bras de support de téléphone rétractable saisit le téléphone directement au centre.

Dépannage

Le pistolet de jeu n'est pas alimenté.
Les piles sont déchargées. Changez les piles en suivant les instructions de la section intitulée « Installation des Piles ».

Impossible de coupler le pistolet de jeu de jeu à l'appareil.
L'appareil Bluetooth n'est pas compatible avec le pistolet de jeu. Vérifiez que l'appareil Bluetooth est compatible avec le pistolet de jeu et que la fonction Bluetooth est activée.

Le pistolet de jeu ne réagit pas en cours de partie.
Les piles sont peut-être faibles. Les paramètres de mouvement du téléphone peuvent ne pas être calibrés correctement. Changez les piles en suivant les instructions de la section intitulée « Installation des Piles ». Vérifiez les paramètres de mouvement/d'accéléromètre sur votre appareil. Assurez-vous que le bras de support de téléphone est placé au centre du téléphone afin d'assurer une réponse optimale aux mouvements.

Caractéristiques

Code Produit : EE5500MIXACTCO
Version Bluetooth : 4.2
Portée Bluetooth : 10 m
Fréquence de Fonctionnement : 2,4 GHz
Nécessite 2 Piles AAA (Non Incluses)
Logiciel : Compatible avec les Versions iOS 9.0 ou Android 4.4 et Plus Récentes

Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch und bewahren Sie sie zur späteren Verwendung auf. DE

Sicherheitshinweise

Bei der Verwendung elektrischer Geräte sind stets die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen zu beachten.
Halten Sie Kleinteile von Kindern fern, da diese eine Erstickungsgefahr darstellen können.
Kinder unter 8 Jahren dürfen das Produkt nur unter Aufsicht verwenden.
Dieses Gerät enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können.
Wenn das Produkt und das Zubehör nicht ordnungsgemäß funktionieren oder beschädigt wurden, sollten Sie das Gerät dem Recyclingkreislauf zuführen.
Halten Sie das Produkt und das Zubehör von Wärmequellen, direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit, Wasser und anderen Flüssigkeiten sowie scharfen Kanten fern, die Schäden verursachen könnten.
Bedienen Sie das Produkt nicht mit nassen Händen.
Betreiben Sie das Produkt nicht, wenn es Wasser, Feuchtigkeit oder anderen Flüssigkeiten ausgesetzt war, um Stromschläge, Explosionen und/oder Verletzungen sowie Schäden am Produkt zu vermeiden.
Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Zubehör.
Legen Sie keine Gegenstände in die Öffnungen.
Stellen Sie sicher, dass das Telefon während des Gebrauchs sicher im Telefonhalterarm sitzt.
Achten Sie darauf, dass das Produkt während des Gebrauchs einen sicheren Halt hat und sich leicht bewegen lässt, um ein Herunterfallen oder eine Beschädigung des Produkts oder Telefons zu verhindern.
Dieses Produkt ist nur für den Hausgebrauch vorgesehen. Es sollte nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden.

Batteriesicherheit

Die Batterien sollten keiner übermäßigen Hitze, wie z. B. durch Feuer, ausgesetzt werden.
Die Versorgungsklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
Leere Batterien sollten aus dem Produkt entfernt werden, um ein mögliches Auslaufen zu vermeiden.
Bei einer undichten Batterie sollten Sie darauf achten, dass die Flüssigkeit nicht mit der Haut oder den Augen in Kontakt kommt.
Waschen Sie bei Kontakt den betroffenen Bereich mit reichlich Wasser und holen Sie ärztlichen Rat ein.
Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
Vermeiden Sie die Lagerung bei direkter Sonneneinstrahlung.
Entsorgen Sie Batterieeinheiten nicht im Feuer.
Zerdrücken, durchstechen oder zerlegen Sie keine Batterien, und beschädigen Sie sie nicht anderweitig.
Nicht bei Temperaturen von über 60 °C lagern.
Setzen Sie Batterien nicht Hitze oder Feuer aus, da sie sonst explodieren können.
Setzen Sie Batterien keinen mechanischen Stößen aus.
Entsorgen Sie leere Batterien nicht im Hausmüll.
Bringen Sie leere Batterien zur Entsorgung zu einer örtlichen Recyclingstation.
Weitere Informationen erhalten Sie bei den örtlichen Behörden.
Für dieses Produkt sind zwei AAA-Batterien erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten).

Konformitätserklärung

UP Global Sourcing UK Ltd. erklärt hiermit, dass dieses Produkt die wesentlichen Anforderungen und andere relevante Bedingungen der Richtlinie 2014/53/EU erfüllt.

Die Konformitätserklärung kann bei UP Global Sourcing UK Ltd., Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK., oder alternativ unter www.upgs.com/pulsarcompliance.

Modell-Nr.: EE5500

Pflege und Wartung

Wischen Sie das Produkt mit einem weichen, fusselfreien Tuch ab.

Das sollten Sie vermeiden:
Reinigen Sie das Produkt niemals mit Scheuermitteln.
Setzen Sie das Produkt keinen extrem hohen oder niedrigen Temperaturen aus.
Lassen Sie das Produkt nicht fallen.
Versuchen Sie nicht, das Produkt zu zerlegen.
Werfen Sie das Produkt nicht ins Feuer, da es sonst zu einer Explosion kommen kann.

Erste Schritte

Nehmen Sie die Gaming-Pistole aus dem Karton.
Entfernen Sie die Verpackung von der Gaming-Pistole.
Legen Sie die Verpackung in den Karton, und bewahren Sie diesen auf, oder entsorgen Sie ihn ordnungsgemäß.

Lieferumfang

AR Gaming-Pistole
Schraubendreher
Bedienungsanleitung

CD21111/9/MD000000/V1

Manufactured by
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK.

Made in China.

Gebrauchsanweisung
Einlegen der Batterien

Für die Gaming-Pistole sind zwei Batterien Typ AAA erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten). Um die Batterien auszutauschen, entfernen Sie zuerst mit dem Schraubendreher die Schraube, mit der die Abdeckung des Batteriefachs befestigt ist. Legen Sie zwei Batterien Typ AAA (nicht im Lieferumfang enthalten) in das Batteriefach ein, und achten Sie dabei auf die richtige Polung. Vergewissern Sie sich, dass die Batterien fest sitzen, und bringen Sie die Batteriefachabdeckung wieder an. Ziehen Sie die Schraube der Batteriefachabdeckung wieder fest.
Leere Batterien müssen umgehend entfernt und entsprechend den Anweisungen im Abschnitt „Batteriesicherheit“ entsorgt werden.

Verwendung der AR Gaming-Pistole
Herunterladen der App

Scannen Sie den QR-Code ein, um die AR Magic Gun-App herunterzuladen.
Hinweis: Die Gaming-Pistole erfordert iOS 9.0 bzw. Android 4.4 oder höher für eine korrekte Funktion.

Verbinden der AR Gaming-Pistole

SCHRITT 1: Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Funktion des zu verwendenden Telefons aktiviert ist.
SCHRITT 2: Öffnen Sie die AR Magic Gun-App.
SCHRITT 3: Halten Sie den Abzug der Gaming-Pistole für ca. 3 Sekunden gedrückt, bis die LED-Anzeige blau blinkt.
SCHRITT 4: Tippen Sie in der AR Magic Gun-App auf das Telefonsymbol oben rechts, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Gaming-Pistole zu verbinden. Ein grünes Häkchen wird angezeigt, wenn die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde.

Verwendung des einziehbaren Telefonhalterarms

Ziehen Sie den einziehbaren Telefonhalterarm vollständig nach oben.
Ziehen Sie den oberen Arm des einziehbaren Telefonhalterarms nach oben, und legen Sie ein Telefon ein.
Senken Sie den oberen Arm ab, sodass er das Telefon sicher hält.
Hinweis: Stellen Sie sicher, dass das Telefon stabil und sicher sitzt, bevor Sie die Gaming-Pistole verwenden. Spielsteuerung und Empfindlichkeit sind am besten, wenn der einziehbare Telefonhalterarm das Telefon direkt in der Mitte hält.

Fehlerbehebung

Die Gaming-Pistole wird nicht mit Strom versorgt.
Die Batterien sind leer. Tauschen Sie die Batterie gemäß den Anweisungen im Abschnitt „Einlegen der Batterien“ aus.

Die Gaming-Pistole kann nicht mit dem Gerät gekoppelt werden.
Das Bluetooth-Gerät ist nicht mit der Gaming-Pistole kompatibel. Überprüfen Sie, ob das Bluetooth-Gerät mit der Gaming-Pistole kompatibel ist und die Bluetooth-Funktion eingeschaltet ist.

Die Gaming-Pistole reagiert während des Spielens nicht.
Die Batterien sind möglicherweise fast leer. Die Bewegungseinstellungen des Telefons sind möglicherweise nicht korrekt kalibriert. Tauschen Sie die Batterie gemäß den Anweisungen im Abschnitt „Einlegen der Batterien“ aus. Überprüfen Sie die Einstellungen des Bewegungs-/Beschleunigungsmessers auf Ihrem Gerät. Stellen Sie sicher, dass das der Telefonhalterarm das Telefon in der Mitte hält, um eine optimale Bewegungsreaktion zu gewährleisten.

Technische Daten

Produktcode: EE5500MIXACTCO
Bluetooth-Version: 4.2
Bluetooth-Reichweite: 10m
Betriebsfrequenz: 2,4 GHz
Benötigt 2 AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)
Software: Kompatibel mit iOS 9.0 und höher oder Android 4.4 und höher

Prosimy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją na przyszłość. PL

Instrukcje Dotyczące Bezpieczeństwa

Podczas używania urządzeń elektrycznych zawsze należy stosować podstawowe środki ostrożności.
Małe części należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci z uwagi na ryzyko zadławienia.
Dzieci poniżej 8 roku życia powinny być nadzorowane podczas korzystania z produktu.
Ten produkt nie zawiera części, które mogą być serwisowane przez użytkownika.
Jeśli produkt i jego akcesoria działają wadliwie lub są uszkodzone, należy oddać je do recyklingu.
Produkt i akcesoria należy przechowywać z dala od źródeł ciepła, bezpośredniego światła słonecznego, wilgoci, wody i innych płynów lub ostrych krawędzi, które mogą uszkodzić urządzenie.
Nie wolno obsługiwać urządzenia mokrymi rękami.
Nie wolno używać produktu, jeśli został wystawiony na działanie wilgoci, wody lub innego płynu, ponieważ grozi to porażeniem prądem, wybuchem, obrażeniami ciała i uszkodzeniem produktu.
Nie wolno używać produktu do celów innych niż jest on przeznaczony.
Nie należy używać akcesoriów innych niż dołączone do zestawu.
Nie wolno wkładać żadnych przedmiotów do otworów.
Należy upewnić się, że podczas korzystania z telefonu znajduje się on w uchwycie na telefon.
Urządzenie należy mocno trzymać i płynnie nim poruszać podczas użytkowania, aby uniknąć upuszczenia lub uszkodzenia urządzenia lub telefonu.
Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego. Nie należy go używać do celów komercyjnych.

Bezpieczeństwo Baterii

Baterii nie należy umieszczać w pobliżu źródeł ciepła, takich jak ogień.
Nie należy zwierać zacisków zasilania.
Zużyte baterie należy wyjąć z urządzenia, aby uniknąć wycieku.
W przypadku wycieku z baterii nie wolno dopuścić do kontaktu płynu ze skórą lub oczami.
Jeżeli już doszło do kontaktu, należy przemyć miejsce kontaktu dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem.
Przechowywać baterie poza zasięgiem dzieci.
Unikać przechowywania w miejscu nasłonecznionym.
Baterii nie wolno wyrzucać do ognia.
Baterii nie wolno zgniatać, przebijać, rozbierać ani powodować innych uszkodzeń.
Nie wolno przechowywać w temperaturze powyżej 60°C.
Nie wolno wystawiać baterii na działanie wysokiej temperatury lub ognia, ponieważ mogą one wybuchnąć.
Nie wolno narażać baterii na wstrząsy mechaniczne.
Zużytych baterii nie należy wyrzucać do domowych pojemników na śmieci.
Zużyte baterie należy przekazać do lokalnego punktu recyklingu. Więcej informacji można uzyskać w lokalnych biurach rządowych.
Ten produkt wymaga 2 baterii AAA (do nabycia osobno).

Deklaracja Zgodności

Firma UP Global Sourcing UK Ltd. niniejszym oświadcza, że urządzenie spełnia wszystkie niezbędne wymagania oraz inne postanowienia dyrektywy 2014/53/UE.

Deklaracja zgodności jest dostępna w siedzibie firmy pod adresem UP Global Sourcing UK Ltd., Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK. lub na stronie www.upgs.com/pulsarcompliance.

Nr modelu: EE5500

Konserwacja

Wycierać produkt miękką, niestrzępiącą się szmatką.

Nie wolno:

Nie wolno używać ściernych środków myjących do czyszczenia produktu.
Nie wolno narażać produktu na działanie bardzo wysokich lub niskich temperatur.
Nie wolno upuszczać produktu.
Nie wolno podejmować prób demontażu produktu.
Nie wolno wyrzucać produktu do ognia, ponieważ spowoduje to jego eksplozję.

Rozpoczęcie Pracy

Wyjmij pistolet do gier z pudełka.
Usuń pozostałe elementy opakowania z pistoletu do gier.
Umieść elementy opakowania w pudełku i zachowaj je na później lub zutylizuj w bezpieczny sposób.

Zawartość Opakowania

Pistolet do Gier w Rozszerzonej Rzeczywistości
Wkrętak
Instrukcja Obsługi

Instrukcja Obsługi
Wkładanie Baterii

Pistolet do gier wymaga 2 baterii AAA (do nabycia osobno). Aby wymienić baterie, najpierw odkręć dostarczonym wkrętakiem śrubę mocującą pokrywę komory baterii. Włóż 2 baterie AAA (niedołączone do zestawu) do komory baterii, zwracając uwagę na prawidłowe oznaczenie biegunowości. Upewnij się, że baterie są dobrze umocowane i załóż pokrywę komory baterii. Dokładnie dokręć z powrotem śrubę pokrywy komory.
Zużyte baterie należy natychmiast wyjąć i zutylizować zgodnie z instrukcjami zawartymi w rozdziale „Bezpieczeństwo baterii”.

Korzystanie z Pistoletu do Gier w Rozszerzonej Rzeczywistości
Pobieranie Aplikacji

Aby pobrać aplikację AR Magic Gun, zeskanuj kod QR.
Uwaga: Poprawne działanie pistoletu do gier i aplikacji wymaga systemu iOS 9.0 lub Android 4.4 lub nowszego.

Podłączanie pistoletu do Gier w Rozszerzonej Rzeczywistości

KROK 1: Upewnij się, że w używanym telefonie jest włączona funkcja Bluetooth.
KROK 2: Otwórz aplikację AR Magic Gun.
KROK 3: Przytrzymaj spust pistoletu do gier przez ok. 3 sekundy, aż wskaźnik LED zacznie migać na niebiesko.
KROK 4: W aplikacji AR Magic Gun dotknij ikony telefonu w prawym górnym rogu i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby podłączyć pistolet do gier. Po pomyślnym nawiązaniu połączenia wyświetlony zostanie zielony znak zaznaczenia.

Korzystanie z Wysuwanego Uchwytu na Telefon

Wyciągnij całkowicie wysuwany uchwyt na telefon.
Podnieś górne ramię uchwytu do góry i umieść telefon w uchwycie.
Opuść górne ramię, aby pewnie trzymało telefon.
Uwaga: Przed użyciem pistoletu do gier upewnij się, że telefon jest stabilny i bezpieczny. Sterowanie grą i czułość działają najlepiej, gdy wysuwany uchwyt na telefon trzyma telefon dokładnie pośrodku.

Rozwiązywanie Problemów

Pistolet do gier nie ma zasilania.
Baterie wyczerpały się. Wymień baterie, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w sekcji zatytułowanej „Wkładanie Baterii”.

Nie można sparować pistoletu do gier z urządzeniem.
Urządzenie Bluetooth nie jest zgodne z pistoletem do gier. Sprawdź, czy urządzenie Bluetooth jest zgodne z pistoletem do gier i czy funkcja Bluetooth jest włączona.

Pistolet do gier nie reaguje podczas gry.
Być może baterie są niemal całkowicie rozładowane. Ustawienia ruchu w telefonie mogą nie być prawidłowo skalibrowane. Wymień baterie, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w sekcji zatytułowanej „Wkładanie Baterii”. Sprawdź ustawienia ruchu/przyspieszeniomierza w urządzeniu. Upewnij się, że uchwyt na telefon znajduje się na środku telefonu, aby zapewnić najlepszą reakcję na ruch.

Dane Techniczne

Kod Produktu: EE5500MIXACTCO
Wersja Bluetooth: 4.2
Zasięg Bluetooth: 10 m
Częstotliwość Robocza: 2,4 GHz
Bateria: 2 x Bateria AAA (do Nabycia Osobno)
Oprogramowanie: Zgodne z Systemem iOS 9.0 i Nowszym lub Android 4.4 i Nowszym

Pozorně si přečtěte celý návod k použití a uschovejte ho pro pozdější potřebu. CZ

Bezpečnostní Pokyny

Při používání elektrických výrobků je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření.
Uchovejte malé části mimo dosah dětí, neboť představují riziko udušení.
Děti mladší 8 let by měly být při používání výrobku pod dohledem.
Tento výrobek neobsahuje žádné součásti opravitelné uživatelem. Pokud výrobek a jeho příslušenství nefungují správně nebo byly poškozeny, měly by být recyklovány.
Výrobek a jeho příslušenství uchovávejte mimo dosah zdrojů tepla, přímého slunečního světla, vlhkosti, vody a jiných kapalin a také mimo dosah ostrých hran, které by je mohly poškodit.
Neobsluhujte výrobek mokrýma rukama.
Výrobek nepoužívejte, pokud byl vystaven vodě, vlhkosti nebo jiné kapalině, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, výbuchu nebo zranění osob a poškození výrobku.
Výrobek nepoužívejte k jinému účelu, než k němuž je určen.
Nepoužívejte žádné příslušenství, které není součástí dodávky.
Do žádného z otvorů nevkládejte žádné předměty.
Přesvědčte se, že je telefon během používání pevně uchycen v tyči s držákem na telefon.
Během používání výrobek dobře držte a pohybujte jím plynule, abyste zabránili upuštění nebo poškození výrobku či telefonu.
Tento výrobek je určen pouze pro domácí použití. Neměl by být používán pro komerční účely.

Bezpečnost Baterie

Baterie neumisťujte do blízkosti zdrojů nadměrného tepla, například ohně.
Nesmí dojít ke zkratování napájecího bodu.
Vybité baterie je nutné z výrobku vyjmout, aby do něj nevytekly.
V případě netěsnosti baterie nedovolte, aby se tekutina dostala do kontaktu s kůží nebo očima.
Pokud došlo ke kontaktu, omyjte postižené místo velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc.
Baterie uchovávejte mimo dosah dětí.
Vyhněte se skladování na přímém slunečním světle.
Nevhazujte baterie do ohně.
Baterie nemačkejte, nepropichujte, nerozebírejte ani jinak nepoškozujte.
Uchovávejte při teplotě do 60 °C.
Nevystavujte baterie teplu ani ohni, protože mohou explodovat.
Nevystavujte baterie mechanickým nárazům.
Nevyhazujte vybité baterie do běžného odpadu.
Při likvidaci vybitou baterii odneste do místní recyklační stanice. Další podrobnosti vám sdělí místní úřady.
Tento výrobek vyžaduje 2 baterie AAA (nejsou součástí balení).

Prohlášení o Shodě

Společnost UP Global Sourcing UK Ltd. tímto prohlašuje, že tento výrobek splňuje základní požadavky a další ustanovení směrnice 2014/53/EU.

Informace o prohlášení o shodě lze získat na adrese UP Global Sourcing UK Ltd., Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK. nebo na stránkách www.upgs.com/pulsarcompliance.

Č. modelu: EE5500

Péče a Údržba

Otřete výrobek měkkým hadříkem, který nepouští vlákna.

V žádném případě:

K čištění výrobku nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.
Nevystavujte výrobek extrémně vysokým nebo nízkým teplotám.
Nepoužívejte výrobek na zem.
Nepokoušejte se výrobek rozebrat.
Nevhazujte výrobek do ohně, neboť by došlo k explozi.

Začínáme

Vyjměte herní zbraň z krabice.
Odstraňte z herní zbraně všechny obaly.
Obal umístěte do krabice a buďto jej skladujte, nebo bezpečně zlikvidujte.

Obsah Balení

Herní Zbraň AR
Šroubovák
Návod k Použití

Návod k Použití
Vložení Baterií

Herní zbraň vyžaduje 2 baterie AAA (nejsou součástí balení). Při výměně baterií nejprve pomocí přiloženého šroubováku vyšroubujte šroubek přidržující kryt oddílu na baterie. Do oddílu na baterie vložte 2 baterie AAA (nejsou součástí balení) a dávejte přitom pozor na správná označení polarity. Přesvědčte se, že jsou baterie dobře usazeny, a vraťte zpět kryt oddílu na baterie. Našroubujte šroubek oddílu na baterie zpět na místo a tím kryt opět upevněte.
Vybité baterie je třeba bezodkladně vyjmout a zlikvidovat podle pokynů v části „Bezpečnost Baterie“.

Používání Herní Zbraně AR
Stažení Aplikace

Pomocí uvedeného QR kódu stáhněte aplikaci AR Magic Gun.
Poznámka: Herní zbraň a aplikace vyžadují ke správnému fungování systém iOS 9.0 či Android 4.4 nebo novější.

Připojení Herní Zbraně AR

KROK 1: Přesvědčte se, že má přišlušný telefon zapnutou funkci Bluetooth.
KROK 2: Otevřete aplikaci AR Magic Gun.
KROK 3: Podržte spoušť herní zbraně zhruba na 3 sekundy, dokud nezačne modře blikat kontrolka LED.
KROK 4: V aplikaci AR Magic Gun klepněte v pravém horním rohu na ikonu telefonu a pomocí pokynů na obrazovce herní zbraň připojte. Po úspěšném připojení se na ikoně zobrazí zelené zatržítko.

Použití Zatahovací Tyče s Držákem na Telefon

Vytáhněte zatahovací tyč s držákem na telefon na celou délku.
Vytáhněte horní rameno zatahovací tyče s držákem na telefon nahoru a vložte do něj telefon.
Sklořte horní rameno tak, aby byl telefon pevně uchycen.
Poznámka: Před používáním herní zbraně se přesvědčte, že telefon drží pevně a stabilně. Ovládací prvky hry a citlivost budou fungovat nejlépe, jestliže tyč s držákem na telefon drží telefon přímo uprostřed.

Odstraňování Problémů

Herní zbraň není napájena.
Vybily se baterie. Vyměňte baterie podle pokynů v části „Vložení Baterií“.

Nedaří se spárovat herní zbraň se zařízením.
Zařízení Bluetooth není s herní zbraní kompatibilní. Zkontrolujte, zda je zařízení Bluetooth s herní zbraní kompatibilní a zda je zapnuta funkce Bluetooth.

Herní zbraň při hraní nereaguje.
Mohou docházet baterie. Nastavení pohybu telefonu nemusí být správně kalibrováno. Vyměňte baterie podle pokynů v části „Vložení Baterií“. Zkontrolujte nastavení pohybu či akcelerometru na vašem zařízení. Přesvědčte se, že rameno držáku na telefon je umístěno uprostřed telefonu tak, aby umožňovalo nejlepší možnou reakci na pohyb.

Specifikace

Kód Výrobku: EE5500MIXACTCO
Verze Bluetooth: 4.2
Vzdálenost Bluetooth: 10 m
Provozní Frekvence: 2,4 GHz
Baterie: 2 Baterie AAA (Nejsou Součástí Balení)
Software: Kompatibilní se Systémem iOS 9.0 a Novějším a Systémem Android 4.4 a Novějším

Dôkladne si prečítajte všetky pokyny a uschovajte ich pre budúcu potrebu. SK

Bezpečnostné pokyny

Pri používaní elektrických výrobkov sa vždy musia dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia.
Malé časti udržujte mimo dosahu detí, pretože môžu predstavovať nebezpečenstvo udusenia.
Počas používania výrobku musia byť deti mladšie ako 8 rokov pod dohľadom.
Tento výrobok neobsahuje žiadne diely, ktorých údržbu môže vykonávať používateľ. V prípade, že výrobok a akékoľvek jeho príslušenstvo nefungujú správne alebo sú poškodené; jednotka by sa mala recyklovať.
Výrobok a jeho príslušenstvo uchovávajte mimo dosahu zdrojov tepla, priameho slnečného žiarenia, vlhkosti, vody a iných tekutín alebo ostrých hrán, ktoré by mohli spôsobiť poškodenie.
S výrobkom nemanipulujte mokrými rukami.
Výrobok nepoužívajte, ak bol vystavený vode, vlhkosti alebo akýmkoľvek iným kvapalinám, aby sa predišlo úrazu elektrickým prúdom, výbuchu a/alebo vášmu zraneniu a poškodeniu výrobku.
Výrobok nepoužívajte na iné účely, než na ktoré je určený.
Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je dodávané spolu s výrobkom.
Do otvorov nevkladajte žiadne predmety.
Počas používania musí byť telefón bezpečne umiestnený v ramene držiaka telefónu.
Počas používania držte výrobok bezpečne a pohybujte sa plynulo. Predídete tak pádu alebo poškodeniu výrobku alebo telefónu.
Tento výrobok je určený len na domáce použitie. Nemal by byť používaný na komerčné účely.

Bezpečnosť batérie

Batérie neumiestňujte v blízkosti silných zdrojov tepla, napríklad ohňa.
Napájacie svorky sa nesmú skratovať.
Vybité batérie je nutné z výrobku vybrať, aby nevytekali.
V prípade vytekania batérií dbajte na to, aby nedošlo ku kontaktu kvapaliny s pokožkou alebo očami.
V prípade kontaktu postihnuté miesto umyte veľkým množstvom vody a vyhľadajte lekársku pomoc.
Batérie uchovávajte mimo dosahu detí.
Neskladujte na priamom slnečnom svetle.
Batérie nevhadzujte do ohňa.
Batérie nedrvte, neprepichujte, nerozoberajte ani inak nepoškodzujte.
Neskladujte ich pri teplote nad 60 °C.
Batérie nevystavujte teplu ani ohňu, pretože by mohli explodovať.
Batérie nevystavujte mechanickým otrasom.
Vybité batérie nevyhadzujte do komunálneho odpadu.
Vybité batérie zlikvidujte v miestnej recyklačnej stanici. Podrobnejšie informácie vám poskytnú miestne úrady.
Tento výrobok vyžaduje 2 batérie typu AAA (nie sú súčasťou balenia).

Vyhlásenie o zhode

UP Global Sourcing UK Ltd. týmto vyhlasuje, že tento výrobok je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/EÚ.

Vyhlásenie o zhode je k nahliadnutiu v spoločnosti
UP Global Sourcing UK Ltd., Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK. alebo na stránke www.upgs.com/pulsarcompliance.

Model č.: EE5500

Starostlivosť a Údržba

Výrobok utrite jemnou handričkou, ktorá nezanecháva vlákna.

Vyvarujte sa:

Použitiu abrazívnych čistiacich prípravkov na čistenie výrobku.
Vystaveniu výrobku príliš vysokým či nízkym teplotám.
Pádu výrobku.
Pokusom o rozoberanie výrobku.
Likvidácii výrobku spaľovaním, pretože môže dôjsť k výbuchu.

Začíname

Vyberte hernú pištoľ zo škatule.
Odstráňte z hernej pištole všetky obaly.
Obaly umiestnite do škatule a tú uskladnite alebo ju bezpečne zlikvidujte.

Súčasť balenia

Herná Pištoľ na Rozšírenú Realitu
Skrutkovač
Návod na Použitie

Návod na použitie
Vloženie batérií

Herná pištoľ vyžaduje 2 batérie typu AAA (nie sú súčasťou balenia). Pri výmene batérií najskôr pomocou dodaného skrutkovača odstráňte skrutku, ktorá zaisťuje kryt priehradky na batériu. Vložte 2 batérie typu AAA (nie sú súčasťou balenia) do priehradky na batérie, pričom dávajte pozor na správne označenie polarity. Uistite sa, či sú batérie bezpečne vložené, a umiestnite späť kryt priehradky na batérie. Zaskrutkovaním krytu priehradky na batériu späť na svoje miesto ho zaistite.
Vybité batérie je potrebné okamžite vybrať a náležite zlikvidovať podľa pokynov v časti „Bezpečnosť Batérie“.

Používanie hernej pištole na rozšírenú realitu
Stiahnutie aplikácie

Prostredníctvom kódu QR si stiahnite aplikáciu AR Magic Gun.
Poznámka: Herná pištoľ a aplikácia si na správne fungovanie vyžadujú systém iOS 9.0 alebo Android 4.4 alebo novší.

Pripojenie hernej pištole na rozšírenú realitu

KROK 1: Uistite sa, či je na telefóne, ktorý sa má používať, zapnutá funkcia Bluetooth.
KROK 2: Otvorte aplikáciu AR Magic Gun.
KROK 3: Podržte spúšť na hernej pištoli na cca. 3 sekundy, kým kontrolka LED nezačne blikať namodro.
KROK 4: V aplikácii AR Magic Gun klepnite na ikonu telefónu v pravom hornom rohu a podľa pokynov na obrazovke pripojte hernú pištoľ. Po úspešnom pripojení sa na ikone zobrazí zelené začiarknutie.

Používanie výsuvného ramena držiaka telefónu

Potiahnite výsuvné rameno držiaka telefónu do úplne zvislej polohy.
Potiahnite horné rameno výsuvného držiaka telefónu nahor a vložte telefón dovnútra.
Sklopte horné rameno tak, aby tesne priliehalo k telefónu.
Poznámka: Pred použitím hernej pištole sa uistite, či je telefón v stabilnej a bezpečnej polohe. Ovládacie prvky hry a ich citlivosť bude fungovať najlepšie, ak výsuvné rameno držiaka telefónu priľahne na telefón priamo v strede.

Riešenie problémov

Herná pištoľ sa nedá zapnúť.
Vybili sa batérie. Nabite batérie podľa pokynov v časti „Vloženie batérií“.

Hernú pištoľ nie je možné spárovať so zariadením.
Zariadenie Bluetooth nie je kompatibilné s hernou pištoľou. Skontrolujte, či je zariadenie Bluetooth kompatibilné s hernou pištoľou a či je zapnutá funkcia Bluetooth.

Herná pištoľ počas hry nereaguje.
Môžu byť takmer vybité batérie. Nastavenia pohybu telefónu nemusia byť správne kalibrované. Nabite batérie podľa pokynov v časti „Vloženie batérií“. Skontrolujte nastavenia pohybu/akcelerometra na vašom zariadení. Uistite sa, či je rameno držiaka telefónu umiestnené v strede telefónu, aby telefón čo najlepšie reagoval na pohyb.

Technické Údaje

Kód Výrobku: EE5500MIXACTCO
Verzia Bluetooth: 4.2
Dosah Signálu Bluetooth: 10 m
Prevádzková Frekvencia: 2,4 GHz
Batéria: 2 Batérie Typu AAA (nie sú Súčasťou Balenia)
Softvér: Kompatibilný so Systémom iOS 9.0 a Vyššími Verziami Alebo Systémom Android 4.4 a Vyššími Verziami

Leggere attentamente le istruzioni e conservare il manuale per riferimento futuro. IT

Istruzioni di Sicurezza

Durante l'uso di apparecchiature elettriche, è necessario osservare le precauzioni di sicurezza di base.
Tenere i componenti di piccole dimensioni fuori dalla portata dei bambini, poiché potrebbero essere ingeriti con conseguenti rischi di soffocamento.
I bambini al di sotto degli 8 anni devono essere sorvegliati durante l'uso del prodotto.
Questo prodotto non contiene componenti riparabili dall'utente. È necessario smaltire in modo appropriato il prodotto e i suoi accessori nel caso in cui non dovessero funzionare correttamente oppure in seguito a cadute o danni evidenti.
Tenere il prodotto e gli accessori lontani da fonti di calore, luce diretta del sole, umidità, acqua e altri liquidi oppure da bordi affilati che potrebbero causare danni.
Non utilizzare il prodotto con le mani bagnate.
Non utilizzare il prodotto se è stato esposto ad acqua, umidità o altri liquidi, onde evitare scosse elettriche, esplosioni e/o lesioni personali e danni al prodotto.
Non utilizzare il prodotto per scopi diversi dall'uso previsto.
Non utilizzare accessori diversi da quelli forniti in dotazione.
Non inserire oggetti nelle aperture.
Assicurarsi che il telefono sia posizionato saldamente nel braccio del supporto durante l'uso.
Assicurarsi di tenere saldamente il prodotto e spostarlo con attenzione durante l'uso per evitare cadute o danni al prodotto o al telefono.
Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso domestico, non a scopi commerciali.

Sicurezza della Batteria

Le batterie non devono essere collocate in prossimità di fonti di calore eccessive, come il fuoco.
Evitare di cortocircuitare i morsetti di alimentazione.
Rimuovere le batterie scariche dal prodotto per evitare perdite.
In caso di fuoriuscita di liquidi dalla batteria, evitare qualsiasi contatto tra il liquido e la pelle o gli occhi.
In caso di contatto, lavare l'area interessata con abbondante acqua e consultare un medico.
Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini.
Non conservare il prodotto alla luce diretta del sole.
Non smaltire le batterie gettandole nel fuoco.
Non aprire, forare, smontare o danneggiare le batterie.
Non conservare a una temperatura superiore ai 60 °C.
Non esporre le batterie a fonti di calore o fiamme, onde evitare esplosioni.
Non esporre le batterie a sollecitazioni meccaniche.
Non smaltire le batterie scariche nei rifiuti domestici.
Per smaltire le batterie scariche, portarle nella stazione di riciclaggio locale. Per ulteriori informazioni, contattare gli enti locali.
Questo prodotto richiede 2 batterie AAA (non incluse).

Dichiarazione di Conformità

UP Global Sourcing UK Ltd. dichiara che il prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle disposizioni della Direttiva 2014/53/UE.

La dichiarazione di conformità può essere consultata presso UP Global Sourcing UK Ltd., Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK. o, in alternativa, alla pagina www.upgs.com/pulsarcompliance.

N. modello: EE5500

Manutenzione

Pulire il prodotto con un panno morbido e privo di lanugine.

Non:

Utilizzare solventi abrasivi per pulire il prodotto.
Esporre il prodotto a temperature estremamente alte o basse.
Far cadere il prodotto.
Provare a smontare il prodotto.
Smaltire il prodotto gettandolo nel fuoco, perché potrebbero verificarsi esplosioni.

Per Iniziare

Estrarre la pistola per videogiochi dalla confezione.
Rimuovere l'imballaggio dalla pistola per videogiochi.
Posizionare l'imballaggio all'interno della confezione e conservarlo oppure smaltirlo in modo sicuro.

Nella Confezione

Pistola per Videogiochi in Realtà Aumentata
Cacciavite
Manuale di Istruzioni

Istruzioni per l'Uso
Installazione delle Batterie

La pistola per videogiochi richiede 2 batterie AAA (non incluse). Per sostituire le batterie, utilizzare innanzitutto il cacciavite fornito per rimuovere la vite che fissa il coperchio del vano batteria. Inserire le 2 batterie AAA (non incluse) nel vano batteria, prestando attenzione ai contrassegni di polarità corretti. Assicurarsi che le batterie siano ben fissate e riposizionare il coperchio del vano batteria. Riavvitare la vite del coperchio del vano per fissarlo.
Le batterie scariche devono essere rimosse tempestivamente e smaltite in modo appropriato seguendo le istruzioni riportate in "Sicurezza della Batteria".

Utilizzo della Pistola per Videogiochi in Realtà Aumentata
Download dell'App

Seguire il codice QR riportato per scaricare l'app AR Magic Gun.
Nota: La pistola per videogiochi e l'app richiedono iOS 9.0 o Android 4.4 o versioni successive per funzionare correttamente.

Collegamento della Pistola per Videogiochi in Realtà Aumentata

FASE 1: assicurarsi che il telefono da utilizzare abbia la funzione Bluetooth attivata.
FASE 2: aprire l'app AR Magic Gun.
FASE 3: tenere premuto il grilletto della pistola per videogiochi per circa 3 secondi finché l'indicatore LED non lampeggia in blu.
FASE 4: nell'app AR Magic Gun, toccare l'icona del telefono nell'angolo in alto a destra e seguire le istruzioni sullo schermo per collegare la pistola per videogiochi. L'icona mostra un segno di spunta verde quando la connessione è riuscita.

Utilizzo del Braccio del Supporto per Telefono Retraibile

Tirare il braccio del supporto per telefono retraibile completamente in posizione verticale.
Tirare verso l'alto il braccio superiore del supporto per telefono retraibile e posizionare un telefono all'interno.
Abbassare il braccio superiore in modo che il telefono si agganci saldamente.
Nota: Assicurarsi che il telefono sia stabile e sicuro prima di utilizzare la pistola per videogiochi. I comandi di gioco e la sensibilità funzionano meglio se il braccio del supporto per telefono retraibile aggancia il telefono direttamente al centro.

Risoluzione dei Problemi

La pistola per videogiochi non è alimentata.
Le batterie sono scariche. Sostituire le batterie seguendo le istruzioni nella sezione "Installazione delle Batterie".

L'associazione tra la pistola per videogiochi e il dispositivo non viene eseguita.
Il dispositivo Bluetooth non è compatibile con la pistola per videogiochi. Verificare che il dispositivo Bluetooth sia compatibile con la pistola per videogiochi e che la funzione Bluetooth sia attivata.

La pistola di gioco non reagisce durante l'azione di gioco.
Le batterie potrebbero essere quasi scariche. Le impostazioni di movimento del telefono potrebbero non essere calibrate correttamente. Sostituire le batterie seguendo le istruzioni nella sezione "Installazione delle Batterie". Controllare le impostazioni di movimento/accelerometro sul dispositivo. Assicurarsi che il braccio del supporto per telefono sia posizionato al centro del telefono per fornire la migliore risposta di movimento.

Specifiche Tecniche

Codice Prodotto: EE5500MIXACTCO
Versione Bluetooth: 4.2
Distanza Bluetooth: 10 m
Frequenza di Esercizio: 2,4 GHz
Batteria: 2 Batterie AAA (non incluse)
Software: Compatibile con iOS 9.0 e Versioni Successive o Android 4.4 e Versioni Successive