Description of Parts

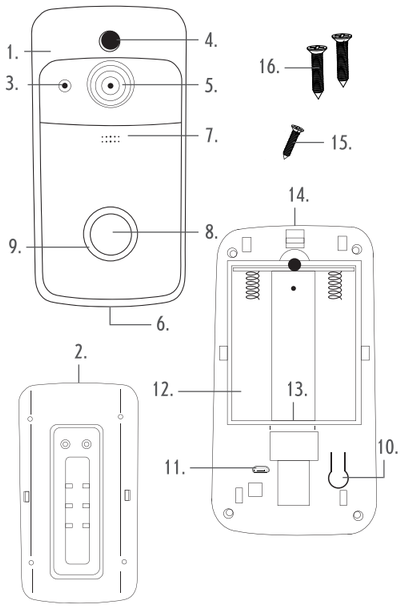

1. Smart Doorbell Camera
2. Mounting Bracket
3. Light Sensor
4. PIR Motion Sensor
5. Camera
6. Speaker
7. Built-in Microphone
8. Doorbell Button
9. LED Indicator Light
10. Reset Button
11. 5 V ⎓ Charging Port
12. Battery Compartment
13. Micro SD Card Slot
14. Security Screw Slot
15. Security Screw
16. Mounting Screws

EN

Please read all of the instructions carefully and retain for future reference.

Safety Instructions

When using electrical products, basic safety precautions should always be followed.
Keep the product and its accessories out of the reach of children.
Children under 8 years should be supervised to ensure that they do not play with the product.
This product is not a toy.
This product contains no user serviceable parts. If the product and any of its accessories are malfunctioning or damaged; the unit should be recycled.
Keep the product and its accessories away from heat sources, direct sunlight, humidity, water and any other liquid, or sharp edges that could cause damage.
Do not operate the product with wet hands.
Do not operate the product if it has been exposed to water, moisture or any other liquid, to prevent against electric shock, explosion and/or injury to yourself and damage to the product.
Do not use the product for anything other than its intended use.
Do not use any accessories other than those supplied.
Do not put objects into any of the openings.
This product is intended for domestic use only. It should not be used for commercial purposes.
It is your responsibility to make sure the product is used in accordance with local laws and statutory requirements. If required, inform all persons in the monitored premises and areas of the use of video security products.
By using this product, you agree to not rely wholly on the device and services for critical or safety purposes. UP Global Sourcing UK Ltd. cannot be held responsible for missing or incorrect notifications or event registrations.

Battery Safety

The supply terminals are not to be short-circuited.
In the event of a battery and cell leaking, do not allow the liquid to come in contact with the skin or eyes. If contact has been made, wash the affected area with copious amounts of water and seek medical advice.
Do not use any cell or battery which is not designed for use with the product.
Secondary cells and batteries need to be charged before use.
After extended periods of storage, it may be necessary to charge and discharge the cells or batteries several times to obtain maximum performance.
Keep batteries out of the reach of children.
Do not dispose of batteries in a fire.
Do not dismantle, open or shred secondary cells or batteries.
Do not expose cells or batteries to heat or fire.
Do not crush, puncture, dismantle or otherwise damage batteries.
Do not store above 60 °C.
Avoid storage in direct sunlight.
Do not expose batteries to heat or fire as they may explode.
Do not subject batteries to mechanical shock.
Do not dispose of exhausted batteries in household waste.
Once the batteries have been exhausted, dispose of the unit at a local recycling station. Contact the local government offices for further details.
This product requires 2 x 3.7 V 18650 batteries (included).

UP Global Sourcing UK Ltd. hereby declares that this product is in compliance with the essential requirements and other provisions of directive 2014/53/EU.

The declaration of conformity may be consulted at UP Global Sourcing UK Ltd., Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK. or www.intempo.co.uk/declaration-letters.html

Care and Maintenance

Wipe the doorbell camera with a soft, lint-free cloth.

Do not:
Use any abrasive cleaning solvents to clean the doorbell camera.
Expose the product to extremely high or low temperatures.
Drop the doorbell camera.
Attempt to disassemble the doorbell camera.
Dispose of the doorbell camera in a fire as it will result in an explosion.

Getting Started

Remove the doorbell camera from the box.
Remove any packaging from the doorbell camera.
Place the packaging inside the box and either store or dispose of safely.

In the Box

Smart Doorbell Camera
Security Screw
Mounting Screws
Instruction Manual

Instructions for Use

Charging the Batteries

The doorbell camera uses 2 x 3.7 V 18650 rechargeable batteries (included). It is recommended that the batteries are fully charged before first use; this will take approx. 3–5 hours.
To charge the batteries, unscrew the security screw from the base of the doorbell camera. Slide the doorbell camera upwards to separate it from the mounting bracket.
Connect the micro USB end of a USB charging cable (not included) into the 5 V ⎓ charging port on the back of the doorbell camera and connect the other end to a compatible USB port.
Whilst charging, the LED indicator light will illuminate red.
Once the battery has fully charged, the LED indicator light will switch off.
Carefully disconnect both ends of the USB charging cable and store it safely for future use.
Replace the doorbell camera by matching it to the wall bracket and slide downwards to lock in. Make sure to replace the security screw in the base of the doorbell camera to secure.

Downloading the App

Search a device's app store for the 'Intempo Home' app.
Download and install.
Note: The 'Intempo Home' app requires iOS 9.0 or Android 5.0 or higher to operate correctly.

Connecting the Doorbell Camera with a Device

STEP 1: Open the 'Intempo Home' app on an iOS 9.0 or Android 5.0 device.
STEP 2: Register a new account or log in with existing account details.
STEP 3: Select 'ADD DEVICE' and select 'SMART CAMERA' from the 'SECURITY & SENSORS' menu.
STEP 4: Make sure batteries are inserted following the above instructions. The LED indicator light will flash to signal that the device is ready to pair.
STEP 5: Select 'CONFIRM' on the 'Intempo Home' app.
STEP 6: Select the home Wi-Fi network from the list and enter the password. Select 'NEXT'.
STEP 7: Wait while the doorbell camera syncs with the app. Once three green dots are displayed at the bottom of the screen, the doorbell camera is fully connected and ready to use.
Note: The doorbell camera will only work with 2.4 GHz frequency Wi-Fi – make sure to connect to a compatible network.
If the LED indicator light does not flash when batteries have been inserted, press and hold 'RESET' for 5 seconds until the LED indicator light begins to flash.

Mounting the Smart Doorbell Camera

The doorbell camera can be mounted using the screws provided.
Detach the doorbell camera from the wall bracket by sliding it upwards.
Mark the desired position for the doorbell camera and attach the wall bracket to the wall using the screws provided. It is recommended to position the doorbell camera at approx. 1.2 metres above the ground. Once mounted, make sure to screw the security screw into the slot on the bottom of the doorbell camera to help prevent tampering.
Note: It is recommended to power the doorbell camera with the batteries provided.
To wire the doorbell camera to an existing connection, contact a qualified electrician. Any installation process including a wired power source is at the risk of the user.

Troubleshooting

The doorbell camera has no power.
The batteries may have expired. Charge the batteries following the instructions in the section entitled 'Charging the Batteries'.

The batteries may be inserted incorrectly. Check the markings inside the battery compartment to make sure both the battery polarities are aligned correctly.

The doorbell camera is not connected.
Wi-Fi is not compatible with the device. The doorbell camera is only compatible with a Wi-Fi frequency of 2.4 GHz.

Home Wi-Fi is not on. Check that the home Wi-Fi hub is powered on and reboot if necessary.
The Wi-Fi password is incorrect/has changed. Check the correct Wi-Fi password has been entered in the 'Intempo Home' app. If the password has changed, follow the 'Connecting the Doorbell Camera with a Device' section to reconnect the doorbell camera with the 'Intempo Home' app.

Issues with the 'Intempo Home' app.
For any issues with the 'Intempo Home' app, check the in-app help centre for troubleshooting or contact information.

Specifications

Product Code: EE5018STKEU
Battery: 2 x 18650 Batteries
Speaker Output: 1 W
Video Resolution: 1080 P
Operating Frequency: Wi-Fi 2.4 GHz
Software: Compatible with iOS 9.0 and Above or Android 5.0 and Above

SMART HOME
SMART DOORBELL CAMERA
SONNETTE AVEC CAMÉRA INTELLIGENTE
SMART-DEURBELCAMERA
SMARTE TÜRKLINGELKAMERA
INSTRUCTION MANUAL

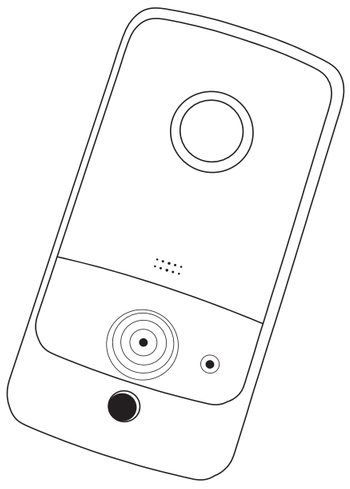

intempo

FR

Lisez attentivement toutes les instructions et conservez-les pour référence ultérieure.

Consignes de Sécurité

Lors de l'utilisation de produits électriques, les consignes élémentaires de sécurité doivent toujours être respectées.
Gardez le produit et ses accessoires hors de portée des enfants.
Veillez à ce que les enfants de moins de 8 ans ne jouent pas avec le produit.
Ce produit n'est pas un jouet.
Ce produit ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur.
Si le produit ou l'un de ses accessoires ne fonctionne pas correctement ou est endommagé, il doit être recyclé.
Gardez le produit et ses accessoires à l'écart des sources de chaleur, de la lumière directe du soleil, de l'humidité, de l'eau et de tout autre liquide ou de tout bord tranchant susceptible de les endommager.
N'utilisez pas le produit avec les mains mouillées.
N'utilisez pas le produit s'il a été exposé à l'eau, à l'humidité ou à tout autre liquide afin d'éviter tout risque d'électrocution, d'explosion et/ou de blessure et tout dommage au produit.
N'utilisez pas le produit à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.
N'utilisez pas d'accessoires autres que ceux fournis.
Ne placez aucun objet dans les ouvertures.
Ce produit est destiné à un usage domestique uniquement.
Il ne doit pas être utilisé à des fins commerciales.
Il est de votre responsabilité de vous assurer que le produit est utilisé conformément aux lois locales et aux exigences légales.
Si nécessaire, informez toutes les personnes se trouvant dans les locaux surveillés et les zones d'utilisation des produits de vidéosurveillance.
En utilisant ce produit, vous acceptez de ne pas vous fier entièrement à l'appareil et aux services à des fins critiques ou de sécurité. UP Global Sourcing UK Ltd. ne peut être tenu responsable des notifications ou enregistrements d'événements manquants ou incorrects.

Sécurité des piles

Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.
En cas de fuite de la batterie ou des piles, ne laissez pas le liquide entrer en contact avec la peau ou les yeux. En cas de contact, rincez abondamment la zone touchée avec de l'eau et consultez un médecin.
N'utilisez pas de piles ou de batterie qui ne sont pas conçues pour être utilisées avec le produit.
Les piles et batteries rechargeables doivent être rechargées avant utilisation. Après de longues périodes de stockage, il peut être nécessaire de charger et de décharger les piles ou la batterie plusieurs fois pour obtenir des performances maximales.
Tenez les piles hors de portée des enfants.
Ne jetez pas les piles au feu.
N'essayez pas de démonter, d'ouvrir ou de déchiqueter les piles ou batteries rechargeables.
N'exposez pas les piles ou la batterie à une source de chaleur ou au feu.
Ne pas écraser, percer, démonter ou endommager la batterie.
N'entreposez pas le produit à une température supérieure à 60 °C.
Évitez de stocker le produit à la lumière directe du soleil.
N'exposez pas les piles à la chaleur ou au feu, car elles pourraient exploser.
Ne pas soumettre la batterie à des chocs mécaniques.
Ne pas jeter la batterie usée avec les ordures ménagères.
Une fois la batterie usagée, jetez-la à la déchetterie de votre ville. Pour plus d'informations, veuillez contacter les administrations locales.
Ce produit nécessite 2 piles 3,7 V 18650 (fournies).

UP Global Sourcing UK Ltd. déclare par la présente que ce produit est conforme aux exigences essentielles et autres clauses de la directive 2014/53/UE.

La déclaration de conformité peut être consultée à l'adresse suivante : UP Global Sourcing UK Ltd, Victoria Street, Manchester OL9 0DD. Royaume-Uni
ou www.intempo.co.uk/declaration-letters.html

Entretien et maintenance

Nettoyez la sonnette avec caméra à l'aide d'un chiffon doux non pelucheux.

Ne pas :
Utiliser de solvants de nettoyage abrasifs pour nettoyer la sonnette avec caméra.
Exposer le casque à des températures extrêmement élevées ou basses.
Faire tomber la sonnette avec caméra.
Essayer de démonter la sonnette avec caméra.
Jeter la sonnette avec caméra au feu, au risque de provoquer une explosion.

Mise en route

Sortez la sonnette avec caméra de la boîte.
Retirez tout emballage de la sonnette avec caméra.
Placez l'emballage à l'intérieur de la boîte et rangez-la, ou mettez-la au rebut en toute sécurité.

Contenu de la boîte

Sonnette avec caméra intelligente
Vis de sécurité
Vis de montage
Manuel d'utilisation

Mode d'emploi

Chargement des piles

La sonnette avec caméra nécessite 2 piles rechargeables 3,7 V 18650 (incluses). Il est recommandé de charger complètement les piles avant la première utilisation ; le chargement dure environ 3 à 5 heures.
Pour charger les piles, dévissez la vis de sécurité de la base de la sonnette avec caméra. Faites glisser la sonnette avec caméra vers le haut pour la retirer du support de montage.
Branchez l'extrémité micro USB du câble de chargement USB (non inclus) au port de chargement 5 V ⎓ à l'arrière de la sonnette avec caméra et l'autre extrémité à un port USB compatible.Lors du chargement, le voyant LED s'allume en rouge. Une fois la batterie complètement chargée, le voyant LED s'éteint.
Débranchez avec précaution les deux extrémités du câble de chargement USB et rangez-le en lieu sûr pour une utilisation ultérieure.
Remettez la sonnette avec caméra en place en la faisant correspondre au support mural et faites-la glisser vers le bas pour la verrouiller. Assurez-vous de remettre la vis de sécurité en place sur la base de la sonnette avec caméra pour la fixer.

Téléchargement de l'Application

Recherchez l'application « Intempo Home » dans l'App Store d'un appareil.
Téléchargez l'application et installez-la.
Remarque : L'application « Intempo Home » nécessite iOS 9.0 ou Android 5.0 ou une version ultérieure pour fonctionner correctement.

Connexion de la sonnette avec caméra à un appareil

ÉTAPE 1 : Ouvrez l'application « Intempo Home » sur un appareil équipé d'iOS 9.0 ou Android 5.0.
ÉTAPE 2 : Créez un nouveau compte ou connectez-vous avec les informations de compte existantes.
ÉTAPE 3 : Sélectionnez « AJOUTER APPAREIL », puis « CAMÉRA INTELLIGENTE » dans le menu « SÉCURITÉ ET CAPTEURS ».
ÉTAPE 4 : Assurez-vous que les piles sont insérées conformément aux instructions ci-dessus. Le voyant lumineux LED clignote pour indiquer que l'appareil est prêt à être couplé.
ÉTAPE 5 : Sélectionnez « CONFIRMER » dans l'application « Intempo Home ».
ÉTAPE 6 : sSélectionnez le réseau Wi-Fi domestique dans la liste et saisissez le mot de passe. Sélectionnez « SUIVANT ».
ÉTAPE 7 : Veuillez patienter pendant la synchronisation de la sonnette avec caméra avec l'application. Une fois que trois points verts s'affichent en bas de l'écran, la sonnette avec caméra est connectée et prête à l'emploi.
Remarque : La sonnette avec caméra fonctionne uniquement avec une fréquence Wi-Fi de 2,4 GHz. Assurez-vous de vous connecter à un réseau compatible.
Si le voyant ne clignote pas lorsque les piles ont été insérées, maintenez enfoncé le bouton « RÉINITIALISATION » pendant 5 secondes jusqu'à ce que le voyant lumineux LED commence à clignoter.

Montage de la sonnette avec caméra intelligente

La sonnette avec caméra peut être montée à l'aide des vis fournies.
Détachez la sonnette avec caméra du support mural en la faisant glisser vers le haut.

Manufactured by
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street,
Manchester OL9 0DD. UK.

Made in China.

www.intempo.co.uk

CD1811191M000000/V1

intempo

Widely Recycled

Marquez la position souhaitée pour la sonnette avec caméra et fixez le support mural à l'aide des vis fournies. Il est recommandé de positionner la sonnette avec caméra à environ 1,2 mètre au-dessus du sol. Une fois la sonnette avec caméra montée, assurez-vous de visser la vis de sécurité dans la fente située en bas de la sonnette avec caméra pour éviter qu'elle ne bouge.
Remarque : Il est recommandé d'alimenter la sonnette avec caméra avec les piles fournies.
Pour brancher la sonnette avec caméra à un câble existant, contactez un électricien qualifié. Tout processus d'installation, y compris la connexion à un câble d'alimentation, peut être dangereux pour l'utilisateur.

Dépannage

La sonnette avec caméra n'est pas sous tension.
Les piles sont peut-être déchargées. Chargez les piles en suivant les instructions de la section intitulée « Chargement des Piles ».
Les piles sont peut-être mal insérées. Vérifiez les repères à l'intérieur du compartiment des piles pour vous assurer que la polarité des deux piles est respectée.

La sonnette avec caméra n'est pas connectée.
Le Wi-Fi n'est pas compatible avec l'appareil. La sonnette avec caméra est uniquement compatible avec une fréquence Wi-Fi de 2,4 GHz.
Le Wi-Fi domestique n'est pas activé. Vérifiez que le point d'accès Wi-Fi domestique est sous tension et redémarrez-le si nécessaire.
Le mot de passe Wi-Fi est incorrect/a changé. Vérifiez que le mot de passe Wi-Fi saisi dans l'application « Intempo Home » est correct. Si le mot de passe a changé, suivez les instructions fournies dans la section « Connexion de la Sonnette avec Caméra à un Appareil » pour reconnecter la sonnette avec caméra à l'application « Intempo Home ».

Problèmes avec l'application « Intempo Home ».
Pour tout problème avec l'application « Intempo Home », consultez le centre d'aide de l'application pour obtenir des informations de dépannage ou de contact.

Caractéristiques

Code produit : EE5018STKEU
Piles : 2 piles 18650
Sortie de haut-parleur : 1 W
Résolution vidéo : 1080 p
Fréquence de fonctionnement : Wi-Fi 2,4 GHz
Logiciel : compatible avec les versions iOS 9.0 ou Android 5.0 et plus récentes

Lees alle instructies zorgvuldig door en bewaar deze voor toekomstig gebruik. **NL**

Veiligheidsinstructies

Bij het gebruik van elektrische producten moeten altijd de standaardveiligheidsmaatregelen worden opgevolgd.
Houd het product en de accessoires buiten het bereik van kinderen.
Houd toezicht op kinderen jonger dan 8 jaar om te voorkomen dat ze met het product gaan spelen.
Dit product is geen speelgoed.
Dit product bevat geen door de gebruiker te onderhouden onderdelen. Als het product en een van de accessoires niet goed functioneert of is beschadigd, dient u de unit te recyclen.
Houd het product en de accessoires uit de buurt van warmtebronnen, direct zonlicht, vocht, water en andere vloeistoffen of scherpe randen die schade kunnen veroorzaken.
Gebruik het product niet met natte handen.
Gebruik het product niet als het is blootgesteld aan water, vocht of andere vloeistoffen om elektrische schokken, explosies en/of persoonlijk letsel en schade aan het product te voorkomen.
Gebruik het product niet voor andere doeleinden dan waarvoor het is bedoeld.
Gebruik geen andere accessoires dan de meegeleverde accessoires.
Steek geen voorwerpen in de openingen.
Dit product is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik. Het mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden.
Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat het product wordt gebruikt in overeenstemming met de lokale wetgeving en wettelijke vereisten. Informeer indien nodig alle personen op de bewaakte locaties en gebieden over het gebruik van videobeveiligingsproducten.
Door dit product te gebruiken, gaat u ermee akkoord niet enkel op het apparaat en de services te vertrouwen voor veiligheidsdoeleinden of doeleinden van cruciaal belang. UP Global Sourcing Ltd. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ontbrekende of onjuiste meldingen of gebeurtenisregistraties.

Veilig omgaan met batterijen

Zorg dat er geen kortsluiting met de stroompunten kan optreden.
Als een accu of celbatterij begint te lekken, zorg er dan voor dat de lekvloeistof niet in contact komt met de huid of ogen. Als dat wel gebeurt, dient u het desbetreffende gebied met veel water te spoelen en een arts te raadplegen.
Gebruik geen celbatterij of accu die niet is ontworpen voor gebruik met het product.
Secundaire celbatterijen en accu's moeten voor gebruik worden opgeladen. Als de celbatterijen of accu's langdurig niet zijn gebruikt, kan het nodig zijn deze meerdere keren op te laden en te ontladen voordat ze weer optimaal presteren.
Houd batterijen buiten het bereik van kinderen.
Gooi batterijen niet weg in brandend vuur.
Demonteer, open of vernietig geen secundaire celbatterijen of accu's.
Stel celbatterijen of accu's niet bloot aan vuur of hitte.
Batterijen mogen niet worden geplet, doorboord, uit elkaar worden gehaald of anderszins worden beschadigd.
Bewaar accu's en celbatterijen niet bij temperaturen boven 60 °C.
Vermijd opslag in direct zonlicht.
Stel accu's en celbatterijen niet bloot aan vuur of hitte, want dan kunnen ze exploderen.
Stel accu's en celbatterijen niet bloot aan mechanische schokken.
Gooi lege accu's of celbatterijen niet bij het gewone huishoudafval.
Als de accu's leeg zijn, dient u ze te recyclen via een plaatselijk inleverpunt. Neem voor meer informatie contact op met lokale instanties.
Voor dit product zijn 2 x 3,7 V 18650 batterijen nodig (meegeleverd).

UP Global Sourcing UK Ltd. verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere bepalingen van richtlijn 2014/53/EU.

De verklaring van overeenstemming kan worden geraadpleegd bij UP Global Sourcing UK Ltd., Victoria Street, Manchester OL9 0DD, VK of www.intempo.co.uk/declaration-letters.html

Verzorging en onderhoud

Veeg de deurbelcamera schoon met een zachte, pluisvrije doek.

Vermijd het volgende:
Schurende schoonmaakmiddelen om de deurbelcamera schoon te maken.
Het product blootstellen aan extreem hoge of lage temperaturen.
De deurbelcamera laten vallen.
De deurbelcamera proberen te demonteren.
De deurbelcamera in het vuur werpen, omdat dit een explosie tot gevolg heeft.

Aan de Slag

Haal de deurbelcamera uit de doos.
Verwijder al het verpakkingsmateriaal van de deurbelcamera.
Plaats het verpakkingsmateriaal in de doos en bewaar deze of voer deze op de juiste manier af.

In de Doos

Slimme deurbelcamera
Veiligheidsschroef
Bevestigingsschroeven
Instructiehandleiding

Gebruiksaanwijzing
De batterijen opladen

De deurbelcamera gebruikt 2 oplaadbare batterijen van 3,7 V 18650 (meegeleverd). Wij raden u aan de batterijen volledig op te laden voordat u het product voor het eerst gebruikt. Dit duurt ongeveer 3–5 uur.
Om de batterijen op te laden, draait u de veiligheidsschroef aan de onderkant van de deurbelcamera los. Schuif de deurbelcamera omhoog om deze uit de muursteun te verwijderen.
Sluit het microUSB-uiteinde van een USB-oplaadkabel (niet inbegrepen) aan op de 5 V ⎓-oplaadpoort aan de achterkant van de deurbelcamera en het andere uiteinde op een compatibele USB-poort.
Tijdens het opladen brandt het rode LED-indicatielampje. Zodra de accu is opgeladen, gaat het LED-lampje uit.
Koppel beide uiteinden van de USB-oplaadkabel voorzichtig los en berg de kabel veilig op voor toekomstig gebruik.
Plaats de deurbelcamera terug door deze op de muursteun te plaatsen en omlaag te schuiven om hem vast te zetten. Zorg ervoor dat u de veiligheidsschroef aan de onderkant van de deurbelcamera terugplaatst om hem vast te zetten.

De app downloaden

Zoek in de app store van een apparaat naar de app 'Intempo Home'.
Download en installeer de app.
Opmerking: Voor de 'Intempo Home'-app is iOS 9.0 of Android 5.0 of hoger vereist.

De deurbelcamera met een apparaat verbinden

STAP 1: Open de app 'Intempo Home' op een iOS 9.0- of Android 5.0-apparaat.
STAP 2: Registreer een nieuw account of meld u aan met bestaande inloggegevens.
STAP 3: Selecteer in het menu 'SECURITY & SENSOR' (Beveiliging en sensor) de optie 'ADD DEVICE' (Apparaat toevoegen) en vervolgens 'SMART CAMERA' (Smartcamera).
STAP 4: Controleer of de batterijen volgens de bovenstaande instructies zijn geplaatst. Het LED-lampje knippert om aan te geven dat het apparaat klaar is om te worden gekoppeld.
STAP 5: Selecteer 'CONFIRM' (Bevestigen) in de app 'Intempo Home'.
STAP 6: Selecteer het wifithuisnetwerk in de lijst en voer het wachtwoord in. Selecteer 'NEXT' (Volgende).
STAP 7: Een ogenblik geduld. De deurbelcamera wordt gesynchroniseerd met de app. Zodra er drie groene stippen onderaan het scherm worden weergegeven, is de deurbelcamera volledig verbonden en klaar voor gebruik.
Opmerking: De deurbelcamera werkt alleen met wifi met een frequentie van 2,4 GHz. Zorg ervoor dat u verbinding maakt met een compatibel netwerk.
Als het LED-indicatielampje niet knippert nadat er batterijen in het apparaat zijn geplaatst, houdt u 'RESET' ongeveer vijf seconden ingedrukt totdat het LED-indicatielampje begint te knipperen.

De slimme deurbelcamera monteren

De deurbelcamera kan worden gemonteerd met behulp van de meegeleverde schroeven.
Verwijder de deurbelcamera uit de muursteun door deze omhoog te schuiven.
Markeer de gewenste positie voor de deurbelcamera en bevestig de muursteun op de muur met behulp van de meegeleverde schroeven. Het wordt aanbevolen de deurbelcamera op ongeveer 1,2 meter boven de grond te plaatsen. Schroef na montage de veiligheidsschroef in de sleuf aan de onderkant van de deurbelcamera om te voorkomen dat hij wordt gesaboteerd.
Opmerking: Het wordt aanbevolen om de deurbelcamera van stroom te voorzien met de meegeleverde batterijen.
Neem contact op met een gekwalificeerde elektricien om de deurbelcamera aan een bestaande aansluiting te koppelen. Elk installatieproces met een bekabelde voedingsbron is voor risico van de gebruiker.

Problemen oplossen

De deurbelcamera krijgt geen stroom.
De batterijen zijn mogelijk leeg. Laad de batterijen op volgens de instructies in het gedeelte 'De batterijen opladen.'
De batterijen zijn mogelijk niet goed geplaatst. Controleer de markeringen in het batterijvak om er zeker van te zijn dat de polen correct zijn uitgelijnd.

De deurbelcamera is niet verbonden.
Wifi is niet compatibel met het apparaat. De deurbelcamera is alleen compatibel met een wififrequentie van 2,4 GHz.
Het wifithuisnetwerk is niet ingeschakeld. Controleer of de Wi-Fi-hub voor thuis is ingeschakeld en start deze indien nodig opnieuw op.
Het wifiwachtwoord is onjuist/is gewijzigd. Controleer of het juiste wifiwachtwoord is ingevoerd in de app 'Intempo Home'.
Als het wachtwoord is gewijzigd, raadpleegt u het gedeelte 'De deurbelcamera met een apparaat verbinden' om de deurbelcamera opnieuw te verbinden met de app 'Intempo Home'.

Problemen met de app 'Intempo Home'.
Raadpleeg voor problemen met de app 'Intempo Home' de helpfunctie in de app voor probleemoplossing of contactgegevens.

Specificaties

Productcode: EE5018STKEU
Batterij: 2 x 18650 batterijen
Luidsprekeruitvoer: 1 W
Videoresolutie: 1080 p
Operationele frequentie: wifi 2,4 GHz
Software: compatibel met iOS 9.0 of Android 5.0 en hoger

Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch und bewahren Sie sie zur späteren Verwendung auf. **DE**

Sicherheitshinweise

Bei der Verwendung elektrischer Geräte sind stets die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen zu beachten.
Bewahren Sie das Produkt und das Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
Kinder unter 8 Jahren sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt spielen.
Dieses Produkt ist kein Spielzeug.
Dieses Gerät enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Wenn das Produkt und das Zubehör nicht ordnungsgemäß funktionieren oder beschädigt wurden, sollten Sie das Gerät dem Recyclingkreislauf zuführen.
Halten Sie das Produkt und das Zubehör von Wärmequellen, direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit, Wasser und anderen Flüssigkeiten sowie scharfen Kanten fern, die Schäden verursachen könnten.
Bedienen Sie das Produkt nicht mit nassen Händen.
Betreiben Sie das Produkt nicht, wenn es Wasser, Feuchtigkeit oder anderen Flüssigkeiten ausgesetzt war, um Stromschläge, Explosionen und/oder Verletzungen sowie Schäden am Produkt zu vermeiden.
Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Zubehör.
Legen Sie keine Gegenstände in die Öffnungen.
Dieses Produkt ist nur für den Hausgebrauch vorgesehen. Es sollte nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden.
Sie sind dafür verantwortlich, dass das Produkt gemäß den örtlichen Gesetzen und gesetzlichen Vorschriften verwendet wird. Informieren Sie bei Bedarf alle Personen in den überwachten Räumen und Bereichen über die Verwendung von Produkten zur Videoüberwachung.
Durch die Verwendung dieses Produkts erklären Sie sich damit einverstanden, sich bei kritischen und sicherheitsrelevanten Angelegenheiten nicht ausschließlich auf das Gerät und die dazugehörigen Dienstleistungen zu verlassen. UP Global Sourcing UK Ltd. kann für fehlende oder falsche Benachrichtigungen oder Ereignisregistrierungen nicht verantwortlich gemacht werden.

Batteriesicherheit

Die Versorgungsklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
Bei einer undichten Batterie und Zelle sollten Sie darauf achten, dass die Flüssigkeit nicht mit der Haut oder den Augen in Kontakt kommt. Waschen Sie bei Kontakt den betroffenen Bereich mit reichlich Wasser und holen Sie ärztlichen Rat ein.
Verwenden Sie keine Zellen oder Batterien, die nicht für die Verwendung mit dem Produkt vorgesehen sind.
Sekundärzellen und Akkus müssen vor der Verwendung aufgeladen werden. Nach längerer Lagerung kann es erforderlich sein, die Zellen oder Akkus mehrmals zu laden und zu entladen, um eine maximale Leistung zu erzielen.
Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
Geben Sie Batterien nicht ins Feuer.
Zerlegen, öffnen oder zerkleinern Sie Sekundärzellen oder Akkus nicht.
Setzen Sie Zellen oder Batterien keiner Hitze oder Feuer aus.
Zerdrücken, durchstechen oder zerlegen Sie keine Batterien, und beschädigen Sie sie nicht anderweitig.
Lagern Sie sie nicht über 60 °C.
Vermeiden Sie die Lagerung bei direkter Sonneneinstrahlung.
Setzen Sie Batterien nicht Hitze oder Feuer aus, da sie sonst explodieren können.
Setzen Sie Batterien keinen mechanischen Stößen aus.
Entsorgen Sie verbrauchte Batterien nicht im Hausmüll.
Wenn die Batterien leer sind, entsorgen Sie sie bei einer örtlichen Recyclingstation. Weitere Informationen erhalten Sie bei den örtlichen Behörden.
Für dieses Produkt sind 2 Akkus Typ 18650 mit 3,7 V erforderlich (im Lieferumfang enthalten).

UP Global Sourcing UK Ltd. erklärt hiermit, dass dieses Produkt die wesentlichen Anforderungen und andere relevante Bedingungen der Richtlinie 2014/53/EU erfüllt.

Die Konformitätserklärung kann bei UP Global Sourcing UK Ltd., Victoria Street, Manchester OL9 0DD, UK oder unter www.intempo.co.uk/declaration-letters.html.

Pflege und wartung

Wischen Sie die Türklingelkamera mit einem weichen, fusselfreien Tuch ab.

Achtung:
Reinigen Sie die Türklingelkamera niemals mit Scheuermitteln.
Setzen Sie das Produkt keinen extrem hohen oder niedrigen Temperaturen aus.
Lassen Sie die Türklingelkamera nicht fallen.
Versuchen Sie nicht, die Türklingelkamera zu zerlegen.
Werfen Sie die Türklingelkamera nicht ins Feuer, da es sonst zu einer Explosion kommen kann.

Erste schritte

Nehmen Sie die Türklingelkamera aus dem Karton.
Entfernen Sie die Verpackung von der Türklingelkamera.
Legen Sie die Verpackung in den Karton, und bewahren Sie diesen auf, oder entsorgen Sie ihn ordnungsgemäß.

Lieferumfang

Smarte Türklingelkamera
Sicherheitsschraube
Befestigungsschrauben
Bedienungsanleitung

Gebrauchsanweisung
Aufladen der akkus

Für die Türklingelkamera werden 2 Akkus Typ 18650 mit 3,7 V benötigt (im Lieferumfang enthalten). Es wird empfohlen, die Akkus vor dem ersten Gebrauch vollständig aufzuladen. Dies dauert ca. 3–5 Stunden.
Um die Akkus aufzuladen, lösen Sie die Sicherheitsschraube vom Sockel der Türklingelkamera. Schieben Sie die Türklingelkamera nach oben, um sie von der Halterung zu nehmen.
Verbinden Sie den Micro-USB-Stecker des USB-Ladekabels (nicht im Lieferumfang enthalten) mit dem 5 V ⎓-Ladeanschluss auf der Rückseite der Türklingelkamera und das andere Ende mit einem kompatiblen USB-Anschluss.
Während des Ladevorgangs leuchtet die LED-Kontrolllampe rot auf. Sobald der Akku vollständig aufgeladen ist, erlischt die LED-Kontrolllampe.
Ziehen Sie beide Enden des USB-Ladekabels vorsichtig ab und bewahren Sie es für eine spätere Verwendung sicher auf.
Zum erneuten Anbringen der Türklingelkamera diese in die Wandhalterung einsetzen und nach unten schieben, bis sie einrastet. Vergewissern Sie sich, dass die Sicherheitsschraube zur Sicherung der Türklingelkamera wieder in den Sockel geschraubt wurde.

App herunterladen

Suchen Sie im App Store eines Geräts Ihrer Wahl nach der „Intempo Home"-App.
Laden Sie diese herunter und installieren Sie sie.
Hinweis: Die „Intempo Home"-App erfordert iOS 9.0 oder Android 5.0 oder höher für eine korrekte Funktionsweise.

Verbinden der türklingelkamera mit einem gerät

SCHRITT 1: Öffnen Sie die „Intempo Home"-App auf einem iOS 9.0- oder Android 5.0-Gerät.
SCHRITT 2: Registrieren Sie sich für ein neues Konto, oder melden Sie sich mit bereits bestehenden Kontodetails an.
SCHRITT 3: Wählen Sie „ADD DEVICE" und dann im Menü „SECURITY & SENSORS" die Option „SMART CAMERA".
SCHRITT 4: Vergewissern Sie sich, dass die Akkus gemäß den vorstehenden Anweisungen eingelegt sind. Die LED-Kontrolllampe blinkt, um anzuzeigen, dass das Gerät bereit für die Kopplung ist.
SCHRITT 5: Wählen Sie in der „Intempo Home"-App „CONFIRM".
SCHRITT 6: Wählen Sie das WLAN-Heimnetzwerk aus der Liste aus, und geben Sie das Passwort ein. Wählen Sie „NEXT".
SCHRITT 7: Warten Sie, während die Türklingelkamera mit der App synchronisiert wird. Sobald am unteren Bildschirmrand drei grüne Punkte angezeigt werden, ist die Türklingelkamera erfolgreich verbunden und einsatzbereit.
Hinweis: Die Türklingelkamera funktioniert nur bei einer WLAN-Frequenz von 2,4 GHz. Achten Sie deshalb auf die Netzwerkkompatibilität.
Wenn die LED-Kontrolllampe nach dem Einlegen der Akkus nicht blinkt, halten Sie die Taste „RESET" 5 Sekunden lang gedrückt, bis die LED-Kontrolllampe zu blinken beginnt.

Montage der smarten türklingelkamera

Die Türklingelkamera kann mit den mitgelieferten Schrauben montiert werden.
Schieben Sie die Türklingelkamera nach oben, um sie von der Wandhalterung abzunehmen.
Markieren Sie die gewünschte Position für die Türklingelkamera, und befestigen Sie die Wandhalterung mit den mitgelieferten Schrauben an der Wand. Es wird empfohlen, die Türklingelkamera ca. 1,2 Meter über dem Boden anzubringen.
Achten Sie nach der Montage darauf, die Sicherheitsschraube in den Schlitz an der Unterseite der Türklingenkamera zu schrauben, um Manipulationen zu verhindern.
Hinweis: Es wird empfohlen, die Türklingelkamera über die mitgelieferten Akkus mit Strom zu versorgen.
Wenden Sie sich für den Anschluss der Türklingelkamera an einen bestehenden Stromkreis an einen qualifizierten Elektriker. Jegliche Montage, einschließlich der Verdrahtung mit einer Stromquelle, liegt im Verantwortungsbereich des Nutzers.

Fehlerbehebung

Die Türklingelkamera wird nicht mit Strom versorgt.
Die Akkus sind möglicherweise leer. Laden Sie die Akkus gemäß den Anweisungen im Abschnitt „Aufladen der Akkus" auf.
Die Akkus sind möglicherweise falsch eingelegt. Überprüfen Sie die Markierungen im Inneren des Batteriefachs, um sicherzustellen, dass sie mit der Polung der Akkus übereinstimmen.

Die Türklingelkamera ist nicht verbunden.
Das WLAN ist nicht mit dem Gerät kompatibel. Die Türklingelkamera ist nur mit einer WLAN-Frequenz von 2,4 GHz kompatibel.
Das WLAN-Heimnetzwerk ist nicht aktiviert. Überprüfen Sie, ob der WLAN-Hub eingeschaltet ist, und starten Sie ihn gegebenenfalls neu.
Das WLAN-Passwort ist falsch/wurde geändert. Überprüfen Sie, ob das richtige WLAN-Passwort in der „Intempo Home"-App eingegeben wurde. Wenn sich das Passwort geändert hat, folgen Sie den Anweisungen im Abschnitt „Verbinden der Türklingelkamera mit einem Gerät", um die Türklingelkamera erneut mit der „Intempo Home"-App zu verbinden.

Probleme mit der „Intempo Home"-App.
Bei Problemen mit der „Intempo Home"-App finden Sie im Hilfebereich der App Informationen zur Fehlerbehebung oder Kontaktinformationen.

Technische daten

Produktcode: EE5018STKEU
Batterien: 2 x Akku Typ 18650
Lautsprecherausgang: 1 W
Videoauflösung: 1080 p
Betriebsfrequenz: WLAN mit 2,4 GHz
Software: Kompatibel mit iOS 9.0 und höher oder Android 5.0 und höher