Description of Parts

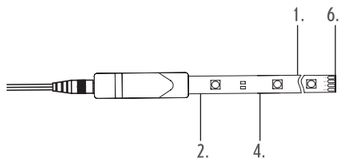

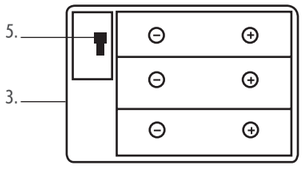

EN
1. 1 M LED Light Strip
2. Brown Paper
3. Battery Compartment
4. LED Wheel
5. On/Off Switch
6. Cutting Indicator Circles

NL
1. LED-lichtstrip van 1 meter
2. Bruin papier
3. Batterijvak
4. LED-wiel
5. Aan/uit-schakelaar
6. Snij-indicatiecirkels

ES
1. Tira de LED de 1 metro
2. Papel de estraza
3. Compartimento de las pilas
4. Rueda de LED
5. Interruptor de encendido/apagado
6. Círculos de indicación de corte

PL
1. 1-metrowa listwa świetlna LED
2. Szary papier
3. Komora baterii
4. Pokrętło LED
5. Wyłącznik
6. Wskaźniki cięcia

FR
1. Ruban LED 1 M
2. Papier brun
3. Compartiment des piles
4. Roue à LED
5. Bouton marche/arrêt
6. Repères en forme de cercles indiquant l'emplacement de la coupe

DE
1. 1-M-LED-Streifen
2. Braunes Papier
3. Batteriefach
4. LED-Rad
5. Ein-/Ausschalter
6. Kreise zur Schnittmarkierung

IT
1. Striscia di luci a LED da 1 metro
2. Rivestimento marrone
3. Vano batteria
4. Bobina di supporto
5. Interruttore di accensione/spegnimento
6. Cerchi indicatori del punto di taglio

1 METRE LED LIGHT STRIP

RUBAN LED 1 M
1 M LED-LICHTSTRIP
1-M-LED-STREIFEN
TIRA DE LED DE 1 METRO
STRISCIA DI LUCI A LED DA 1 METRO
1- METROWY PASEK ŚWIETLNY LED
INSTRUCTION MANUAL

intempo

Sécurité liée à la batterie (Pile)

Ne court-circuitez pas une cellule ou une pile.
Ne rangez pas les cellules et les piles dans un boîtier ou un tiroir de manière désordonnée, où elles pourraient se court-circuiter ou être court-circuitées par d'autres objets métalliques.
Vérifiez que le compartiment des piles est bien fixé.
Utilisez uniquement des piles du même type ou du même type que celles recommandées avec ce produit.
Les piles doivent être insérées en respectant la polarité.
Remplacez un jeu complet de piles à la fois
Retirez les piles du produit lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période afin d'éviter toute fuite.
Pour éviter toute fuite, retirez les piles usagées du produit.
En cas de fuite des piles, ne laissez pas le liquide entrer en contact avec la peau ou les yeux. En cas de contact, rincez abondamment la zone touchée avec de l'eau et consultez un médecin.
Tenez les piles hors de portée des enfants.
N'oubliez pas de garder les piles boutons éloignées des enfants en permanence, car elles peuvent facilement être avalées.
En cas d'ingestion d'une cellule ou d'une pile, consultez immédiatement un médecin.
Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.
Les piles usagées doivent être retirées et mises au rebut en toute sécurité.
Ne jetez pas les piles au feu.
Veillez à ne pas écraser, percer, démonter ou endommager la batterie.
N'exposez pas les piles à la chaleur ou au feu, car elles pourraient exploser.
Ne soumettez pas la batterie à des chocs mécaniques.
Ne jetez pas les piles avec les ordures ménagères.
Pour mettre au rebut une batterie, remettez-la à un centre de recyclage local. Pour plus d'informations, veuillez contacter les administrations locales.
Ce produit nécessite 3 piles AA (non fournies).

Entretien et maintenance

Avant de procéder à tout nettoyage ou entretien, assurez-vous que le ruban LED est éteint.
Essuyez le ruban LED à l'aide d'un chiffon doux et humide, puis séchez soigneusement le produit.

Ne pas :
N'utilisez pas de solvants abrasifs pour nettoyer le ruban LED.
N'immergez pas le ruban LED dans l'eau ni dans tout autre liquide.
N'exposez pas le compartiment à piles à des températures extrêmement élevées ou basses, au risque d'endommager les piles.

Mode d'emploi

Utilisation du ruban LED 1 M

ÉTAPE 1 : nettoyez la zone où le ruban LED sera placé. Retirez le couvercle du compartiment à piles en le faisant glisser vers le bas. Insérez 3 piles AA dans le compartiment à piles, en veillant à respecter la polarité. Replacez le couvercle du compartiment à piles en le faisant glisser vers le haut jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
ÉTAPE 2 : déroulez le ruban LED de la roue à LED et posez-le sur une surface plate et stable. Mesurez la longueur souhaitée pour le ruban LED
ÉTAPE 3 : coupez le ruban LED au point de repère le plus proche à la longueur souhaitée.
ÉTAPE 4 : retirez avec précaution le papier brun à l'arrière du ruban LED pour dévoiler le côté adhésif.
ÉTAPE 5 : collez le ruban dans la zone souhaitée. Utilisez l'interrupteur marche/arrêt du compartiment à piles pour allumer et éteindre le ruban LED.
Remarque : assurez-vous que toutes les coupes sur le ruban LED sont effectuées à l'extrémité du ruban LED la plus éloignée du compartiment à piles.

Caractéristiques

Code produit : EE5843STKEU7
Alimentation électrique : 1,5 V ⎓ 1 A
Tension de fonctionnement : 1,5 V ⎓
Longueur du ruban LED : 1 M
Pile : 3 piles AA

Lees de instructies aandachtig door en bewaar ze voor toekomstig gebruik. **NL**

Veiligheidsinstructies

Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten altijd de standaard veiligheidsmaatregelen worden opgevolgd.
Kinderen vanaf 8 jaar en mensen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met een gebrek aan kennis en ervaring mogen dit apparaat alleen onder toezicht gebruiken of nadat ze instructie hebben ontvangen over het veilig gebruik van het apparaat en als ze de gevaren van het gebruik begrijpen.
Tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan, mogen kinderen geen gebruiks-, reinigings- of onderhoudstaken uitvoeren.
Dit apparaat is geen speelgoed.
Dit apparaat bevat geen door de gebruiker te onderhouden onderdelen. Als een onderdeel van het apparaat defect is of als het apparaat gevallen of beschadigd is, mag alleen een gekwalificeerde elektricien reparaties uitvoeren. Bij onjuiste reparaties kan de gebruiker letsel oplopen.
Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen.
Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen of scherpe randen die schade kunnen veroorzaken.
Dompel de elektrische componenten niet onder in water of een andere vloeistof.
Laat het apparaat niet onbeheerd achter terwijl het ingeschakeld is.
Gebruik het apparaat niet als het is gevallen en als er zichtbare tekenen van beschadiging zijn.
Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan waarvoor het is bedoeld.
Gebruik geen andere accessoires dan de meegeleverde accessoires.
Berg het apparaat niet op in direct zonlicht of in vochtige omstandigheden.
Schakel het apparaat uit voordat u accessoires verwisselt of plaatst.
Schakel het apparaat altijd uit na gebruik en voordat u het apparaat gaat schoonmaken of onderhouden.
Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Het mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden.

Veilig omgaan met accu's (Knoopcelbatterij)

Veroorzaak geen kortsluiting in een cel of batterij.
Bewaar cellen en batterijen niet zomaar in een doos of lade waar ze elkaar kunnen kortsluiten of kortsluiting kan worden veroorzaakt door andere metalen voorwerpen.
Controleer of het batterijcompartiment goed vastzit.
Bij dit product mogen alleen batterijen van hetzelfde of een vergelijkbaar type worden gebruikt.
Batterijen moeten met de juiste polariteit worden geplaatst.
Vervang de volledige set batterijen in één keer
Verwijder alle batterijen uit het product als u het langere tijd niet gaat gebruiken. Zo voorkomt u lekkage.
Verwijder lege batterijen uit het product om lekkage te voorkomen.
Als de batterijen beginnen te lekken, zorg er dan voor dat de lekkende vloeistof niet in contact komt met huid of ogen. Als dat wel gebeurt, dient u het desbetreffende gebied met veel water te spoelen en een arts te raadplegen.
Houd accu's buiten het bereik van kinderen.
Houd knoopcelbatterijen te allen tijde buiten het bereik van kinderen, omdat ze gemakkelijk kunnen worden ingeslikt.
Raadpleeg onmiddellijk een arts als iemand een cel of batterij heeft ingeslikt.
Zorg dat er geen kortsluiting met de stroompunten kan optreden.
Lege batterijen moeten worden verwijderd en veilig worden gerecycled.
Gooi accu's niet weg in brandend vuur.
Batterijen mogen niet worden geplet, doorboord, uit elkaar worden gehaald of anderszins worden beschadigd.
Stel accu's niet bloot aan vuur of hitte, want dan kunnen ze exploderen.
Stel batterijen niet bloot aan mechanische schokken.
Gooi lege batterijen niet bij het gewone huishoudafval.
Als u een batterij wilt weggooien, dient u deze te recyclen via een plaatselijk inleverpunt. Neem voor meer informatie contact op met lokale instanties.
Voor dit apparaat hebt u 3 AA-batterijen nodig (niet meegeleverd).

Verzorging en onderhoud

Controleer of de LED-strip uitgeschakeld is voordat u deze gaat schoonmaken of onderhouden.
Veeg de LED-strip schoon met een zachte, vochtige doek en droog hem goed af.

Vermijd het volgende:
Maak de LED-strip niet schoon met schurende schoonmaakmiddelen.
Dompel de LED-strip niet onder in water of een andere vloeistof.
Stel het batterijvak niet bloot aan extreem hoge of lage temperaturen, aangezien dit kan leiden tot schade aan de batterij.

Do not:
Do not use abrasive cleaning solvents to clean the LED strip.
Do not immerse the LED strip in water or any other liquid.
Do not expose the battery compartment to extremely high or low temperatures, as this may destroy the battery.

Instruction for Use

Using the 1 M LED Light Strip

STEP 1: Clean the area where the LED strip will be placed. Remove the battery compartment cover by sliding it downwards. Insert 3 x AA batteries into the battery compartment, taking care that the batteries are inserted with the correct polarity. Replace the battery compartment cover by sliding it upwards until it clicks.
STEP 2: Unravel the LED strip from the LED wheel and lay on a flat, stable surface. Measure out the desired length for the LED Strip .
STEP 3: Cut the LED strip at the closest cutting indicator circle to the desired length.
STEP 4: Carefully remove the brown paper from the back of the LED strip to reveal the adhesive side.
STEP 5: Stick the strip to the desired area. Use the on/off switch on the battery compartment to power the LED strip on and off.
Note: Make sure that any cuts made to the LED strip are done at the end of the LED strip that is furthest from the battery compartment.

Specifications

Product Code: EE5843STKEU7
Power Input: 1.5 V ⎓ 1 A
Working Voltage: 1.5 V ⎓
LED Strip Length: 1 M
Battery: 3 x AA

Veuillez lire toutes les instructions avant l'utilisation et conserver pour toute référence ultérieure. **FR**

Instructions de sécurité

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions de sécurité de base doivent toujours être prises.
Les enfants de plus de huit ans et les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou dont l'expérience et les connaissances sont insuffisantes peuvent utiliser cet appareil, uniquement s'ils sont sous surveillance ou s'ils ont reçu des instructions quant à l'utilisation sûre et s'ils comprennent les dangers potentiels.
Les enfants ne doivent ni utiliser l'appareil ni effectuer de nettoyage ou de maintenance, sauf s'ils sont âgés de plus de 8 ans et sous surveillance.
Cet appareil n'est pas un jouet.
Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Si une partie de l'appareil ne fonctionne pas correctement, ou s'il est tombé ou est endommagé, seul un électricien qualifié est autorisé à effectuer des réparations. Des réparations hasardeuses peuvent mettre l'utilisateur en danger.
Tenez l'appareil hors de portée des enfants.
Tenez l'appareil à l'écart de toute source de chaleur ou de tout bord tranchant susceptible de l'endommager.
N'immergez pas les composants électriques de cet appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide.
Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est allumé.
N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé, s'il présente des dommages visibles.
N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.
N'utilisez pas d'accessoires autres que ceux fournis.
Ne laissez pas l'appareil à la lumière directe du soleil ou dans des conditions d'humidité élevée.
Éteignez l'appareil avant de changer ou d'installer des accessoires.
Éteignez toujours l'appareil après utilisation et avant tout nettoyage ou entretien.
Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Il ne doit pas être utilisé à des fins commerciales.

Manufactured by
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street,
Manchester OL9 0DD. UK.

Made in China.

www.intempo.co.uk

CE

CD07072O/M000000/V1

intempo

Widely Recycled

Gebruiksaanwijzing

De LED-lichtstrip van 1 meter gebruiken

STAP 1: Reinig het gebied waar u de LED-strip gaat plaatsen.
Verwijder het klepje van het batterijvak door het naar beneden te schuiven. Plaats 3 AA-batterijen in het batterijvak. Let er hierbij op dat u de batterijen met de juiste polariteit plaatst. Plaats het klepje van het batterijvak terug door het naar boven te schuiven totdat het vastklikt.
STAP 2: Verwijder de LED-strip van het LED-wiel en leg hem op een vlakke, stabiele ondergrond. Meet de gewenste lengte voor de LED-strip af.
STAP 3: Snijd de LED-strip af tot de gewenst lengte bij de dichtstbijzijnde snij-indicatiecirkel.
STAP 4: Verwijder voorzichtig het bruine papier van de achterkant van de LED-strip zodat de klevende kant zichtbaar wordt.
STAP 5: Plak de strip op het gewenste gebied. Gebruik de aan/uit-schakelaar op het batterijvak om de LED-strip in en uit te schakelen.
Opmerking: Als u de LED-strip afsnijdt, moet u dat doen aan de zijde van de LED-strip die het verst van het batterijvak verwijderd is.

Specificaties

Productcode: EE5843STKEU7
Voeding: 1,5 V ⎓ 1 A
Bedrijfsspanning: 1,5 V ⎓
Lengte van LED-strip: 1 meter
Batterijen: 3 x AA

Lesen Sie bitte sämtliche Hinweise sorgfältig durch und bewahren Sie die Anleitung zum Nachschlagen auf. **DE**

Sicherheitshinweise

Bei der Verwendung elektrischer Geräte sind stets die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen zu beachten.
Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis dürfen dieses Gerät nur verwenden, wenn sie in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und sie die damit verbundenen Gefahren verstehen oder überwacht werden. Kinder dürfen dieses Gerät weder verwenden noch Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchführen, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt.
Dieses Gerät ist kein Spielzeug.
Dieses Gerät enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Wenn ein Teil des Geräts defekt ist oder das Gerät fallen gelassen oder beschädigt wurde, dürfen Reparaturen nur von Fachpersonal durchgeführt werden. Durch unsachgemäße Reparaturen kann der Benutzer Risiken ausgesetzt werden.
Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
Halten Sie das Gerät von Hitze oder scharfen Kanten fern, die Schäden verursachen könnten.
Tauchen Sie die elektrischen Komponenten des Geräts nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, während es eingeschaltet ist.
Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es heruntergefallen ist oder sichtbare Schäden aufweist.
Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck.
Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Zubehör.
Lagern Sie das Gerät nicht in direktem Sonnenlicht oder bei hoher Luftfeuchtigkeit.
Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie Zubehörteile austauschen oder montieren.
Schalten Sie das Gerät immer nach der Verwendung und vor jeder Reinigung oder Wartung durch den Benutzer aus.
Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch vorgesehen. Es sollte nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden.

Akkusicherheit (Batteriezelle)

Schließen Sie Zellen oder Batterien nicht kurz.
Lagern Sie Zellen und Batterien nicht willkürlich in einem Karton oder einer Schublade, wo sie sich kurzschließen oder durch andere Metallgegenstände kurzgeschlossen werden können.
Überprüfen Sie, ob das Batteriefach sicher geschlossen ist.
Für dieses Produkt sollten nur Batterien verwendet werden, die dem empfohlenen Batterietyp entsprechen.
Batterien müssen mit der richtigen Polung eingelegt werden.
Tauschen Sie stets alle Batterien auf einmal aus.
Wenn das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird, entfernen Sie bitte alle Batterien aus dem Produkt, um ein mögliches Auslaufen zu vermeiden.
Leere Batterien sollten aus dem Produkt entfernt werden, um ein mögliches Auslaufen zu vermeiden.
Bei undichten Batterien sollten Sie darauf achten, dass die Flüssigkeit nicht mit der Haut oder den Augen in Kontakt kommt. Waschen Sie bei Kontakt den betroffenen Bereich mit reichlich Wasser und holen Sie ärztlichen Rat ein.
Bewahren Sie die Akkus außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
Bewahren Sie Knopfzellen-Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf, da sie leicht verschluckt werden können.
Suchen Sie umgehend einen Arzt auf, wenn eine Zelle oder Batterie verschluckt wurde.
Die Versorgungsklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
Leere Batterien müssen entfernt und ordnungsgemäß entsorgt werden.
Geben Sie Akkus nicht ins Feuer.
Zerdrücken, durchstechen oder zerlegen Sie keine Akkus und beschädigen Sie sie nicht anderweitig.
Setzen Sie Batterien nicht Hitze oder Feuer aus, da sie sonst explodieren können.
Setzen Sie Batterien keinen mechanischen Stößen aus.
Entsorgen Sie Batterien nicht im Hausmüll.
Bringen Sie Batterien zur Entsorgung zu einer örtlichen Recyclingstation. Weitere Informationen erhalten Sie bei den örtlichen Behörden.
Für dieses Produkt sind drei AA-Batterien erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten).

Pflege und Wartung

Stellen Sie vor der Reinigung oder Wartung sicher, dass der LED-Streifen ausgeschaltet ist.
Wischen Sie den LED-Streifen mit einem weichen, feuchten Tuch ab und trocknen Sie ihn gründlich.

Achtung:
Reinigen Sie den LED-Streifen nicht mit Scheuermitteln.
Tauchen Sie den LED-Streifen nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
Setzen Sie das Batteriefach keinen extrem hohen oder niedrigen Temperaturen aus, da dadurch die Batterie zerstört werden kann.

Gebrauchsanweisung

Verwendung des 1-M-LED-Streifens

SCHRITT 1: Reinigen Sie den Bereich, in dem der LED-Streifen angebracht werden soll. Entfernen Sie die Abdeckung des Batteriefachs, indem Sie sie nach unten schieben. Legen Sie drei AA-Batterien in das Batteriefach ein. Achten Sie dabei darauf, dass die Batterien mit der richtigen Polung eingelegt sind. Setzen Sie die Abdeckung des Batteriefachs wieder ein, indem Sie sie nach oben schieben, bis sie einrastet.
SCHRITT 2: Rollen Sie den LED-Streifen vom LED-Rad ab und legen Sie ihn auf eine ebene, stabile Oberfläche. Messen Sie die gewünschte Länge für den LED-Streifen
SCHRITT 3: Schneiden Sie den LED-Streifen am nächstgelegenen Kreis zur Schnittmarkierung auf die gewünschte Länge zu.
SCHRITT 4: Entfernen Sie das braune Papier vorsichtig von der Rückseite des LED-Streifens, um die Kleberseite freizulegen.
SCHRITT 5: Bringen Sie den Streifen im gewünschten Bereich an. Verwenden Sie den Ein-/Ausschalter am Batteriefach zum Ein- oder Ausschalten des LED-Streifens.
Hinweis: Stellen Sie sicher, dass alle am LED-Streifen vorgenommenen Schnitte am Ende des LED-Streifens erfolgen, der am weitesten vom Batteriefach entfernt ist.

Technische Daten

Produkt-Code: EE5843STKEU7
Eingangsleistung: 1,5 V ⎓ 1 A
Betriebsspannung: 1,5 V ⎓
Länge des LED-Streifens: 1 m
Batterie: 3 x AA

Lea todas las instrucciones detenidamente y consérvelas para consultarlas en el futuro. **ES**

Instrucciones de seguridad

Siga siempre las precauciones básicas de seguridad al usar aparatos eléctricos.
Pueden utilizar este dispositivo niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de conocimiento y experiencia, solo bajo supervisión o mientras se les enseña a usar el dispositivo de forma segura y entendiendo los riesgos que conlleva.
A menos que sean mayores de 8 años y bajo supervisión, los niños no deben utilizarlo, limpiarlo ni realizar labores de mantenimiento.
Este dispositivo no es un juguete.
Contiene piezas que el usuario no puede reparar. Si encuentra algún defecto en cualquier pieza del dispositivo o si el dispositivo ha sufrido alguna caída o algún otro tipo de daño, las reparaciones solo debe realizarlas un electricista cualificado. Una reparación inadecuada puede poner al usuario en riesgo de sufrir daños.
Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños.
Mantenga el dispositivo alejado del calor o de bordes afilados que puedan dañarlo.
No sumerja los componentes eléctricos del aparato en agua u otros líquidos.
No deje desatendido el dispositivo mientras esté encendido.
No utilice el dispositivo si se ha caído o presenta signos visibles de daño.
No utilice el dispositivo para ningún otro uso que no sea el previsto.
No utilice accesorios diferentes a los incluidos.
Guarde el dispositivo alejado de la luz solar directa y de la humedad.
Apague el dispositivo antes de cambiar o colocar accesorios.
Apague siempre el dispositivo después de cada uso y antes de limpiarlo o realizar el mantenimiento.
Este dispositivo está diseñado exclusivamente para el uso doméstico. No debe utilizarse para fines comerciales.

Seguridad de las pilas/batería (Pilas)

No produzca ningún cortocircuito en la pila o la batería.
No almacene las pilas ni las baterías de forma descuidada en una caja o cajón donde puedan producirse cortocircuitos entre ellas o a causa de otros objetos metálicos.
Compruebe que el compartimento de las pilas esté bien cerrado.
Con este producto solo se deben utilizar pilas del mismo tipo o equivalentes a las recomendadas.
Las pilas se deben insertar con la polaridad correcta.
Sustituya el juego completo de pilas a la vez.
Retire las pilas del producto cuando no se vaya a utilizar durante un largo periodo de tiempo para evitar fugas.
Las pilas agotadas deben extraerse del producto para evitar fugas.
En caso de fugas en las pilas, no permita que el líquido entre en contacto con la piel o los ojos. Si se produce contacto, lave el área afectada con abundante agua y acuda a un médico.
Mantenga las baterías o pilas fuera del alcance de los niños.
Recuerde mantener las pilas de botón lejos de los niños en todo momento, ya que son fáciles de tragar.
Si esto ocurre, consulte inmediatamente al médico.
No se debe realizar un cortocircuito en los terminales de alimentación.
Las pilas gastadas deben extraerse y desecharse de forma segura.
No deseche las baterías o pilas en el fuego.
No aplaste, perfore, desmonte ni dañe de otro modo las baterías o pilas.
No exponga las baterías o pilas al calor o al fuego, ya que podrían explotar.
No someta las baterías o pilas a golpes mecánicos.
No deseche las pilas en la basura del hogar.
Para desechar las pilas, llévelas a una estación de reciclaje local.
Póngase en contacto con las oficinas del gobierno local para obtener más detalles.
Este producto requiere 3 pilas AA (no incluidas).

Cuidados y mantenimiento

Antes de realizar cualquier tarea de limpieza o mantenimiento, asegúrese de que la tira de LED está apagada.
Limpie la tira de LED con un paño suave y húmedo y séquela bien.

No:
No utilice disolventes de limpieza abrasivos para limpiar la tira de LED.
No sumerja la tira de LED en agua u otros líquidos.
No exponga el compartimento de las pilas a temperaturas extremadamente altas o bajas, ya que podría estropear las pilas.

Instrucciones de uso

Uso de la tira de LED de 1 metro

PASO 1: Limpie la zona en la que va a colocar la tira de LED.
Retire la tapa del compartimento de las pilas deslizándola hacia abajo. Introduzca 3 pilas AA en el compartimento de las pilas prestando atención a la polaridad correcta. Vuelva a colocar la tapa del compartimento de las pilas deslizándola hacia arriba hasta que oiga un clic.
PASO 2: Desenrolle la tira de LED de la rueda y colóquela en una superficie plana y estable. Mida la longitud deseada de la tira de LED.
PASO 3: Corte la tira de LED por el círculo de indicación de corte más cercano a la longitud deseada.
PASO 4: Retire con cuidado el papel de estraza de la parte posterior de la tira de LED para destapar el lado adhesivo.
PASO 5: Pegue la tira en la zona deseada. Utilice el interruptor de encendido/apagado del compartimento de las pilas para encender y apagar la tira de LED.
Nota: Asegúrese de que los cortes en la tira de LED se realizan en el extremo más alejado del compartimento de las pilas.

Especificaciones

Código de producto: EE5843STKEU7
Entrada de alimentación: 1,5 V ⎓ 1 A
Tensión de funcionamiento: 1,5 V ⎓
Longitud de la tira de LED: 1 metro
Pilas: 3 unidades AA

Leggere attentamente le istruzioni e conservare il manuale per riferimento futuro. **IT**

Istruzioni di sicurezza

Durante l'uso di apparecchiature elettriche, è necessario attenersi alle precauzioni di sicurezza di base.
I bambini di età superiore a 8 anni e le persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali oppure con un grado di conoscenza ed esperienza insufficiente possono utilizzare questo apparecchio solo in presenza di supervisione o una volta ricevute le istruzioni sul suo impiego e compresi i rischi a esso associati.
A meno che non siano di età superiore a 8 anni e dispongano di un'adeguata supervisione, ai bambini è fatto divieto di utilizzare il prodotto o effettuare qualsiasi operazione di manutenzione e pulizia.
Questo apparecchio non è un giocattolo.
Questo apparecchio non contiene parti riparabili dall'utente. Se una parte qualsiasi dell'apparecchio non funziona correttamente oppure se quest'ultimo è caduto o ha subito danni, rivolgersi esclusivamente a un elettricista qualificato per la riparazione. Le riparazioni improprie possono provocare danni agli utenti.
Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini.
Tenere il prodotto lontano da fonti di calore o bordi affilati che potrebbero danneggiarlo.
Non immergere i componenti elettrici dell'apparecchio in acqua o in altri liquidi.
Non lasciare l'apparecchio incustodito quando è acceso.
Non utilizzare l'apparecchio in seguito a urti violenti o in presenza di segni visibili di danneggiamento.
Non utilizzare l'apparecchio per scopi diversi dall'uso previsto.
Non utilizzare accessori diversi da quelli forniti in dotazione.
Non conservare l'apparecchio alla luce diretta del sole o in condizioni di umidità elevata.
Spegnere l'apparecchio prima di sostituire o montare gli accessori.
Spegnere sempre l'apparecchio dopo l'uso e prima di qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione.
Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico, non a scopi commerciali.

Sicurezza della batteria (Batterie e pile)

Non cortocircuitare una pila o una batteria.
Non conservare le batterie e le pile in modo casuale in una scatola o in un cassetto in cui potrebbero essere cortocircuitate l'una dall'altra o da altri oggetti metallici.
Controllare che il vano batteria sia fissato saldamente.
Con questo prodotto è necessario utilizzare solo batterie di tipo identico o equivalente rispetto a quello consigliato.
Le batterie devono essere inserite con la polarità corretta.
Sostituire tutte le batterie contemporaneamente.
Rimuovere le batterie dal prodotto quando non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo per evitare perdite.
Rimuovere le batterie scariche dal prodotto per evitare perdite.
In caso di perdite dalle batterie, evitare qualsiasi contatto tra il liquido e la pelle o gli occhi. In caso di contatto, lavare l'area interessata con abbondante acqua e consultare un medico.
Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini.
Tenere sempre le pile a bottone lontano dai bambini, in quanto possono essere ingerite facilmente.
In caso di ingestione di una pila o di una batteria, consultare immediatamente un medico.
Evitare di cortocircuitare i morsetti di alimentazione.
Le batterie scariche devono essere rimosse e smaltite in modo sicuro.
Non smaltire le batterie gettandole nel fuoco.
Non aprire, forare, smontare o danneggiare le batterie.
Non esporre le batterie a fonti di calore o fiamme, onde evitare esplosioni.
Non esporre le batterie a sollecitazioni meccaniche.
Non smaltire le batterie nei rifiuti domestici.
Per smaltire le batterie, portarle in un'apposita struttura per il riciclo. Per informazioni, contattare gli enti locali.
Questo prodotto richiede 3 batterie X AA (non incluse).

Manutenzione

Prima di eseguire qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione, assicurarsi che la striscia di luci a LED sia spenta.
Pulire la striscia di luci a LED con un panno morbido e umido, quindi asciugare accuratamente la superficie.

Non:
Utilizzare solventi abrasivi per pulire la striscia di luci a LED.
Immergere la la striscia di luci a LED in acqua o altri liquidi.
Esporre il vano batteria a temperature eccessivamente alte o basse, poiché si potrebbero causare danni irreversibili alla batteria.

Istruzioni per l'uso

Utilizzo della striscia di luci a LED da 1 metro

FASE 1: pulire l'area in cui verrà collocato il prodotto. Rimuovere il coperchio del vano batteria facendolo scorrere verso il basso. Inserire 3 batterie AA nel vano corrispondente assicurandosi di impiegare la polarità corretta. Riposizionare il coperchio del vano batteria facendo scorrere verso l'alto fino a sentire un clic.
FASE 2: srotolare la striscia di luci a LED dalla bobina di supporto e poggiarla su una superficie liscia e stabile. Misurare la lunghezza desiderata della striscia di luci a LED.
FASE 3: tagliare la striscia di luci a LED in corrispondenza del cerchio indicatore del punto di taglio più vicino.
FASE 4: rimuovere con attenzione la carta marrone dal retro della striscia di luci a LED per scoprire il lato adesivo.
FASE 5: attaccare la striscia all'area desiderata. Utilizzare l'interruttore di accensione/spegnimento sul vano batteria per accendere o spegnere la striscia di luci a LED.
Nota: assicurarsi che i tagli alla striscia di luci a LED siano effettuati sull'estremità più lontana rispetto al vano batteria.

Specifiche

Codice prodotto: EE5843STKEU7
Tensione di ingresso: 1,5 V ⎓ 1 A
Tensione di funzionamento: 1,5 V ⎓
Lunghezza striscia di luci a LED: 1 metro
Batteria: 3 AA

Prosimy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją na przyszłość. **PL**

Instrukcje bezpieczeństwa

Podczas używania urządzeń elektrycznych zawsze należy stosować podstawowe środki ostrożności.
To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat bezpiecznego korzystania z tego urządzenia oraz poinformowane o potencjalnych zagrożeniach.
Dzieci nie powinny czyścić ani konserwować urządzenia, chyba że mają więcej niż 8 lat i są nadzorowane w trakcie tych czynności.
Ten produkt nie jest zabawką.
Ten produkt nie zawiera części, które mogą być serwisowane przez użytkownika. Jeśli jakakolwiek część urządzenia nie działa prawidłowo lub zostało ono upuszczone bądź uszkodzone, naprawy należy powierzyć wyłącznie wykwalifikowanemu elektrykowi. Nieprawidłowo przeprowadzona naprawa może narazić użytkownika na niebezpieczeństwo.
Przechowywać urządzenie poza zasięgiem dzieci.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła i ostrych krawędzi, które mogą spowodować uszkodzenia.
Nie należy zanurzać elementów elektrycznych urządzenia w wodzie ani innym płynie.
Nie należy zostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.
Nie należy korzystać z urządzenia, jeśli zostało ono upuszczone lub widoczne są oznaki uszkodzenia.
Nie wolno używać produktu do celów innych niż jego przeznaczenie.
Nie należy używać akcesoriów innych niż dołączone do zestawu.
Nie należy przechowywać produktu w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani w warunkach wysokiej wilgotności.
Przed wymianą lub montażem akcesoriów należy wyłączyć urządzenie.
Zawsze należy odłączać urządzenie od zasilania po użyciu, a także przed czyszczeniem lub konserwacją.
To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.
Nie należy go używać do celów komercyjnych.

Bezpieczeństwo akumulatora (Bateria pastylkowa)

Nie zwierać ogniw ani baterii.
Nie należy przechowywać ogniw ani baterii w sposób przypadkowy w skrzynce lub szufladzie, gdzie ich styki mogą się zewrzeć lub zostać zwarte przez inne metalowe przedmioty.
Sprawdzić, czy komora baterii jest prawidłowo zabezpieczona.
Do tego produktu należy wykorzystywać wyłącznie baterie zalecane przez producenta lub baterie podobnego typu.
Baterie należy wkładać z zachowaniem prawidłowej biegunowości.
Za każdym razem należy wymieniać wszystkie baterie
Należy wyjąć baterie z urządzenia, gdy nie jest ono używane przez dłuższy czas, aby uniknąć wycieku ich zawartości.
Zużyte baterie należy wyjąć z urządzenia, aby uniknąć wycieku.
W przypadku wycieku elektrolitu nie wolno dopuścić do kontaktu płynu ze skórą lub oczami. Jeżeli już doszło do kontaktu, należy przemyć miejsce kontaktu dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem.
Przechowywać akumulatory poza zasięgiem dzieci.
Baterie pastylkowe należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, ponieważ mogą zostać połknięte przez dzieci.
W przypadku połknięcia baterii lub ogniwa należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.
Nie należy zwierać zacisków zasilania.
Zużyte baterie należy wyjąć i zutylizować w bezpieczny sposób.
Baterii nie należy wyrzucać do ognia.
Akumulatorów nie wolno zgniatać, przebijać, rozbierać ani powodować innych uszkodzeń.
Nie wolno wystawiać akumulatorów na działanie wysokiej temperatury lub ognia, ponieważ mogą one wybuchnąć.
Nie wolno narażać akumulatorów na wstrząsy mechaniczne.
Zużytych baterii nie należy wyrzucać do domowych pojemników na śmieci.
Zużyte akumulatory należy przekazać do lokalnego punktu recyklingu. Więcej informacji można uzyskać w lokalnych biurach rządowych.
Ten produkt wymaga 3 baterii AA (do nabycia osobno).

Konserwacja

Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji należy upewnić się, że listwa świetlna LED jest wyłączona.

Wytrzeć listwę świetlną LED wilgotną szmatką i dokładnie wysuszyć urządzenie.

Nie wolno:
Nie wolno używać ściernych środków myjących do czyszczenia listwy świetlnej LED.
Nie wolno zanurzać listwy świetlnej LED w wodzie ani innym płynie.
Nie wystawiać komory baterii na działanie bardzo wysokich lub niskich temperatur, ponieważ może to spowodować uszkodzenie baterii.

Instrukcja obsługi

Korzystanie z 1-metrowej listwy świetlnej LED

KROK 1: wyczyść miejsce, w którym zostanie umieszczona listwa świetlna LED. Zdejmij pokrywę komory baterii, przesuwając ją w dół. Włóż 3 baterie AA do komory z zachowaniem prawidłowej biegunowości. Załóż pokrywę komory baterii, przesuwając ją do góry, aż usłyszysz kliknięcie.
KROK 2: rozwiń listwę świetlną LED z koła i umieść ją na płaskiej, stabilnej powierzchni. Odmierz pożądaną długość listwy świetlnej LED.
KROK 3: utnij listwę świetlną LED przy wskaźniku cięcia, który jest najbliżej pożądanej długości.
KROK 4: ostrożnie usuń szary papier z tylnej części listwy świetlnej LED, aby odsłonić stronę samoprzylepną.
KROK 5: przyklej listwę na wybraną powierzchnię. Użyj włącznika na komorze baterii, aby włączyć lub wyłączyć listwę świetlną LED.
Uwaga: upewnij się, że wszelkie cięcia wykonane na listwie świetlnej LED są wykonywane przy końcu listwy, który znajduje się najdalej od komory baterii.

Dane techniczne

Kod produktu: EE5843STKEU7
Zasilanie (wejściowe): 1,5 V ⎓ 1 A
Napięcie ładowania: 1,5 V ⎓
Długość listwy: 1 m
Bateria: 3 baterie AA