Description of Parts

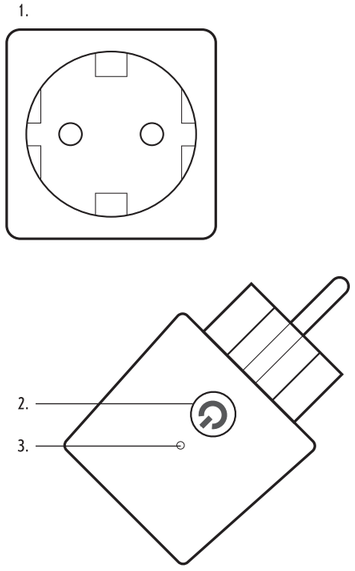

EN

1. Euro Plug
2. Power Button ( )
3. LED Indicator Light

FR

1. Prise européenne
2. Bouton d'alimentation ( )
3. Voyant lumineux LED

NL

1. Europese stekker
2. Aan-uitknop ( )
3. LED-indicatielampje

DE

1. Eurostecker
2. Netzschalter ( )
3. LED-Anzeige

ES

1. Enchufe europeo
2. Botón de encendido ( )
3. Indicador LED

IT

1. Spina europea
2. Tasto di accensione ( )
3. Spia LED

PL

1. Inteligentne gniazdko z wtyczką europejską
2. Przycisk zasilania ( )
3. Wskaźnik LED

Please read all of the instructions carefully and retain for future reference. **EN**

Safety Instructions

When using electrical products, basic safety precautions should always be followed.
This product does not convert voltage. Check that the voltage indicated on the rating plate corresponds with that of the local network before connecting the product to the mains power supply.
Keep the product out of the reach of children.
This product is not a toy and not intended to be used by children.
This product contains no user serviceable parts. If the product and any of its accessories are malfunctioning or damaged, recycle the product.
Keep the product away from heat sources, direct sunlight, humidity, water and any other liquid.
Do not operate the product with wet hands.
Do not operate the product if it has been exposed to water, moisture or any other liquid, to prevent against electric shock, explosion and/or injury to yourself and damage to the product.
Do not use the product for anything other than its intended use.
Do not use any accessories other than those supplied.
Do not use the plug with any heaters or heating appliances.
Do not overload plug or insert plugs in a row. This product is intended to be used individually, plugged directly into mains wall socket.
Do not put objects into any of the openings.
It is imperative to unplug the adaptor after the product has been used, before it is cleaned.
This product is intended for domestic use only. It should not be used for commercial purposes.

UP Global Sourcing UK Ltd. hereby declares that this product is in compliance with the essential requirements and other provisions of directive 2014/53/EU.

The declaration of conformity may be consulted at UP Global Sourcing UK Ltd., Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK. or www.intempo.co.uk/declaration-letters.html Model No. EE5010.

Care and Maintenance

Wipe the smart plug with a soft, lint-free cloth.

Do not:
Use any abrasive cleaning solvents to clean the smart plug.
Expose the smart plug to extremely high or low temperatures.
Drop the smart plug.
Attempt to disassemble the smart plug.
Dispose of the smart plug in a fire as it will result in an explosion.

Instructions for Use

Downloading the App

Search a device's app store for the 'Intempo Home' app.
Download and install.

Note: The 'Intempo Home' app requires iOS 9.0 or Android 5.0 or higher to operate correctly.

Connecting the Euro Plug with a Device

STEP 1: Open the 'Intempo Home' app on an iOS 9.0 or Android 5.0 device.
STEP 2: Register a new account or log in with existing account details.
STEP 3: Select **'ADD DEVICE'** and select **'SOCKET (Wi-Fi)'**.
STEP 4: Plug the smart plug into a wall outlet. The LED indicator light will flash quickly to indicate the device is ready to pair.
STEP 5: Select **'CONFIRM'** on the 'Intempo Home' app.
STEP 6: Select the home Wi-Fi network from the list and enter the password. Select **'NEXT'**.
STEP 7: Please wait while the smart plug syncs with the app. Once three green dots are displayed at the bottom of the screen, the smart plug is fully connected and ready to use.
Note: The smart plug will only work with 2.4 GHz frequency Wi-Fi – make sure to connect to a compatible network.
If the LED indicator light does not flash once the smart plug is plugged in, press and hold **'POWER'** for 8 seconds until the LED indicator light begins to flash.
Do not connect the smart plug to an extension lead or adapter. The smart plug is intended for use directly into a wall outlet.

Troubleshooting

The smart plug has no power.
The wall outlet has no power. Check that the wall outlet is switched on and there are no issues with the home mains power supply.
The smart plug is incompatible with the mains power supply. Check the mains power supply output matches the smart plug rating label.

The smart plug is not connected.
Wi-Fi is not compatible with the device. The smart plug is only compatible with a Wi-Fi frequency of 2.4 GHz.
Home Wi-Fi is not on. Check that the home Wi-Fi hub is powered on and reboot if necessary.
The Wi-Fi password is incorrect/has changed. Check the correct Wi-Fi password has been entered in the 'Intempo Home' app. If the password has changed, follow the 'Connecting the Smart Plug with a Device' section to reconnect the smart plug with the 'Intempo Home' app.

Issues with the 'Intempo Home' app.
For any issues with the 'Intempo Home' app, check the in-app help centre for troubleshooting or contact information.

Specifications

Product code: EE5010
Input: 220–240 V ~ 50/60 Hz Max. 16 A
Operating frequency: Wi-Fi 2.4 GHz
Max RF Output: 20 dBm
Software: Compatible with iOS 9.0 and above or Android 5.0 and above

Lisez attentivement toutes les instructions et conservez-les pour référence ultérieure. **FR**

Consignes de sécurité

Lors de l'utilisation de produits électriques, les consignes élémentaires de sécurité doivent toujours être respectées.
Ce produit ne convertit pas la tension. Vérifiez que la tension indiquée sur la plaque signalétique correspond à celle du réseau local avant de brancher le produit sur le secteur.
Tenez le produit hors de portée des enfants.
Ce produit n'est pas un jouet et n'est pas destiné à être utilisé par des enfants.
Ce produit ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Si le produit ou l'un de ses accessoires ne fonctionne pas correctement ou est endommagé, veuillez le recycler.
Tenez le produit à l'écart des sources de chaleur, de la lumière directe du soleil, de l'humidité, de l'eau et de tout autre liquide.
N'utilisez pas le produit avec les mains mouillées.
N'utilisez pas le produit s'il a été exposé à l'eau, à l'humidité ou à tout autre liquide afin d'éviter tout risque d'électrocution, d'explosion et/ou de blessure et tout dommage au produit.
N'utilisez pas le produit à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.
N'utilisez pas d'accessoires autres que ceux fournis.
N'utilisez pas la prise à proximité de chauffages ou de dispositifs chauffants.
Ne surchargez pas la prise et n'insérez pas plusieurs prises les unes à la suite des autres. Ce produit est conçu pour être utilisé individuellement et directement branché sur une prise secteur murale.
Ne placez aucun objet dans les ouvertures.
Il est impératif de débrancher l'adaptateur après utilisation et avant le nettoyage.
Ce produit est destiné à un usage domestique uniquement. Il ne doit pas être utilisé à des fins commerciales.

UP Global Sourcing UK Ltd. déclare par la présente que ce produit est conforme aux exigences essentielles et autres clauses de la directive 2014/53/UE.

La déclaration de conformité peut être consultée à l'adresse suivante : UP Global Sourcing UK Ltd, Victoria Street, Manchester OL9 0DD. Royaume-Uni ou sur www.intempo.co.uk/declaration-letters.html Modèle n° EE5010.

Entretien et maintenance

Nettoyez la prise intelligente à l'aide d'un chiffon doux non pelucheux.

Ne pas :
Utiliser des solvants de nettoyage abrasifs pour nettoyer la prise intelligente.
Exposer la prise intelligente à des températures extrêmement élevées ou basses.
Faire tomber la prise intelligente.
Essayer de démonter la prise intelligente.
Jeter la prise intelligente au feu, au risque de provoquer une explosion.

Mode d'emploi

Téléchargement de l'application

Recherchez l'application « Intempo Home » dans l'App Store d'un appareil.
Téléchargez l'application et installez-la.

Remarque : l'application « Intempo Home » nécessite iOS 9.0 ou Android 5.0 ou une version ultérieure pour fonctionner correctement.

Connexion de la prise européenne à un appareil

ÉTAPE 1 : ouvrez l'application « Intempo Home » sur un appareil équipé d'iOS 9.0 ou Android 5.0.
ÉTAPE 2 : créez un nouveau compte ou connectez-vous avec les informations de compte existantes.
ÉTAPE 3 : sélectionnez « **AJOUTER UN APPAREIL** » et « **PRISE (WI-FI)** ».
ÉTAPE 4 : branchez la prise intelligente sur une prise murale. Le voyant lumineux LED clignote rapidement pour indiquer que l'appareil est prêt à être couplé.
ÉTAPE 5 : sélectionnez « **CONFIRMER** » dans l'application « Intempo Home ».
ÉTAPE 6 : sélectionnez le réseau Wi-Fi domestique dans la liste et saisissez le mot de passe. Sélectionnez « **SUIVANT** ».
ÉTAPE 7 : veuillez patienter pendant la synchronisation de la prise intelligente avec l'application. Une fois que trois points verts s'affichent en bas de l'écran, la prise intelligente est connectée et prête à l'emploi.
Remarque : la prise intelligente ne fonctionne qu'avec une fréquence Wi-Fi de 2,4 GHz. Assurez-vous de vous connecter à un réseau compatible.
Si le voyant lumineux LED ne clignote pas une fois la prise intelligente branchée, maintenez le bouton « **POWER** » enfoncé pendant 8 secondes jusqu'à ce que voyant lumineux LED commence à clignoter.
Ne connectez pas la prise intelligente à un câble d'extension ou à un adaptateur. La prise intelligente est conçue pour être utilisée directement sur une prise murale.

Dépannage

La prise intelligente n'est pas sous tension.
La prise murale n'est pas sous tension. Vérifiez que la prise murale est sous tension et qu'il n'y a aucun problème avec l'alimentation secteur domestique.
La prise intelligente est incompatible avec l'alimentation secteur. Vérifiez que la sortie de l'alimentation secteur correspond à l'étiquette de la prise intelligente.

La prise intelligente n'est pas connectée.
Le Wi-Fi n'est pas compatible avec l'appareil. La prise intelligente est uniquement compatible avec une fréquence Wi-Fi de 2,4 GHz.
Le Wi-Fi domestique n'est pas activé. Vérifiez que le point d'accès Wi-Fi domestique est sous tension et redémarrez-le si nécessaire.
Le mot de passe Wi-Fi est incorrect/a changé. Vérifiez que le mot de passe Wi-Fi saisi dans l'application « Intempo Home » est correct. Si le mot de passe a changé, suivez les instructions fournies dans la section « Connexion de la prise intelligente à un appareil » pour reconnecter la prise intelligente à l'application « Intempo Home ».

Problèmes avec l'application « Intempo Home ».
Pour tout problème avec l'application « Intempo Home », consultez le centre d'aide de l'application pour obtenir des informations de dépannage ou de contact.

Caractéristiques

Code produit : EE5010
Entrée : 220-240 V ~ 50/60 Hz Max. 16 A
Fréquence de fonctionnement : Wi-Fi 2,4 GHz
Sortie RF max. : 20 dBm
Logiciel : compatible avec les versions iOS 9.0 ou Android 5.0 et plus récentes

Lees alle instructies zorgvuldig door en bewaar deze voor toekomstige raadpleging. **NL**

Veiligheidsinstructies

Bij het gebruik van elektrische producten moeten altijd de standaardveiligheidsmaatregelen worden opgevolgd.
Dit product zet spanning niet om. Controleer of het voltage aangegeven op het typeplaatje overeenkomt met dat van het lokale lichtnet voordat u het product aansluit op de netvoeding.
Product buiten het bereik van kinderen houden.
Dit product is geen speelgoed en is niet bedoeld voor gebruik door kinderen.
Dit product bevat geen door de gebruiker te onderhouden onderdelen.
Als het product of een van de accessoires niet goed functioneert of is beschadigd, dient u het product te recyclen.
Houd het product uit de buurt van warmtebronnen, direct zonlicht, vocht, water en andere vloeistoffen.
Gebruik het product niet met natte handen.
Gebruik het product niet als het is blootgesteld aan water, vocht of andere vloeistoffen om elektrische schokken, explosies en/of persoonlijk letsel en schade aan het product te voorkomen.
Gebruik het product niet voor andere doeleinden dan waarvoor het is bedoeld.
Gebruik geen andere accessoires dan de meegeleverde accessoires.
Gebruik de stekker niet in combinatie met verwarmingen of verwarmingsapparaten.
Zorg ervoor dat u de stekker niet overbelast en gebruik geen verlengsnoeren. Dit product is bedoeld voor afzonderlijk gebruik, rechtstreeks aangesloten op een stopcontact.
Steek geen voorwerpen in de openingen.
De adapter moet worden losgekoppeld na gebruik en voordat het product wordt gereinigd.
Dit product is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Het mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden.

UP Global Sourcing UK Ltd. verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere bepalingen van richtlijn 2014/53/EU.

De conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd bij UP Global Sourcing UK Ltd., Victoria Street, Manchester OL9 0DD. VK, of op www.intempo.co.uk/declaration-letters.html modelnr. EE5010.

Verzorging en onderhoud

Veeg de Smart-stekker schoon met een zachte, pluisvrije doek.

Vermijd het volgende:
Schurende schoonmaakmiddelen gebruiken om de Smart-stekker schoon te maken.
De Smart-stekker blootstellen aan extreem hoge of lage temperaturen.
De Smart-stekker laten vallen.
De Smart-stekker proberen te demonteren.
De Smart-stekker in het vuur werpen, aangezien dit een explosie tot gevolg heeft.

Gebruiksaanwijzing

De app downloaden

Zoek in de app store van een apparaat naar de app 'Intempo Home'.
Download en installeer de app.

Opmerking: Voor de 'Intempo Home'-app is iOS 9.0 of Android 5.0 of hoger vereist.

De Europese stekker aansluiten op een apparaat

STAP 1: Open de app 'Intempo Home' op een iOS 9.0- of Android 5.0-apparaat.
STAP 2: Registreer een nieuw account of meld u aan met bestaande inloggegevens.
STAP 3: Selecteer **'ADD DEVICE'** (Apparaat toevoegen) en selecteer **'SOCKET (Wi-Fi)'** (Stopcontact (Wi-Fi)).
STAP 4: Steek de Smart-stekker in een stopcontact. Het LED-lampje knippert snel om aan te geven dat het apparaat klaar is om te worden gekoppeld.
STAP 5: Selecteer **'CONFIRM'** (Bevestigen) in de app 'Intempo Home'.
STAP 6: Selecteer het wifithuisnetwerk in de lijst en voer het wachtwoord in. Selecteer **'NEXT'** (Volgende).
STAP 7: Een ogenblik geduld terwijl de Smart-stekker wordt gesynchroniseerd met de app. Zodra er drie groene stippen onder aan het scherm worden weergegeven, is de Smart-stekker volledig aangesloten en klaar voor gebruik.
Opmerking: De Smart-stekker werkt alleen met 2,4 GHz Wi-Fi-frequentie. Zorg ervoor dat u verbinding maakt met een compatibel netwerk.
Als het LED-lampje niet knippert wanneer de Smart-stekker aangesloten is, houdt u **'POWER'** gedurende 8 seconden ingedrukt totdat het LED-lampje begint te knipperen.
Sluit de Smart-stekker niet aan op een verlengsnoer of adapter. De Smart-stekker is bedoeld voor gebruik rechtstreeks in een stopcontact.

Problemen oplossen

De Smart-stekker heeft geen stroom.
Het stopcontact geeft geen stroom. Controleer of het stopcontact is ingeschakeld en of er geen problemen zijn met de stroomtoevoer.
De Smart-stekker is niet compatibel met de netvoeding. Controleer of de voedingsuitgang overeenkomt met het typeplaatje op de Smart-stekker.

De Smart-stekker is niet verbonden.
Wifi is niet compatibel met het apparaat. De Smart-stekker is alleen compatibel met een wifi-frequentie van 2,4 GHz.
Het wifithuisnetwerk is niet ingeschakeld. Controleer of de wifi-hub voor thuis ingeschakeld is en start deze indien nodig opnieuw op.
Het wifiwachtwoord is onjuist/is gewijzigd. Controleer of het juiste Wi-Fi-wachtwoord is ingevoerd in de app 'Intempo Home'. Als het wachtwoord is gewijzigd, volgt u het gedeelte 'De Smart-stekker met een apparaat verbinden' om de Smart-stekker opnieuw te verbinden met de app 'Intempo Home'.

Problemen met de app 'Intempo Home'.
Raadpleeg voor problemen met de app 'Intempo Home' de helpfunctie in de app voor probleemoplossing of contactgegevens.

Specificaties

Productcode: EE5010
Invoer: 220–240 V ~ 50/60 Hz Max 16 A
Operationele frequentie: Wi-Fi 2,4 GHz
Maximaal RF-uitgangsvermogen: 20 dBm
Software: compatibel met iOS 9.0 of Android 5.0 en hoger

Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch und bewahren Sie sie zur späteren Verwendung auf. **DE**

Sicherheitshinweise

Bei der Verwendung elektrischer Geräte sind stets die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen zu beachten.
Dieses Produkt wandelt die Spannung nicht um. Überprüfen Sie, ob die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit der des lokalen Netzes übereinstimmt, bevor Sie das Produkt an das Stromnetz anschließen.
Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
Dieses Produkt ist kein Spielzeug und darf nicht von Kindern

Manufactured by / Fabriqué par / Gefabriceerd door / Hergestellt von / Sumińistrado por / Prodotto da / Wyprodukowano przez:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
UK. Manchester OL9 0DD.
Germany. 51149 Köln.

Made in China.

www.intempo.co.uk

CE2202211M0000000V1

intempo

SMART HOME
EURO PLUG
PRISE EUROPÉENNE
EUROPESE STEKKER
EUROSTECKER
ENCHUFE EUROPEO
IPRESA EUROPEA
WTYCZKA EUROPEJSKA
INSTRUCTION MANUAL

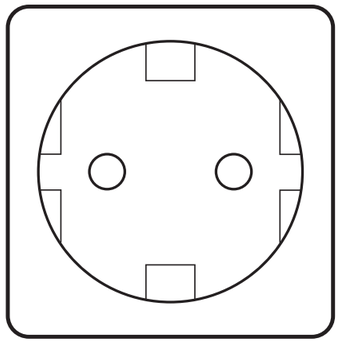

intempo
www.intempo.co.uk

verwendet werden.
Dieses Produkt enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Wenn das Produkt und das Zubehör nicht ordnungsgemäß funktionieren oder beschädigt wurden, führen Sie das Produkt dem Recyclingkreislauf zu.
Halten Sie das Produkt von Wärmequellen, direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit, Wasser und anderen Flüssigkeiten fern.
Bedienen Sie das Produkt nicht mit nassen Händen.
Betreiben Sie das Produkt nicht, wenn es Wasser, Feuchtigkeit oder anderen Flüssigkeiten ausgesetzt war, um Stromschläge, Explosionen und/oder Verletzungen sowie Schäden am Produkt zu vermeiden.
Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Zubehör.
Verwenden Sie den Stecker nicht mit Heizapparaten.
Überlasten Sie den Stecker nicht und stecken Sie ihn nicht in Reihe. Dieses Produkt ist für die Einzelverwendung und den direkten Anschluss an die Netzsteckdose vorgesehen.
Legen Sie keine Gegenstände in die Öffnungen.
Der Adapter muss nach der Verwendung des Produkts sowie vor der Reinigung unbedingt abgezogen werden.
Dieses Produkt ist nur für den Hausgebrauch vorgesehen. Es sollte nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden.

UP Global Sourcing UK Ltd. erklärt hiermit, dass dieses Produkt die wesentlichen Anforderungen und andere relevante Bedingungen der Richtlinie 2014/53/EU erfüllt.

Die Konformitätserklärung kann eingesehen werden bei UP Global Sourcing UK Ltd., Victoria Street, Manchester OL9 0DD UK. oder online unter www.intempo.co.uk/declaration-letters.html Modell-Nr. EE5010.

Pflege und Wartung

Wischen Sie die smarte Steckdose mit einem weichen, fusselfreien Tuch ab.

Achtung:
Reinigen Sie die smarte Steckdose niemals mit Scheuermitteln.
Setzen Sie die smarte Steckdose keinen extrem hohen oder niedrigen Temperaturen aus.
Lassen Sie die smarte Steckdose nicht fallen.
Versuchen Sie nicht, die smarte Steckdose zu zerlegen.
Werfen Sie die smarte Steckdose nicht ins Feuer, da es sonst zu einer Explosion kommen kann.

Gebrauchsanweisung

App herunterladen

Suchen Sie im App Store eines Geräts Ihrer Wahl nach der „Intempo Home"-App.
Laden Sie diese herunter und installieren Sie sie.

Hinweis: Die „Intempo Home"-App erfordert iOS 9.0 oder Android 5.0 oder höher für eine korrekte Funktionsweise.

Verbinden des Eurosteckers mit einem Gerät

SCHRITT 1: Öffnen Sie die „Intempo Home"-App auf einem iOS 9.0- oder Android 5.0-Gerät.
SCHRITT 2: Registrieren Sie sich für ein neues Konto, oder melden Sie sich mit bereits bestehenden Kontodetails an.
SCHRITT 3: Wählen Sie „**ADD DEVICE**" und dann „**SOCKET (Wi-Fi)**".
SCHRITT 4: Stecken Sie die smarte Steckdose in eine Netzsteckdose. Die LED-Kontrolllampe blinkt schnell, um anzuzeigen, dass das Gerät bereit für die Kopplung ist.
SCHRITT 5: Wählen Sie in der „Intempo Home"-App „**CONFIRM**".
SCHRITT 6: Wählen Sie das WLAN-Heimnetzwerk aus der Liste aus, und geben Sie das Passwort ein. Wählen Sie „**NEXT**".
SCHRITT 7: Bitte warten Sie, während der smarte Stecker mit der App synchronisiert wird. Sobald am unteren Bildschirmrand drei grüne Punkte angezeigt werden, ist der smarte Stecker erfolgreich verbunden und einsatzbereit.
Hinweis: Der smarte Stecker funktioniert nur bei einer WLAN-Frequenz von 2,4 GHz. Achten Sie deshalb auf die Netzwerkkompatibilität.
Wenn die LED-Kontrolllampe nach dem Anschluss des smarten Steckers nicht blinkt, halten Sie die Taste „**POWER**" 8 Sekunden lang gedrückt, bis die LED-Anzeige zu blinken beginnt.
Schließen Sie den smarten Stecker nicht an ein Verlängerungskabel oder einen Adapter an. Der smarte Stecker ist für den direkten Anschluss an eine Wandsteckdose vorgesehen.

Fehlerbehebung

Der smarte Stecker wird nicht mit Strom versorgt.
Die Wandsteckdose wird nicht mit Strom versorgt. Vergewissern Sie sich, dass die Wandsteckdose mit Strom versorgt wird und keine Probleme mit der Stromversorgung im Haus vorliegen.
Der smarte Stecker ist nicht mit dem Stromnetz kompatibel. Überprüfen Sie, ob die Ausgangsleistung der Netzsteckdose mit den Angaben auf dem Typenschild des smarten Steckers übereinstimmen.
Der smarte Stecker ist nicht verbunden.
Das WLAN ist nicht mit dem Gerät kompatibel. Der smarte Stecker ist nur mit einer WLAN-Frequenz von 2,4 GHz kompatibel.
Das WLAN-Heimnetzwerk ist nicht aktiviert. Prüfen Sie, ob der WLAN-Hub eingeschaltet ist, und starten Sie ihn gegebenenfalls neu.
Das WLAN-Passwort ist falsch/wurde geändert. Überprüfen Sie, ob das richtige WLAN-Passwort in der „Intempo Home"-App eingegeben wurde. Wenn sich das Passwort geändert hat, folgen Sie den Anweisungen im Abschnitt „Verbinden des Smart Plug mit einem Gerät", um den Smart Plug erneut mit der „Intempo Home"-App zu verbinden.
Probleme mit der „Intempo Home"-App.
Bei Problemen mit der „Intempo Home"-App finden Sie im Hilfebereich der App Informationen zur Fehlerbehebung und Kontaktinformationen.

Technische Daten

Produkt-Code: EE5010
Eingangsleistung: 220–240 V ~ 50/60 Hz, max. 16 A
Betriebsfrequenz: WLAN mit 2,4 GHz
Max. HF-Ausgang: 20 dBm
Software: Kompatibel mit iOS 9.0 und höher oder Android 5.0 und höher

Lea todas las instrucciones detenidamente y consérvelas por si hiciera falta consultarlas en un futuro. **ES**

Instrucciones de seguridad

Cuando utilice productos eléctricos, observe siempre las instrucciones básicas de seguridad.
Este producto no convierte la tensión. Compruebe que el voltaje indicado en la placa de características coincide con el de la red local antes de conectar el producto a la corriente eléctrica.
Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
Este producto no es un juguete y no está diseñado para que lo utilicen niños.
Contiene piezas que el usuario no puede reparar. Si el producto y cualquiera de sus accesorios presentan un funcionamiento incorrecto o están dañados, recicle el producto.
Mantenga el producto alejado de fuentes de calor, la luz solar directa, la humedad, el agua y otros líquidos.
No lo manipule con las manos mojadas.
No utilice el producto si se ha expuesto al agua, la humedad u otro líquido para evitar descargas eléctricas, explosiones o lesiones personales y daños en el producto.
No utilice el producto para ningún otro uso que no sea el previsto.
No utilice accesorios diferentes a los incluidos.
No utilice el enchufe con calentadores ni aparatos de calefacción.
No sobrecargue el enchufe ni conecte varios enchufes en fila. Este producto está diseñado para utilizarse individualmente, enchufado directamente a la toma de corriente de la pared.
No introduzca objetos por ninguna de las aberturas.
Es indispensable desenchufar el adaptador después de usar el producto y antes de su limpieza.
Este producto está diseñado exclusivamente para el uso doméstico.
No debe utilizarse para fines comerciales.

Por la presente, UP Global Sourcing UK Ltd. declara que este producto cumple los requisitos esenciales y el resto de dispositivos de la directiva 2014/53/UE.

La declaración de conformidad se puede consultar en UP Global Sourcing UK Ltd., Victoria Street, Manchester OL9 0DD. Reino Unido o www.intempo.co.uk/declaration-letters.html Número de modelo: EE5010.

Cuidados y mantenimiento

Limpie el enchufe inteligente con un paño suave que no suelte pelusa.

No:
Utilice disolventes de limpieza abrasivos para limpiar el enchufe inteligente.
Exponga el enchufe inteligente a temperaturas extremadamente altas o bajas.
Deje caer el enchufe inteligente.
Intente desmontar el enchufe inteligente.
Deseche el enchufe inteligente en el fuego, ya que se producirá una explosión.

Instrucciones de uso

Descarga de la aplicación

Busque en la tienda de aplicaciones de su dispositivo la aplicación "Intempo Home".
Descárguela e instálela.

Nota: La aplicación "Intempo Home" requiere iOS 9.0 o Android 5.0 o posteriores para funcionar correctamente.

Conexión del enchufe europeo con un dispositivo

PASO 1: Abra la aplicación "Intempo Home" en un dispositivo iOS 9.0 o Android 5.0.
PASO 2: Regístre una cuenta nueva o inicie sesión con los datos de la cuenta existente.
PASO 3: Seleccione "**ADD DEVICE**" (AÑADIR DISPOSITIVO) y seleccione "**SOCKET (Wi-Fi)**" (ENCHUFE [Wi-Fi]).
PASO 4: Conecte el enchufe inteligente a una toma de pared. El indicador LED parpadeará rápidamente para indicar que el dispositivo está listo para emparejarse.
PASO 5: Seleccione "**CONFIRM**" (CONFIRMAR) en la aplicación "Intempo Home".
PASO 6: Seleccione su red Wi-Fi doméstica de la lista e introduzca la contraseña. Seleccione "**NEXT**" (SIGUIENTE).
PASO 7: Espere mientras el enchufe inteligente se sincroniza con la aplicación. Cuando aparezcan tres puntos verdes en la parte inferior de la pantalla, el enchufe inteligente estará completamente conectado y listo para usar.
Nota: El enchufe inteligente solo funciona con Wi-Fi de frecuencia de 2,4 GHz. Asegúrese de conectarlo a una red compatible.
Si el indicador LED no parpadea una vez conectado el enchufe inteligente, mantenga pulsado el botón "**POWER**" durante 8 segundos, hasta que el indicador LED comience a parpadear.
No conecte el enchufe inteligente a un cable alargador ni un adaptador. El enchufe inteligente está diseñado para utilizarse directamente en una toma de pared.

Solución de problemas

El enchufe inteligente no recibe alimentación.
La toma de pared no tiene alimentación. Compruebe que la toma de pared esté activa y que no haya problemas con la red eléctrica doméstica.
El enchufe inteligente no es compatible con la red eléctrica. Compruebe que la salida de la red eléctrica coincide con la etiqueta de clasificación del enchufe inteligente.

El enchufe inteligente no está conectado.
La conexión Wi-Fi no es compatible con el dispositivo. El enchufe inteligente solo es compatible con una frecuencia Wi-Fi de 2,4 GHz.
La red Wi-Fi doméstica no está activada. Compruebe que el concentrador Wi-Fi doméstico esté encendido. Reinícielo si es necesario.
La contraseña de la red Wi-Fi es incorrecta o ha cambiado. Compruebe que ha introducido la contraseña correcta para la red Wi-Fi en la aplicación "Intempo Home". Si la contraseña ha cambiado, vaya a la sección "Conexión del enchufe inteligente con un dispositivo" para volver a conectar el enchufe inteligente con la aplicación "Intempo Home".

Problemas con la aplicación "Intempo Home".
Si experimenta algún problema con la aplicación "Intempo Home", acceda al centro de ayuda de la propia aplicación para obtener información de solución de problemas o de contacto.

Especificaciones

Código del producto: EE5010
Entrada: 220-240 V ~ 50/60 Hz Máx. 16 A
Frecuencia operativa: Wi-Fi de 2,4 GHz
Salida RF máxima: 20 dBm
Software: Compatible con iOS 9.0 o superior y Android 5.0 o superior

Leggere attentamente le istruzioni e conservare il manuale per riferimento futuro. **IT**

Istruzioni di sicurezza

Durante l'uso di apparecchiature elettriche, è necessario osservare le precauzioni di sicurezza di base.
Questo prodotto non produce conversioni di tensione. Prima di collegare il prodotto alla rete elettrica, verificare che la tensione indicata sull'apposita targhetta corrisponda a quella della rete locale.
Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini.
Questo prodotto non è un giocattolo e non deve essere utilizzato da bambini.
Questo prodotto non contiene componenti riparabili dall'utente. Riciclare il prodotto e i suoi accessori in caso di malfunzionamento o in presenza di danni.
Tenere il prodotto lontano da fonti di calore, luce diretta del sole, umidità, acqua e qualsiasi altro liquido.
Non utilizzare il prodotto con le mani bagnate.
Non utilizzare il prodotto se è stato esposto ad acqua, umidità o altri liquidi, onde evitare scosse elettriche, esplosioni e/o lesioni personali e danni al prodotto.
Non utilizzare il prodotto per scopi diversi dall'uso previsto.
Non utilizzare accessori diversi da quelli forniti in dotazione.
Non utilizzare la spina con stufe o apparecchiature di riscaldamento.
Non sovraccaricare la spina o inserire più spine in serie. Questo prodotto deve essere utilizzato singolarmente e collegato direttamente alla presa di corrente a muro.
Non inserire oggetti nelle aperture.
È essenziale scollegare l'adattatore al termine dell'utilizzo del prodotto, prima di pulirlo.
Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso domestico, non a scopi commerciali.

UP Global Sourcing UK Ltd. dichiara che il prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle disposizioni della Direttiva 2014/53/UE.

È possibile consultare la dichiarazione di conformità presso UP Global Sourcing UK Ltd., Victoria Street, Manchester OL9 0DD, UK. oppure online all'indirizzo www.intempo.co.uk/declaration-letters.html N. modello EE5010.

Cura e manutenzione

Pulire la spina intelligente con un panno morbido e privo di lanugine.

Non:
Utilizzare solventi abrasivi per pulire la spina intelligente.
Esporre la spina intelligente a temperature estremamente alte o basse.
Far cadere la spina intelligente.
Tentare di smontare la spina intelligente.
Smaltire la spina intelligente gettandola nel fuoco, perché potrebbero verificarsi esplosioni.

Istruzioni per l'uso

Download dell'app

Cercare l'app "Intempo Home" nell'app store del dispositivo in uso.
Scaricare e installare l'app.

Nota: per garantire il corretto funzionamento dell'app "Intempo Home", è necessario iOS 9.0 o Android 5.0 o versioni successive.

Connessione della spina europea a un dispositivo

FASE 1: accedere all'app "Intempo Home" su un dispositivo iOS 9.0 o Android 5.0.
FASE 2: registrare un nuovo account o accedere con le credenziali di un account esistente.
FASE 3: selezionare l'opzione di aggiunta dispositivo, quindi scegliere la presa Wi-Fi.
FASE 4: collegare la spina intelligente a una presa di corrente a muro. La spia LED lampeggia rapidamente per indicare che il dispositivo è pronto per l'associazione.
FASE 5: selezionare "**CONFERMA**" nell'app "Intempo Home".
FASE 6: selezionare la rete Wi-Fi domestica dall'elenco e specificare la password. Selezionare "**AVANTI**".
FASE 7: attendere che la spina intelligente si sincronizzi con l'app. Non appena compariranno tre punti verdi nella parte inferiore dello schermo, la spina intelligente sarà collegata correttamente e pronta all'uso.
Nota: la spina intelligente funziona solo con una frequenza del Wi-Fi di 2,4 GHz, pertanto assicurarsi di essere connessi a una rete compatibile.
Se, una volta collegata la spina intelligente, la spia LED non lampeggia, tenere premuto il pulsante di accensione per 8 secondi finché la spia non inizia a lampeggiare.
Non collegare la spina intelligente a una prolunga o a un adattatore.
La spina intelligente deve essere collegata direttamente a una presa di corrente a muro.

Risoluzione dei problemi

La spina intelligente non è alimentata correttamente.
La presa di corrente a muro non eroga la corretta alimentazione. Verificare che la presa sia funzionante e che non vi siano problemi con l'alimentazione di rete domestica.
La spina intelligente non è compatibile con la rete elettrica. Verificare che i valori nominali della rete elettrica corrispondano a quelli riportati sull'etichetta della spina intelligente.

La spina intelligente non è connessa.
La rete Wi-Fi non è compatibile con il dispositivo. La spina intelligente è compatibile solo con una frequenza di 2,4 GHz.
La rete Wi-Fi domestica non è attiva. Verificare che l'hub della rete Wi-Fi domestica sia acceso e riavviare, se necessario.
La password del Wi-Fi non è corretta/è stata modificata. Verificare di aver inserito la password del Wi-Fi corretta nell'app "Intempo Home". Se la password è cambiata, attenersi alle istruzioni riportate nella sezione di connessione della spina intelligente per ricollegare il prodotto all'app.

Problemi con l'app "Intempo Home".
Per eventuali problemi con l'app "Intempo Home", consultare il centro di assistenza dell'app per supporto o per individuare il contatto di riferimento.

Specifiche

Codice prodotto: EE5010
Tensione di ingresso: 220-240 V ~ 50/60 Hz 16 A
Frequenza di esercizio: Wi-Fi da 2,4 GHz
Uscita RF massima: 20 dBm
Software: compatibile con iOS 9.0 e versioni successive o Android 5.0 e versioni successive

Prosimy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją na przyszłość. **PL**

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Podczas używania urządzeń elektrycznych zawsze należy stosować podstawowe środki ostrożności.
Ten produkt nie jest konwertorem napięcia. Przed podłączeniem produktu do zasilania sieciowego należy sprawdzić, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej jest zgodne z napięciem w sieci lokalnej.
Przechowywać produkt poza zasięgiem dzieci.
Ten produkt nie jest zabawką i nie jest przeznaczony do użytku przez dzieci.
Ten produkt nie zawiera części, które mogą być serwisowane przez użytkownika. Jeśli produkt i jego akcesoria działają wadliwie lub zostały uszkodzone, należy oddać je do recyklingu.
Produkt należy przechowywać z dala od źródeł ciepła, bezpośredniego światła słonecznego, wilgoci, wody i innych płynów.
Nie wolno obsługiwać urządzenia mokrymi rękami.
Nie wolno używać produktu, jeśli został wystawiony na działanie wilgoci, wody lub innego płynu, ponieważ grozi to porażeniem prądem, wybuchem, obrażeniami ciała i uszkodzeniem produktu.
Nie wolno używać produktu do celów innych niż jest on przeznaczony.
Nie należy używać akcesoriów innych niż dołączone do zestawu.
Gniazdka nie należy używać z żadnymi grzejnikami ani urządzeniami grzewczymi.
Nie należy przeciążać gniazdka ani wkładać kilku wtyczek pod rząd. Ten produkt jest przeznaczony do użytku indywidualnego i może być podłączony bezpośrednio do ściennego gniazdka elektrycznego.
Nie wolno wkładać żadnych przedmiotów do otworów.
Przed przystąpieniem do czyszczenia konieczne jest odłączenie adaptera od prądu po zakończeniu użytkowania produktu.
Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego. Nie należy go używać do celów komercyjnych.

Firma UP Global Sourcing UK Ltd. niniejszym oświadcza, że urządzenie spełnia wszystkie niezbędne wymagania oraz inne postanowienia dyrektywy 2014/53/UE.

Deklaracja zgodności jest dostępna w siedzibie firmy pod adresem UP Global Sourcing UK Ltd., Victoria Street, Manchester OL9 0DD, Wielka Brytania lub na stronie www.intempo.co.uk/declaration-letters.html model nr EE5010.

Konserwacja

Wycieraj gniazdko miękką, niestrzępiącą się szmatką.

Nie wolno:
Używać szorstkich środków czyszczących do usuwania zanieczyszczeń z inteligentnego gniazdka.
Narażać urządzenia na działanie bardzo wysokich lub niskich temperatur.
Upuszczać inteligentnego gniazdka.
Podejmować prób demontażu inteligentnego gniazdka.
Wrzucać gniazdka do ognia, gdyż grozi to eksplozją.

Instrukcja obsługi

Pobieranie aplikacji

Wyszukaj w sklepie z aplikacjami na urządzeniu mobilnym „Intempo Home".
Pobierz i zainstaluj.
Uwaga: poprawne działanie aplikacji „Intempo Home" wymaga systemu iOS 9.0, Android 5.0 lub nowszego.

Podłączanie urządzenia do inteligentnego gniazdka (wtyczka europejska)

KROK 1: otwórz aplikację „Intempo Home" na urządzeniu z systemem iOS 9.0 lub Android 5.0.
KROK 2: zarejestruj nowe konto lub zaloguj się, korzystając z istniejących danych konta.
KROK 3: wybierz opcję „**ADD DEVICE**" (DODAJ URZĄDZENIE), a następnie „**SOCKET (Wi-Fi)**" (GNIAZDKO (Wi-Fi)).
KROK 4: podłącz inteligentne gniazdko do gniazdka elektrycznego. Wskaźnik LED zacznie szybko migać, sygnalizując gotowość urządzenia do sparowania.
KROK 5: wybierz opcję „CONFIRM" (POTWIERDŹ) w aplikacji „Intempo Home".
KROK 6: wybierz z listy domową sieć Wi-Fi i wprowadź hasło. Wybierz opcję „**NEXT**" (DALEJ).
KROK 7: poczekaj, aż gniazdko zsynchronizuje się z aplikacją. Gdy u dołu ekranu pojawią się trzy zielone punkty, będzie to oznaczać, że gniazdko jest w pełni podłączone i gotowe do użycia.
Uwaga: gniazdko działa tylko w przypadku sieci Wi-Fi o częstotliwości 2,4 GHz — upewnij się, że urządzenie jest podłączone do zgodnej sieci.
Jeśli wskaźnik LED nie miga po podłączeniu inteligentnego gniazdka, naciśnij i przytrzymaj przycisk „POWER" (ZASILANIA) przez 8 sekund, aż wskaźnik LED zacznie migać.
Nie należy podłączać inteligentnego gniazdka do przedłużacza lub adaptera. Inteligentne gniazdko jest przeznaczone do użytku bezpośrednio w gniazdku elektrycznym.

Rozwiązywanie problemów

W inteligentnym gniazdku nie ma zasilania.
W gniazdku elektrycznym nie ma zasilania. Sprawdź, czy gniazdko elektryczne jest włączone i czy niema żadnych problemów z domowym zasilaniem sieciowym.
Inteligentne gniazdko jest niezgodne z zasilaniem sieciowym. Sprawdź, czy napięcie wyjściowe zasilania sieciowego jest zgodne z informacjami na tabliczce znamionowej inteligentnego gniazdka.

Inteligentne gniazdko nie jest podłączone.
Sieć Wi-Fi nie jest zgodna z tym urządzeniem. Inteligentne gniazdko jest zgodne tylko z częstotliwością Wi-Fi 2.4 GHz.
Domowa sieć Wi-Fi nie jest włączona. Sprawdź, czy domowy router Wi-Fi jest włączony i w razie potrzeby uruchom go ponownie.
Hasło Wi-Fi jest nieprawidłowe / zostało zmienione. Sprawdź, czy w aplikacji „Intempo Home" wprowadzono prawidłowe hasło do sieci Wi-Fi. Jeśli hasło uległo zmianie, przejdź do sekcji „Podłączanie urządzania do inteligentnego gniazdka", aby ponownie podłączyć inteligentne gniazdko do aplikacji „Intempo Home".

Problemy z aplikacją „Intempo Home".
W przypadku problemów z aplikacją „Intempo Home" należy zapoznać się z Centrum pomocy w aplikacji, aby uzyskać informacje dotyczące rozwiązywania problemów lub dane kontaktowe.

Dane techniczne

Kod produktu: EE5010
Moc wejściowa: 220–240 V ~ 50/60 Hz Maks. 16 A
Częstotliwość robocza: Wi-Fi 2,4 GHz
Maksymalna moc wyjściowa RF: 20 dBm
Oprogramowanie: zgodne z systemem iOS 9.0 i nowszym lub Android 5.0 i nowszym