DUAL GREEN SCREEN BACKDROP

2-IN-1-GREEN SCREEN
FOND VERT 2 EN 1
PANTALLA VERDE 2 EN 1
TELO VERDE 2 IN 1
2-IN-1 GROEN SCHERM
TELA VERDE 2 EM 1
ZIELONY EKRAN 2 W 1
ZELENO PLATNO 2 V 1
ZELENÁ OBRAZOVKA 2 V 1
ZELENÁ CLONA 2 V 1
GREEN SCREEN 2 ZE 1
2 AZ 1-BEN ZÖLD HÁTTÉR
ECRAN VERDE 2 ÎN 1
PANTALLA VERDA 2 EN 1

INSTRUCTION MANUAL

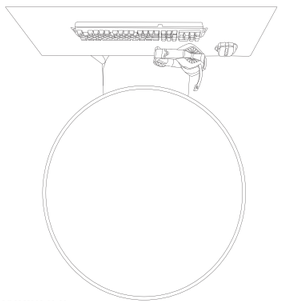

www.internpo.co.uk

Description of Parts

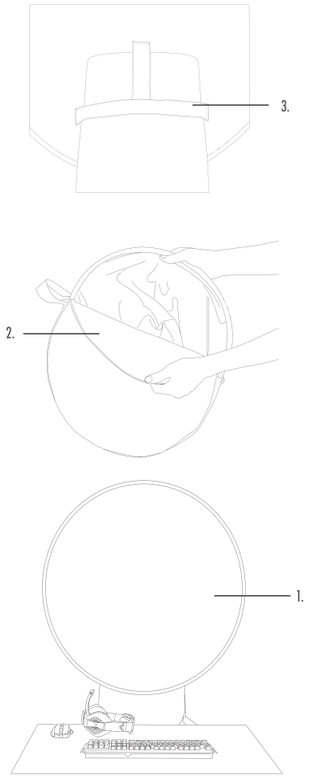

EN|
1. Dual Green Screen Backdrop
2. Travel bag
3. Chair strap

DE|
1. Dualer Green Screen-Hintergrund
2. Tragetasche
3. Riemen zum Befestigen an einem Stuhl

FR|
1. Fond vert double face
2. Sac de transport
3. Sangles pour fauteuil

ES|
1. Fondo de pantalla verde doble
2. Bolsa de viaje
3. Correa para silla

IT|
1. Sfondo verde doppio
2. Borsa da viaggio
3. Cinghia di aggancio alla sedia

NL|
1. Groen Achtergronddoek Dubbel
2. Reistas
3. Stoelband

PT|
1. Fundo de tela verde duplo
2. Saco de viagem
3. Alça para cadeira

PL|
1. Dwustronne zielone tło
2. Torba podróżna
3. Pasek na krzesło

SL|
1. Dvojno zeleno platno
2. Potovalna torba
3. Trak za pritrditev na stol

CZ|
1. Dvojitě zelené pozadí
2. Cestovní taška
3. Popruh na židli

SK|
1. Dvojitá zelená clona pozadia
2. Cestovná taška
3. Popruh na stoličku

EL|
1. Διπλό πτυσσόμενο πράσινο φόντο
2. Τσάντα ταξιδιού
3. Ιμάντας καρέκλας

HU|
1. Duplo zöldháttér-támla
2. Utazótáska
3. Székpánt

RO|
1. Fundal cu ecran verde dublu
2. Geantă de transport
3. Curea de prindere pentru scaun

CA|
1. Fons de pantalla doble verd
2. Bossa de transport
3. Correfja per a cadira

Folding Steps

Fig. 1

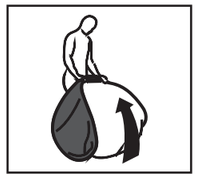

Fig. 2

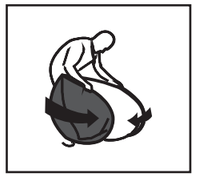

Fig. 3

Fig. 4

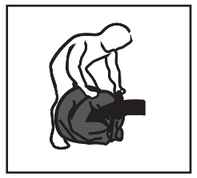

Fig. 5

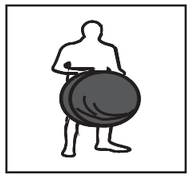

EN| Please retain instructions for future reference.

Safety Instructions

When using this unit, basic safety precautions should always be followed.
Children aged from 8 years and people with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge can use this unit, only if they have been given supervision or instruction concerning use of the unit in a safe way and understand the hazards involved.
This unit is not a toy.
Keep the unit out of reach of children.
Check that there is sufficient space to set up the green screen before removing it from the bag.

Care and Maintenance

Wipe the green screen with a soft, lint-free cloth.

Do not:
Use any abrasive cleaning solvents to clean the green screen.
Expose the green screen to extremely high or low temperatures.
Drop the green screen.
Attempt to disassemble the green screen.

Using the Dual Green Screen Backdrop

STEP 1: Remove the green screen from the bag; it will automatically unfold.
STEP 2: Secure the green screen to the back of a chair using the chair strap.
STEP 3: Launch software which supports background changing. Make sure the green screen is covering the entire webcam background behind the chair for optimal results.
STEP 4: Once you have finished recording or streaming, fold the green screen following the instructions in the section entitled 'Folding the Dual Green Screen Backdrop' and store safely in the travel bag.

Folding the Dual Green Screen Backdrop

STEP 1: Using both hands, hold the green screen upright with the chair straps at the top facing towards you. Fold the sides together to create a semicircle; the blue side of the screen and loops on either side of the bottom edge should now be visible (FIG. 1).
STEP 2: Bring together the loops on each side (FIG. 2) and tuck one loop into the other (FIG. 3).
STEP 3: Adjust and fix the size of the green screen into a compact circle (FIG. 4). The green screen can now be stored in the travel bag for safe keeping (FIG. 5).

Specifications

Product code: EE6519
Dimensions: 110 x 110 cm
Weight: Approx. 500 g

DE| Bitte bewahren Sie diese Informationen zur späteren Verwendung auf.

Sicherheitshinweise

Bei der Verwendung dieses Geräts sind stets die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen zu beachten.
Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis können dieses Produkt nur verwenden, wenn sie in die sichere Verwendung des Produkts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen oder beaufsichtigt werden.
Dieses Produkt ist kein Spielzeug.
Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
Vergewissern Sie sich, dass genügend Platz für den Aufbau des Green Screens vorhanden ist, bevor Sie ihn aus der Tasche nehmen.

Pflege und Wartung

Reinigen Sie den Green Screen mit einem weichen und fusselfreien Tuch.

Achtung:
Reinigen Sie den Green Screen niemals mit Scheuermitteln.
Setzen Sie den Green Screen keinen extrem hohen oder niedrigen Temperaturen aus.
Lassen Sie den Green Screen nicht fallen.
Versuchen Sie nicht, den Green Screen zu zerlegen.

Verwendung des dualen Green Screen-Hintergrunds

SCHRITT 1: Nehmen Sie den Green Screen aus der Tasche. Er entfaltet sich automatisch.
SCHRITT 2: Befestigen Sie den Green Screen mit dem Riemen an der Stuhllehne.
SCHRITT 3: Starten Sie eine Software, die die Hintergrundänderung unterstützt. Stellen Sie für ein optimales Ergebnis sicher, dass der Green Screen den gesamten Webcam-Hintergrund hinter dem Stuhl abdeckt.
SCHRITT 4: Falten Sie den Green Screen gemäß den Anweisungen im Abschnitt „Falten des dualen Green Screen-Hintergrunds" zusammen und verstauen Sie ihn in der Tragetasche, sobald Sie mit dem Aufnahmen oder Streamen fertig sind.

Falten des dualen Green Screen-Hintergrunds

SCHRITT 1: Halten Sie den Green Screen mit beiden Händen aufrecht. Dabei sollen die Riemen zum Befestigen oben in Ihre Richtung zeigen. Falten Sie die Seiten zusammen, sodass ein Halbkreis entsteht. Sie sollten nun die blaue Seite des Screens und die Schlaufen an den Seiten der unteren Kante sehen (Abb. 1).
SCHRITT 2: Führen Sie die Schlaufen auf beiden Seiten zusammen (Abb. 2) und stecken Sie eine Schlaufe in die andere (Abb. 3).
SCHRITT 3: Passen Sie die Größe des Green Screens so an, dass er einen kompakten Kreis bildet (Abb. 4). Der Green Screen kann jetzt zur sicheren Aufbewahrung in der Tragetasche verstaut werden (Abb. 5).

Technische Daten

Produktcode: EE6519
Maße: 110 x 110 cm
Gewicht: Ca. 500 g

FR| Veuillez conserver ces instructions pour référence ultérieure.

Consignes de sécurité

Lors de l'utilisation de cet accessoire, les consignes élémentaires de sécurité doivent toujours être respectées.
Les enfants de plus de 8 ans et les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou dont l'expérience et les connaissances sont insuffisantes peuvent utiliser cet accessoire uniquement s'ils sont sous surveillance ou s'ils ont reçu des instructions quant à l'utilisation sûre et s'ils comprennent les dangers potentiels.
Cet accessoire n'est pas un jouet.
Tenez le produit hors de portée des enfants.
Avant de retirer le fond vert du sac, vérifiez que vous disposez de suffisamment d'espace pour l'installer.

Entretien et maintenance

Nettoyez le fond vert avec un chiffon doux et non pelucheux.

Ne pas :
Utiliser de solvants abrasifs pour nettoyer le fond vert.
Exposer le fond vert à des températures extrêmement élevées ou basses.
Faire tomber le fond vert.
Essayer de démonter le fond vert.

Utilisation du fond vert double face

ÉTAPE 1 : retirez le fond vert du sac ; il se déplie automatiquement.
ÉTAPE 2 : attachez le fond vert au dossier d'un fauteuil à l'aide des sangles.
ÉTAPE 3 : lancez le logiciel prenant en charge la modification d'arrière-plan. Pour des résultats optimaux, assurez-vous que le fond vert occupe tout l'arrière-plan de la webcam derrière le fauteuil.
ÉTAPE 4 : une fois l'enregistrement ou la diffusion terminé(e), repliez le fond vert en suivant les instructions de la section intitulée « Pliage du fond vert double face » et rangez-le dans le sac de transport.

Pliage du fond vert double face

ÉTAPE 1 : avec les deux mains, tenez le fond vert à la verticale, les sangles pour fauteuil en haut orientées vers vous. Pliez le fond vert en deux de façon à créer un demi-cercle ; la face bleue du fond et les boucles de chaque côté du bord inférieur doivent maintenant être visibles (FIG. 1).
ÉTAPE 2 : réunissez les boucles situées de chaque côté (FIG. 2) et passez une boucle dans l'autre (FIG. 3).
ÉTAPE 3 : ajustez la taille du fond vert de manière à former un petit cercle (FIG. 4). Le fond vert peut maintenant être rangé en toute sécurité dans son sac de transport (FIG. 5).

Caractéristiques

Code produit : EE6519
Dimensions : 110 x 110 cm
Poids : environ 500 g

ES| Conserve estas instrucciones como referencia futura.

Instrucciones de seguridad

Siga siempre las precauciones básicas de seguridad al usar esta unidad.
Los niños a partir de 8 años y las personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de conocimiento y experiencia pueden utilizar esta unidad solo si han aprendido bajo supervisión a usar la unidad de manera segura y entienden los riesgos que conlleva dicho uso.
Esta unidad no es un juguete.
Mantenga la unidad fuera del alcance de los niños.
Compruebe que hay espacio suficiente para colocar la pantalla verde antes de sacarla de la bolsa.

Cuidados y mantenimiento

Limpie la pantalla verde con un paño suave que no suelte pelusa.

No:
Use disolventes de limpieza abrasivos para limpiar la pantalla verde.
Exponga la pantalla verde a temperaturas extremadamente altas o bajas.
Deje caer la pantalla verde.
Intente desmontar la pantalla verde.

Uso del fondo de pantalla verde doble

PASO 1: Saque la pantalla verde de la bolsa; se desplegará automáticamente.
PASO 2: Fije la pantalla verde al respaldo de una silla con la correa.
PASO 3: Inicie un software que permita cambiar el fondo. Para conseguir los mejores resultados, asegúrese de que la pantalla verde cubre por completo el fondo que capta la webcam detrás de la silla.
PASO 4: Una vez que haya terminado de grabar o retransmitir, doble la pantalla verde siguiendo las instrucciones de la sección titulada "Plegado del fondo de pantalla verde doble" y guárdela de forma segura en la bolsa de viaje.

Plegado del fondo de pantalla verde doble

PASO 1: Con ambas manos, sostenga la pantalla verde en posición vertical con las correas para la silla situadas en la parte superior orientadas hacia usted. Doble los lados y júntelos para crear un semicírculo; tanto el lado azul de la pantalla como los ganchos a ambos lados del borde inferior deberían quedar visibles (FIG. 1).
PASO 2: Una los ganchos de cada lado (FIG. 2) e introduzca un gancho en el otro (FIG. 3).
PASO 3: Ajuste el tamaño de la pantalla verde en un círculo compacto (FIG. 4). La pantalla verde ya se puede introducir en la bolsa de viaje para guardarla de forma segura (FIG. 5).

Especificaciones

Código de producto: EE6519
Dimensiones: 110 x 110 cm
Peso: Aprox. 500 g

IT| Conservare il manuale di istruzioni per riferimento futuro.

Istruzioni di sicurezza

Durante l'uso, è necessario attenersi alle precauzioni di sicurezza di base.
I bambini a partire da 8 anni e le persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali oppure con scarsa conoscenza ed esperienza possono utilizzare questo prodotto solo in presenza di un supervisore o dopo aver ricevuto adeguate istruzioni sul suo utilizzo e sui rischi associati.
Questo prodotto non è un giocattolo.
Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini.
Verificare di disporre dello spazio sufficiente in cui sistemare lo sfondo verde prima di rimuoverlo dalla borsa.

Cura e manutenzione

Pulire lo sfondo verde con un panno morbido e privo di lanugine.

Cosa non fare:
Utilizzare solventi abrasivi per pulire lo sfondo verde.
Esporre lo sfondo verde a temperature estremamente alte o basse.
Far cadere lo sfondo verde.
Tentare di smontare lo sfondo verde.

Uso dello sfondo verde doppio

FASE 1: rimuovere lo sfondo dalla borsa, si dispiegherà automaticamente.
FASE 2: fissare lo sfondo verde al retro della sedia mediante l'apposita cinghia.
FASE 3: avviare il software per la modifica dello sfondo e assicurarsi che il prodotto copra l'intero raggio della webcam per risultati ottimali.
FASE 4: al termine della registrazione o dello streaming, piegare lo sfondo verde attenendosi alle istruzioni riportate nella sezione "Come piegare lo sfondo verde doppio" e riporlo con cautela nella borsa da viaggio.

Come piegare lo sfondo verde doppio

FASE 1: utilizzando entrambe le mani, mantenere il prodotto in posizione verticale con le cinghie di aggancio rivolte verso di sé. Ripiegare i lati in modo da creare un semicerchio: il lato blu dello sfondo e gli anelli all'estremità di entrambi i lati devono essere visibili (FIG. 1).

Manufactured by/ Hergestellt von/ Fabriqué par/ Fabricado por/ Realizzato da/ Geproduceerd door/ Fabricado por/ Wyprodukowano przez/ Proizvedeno/ Vyrobce/ Vyrobca/ Κατασκευάζεται από/ Gyártó/ Fabricat de/ Fabricat per:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
UK. Manchester 019 0DD.
Germany. 51149 Köln.

Made in China.

www.internpo.co.uk

CD000000/W000000/V1

internpo

Recycle

FASE 2: avvicinare gli anelli delle due estremità (FIG. 2) e inserirli uno nell'altro (FIG. 3).
FASE 3: chiudere lo schermo verde in modo da creare un cerchio compatto (FIG. 4). Il prodotto è ora pronto per essere riposto nella borsa da viaggio (FIG. 5).

Specifiche

Codice prodotto: EE6519
Dimensioni: 110 x 110 cm
Peso: circa 500 g

NL|Bewaar de instructies voor toekomstige raadpleging.

Veiligheidsinstructies

Bij het gebruik van deze unit moeten altijd de standaard veiligheidsmaatregelen worden opgevolgd.
Kinderen vanaf 8 jaar en mensen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met een gebrek aan kennis en ervaring mogen deze unit alleen onder toezicht gebruiken of nadat ze instructie hebben ontvangen over het veilig gebruik van de unit en als ze de gevaren van het gebruik begrijpen.
Deze unit is geen speelgoed.
Houd de unit buiten het bereik van kinderen.
Controleer of er voldoende ruimte is om het groene scherm op te stellen voordat u het uit de zak haalt.

Verzorging en onderhoud

Veeg het groene scherm schoon met een zachte, pluisvrije doek.

Vermijd het volgende:
Schurende schoonmaakmiddelen om het groene scherm schoon te maken.
Het groene scherm blootstellen aan extreem hoge of lage temperaturen.
Het groene scherm laten vallen.
Proberen het groene scherm te demonteren.

Groen Achtergronddoek Dubbel gebruiken

STAP 1: Haal het groene scherm uit de zak; het wordt automatisch uitgevouwen.
STAP 2: Bevestig het groene scherm aan de achterkant van een stoel met behulp van de stoelband.
STAP 3: Start software voor het veranderen van de achtergrond. Voor optimale resultaten, zorg ervoor dat het groene scherm de hele achtergrond van de webcam achter de stoel beslaat.
STAP 4: Als u klaar bent met opnemen of streamen, vouwt u het groene scherm volgens de instructies in het gedeelte 'Het Groene Achtergronddoek Dubbel opvouwen' en bergt u het veilig op in de reistas.

Groen Achtergronddoek Dubbel opvouwen

STAP 1: Houd het groene scherm met beide handen rechtop met de stoelbanden aan de bovenkant naar u toe gericht. Vouw de zijkanten naar elkaar toe om een halve cirkel te vormen; de blauwe kant van het scherm en de lussen aan weerszijden van de onderrand moeten nu zichtbaar zijn (Afb. 1).
STAP 2: Breng de lussen aan beide zijden bij elkaar (Afb. 2) en steek de ene lus in de andere (Afb. 3).
STAP 3: Pas de grootte van het groene scherm aan en zet deze vast in een compacte cirkel (Afb. 4). Het groene scherm kan nu veilig in de reistas worden opgeborgen (Afb. 5).

Specificaties

Productcode: EE6519
Afmetingen: 110 x 110 cm
Gewicht: Circa 500 g

PT|Conserve estas instruções para referência futura.

Instruções de segurança

Quando utilizar esta unidade, as precauções básicas de segurança devem ser sempre seguidas.
As crianças com idade igual ou superior a 8 anos e as pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, podem utilizar esta unidade apenas sob supervisão ou após receberem instruções relativas à utilização segura da unidade e se compreenderem os perigos envolvidos.
Esta unidade não é um brinquedo.
Mantenha a unidade fora do alcance das crianças.
Verifique se existe espaço suficiente para colocar a tela verde antes de a remover do saco.

Cuidados e manutenção

Limpe a tela verde com um pano macio e que não largue pelos.

Não:
Utilize solventes de limpeza abrasivos para limpar a tela verde.
Exponha a tela verde a temperaturas extremamente altas ou baixas.
Deixe cair a tela verde.
Tente desmontar a tela verde.

Utilizar o fundo de tela verde duplo

PASSO 1: Retire a tela verde do saco; irá desdobrar-se automaticamente.
PASSO 2: Fixe a tela verde à parte de trás de uma cadeira com a alça para cadeira.
PASSO 3: Inicie o software que suporta a alteração do fundo. Certifique-se de que a tela verde cobre a totalidade do fundo da webcam atrás da cadeira para obter os melhores resultados.
PASSO 4: Depois de terminar a gravação ou a transmissão, dobre a tela verde seguindo as instruções na secção "Dobrar o Fundo de tela verde duplo" e guarde-o em segurança no saco de viagem.

Dobrar o Fundo de tela verde duplo

PASSO 1: Com ambas as mãos, segure a tela verde na vertical com as alças para cadeira na parte superior viradas para si. Dobre os lados em conjunto para criar um semicírculo; o lado azul da tela e as argolas em cada lado da extremidade inferior devem agora estar visíveis (FIG. 1).
PASSO 2: Junte as argolas de cada lado (FIG. 2) e prenda uma argola na outra (FIG. 3).
PASSO 3: Ajuste e fixe o tamanho da tela verde num círculo compacto (FIG. 4). A tela verde pode agora ser guardada no saco de viagem para ser mantida em segurança (FIG. 5).

Especificações

Código do produto: EE6519
Dimensões: 110 x 110 cm
Peso: aprox. 500 g

PL| Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji na przyszłość.

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Podczas używania produktu zawsze należy stosować podstawowe środki ostrożności.
Ten produkt może być używany przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu produktów, pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat bezpiecznego korzystania z tego urządzenia oraz poinformowane o potencjalnych zagrożeniach.
Ten produkt nie jest zabawką.
Przechowywać produkt poza zasięgiem dzieci.
Przed wyjęciem tła z torby należy sprawdzić, czy w danym miejscu jest wystarczająco dużo przestrzeni na zamocowanie zielonego tła.

Konserwacja

Wytrzyj zielone tło miękką, niestrzępiącą się szmatką.

Nie wolno:
Używać ściernych środków myjących do czyszczenia zielonego ekranu.
Narażać tła na działanie bardzo wysokich lub niskich temperatur.
Upuszczać zielonego tła.
Próbować demontować zielonego tła.

Korzystanie z podwójnego zielonego tła

KROK 1: wyjmij z torby tło, które automatycznie się rozłoży.
KROK 2: przymocuj zielone tło do tylnej części krzesła za pomocą paska.
KROK 3: uruchom oprogramowanie obsługujące zmianę tła. Sprawdź, czy zielone tło zakrywa całą przestrzeń za fotelem, którą obejmuje kamera internetowa, aby uzyskać optymalne rezultaty.
KROK 4: po zakończeniu nagrywania lub transmitowania złóż zielone tło, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w części „Składanie podwójnego zielonego tła" i przechowuj go bezpiecznie w torbie podróżnej.

Składanie podwójnego zielonego tła

KROK 1: przytrzymaj tło obiema rękami w pozycji pionowej, paskami skierowanymi do góry i w Twoją stronę. Złóż boki, aby powstał półokrąg; niebieska strona ekranu i pętle po obu stronach dolnej krawędzi powinny być teraz widoczne (RYS. 1).
KROK 2: połącz pętle po obu stronach (RYS. 2) i wsuń jedną pętlę w drugą (RYS. 3).
KROK 3: złóż zielone tło do rozmiarów kompaktowego okręgu (RYS. 4). Zielone tło można teraz bezpiecznie przechowywać w torbie podróżnej (RYS. 5).

Dane techniczne

Kod produktu: EE6519
Wymiary: 110 x 110 cm
Waga: ok. 500 g

SL|Navodila hranite za poznejšo uporabo.

Varnostna navodila

Pri uporabi izdelka je treba vedno upoštevati osnovne varnostne ukrepe.
Otroci, stari najmanj 8 let, in osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi oziroma s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem lahko uporabljajo ta izdelek, samo če so bili deležni nadzora ali navodil v zvezi z varno uporabo izdelka in če so seznanjeni z morebitnimi nevarnostmi.
Izdelek ni igrača.
Izdelek hranite izven dosega otrok.
Zagotovite dovolj prostora za postavitev zelenega platna, preden ga vzamete iz torbe.

Nega in vzdrževanje

Zeleno platno obrišite z mehko krpo, ki ne pušča dlačic.

Prepovedano:
Za čiščenje zelenega platna ne uporabljajte abrazivnih čistil.
Zelenega platna ne izpostavljajte izredno visokim ali nizkim temperaturam.
Ne dovolite, da bi vam zelo platno padlo na tla.
Zelenega platna ne poskušajte razstaviti.

Uporaba dvojnega zelenega platna

1. KORAK: zeleno platno vzemite iz torbe; samodejno se bo razprlo.
2. KORAK: s trakom za pritrditev na stol pritrdite zeleno platno na naslonjalo stola.
3. KORAK: zaženite programsko opremo, ki omogoča spreminjanje ozadja. Za optimalne rezultate zagotovite, da zeleno platno prekriva celotno ozadje za stolom, ki je vidno na spletni kameri.
4. KORAK: po končanem snemanju ali pretakanju zeleno platno zložite po navodilih v razdelku "Zlaganje dvojnega zelenega platna" in ga varno shranite v potovalno torbo.

Zlaganje dvojnega zelenega platna

1. KORAK: zeleno platno z obema rokama primite tako, da je v pokončnem položaju in da so trakovi za pritrditev na stol zgoraj in usmerjeni proti vam. Stranska dela zganite skupaj tako, da nastane polkrog. Zdaj bi morali videti modro stran platna in zanki na obeh straneh spodnjega roba (sl. 1).
2. KORAK: dajte skupaj zanki, ki sta ob straneh (sl. 2), in nato eno zanko v drugo (sl. 3).
3. KORAK: zeleno platno oblikujte v kompakten krog (sl. 4). Zeleno platno lahko zdaj varno shranite v potovalno torbo (sl. 5).

Tehnični podatki

Koda izdelka: EE6519
Mere: 110 x 110 cm
Teža: Pribl. 500 g

CZ|Návod uschovejte pro pozdější použití.

Bezpečnostní pokyny

Při používání této jednotky je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření.
Děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi smí tento výrobek používat pouze pod dohledem, nebo pokud jim byly poskytnuty pokyny týkající se bezpečného používání výrobku a uvědomují si rizika s tím spojená.
Tento výrobek není hračka.
Výrobek uchovávejte mimo dosah dětí.
Před vyjmutím zeleného pozadí ze sáčku zkontrolujte, zda je dostatek místa pro jeho nastavení.

Péče a údržba

Otírejte zelené pozadí měkkým hadříkem, který nepouští vlákna.

V žádném případě:
K čištění zeleného pozadí nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.
Nevystavujte zelené pozadí extrémně vysokým nebo nízkým teplotám.
Nenechte zelené pozadí spadnout na zem.
Nezkoušejte zelené pozadí rozebrat.

Použití dvojitého zeleného pozadí

KROK 1: Vyjměte zelené pozadí ze sáčku; automaticky se rozloží.
KROK 2: Upevněte zelené pozadí k zadní části židle pomocí popruhu na židli.
KROK 3: Spusťte software, který podporuje změnu pozadí. Ujistěte se, že zelené pozadí pokrývá celé pozadí webové kamery za židlí, abyste dosáhli optimálních výsledků.
KROK 4: Jakmile dokončíte nahrávání nebo streamování, složte zelené pozadí podle pokynů v části „Skládání dvojitého zeleného pozadí" a bezpečně je uložte do cestovní tašky.

Skládání dvojitého zeleného pozadí

KROK 1: Oběma rukama držte zelené pozadí svisle tak, aby popruhy na židli nahoře směřovaly k vám. Složte strany k sobě a vytvořte půlkruh; modrá strana obrazovky a smyčky na obou stranách spodního okraje by nyní měly být viditelné (OBR. 1).
KROK 2: Spojte smyčky na každé straně (OBR. 2) a zastrčte jednu smyčku do druhé (OBR. 3).
KROK 3: Přizpůsobte a upravte velikost zeleného pozadí do kompaktního kruhu (OBR. 4). Zelené pozadí lze nyní uložit do cestovní tašky pro bezpečné uchovávání (OBR. 5).

Specifikace

Kód produktu: EE6519
Rozměry: 110 x 110 cm
Hmotnost: Přibližně 500 g

SK|Pokyny si odložte pre nahliadnutie v budúcnosti.

Bezpečnostné pokyny

Pri používaní tejto jednotky je potrebné vždy dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia.
Deti vo veku od 8 rokov, osoby, ktoré majú znížené fyzické, senzorické alebo duševné schopnosti, a osoby bez patričných skúseností a znalostí môžu túto jednotku používať len v prípade, že sú pod dozorom alebo boli poučené o bezpečnom používaní jednotky a chápu možné nebezpečenstvá.
Táto jednotka nie je hračka.
Uchovávajte jednotku mimo dosahu detí.
Pred vybraním zelenej clony z tašky skontrolujte, či máte na jej rozloženie dostatok miesta.

Starostlivosť a údržba

Zelenú clonu utierajte mäkkou handrou, ktorá po sebe nezanecháva vlákna.

Vyvarujte sa:
použitia abrazívnych čistiacich prípravkov na čistenie zelenej clony,
vystavenia zelenej clony príliš vysokým či nízkym teplotám,
pádov zelenej clony,
pokusov o rozoberanie zelenej clony.

Používanie dvojitej zelenej clony pozadia

1. KROK: Vyberte zelenú clonu z tašky; automaticky sa rozloží.
2. KROK: Pripevnite zelenú clonu k chrbtu stoličky pomocou popruhu na stoličku.
3. KROK: Spustite softvér, ktorý podporuje zmenu pozadia. Na dosiahnutie optimálnych výsledkov dbajte na to, aby zelená clona zakrývala celé pozadie za stoličkou viditeľné cez webovú kameru.
4. KROK: Po ukončení nahrávania alebo streamovania zložte zelenú clonu podľa pokynov v časti s názvom „Skladanie dvojitej zelenej clony pozadia" a bezpečne ju uložte do cestovnej tašky.

Skladanie dvojitej zelenej clony pozadia

1. KROK: Oboma rukami vo zvislej polohe chyťte zelenú clonu tak, že popruhy na stoličku sú navrchu otočené smerom k vám. Zložte boky k sebe, aby ste vytvorili polkruh. Teraz by mala byť viditeľná modrá strana clony a ohyby na oboch stranách spodného okraja (OBR. 1).
2. KROK: Zložte ohyby k sebe z každej strany (OBR. 2) a zasuňte jeden ohyb do druhého (OBR. 3).
3. KROK: Upravte a zafixujte veľkosť zelenej clony tak, aby vznikol kompaktný kruh (OBR. 4). Zelenú clonu teraz možno uložiť do cestovnej tašky na bezpečné uschovanie (OBR. 5).

Technické údaje

Kód výrobku: EE6519
Rozmery: 110 x 110 cm
Hmotnosť: pribl. 500 g

EL|Φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά.

Οδηγίες για την ασφάλεια

Κατά τη χρήση αυτής της μονάδας, θα πρέπει να τηρούνται πάντα οι βασικές προφυλάξεις ασφαλείας.
Παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή νοητικές ικανότητες, ή άτομα χωρίς εμπειρία και γνώσεις μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτήν τη μονάδα μόνο υπό επίβλεψη ή εφόσον έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή της χρήση και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχει.
Αυτή η μονάδα δεν είναι παιχνίδι.
Κρατήστε τη μονάδα μακριά από παιδιά.
Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής χώρος για την τοποθέτηση του πράσινου φόντου πριν το αφαιρέσετε από την τσάντα.

Φροντίδα και συντήρηση

Σκουπίστε το πράσινο φόντο με ένα μαλακό πανί που δεν αφήνει χνούδι.

Μην:
Χρησιμοποιείτε διαβρωτικά καθαριστικά για να καθαρίσετε το πράσινο φόντο.
Εκθέτετε το πράσινο φόντο σε εξαιρετικά υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες.
Ρίχνετε το πράσινο φόντο.
Προσπαθήσετε να αποσυναρμολογήσετε το πράσινο φόντο.

Χρήση του διπλού πτυσσόμενου πράσινου φόντου

ΒΗΜΑ 1: Αφαιρέστε το πράσινο φόντο από την τσάντα, θα ξεδιπλωθεί αυτόματα.
ΒΗΜΑ 2: Στερεώστε το πράσινο φόντο στο πίσω μέρος της καρέκλας χρησιμοποιώντας τον ιμάντα καρέκλας.
ΒΗΜΑ 3: Εκκινήστε το λογισμικό που υποστηρίζει την αλλαγή φόντου. Βεβαιωθείτε ότι το πράσινο φόντο καλύπτει ολόκληρο το φόντο της κάμερας web πίσω από την καρέκλα για βέλτιστα αποτελέσματα.
ΒΗΜΑ 4: Αφού ολοκληρώσετε την εγγραφή ή τη μετάδοση ροής, διπλώστε το πράσινο φόντο σύμφωνα με τις οδηγίες στην ενότητα με τίτλο "Αναδίπλωση του διπλού πτυσσόμενου πράσινου φόντου" και αποθηκεύστε το με ασφάλεια στην τσάντα ταξιδιού.

Αναδίπλωση του Διπλού πτυσσόμενου πράσινου φόντου

ΒΗΜΑ 1: Χρησιμοποιώντας και τα δύο χέρια, κρατήστε κάθετα το πράσινο φόντο με τους ιμάντες καρέκλας στο επάνω μέρος στραμμένους προς το μέρος σας. Διπλώστε μαζί τις πλευρές για να δημιουργήσετε ένα ημικύκλιο: η μπλε πλευρά του φόντου και οι θηλιές σε κάθε πλευρά του κάτω άκρου θα πρέπει τώρα να φαίνονται (Εικ. 1).
ΒΗΜΑ 2: Φέρτε κοντά τις θηλιές σε κάθε πλευρά (Εικ. 2) και ενώστε τη μία θηλιά με την άλλη (Εικ. 3).
ΒΗΜΑ 3: Ρυθμίστε και φτιάξτε τις διαστάσεις του πράσινου φόντου ώστε να γίνει ένας συμπαγής κύκλος (Εικ. 4). Μπορείτε να αποθηκεύσετε τώρα το πράσινο φόντο στην τσάντα ταξιδιού για ασφαλή φύλαξη (Εικ. 5).

Προδιαγραφές

Κωδικός προϊόντος: EE6519
Διαστάσεις: 110 x 110 cm
Βάρος: Περίπου 500 g

HU| Tartsa meg ezt az útmutatót későbbi használatra.

Biztonsági előírások

A termék használata közben mindig be kell tartani az alapvető biztonsági óvintézkedéseket.
8 éven aluli gyermekek, illetve csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű, vagy kellő tapasztalattal vagy ismeretekkel nem rendelkező személyek a terméket csak felügyelet mellett vagy akkor használhatják, ha megtanították nekik a termék biztonságos használatát, és tisztában vannak a lehetséges veszélyekkel is.
Ez a termék nem játék.
Tartsa a terméket gyermekektől elzárt helyen.
Mielőtt kivenné a csomagolásból, ellenőrizze, hogy van-e elég hely a zöld háttér összeszereléséhez.

Ápolás és karbantartás

Törölje át a zöld hátteret egy puha, szöszmentes ruhával.

Ne tegye:
A zöld háttér tisztításához ne használjon dörzsölő hatású tisztítószert.
Ne tegye ki a zöld hátteret rendkívül magas vagy alacsony hőmérsékletnek.
Ne ejtse le a zöld hátteret.
Ne próbálja meg szétszerelni a zöld hátteret.

A dupla zöldháttér-támla használata

1. LÉPÉS: Vegye ki a zöld hátteret a csomagolásból. A termék automatikusan szétnyílik.
2. LÉPÉS: Rögzítse a zöld hátteret a szék támlájához a székpánt segítségével.
3. LÉPÉS: Indítson el egy olyan szoftvert, amely támogatja a háttér módosítását. Ügyeljen arra, hogy a zöld háttér kitakarja a webkamerában látszódó, szék mögötti teljes hátteret az optimális eredmény érdekében.
4. LÉPÉS: Ha befejezte a felvételt vagy a streamelést, a „Dupla zöldháttér-támla összehajtása" részben leírtak szerint hajtsa össze a zöld hátteret, és az utazótáskában tárolja.

A dupla zöldháttér-támla összeszerelése

1. LÉPÉS: Két kézzel tartsa a zöld hátteret függőlegesen úgy, hogy a székpántok Ön felé nézzenek. Hajtsa be az oldalait félkört alkotva úgy, hogy a kék oldal, valamint a mindkét oldalon lévő hurkok látszódjanak (1. ábra).
2. LÉPÉS: Kösse össze a két oldalon lévő hurkokat (2. ábra) úgy, hogy az egyik hurkot bedugja a másikba (3. ábra).
3. LÉPÉS: Igazítsa kompakt körré és rögzítse a zöld hátteret (4. ábra). A zöld háttér biztonságosan tárolható az utazótáskában (5. ábra).

Műszaki adatok

Termékkód: EE6519
Méretek: 110 x 110 cm
Súly: Kb. 500 g

RO|Păstrați instrucțiunile pentru consultare viitoare.

Instrucțiuni privind siguranța

Atunci când utilizați această unitate, trebuie să urmați întotdeauna măsuri de protecție elementare.
Copiii cu vârste de peste 8 ani și persoanele cu abilități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fără experiență și cunoștințe pot folosi această unitate, doar dacă sunt supravegheați sau au fost instruiți în ceea ce privește utilizarea unității într-un mod sigur și înțeleg pericolele implicate.
Această unitate nu este o jucărie.
Nu lăsați unitatea la îndemâna copiilor.
Asigurați-vă că există suficient spațiu pentru a instala ecranul verde înainte de a-l scoate din geantă.

Îngrijire și întreținere

Ștergeți ecranul verde cu o cârpă moale, care nu lasă scame.

Nu:
Utilizați solvenți de curățare abrazivi pentru a curăța ecranul verde.
Expuneți ecranul verde la temperaturi extrem de ridicate sau scăzute.
Scăpați pe jos ecranul verde.
Încercați să dezasamblați ecranul verde.

Folosirea fundalului cu ecran verde dublu

PASUL 1: Scoateți ecranul verde din geantă; se va întinde automat.
PASUL 2: Fixați ecranul verde de partea posterioară a scaunului folosind cureaua de prindere.
PASUL 3: Lansați software-ul care asigură schimbarea fundalului. Asigurați-vă că ecranul verde acoperă întreg fundalul camerei web din spatele scaunului pentru rezultate optime.
PASUL 4: După ce ați terminat înregistrarea sau streamingul, împăturiți ecranul verde urmând instrucțiunile din secțiunea intitulată „Împăturirea fundalului cu ecran verde dublu" și depozitați-l în siguranță în geanta de transport.

Împăturirea fundalului cu ecran verde dublu

PASUL 1: Folosind ambele mâini, țineți ecranul verde vertical cu curelele de prindere pe scaun la partea superioară, orientate către dumneavoastră. Împăturiți părțile laterale pentru a crea un semicerc; partea albastră a ecranului și urechile de prindere de la muchia inferioară ar trebui să fie vizibile acum (FIG. 1).
PASUL 2: Uniți urechile de prindere de pe fiecare parte (FIG. 2) și introduceți o ureche de prindere în cealaltă (FIG. 3).
PASUL 3: Reglați și fixați dimensiunea ecranului verde într-un cerc compact (FIG. 4). Ecranul verde poate fi depozitat acum în geanta de transport pentru păstrare în siguranță (FIG. 5).

Specificații

Cod produs: EE6519
Dimensiuni: 110 x 110 cm
Greutate: Aprox. 500 g

CA|Conserveu les instruccions per consultar-les més endavant.

Instruccions de seguretat

Respecteu sempre les precaucions bàsiques de seguretat quan feu servir aquesta unitat.
Els nens de més de 8 anys i les persones amb discapacitats físiques, sensorials o mentals, o amb falta d'experiència i coneixement poden utilitzar aquesta unitat només sota supervisió o seguint les instruccions d'ús de la unitat de manera segura i sempre que n'entenguin els perills.
Aquesta unitat no és una joguina.
Manteniu la unitat fora de l'abast dels nens.
Comproveu que hi hagi espai suficient per muntar la pantalla verda abans de treure-la de la bossa.

Cura i manteniment

Netegeu la pantalla verda amb un drap suau que no deixi pèls.

No feu el següent:
Fer servir dissolvents de neteja abrasius per netejar la pantalla verda.
Exposar la pantalla verda a temperatures extremadament altes o baixes.
Deixar caure la pantalla verda.
Intentar desmuntar la pantalla verda.

Ús del fons de pantalla doble verd

PAS 1: Traieu la pantalla verda de la bossa; es desplegarà automàticament.
PAS 2: Fixeu la pantalla verda a la part posterior d'una cadira fent servir la corretja per a cadira.
PAS 3: Inicieu qualsevol programari compatible amb canvis de fons. Assegureu-vos que la pantalla verda cobreix completament el fons de la càmera web darrere de la cadira per obtenir esultats òptims.
PAS 4: Un cop finalitzeu la gravació o l'streaming, plegueu la pantalla verda seguint les instruccions de la secció titulada "Com plegar el fons de pantalla doble verd" i emmagatzemeu la pantalla verda a la bossa de transport.

Com plegar el fons de pantalla doble verd

PAS 1: Amb les dues mans, subjecteu la pantalla verda verticalment amb les corretges per a cadira a la part superior orientades cap a vós. Plegueu els costats per crear un semicercle; el costat blau de la pantalla i els ganxos a cada costat de la vora inferior haurien de quedar visibles (imatge 1).
PAS 2: Uniu els ganxos de cada costat (imatge 2) i introduïu un ganxo dins de l'altre (imatge 3).
PAS 3: Ajusteu i fixeu la mida de la pantalla verda en un cercle compacte (imatge 4). La pantalla verda ara es pot introduir a la bossa de transport per emmagatzemar-la amb seguretat (imatge 5).

Especificacions

Codi del producte: EE6519
Dimensions: 110 x 110 cm
Pes: 500 g (aprox.)