Description of Parts

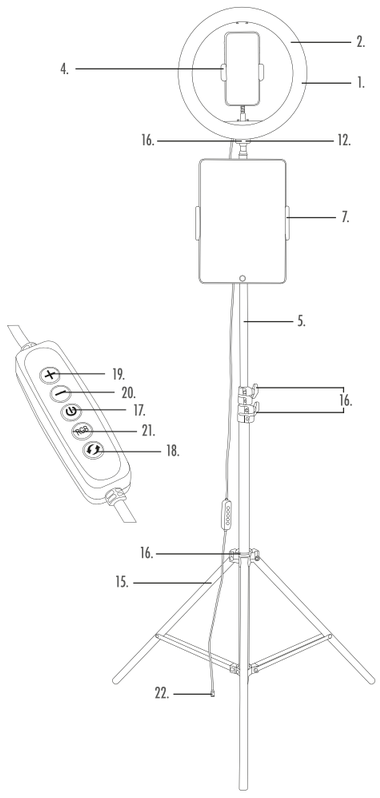

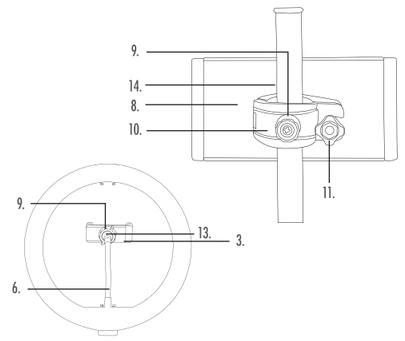

EN

1. Multicoloured Standing Selfie Light
2. Ring light
3. Phone holder
4. Phone holder arm
5. Extendable ring light pole
6. Flexible phone holder pole
7. Tablet holder
8. Tablet holder cradle
9. Ring screw **(x 2)**
10. Adjustable clasp
11. Screw pin
12. 360 ° rotating ball
13. Phone 360 ° rotating ball
14. Tablet 360 ° rotating ball
15. Tripod stand
16. Adjustable handle screws x 4
17. On/off button (**'ON/OFF'**)
18. Function button (**'FUNCTION'**)
19. Brightness up button (**+**)
20. Brightness down button (**–**)
21. RGB light button (**'RGB'**)
22. USB connector

FR

1. Lampe à selfie sur pied multicolore
2. Anneau lumineux
3. Support de téléphone
4. Bras de support de téléphone
5. Tige pour anneau lumineux extensible
6. Tige pour support de téléphone flexible
7. Support de tablette
8. Base du support de tablette
9. Vis de l'anneau **(x 2)**
10. Fermoir réglable
11. Goupille à vis
12. Boule rotative à 360 °
13. Boule rotative à 360 ° pour téléphone
14. Boule rotative à 360 ° pour tablette
15. Trépied
16. 4 vis du manche réglable
17. Bouton marche/arrêt (**« ON/OFF »**)
18. Bouton de fonction (**« FUNCTION »**)
19. Bouton d'augmentation de la luminosité (**+**)
20. Bouton de diminution de la luminosité (**–**)
21. Bouton d'éclairage RVB (**« RGB »**)
22. Connecteur USB

NL

1. Meerkleurige staande selfielamp
2. Ringlamp
3. Telefoonhouder
4. Beugel van de telefoonhouder
5. Uitschuifbare stang voor de ringlamp
6. Flexibele stang voor de telefoonhouder
7. Tablethouder
8. Tablethouder
9. Ringschroef **(2 x)**
10. Verstelbare clip
11. Schroefpen
12. 360 ° draaiende bal
13. 360 ° draaiende bal voor telefoon
14. 360 ° draaiende bal voor tablet
15. Driepoot
16. 4 x verstelbare klemhendels
17. Aan-uitknop (**'ON/OFF'**)
18. Functieknop (**'FUNCTION'**)
19. Knop voor meer helderheid (**+**)
20. Knop voor minder helderheid (**–**)
21. RGB-lichtknop (**'RGB'**)
22. USB-aansluiting

DE

1. Mehrfarbige Selfie-Standleuchte
2. Ringlicht
3. Telefonhalter
4. Telefonhalterbügel
5. Teleskopstange für Ringlicht
6. Flexible Telefonhalterstange
7. Tablet-Halter
8. Tablet-Halterung
9. 2 Ringschrauben
10. Verstellbare Klammer
11. Schraubbolzen
12. 360 ° Kugelkopf
13. 360 °-Telefon-Kugelkopf
14. 360 °-Tablet-Kugelkopf
15. Dreibeinstativ
16. 4 verstellbare Griffschrauben
17. Ein-/Austaste („**ON/OFF**“)
18. Funktionstaste („**FUNCTION**“)
19. Heller-Taste (**+**)
20. Dunkler-Taste (**–**)
21. Taste für RGB-Beleuchtung („**RGB**“)
22. USB-Anschluss

ES

1. Luz multicolor para selfis con pie
2. Iluminación anular
3. Soporte para teléfono
4. Brazo del soporte para teléfono
5. Móstil de iluminación anular extensible
6. Móstil de sujeción para teléfono flexible
7. Soporte para tableta
8. Base del soporte para tableta
9. 2 tornillos de anilla
10. Pinza ajustable
11. Pasador de rosca
12. Bola giratoria de 360 °
13. Bola giratoria de 360 ° para teléfono
14. Bola giratoria de 360 ° para tableta
15. Trípode
16. 4 tornillos del mango ajustable
17. Botón de encendido/apagado (**'ON/OFF'**)
18. Botón de función (**'FUNCTION'**)
19. Botón de aumento de brillo (**+**)
20. Botón de reducción de brillo (**–**)
21. Botón de luces RGB (**'RGB'**)
22. Conector USB

IT

1. Luce per selfie con treppiedi multicolore
2. Luce circolare
3. Supporto per smartphone
4. Braccio del supporto per smartphone
5. Asta estensibile della luce circolare
6. Asta flessibile del supporto per smartphone
7. Supporto tablet
8. Base del supporto tablet
9. Viti ad anello (**2**)
10. Morsetto regolabile
11. Perno avvitabile
12. Sfera rotante a 360 °
13. Sfera rotante a 360 ° per smartphone
14. Sfera rotante a 360 ° per tablet
15. Treppiede
16. 4 viti per l'impugnatura regolabile
17. Tasto di accensione/spegnimento (**ON/OFF**)
18. Tasto funzione (**FUNCTION**)
19. Tasto di aumento della luminosità (**+**)
20. Tasto di riduzione della luminosità (**–**)
21. Pulsante luce RGB (**RGB**)
22. Connettore USB

PL

1. Wielokolorowa stojąca lampa do selfie
2. Lampa pierścieniowa
3. Uchwyt na telefon
4. Ramię uchwytu na telefon
5. Rozsuwany statyw do lampy pierścieniowej
6. Statyw do elastycznego uchwytu telefonu
7. Uchwyt na tablet
8. Uchwyt na tablet
9. Śruba pierścieniowa (**2 sztuki**)
10. Regulowane zatrzaski
11. Kołek gwintowany
12. Obrotowy przegub 360 °
13. Obrotowy przegub 360 ° na telefon
14. Obrotowy przegub 360 ° na tablet
15. Trójnożny stojak
16. Regulowana śruba do uchwytu (**4 sztuki**)
17. Przycisk Wł./Wył. (**ON/OFF**)
18. Przycisk funkcyjny (**FUNCTION**)
19. Przycisk zwiększania jasności (**+**)
20. Przycisk zmniejszania jasności (**–**)
21. Przycisk oświetlenia RGB („**RGB**“)
22. Złącze USB

EN| Please retain instructions for future reference.

Safety Instructions

When using this unit, basic safety precautions should always be followed.
Children aged from 8 years and people with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge can use this unit, only if they have been given supervision or instruction concerning use of the unit in a safe way and understand the hazards involved.
Children should be supervised to ensure that they do not play with the unit.
Unless they are older than 8 and supervised, children should not perform cleaning or user maintenance.
This unit is not a toy.
This unit contains no user serviceable parts. If the unit and any of its accessories have been dropped or damaged, only a qualified person should carry out repairs. Improper repairs may place the user at risk of harm.
Keep the unit out of reach of children.
Keep the unit away from heat or sharp edges that could cause damage.
Keep the unit away from heat sources, direct sunlight, humidity, water and any other liquid.
Keep the unit free from dust, lint etc.
Do not immerse the unit in water or any other liquid.
Do not operate the unit with wet hands.
Do not operate the unit if it has been exposed to water, moisture or any other liquid.
Do not use the unit for anything other than its intended use.
Do not use any accessories other than those supplied.
Do not store the unit in direct sunlight or in high humidity conditions.
This unit is intended for domestic use only. It should not be used for commercial purposes.
WARNING: This unit may heat up slightly during use; keep away from flammable materials.

Disposal of Waste Batteries and Electrical & Electronic Equipment

This symbol on the product, its batteries or its packaging means that this product and any batteries it contains must not be disposed of with household waste. Instead, it is the user's responsibility to hand this over to an applicable collection point for the recycling of batteries and electrical and electronic equipment. This separate collection and recycling will help to conserve natural resources and prevent potential negative consequences for human health and the environment due to the possible presence of hazardous substances in batteries and electrical and electronic equipment, which could be caused by inappropriate disposal. For more information about where to drop batteries, electrical and electronic waste off, please contact the local city/municipality office, household waste disposal service, or the retailer.

Care and Maintenance

Wipe the selfie light with a soft, lint-free cloth.

Do not:
Use any abrasive cleaning solvents to clean the selfie light.
Expose the selfie light to extremely high or low temperatures.
Drop the selfie light.
Attempt to disassemble the selfie light.
Dispose of the selfie light in a fire as it will result in an explosion.

Instructions for Use

Assembling the Multicoloured Standing Selfie Light

The selfie light must be assembled before use.

Assembling the Phone Holder

STEP 1: Extend the legs out from the tripod stand and place onto a secure, flat surface.
STEP 2: Screw the 360 ° rotating ball onto the extendable ring light pole and twist the adjustable handle screw in a clockwise direction until secure.
STEP 3: Attach the ring light to the top of the tripod stand by rotating in a clockwise direction.
STEP 4: Attach the flexible phone holder pole into the screw hole on the ring light and secure into place by twisting in a clockwise direction.
STEP 5: Extend the ring light pole to the desired height using the adjustable handle screws; the selfie light can now be used.

Assembling the Tablet Holder

STEP 1: Extend the legs out from the tripod stand and place onto a secure, flat surface.
STEP 2: Screw the tablet 360 ° rotating ball on the adjustable clasp to the back of the tablet holder and twist the handle screw in a clockwise direction until secure.
STEP 3: Mount the adjustable clasp onto the extendable ring light pole, close the screw pin and twist in a clockwise direction until secure.
STEP 4: Rotate the ring screw on the adjustable clasp in anticlockwise direction and secure the assembled tablet holder onto the ring light pole. The tablet holder can now be used.

Using the Ring Light

STEP 1: Insert the USB connector into a suitably powered USB port.
STEP 2: Switch the ring light on by pressing '**ON/OFF**'.
STEP 3: Increase the brightness by pressing '**+**'; decrease the brightness by pressing '**–**'.
STEP 4: Press **'FUNCTION'** to switch between modes: There are three colour temperatures to choose from:
I. Cool White Light
II. Hybrid Light
III. Warm Yellow Light
STEP 5: Press the RGB light button to cycle through the RGB colour options.
STEP 6: Switch the ring light off by pressing '**ON/OFF**'.

Using the Phone Holder

STEP 1: Extend the phone holder arm outwards and insert a phone into the phone holder. Slowly release the phone holder arm so that it wraps securely around the device.
STEP 2: To adjust the phone holder, loosen the nut on the back of the phone holder by turning it in a clockwise direction. Rotate the phone holder (360 ° motion) until the desired angle is reached. Tighten the nut by rotating in an anticlockwise direction to secure the phone holder into place.

Using the Tablet Holder

STEP 1: Extend the tablet holder cradle outwards and insert a tablet into the tablet holder. Slowly release the tablet holder cradle so that it wraps securely around the device.
STEP 2: To adjust the tablet holder, loosen the screw ring on the adjustable clasp by turning it in an anticlockwise direction. Rotate the tablet holder (360 ° motion) until the desired angle is reached. Tighten the screw ring by rotating in a clockwise direction to secure the tablet holder into place.
NOTE: Make sure the selfie light is on a secure, flat surface and that any devices are held securely before use.

Storage

Check that the selfie light is clean and dry before storing in a cool, dry place.

Specifications

Product code: EE6790RGBBLKSTKEU7
Input: 5 V ⎓
Min. cradle size (phone): Approx. 5.8 cm
Max. cradle size (phone): Approx. 8 cm
Min. cradle size (tablet): Approx. 11.5 cm
Max. cradle size (tablet): Approx. 25 cm
Min. ring light pole height: 126 cm
Max. ring light pole height: 200 cm

FR| Veuillez conserver ces instructions pour référence ultérieure.

Consignes de sécurité

Lors de l'utilisation de ce produit, les consignes élémentaires de sécurité doivent toujours être respectées.
Les enfants de plus de 8 ans et les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou dont l'expérience et les connaissances sont insuffisantes peuvent utiliser cet accessoire uniquement s'ils sont sous surveillance ou s'ils ont reçu des instructions quant à l'utilisation sûre et s'ils comprennent les dangers potentiels.
Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'accessoire.
Sauf s'ils sont âgés de plus de 8 ans et sous surveillance, les enfants ne doivent procéder ni au nettoyage ni à la maintenance de l'appareil.
Cet accessoire n'est pas un jouet.
Ce produit ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Si le produit ou l'un de ses accessoires tombe ou est endommagé, seule une personne qualifiée doit effectuer les réparations. Des réparations hasardeuses peuvent mettre l'utilisateur en danger.
Tenez le produit hors de portée des enfants.
Tenez l'accessoire à l'écart de toute source de chaleur ou de tout bord tranchant susceptible de l'endommager.
Tenez l'accessoire à l'écart des sources de chaleur, de la lumière directe du soleil, de l'humidité, de l'eau et de tout autre liquide.
Veillez à ce que le produit soit exempt de poussière, peluches, etc.
N'immergez pas le produit dans l'eau ou dans tout autre liquide.
N'utilisez pas l'accessoire avec les mains mouillées.
N'utilisez pas l'accessoire s'il a été exposé à l'eau, à l'humidité ou à tout autre liquide.
N'utilisez pas l'accessoire à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.
N'utilisez pas d'accessoires autres que ceux fournis.
Ne laissez pas l'accessoire à la lumière directe du soleil ou dans des conditions d'humidité élevée.
Cet accessoire est destiné à un usage domestique uniquement. Il ne doit pas être utilisé à des fins commerciales.
AVERTISSEMENT : cet appareil peut chauffer légèrement pendant l'utilisation ; tenez-le à l'écart des matériaux inflammables.

Élimination des piles usagées et des équipements électriques et électroniques

Ce symbole figurant sur le produit, ses piles ou son emballage, signifie que ce produit et toutes les piles qu'il contient ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de les remettre à un point de collecte approprié destiné au recyclage des piles et des équipements électriques et électroniques. Cette collecte sélective et ce recyclage contribuent à préserver les ressources naturelles et à prévenir les conséquences négatives potentielles sur la santé et l'environnement, liées à la présence possible de substances dangereuses dans les piles/batteries et les équipements électriques et électroniques, pouvant être causées par une élimination inadéquate des déchets. Pour plus d'informations sur les centres de collectes des piles et des déchets électriques et électroniques usagés, veuillez contacter votre mairie, votre déchetterie locale ou le revendeur du produit.

Entretien et maintenance

Nettoyez la lampe à selfie avec un chiffon doux et non pelucheux.

Ne pas :
Utiliser de solvants abrasifs pour nettoyer la lampe à selfie.
Exposer la lampe à selfie à des températures extrêmement élevées ou basses.
Faire tomber la lampe à selfie.
Essayer de démonter la lampe à selfie.
Jeter la lampe à selfie au feu au risque de provoquer une explosion.

Mode d'emploi

Montage de la lampe à selfie sur pied multicolore

La lampe à selfie doit être montée avant utilisation.

Montage du support de téléphone

ÉTAPE 1 : étirez les pieds du trépied et placez-le sur une surface plane et stable.
ÉTAPE 2 : vissez la boule rotative à 360 ° pour sur la tige pour anneau lumineux extensible et tournez la vis du manche réglable dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle soit bien fixée.
ÉTAPE 3 : fixez l'anneau lumineux sur la partie supérieure du trépied en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.
ÉTAPE 4 : placez la tige pour support de téléphone flexible dans le trou de vis de l'anneau lumineux et fixez-la en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.
ÉTAPE 5 : étirez la tige pour anneau lumineux jusqu'à la hauteur souhaitée à l'aide des vis du manche réglable ; la lampe à selfie peut maintenant être utilisée.

Montage du support de tablette

ÉTAPE 1 : étirez les pieds du trépied et placez-le sur une surface plane et stable.
ÉTAPE 2 : vissez la boule rotative à 360 ° pour tablette sur le fermoir réglable au dos du support de tablette et tournez la vis du manche réglable dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle soit bien fixée.
ÉTAPE 3 : montez le fermoir réglable sur la tige pour anneau lumineux extensible, fermez la goupille à vis et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle soit bien fixée.
ÉTAPE 4 : tournez la vis de l'anneau sur le fermoir réglable dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et fixez le support de tablette assemblé sur la tige pour anneau lumineux. Le support de tablette peut maintenant être utilisé.

Utilisation de l'anneau lumineux

ÉTAPE 1 : insérez le connecteur USB dans un port USB alimenté approprié.
ÉTAPE 2 : allumez l'anneau lumineux en appuyant sur le bouton « **ON/OFF** ».
ÉTAPE 3 : augmentez la luminosité en appuyant sur le bouton « **+** » ; diminuez-la en appuyant sur bouton « **–** ».
ÉTAPE 4 : appuyez sur le bouton de fonction (**« FUNCTION »**) pour passer d'un mode à l'autre. Trois températures de couleur sont disponibles :
I. Lumière blanche froide
II. Lumière hybride
III. Lumière jaune chaleureuse
ÉTAPE 5 : appuyez sur le bouton d'éclairage RVB pour faire défiler les options de couleur RVB.
ÉTAPE 6 : éteignez l'anneau lumineux en appuyant sur le bouton « **ON/OFF** ».

Utilisation du support pour téléphone

ÉTAPE 1 : étirez le bras de support de téléphone et insérez un téléphone dans le support de téléphone. Relâchez doucement le bras de support du téléphone pour qu'il se referme sur l'appareil.
ÉTAPE 2 : pour régler le support du téléphone, desserrez l'écrou situé à l'arrière du support du téléphone en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Faites pivoter le support du téléphone (mouvement à 360 °) jusqu'à ce que l'angle souhaité soit sélectionné. Serrez l'écrou en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour fixer le support du téléphone.

Utilisation du support de tablette

ÉTAPE 1 : étirez la base du support de tablette et insérez une tablette dans le support de tablette. Relâchez doucement la base du support de tablette pour qu'elle se referme sur l'appareil.
ÉTAPE 2 : pour régler le support de tablette, desserrez la bague filetée sur le fermoir réglable en la tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Faites pivoter le support de tablette (mouvement à 360 °) jusqu'à atteindre l'angle souhaité. Serrez la bague filetée en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre pour fixer le support de tablette.
REMARQUE : assurez-vous que la lampe à selfie est placée sur une surface plane et stable, et que les appareils sont solidement maintenus avant utilisation.

Stockage

Vérifiez que la lampe à selfie est propre et sèche avant de la ranger dans un endroit frais et sec.

Caractéristiques

Code produit : EE6790RGBBLKSTKEU7
Entrée : 5 V ⎓
Taille du support min. (téléphone) : environ 5,8 cm
Taille du support max. (téléphone) : environ 8 cm
Taille du support min. (tablette) : environ 11,5 cm
Taille du support max. (tablette) : environ 25 cm
Hauteur min. de la tige pour anneau lumineux : 126 cm
Hauteur max. de la tige pour anneau lumineux : 200 cm

NL| Bewaar de instructies voor toekomstige raadpleging.

Veiligheidsinstructies

Bij het gebruik van deze unit dient u altijd de standaardveiligheidsmaatregelen op te volgen.
Kinderen vanaf 8 jaar en mensen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met een gebrek aan kennis en ervaring mogen deze unit alleen onder toezicht gebruiken of nadat ze instructie hebben ontvangen over het veilig gebruik van de unit en als ze de gevaren van het gebruik begrijpen.
Houd toezicht op kinderen om te voorkomen dat ze met de unit gaan spelen.
Tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan, mogen kinderen geen reinigings- of onderhoudstaken uitvoeren.
Deze unit is geen speelgoed.
Deze unit bevat geen onderdelen die de gebruiker dient te onderhouden. Als de unit of een accessoire ervan is gevallen of beschadigd is geraakt, mag alleen een gekwalificeerde persoon reparaties uitvoeren. Bij onjuiste reparaties kan de gebruiker letsel oplopen.
Houd de unit buiten het bereik van kinderen.
Houd de unit uit de buurt van warmtebronnen of scherpe randen die schade kunnen veroorzaken.
Houd de unit uit de buurt van warmtebronnen, direct zonlicht, vocht, water en andere vloeistoffen.
Houd de unit vrij van stof, pluisjes enz.
Dompel de unit niet onder in water of een andere vloeistof.
Gebruik de unit niet met natte handen.
Gebruik de unit niet als deze blootgesteld is geweest aan water, vocht of andere vloeistoffen.
Gebruik de unit niet voor andere doeleinden dan waarvoor deze is bedoeld.
Gebruik geen andere accessoires dan de meegeleverde accessoires.
Berg de unit niet op in direct zonlicht of in vochtige omstandigheden.
Deze unit is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Het mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden.
WAARSCHUWING: Dit product kan enigszins opwarmen tijdens gebruik; houd het uit de buurt van brandbare materialen.

Afvoeren van afgedankte batterijen en elektrische en elektronische apparatuur

Dit symbool op het product, de batterijen of de verpakking betekent dat dit product en de batterijen die het bevat, niet met het huishoudelijk afval mogen worden afgevoerd. In plaats daarvan is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker om deze in te leveren bij een geschikt inzamelpunt voor het recyclen van batterijen en elektrische en elektronische apparatuur. Deze gescheiden inzameling en recycling draagt bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen en voorkomt potentiële schade aan de volksgezondheid en het milieu, aangezien batterijen en elektrische en elektronische apparaten gevaarlijke stoffen kunnen bevatten die bij verkeerde afvalverwerking kunnen vrijkomen. Voor informatie over waar u batterijen en elektrische en elektronische apparatuur kunt inleveren, neemt u contact op met de gemeente, de afvalstoffendienst voor huishoudelijk afval of de verkoper.

Verzorging en onderhoud

Veeg de selfielamp schoon met een zachte, pluisvrije doek.

Vermijd het volgende:
De selfielamp schoonmaken met schurende schoonmaakmiddelen.
De selfielamp blootstellen aan extreem hoge of lage temperaturen.
De selfielamp laten vallen.
De selfielamp proberen te demonteren.
De selfielamp in vuur werpen, aangezien dit een explosie tot gevolg heeft.

Gebruiksaanwijzing

De meerkleurige staande selfielamp in elkaar zetten

De selfielamp moet vóór gebruik worden gemonteerd.

De telefoonhouder in elkaar zetten

STAP 1: Schuif de poten uit de driepoot en plaats het geheel op een stevige, vlakke ondergrond.
STAP 2: Schroef de 360 ° draaiende bal voor op de uitschuifbare stang voor de ringlamp en draai de verstelbare klemhendel rechtsom vast.
STAP 3: Bevestig de ringlamp boven op de driepoot door deze rechtsom te draaien.
STAP 4: Bevestig de flexibele stang voor de telefoonhouder in het schroefgat op de ringlamp en zet hem vast door hem rechtsom te draaien.
STAP 5: Schuif de stang voor de ringlamp uit tot de gewenste hoogte met de verstelbare klemhendels. De selfielamp is nu klaar voor gebruik.

De tablethouder in elkaar zetten

STAP 1: Schuif de poten uit de driepoot en plaats het geheel op een stevige, vlakke ondergrond.
STAP 2: Schroef de 360 ° draaiende bal voor tablet op de verstelbare clip aan de achterkant van de tablethouder en draai de klemhendels rechtsom vast.
STAP 3: Bevestig de verstelbare clip op de uitschuifbare stang voor de ringlamp, sluit de schroefpen en draai deze rechtsom vast.
STAP 4: Draai de ringschroef op de verstelbare clip linksom en bevestig de gemonteerde tablethouder op de stang voor de ringlamp. De tablethouder kan nu worden gebruikt.

De ringlamp gebruiken

STAP 1: Sluit de USB-aansluiting aan op een USB-poort met geschikte voeding.
STAP 2: Schakel de ringlamp in door op '**ON/OFF**' te drukken.
STAP 3: Verhoog de helderheid door op '**+**' te drukken en verlaag de helderheid door op '**–**' te drukken.

Manufactured by | Fabriqué par | Gefabriceerd door | Hergestellt von | Sumistrado por | Realizzato da | Wyprodukowano przez :
UP Global Sourcing UK Ltd.,
UK. Manchester 019 0DD.
Germany. 51149 Köln.

Made in China.

www.intempo.co.uk
©Intempo Trademark. All rights reserved.

CE0011121/M000000/01

MULTICOLOURED STANDING SELFIE LIGHT

LAMPE À SELFIE SUR PIED MULTICOLORE
MEERKLEURIGE STAANDE SELFIELAMP
MEHRFARBIGE SELFIE-STANDLEUCHTE
LUZ MULTICOLOR PARA SELFIS CON PIE
LUCE PER SELFIE CON TREPPIEDI MULTICOLORE
WIELOKOLOROWA STOJĄCA LAMPA DO SELFIE

INSTRUCTION MANUAL

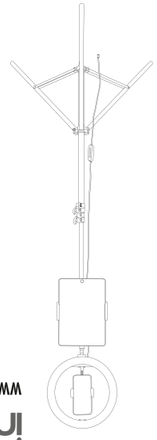

intempo
www.intempo.co.uk

STAP 4: Druk op '**FUNCTIE**' om tussen de modi te schakelen: U hebt de keuze uit drie kleurtemperaturen:
I. Koel wit licht
II. Hybride licht
III. Warm geel licht
STAP 5: Druk op de RGB-lichtknop om door de RGB-kleuropties te gaan.
STAP 6: Schakel de ringlamp uit door op '**ON/OFF**' te drukken.

De telefoonhouder gebruiken

STAP 1: Schuif de beugel van de telefoonhouder naar buiten en plaats een telefoon in de telefoonhouder. Laat de beugel van de telefoonhouder langzaam los, zodat deze zich stevig om het apparaat wikkelt.
STAP 2: Om de telefoonhouder aan te passen, draait u de moer op de achterzijde van de telefoonhouder los door deze rechtsom te draaien. Draai de telefoonhouder (beweging van 360) totdat de gewenste hoek is bereikt. Zet de moer vast door deze linksom te draaien. Op deze manier bevestigt u de telefoonhouder.

De tablethouder gebruiken

STAP 1: Schuif tablethouder naar buiten en plaats een tablet in de tablethouder. Laat tablethouder langzaam los, zodat deze zich stevig om het apparaat wikkelt.
STAP 2: Om de tablethouder te verstellen, draait u de schroefring op de verstelbare clip los door deze linksom te draaien. Draai de tablethouder (beweging van 360) totdat de gewenste hoek is bereikt. Zet de schroefring vast door deze rechtsom te draaien. Op deze manier bevestigt u de tablethouder.
OPMERKING: Zorg dat de selfielamp op een stevige, vlakke ondergrond staat en dat telefoons of apparaten goed zijn vastgezet vóór gebruik.

Opbergen

Controleer of de selfielamp koel, schoon en droog is voordat u deze op een koele, droge plaats opbergt.

Specificaties

Productcode: EE6790RGBBLKSTKEU7
Invoer: 5 V ⎓
Min. afmeting houder (telefoon): CA. 5,8 cm.
Max. afmeting houder (telefoon): CA. 8 cm.
Min. afmeting houder (tablet): CA. 11,5 cm.
Max. afmeting houder (tablet): CA. 25 cm.
Min. hoogte stang voor de ringlamp: 126 cm.
Max. hoogte stang voor de ringlamp: 200 cm.

DE| Bitte bewahren Sie diese Informationen zur späteren Verwendung auf.

Sicherheitshinweise

Bei der Verwendung dieses Produktes sind immer die allgemeinen Sicherheitsvorkehrungen zu beachten.
Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis können dieses Produkt nur verwenden, wenn sie in die sichere Verwendung des Produkts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen oder beaufsichtigt werden.
Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
Kinder dürfen keine Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchführen, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt.
Dieses Produkt ist kein Spielzeug.
Dieses Produkt enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Wenn das Produkt und das Zubehör fallen gelassen oder beschädigt wurden, sollten Reparaturen nur von einem Elektrofachmann durchgeführt werden. Durch unsachgemäße Reparaturen kann der Benutzer Risiken ausgesetzt werden.
Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
Halten Sie das Produkt von Hitze oder scharfen Kanten fern, die Schäden verursachen könnten.
Halten Sie das Gerät von Wärmequellen, direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit, Wasser und anderen Flüssigkeiten fern.
Halten Sie das Produkt frei von Staub, Fusseln usw.
Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
Bedienen Sie das Produkt nicht mit nassen Händen.
Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es Wasser, Feuchtigkeit oder anderen Flüssigkeiten ausgesetzt war.
Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Zubehör.
Lagern Sie das Produkt nicht in direktem Sonnenlicht oder bei hoher Luftfeuchtigkeit.
Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch vorgesehen. Es sollte nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden.
WARNUNG: Dieses Produkt kann sich während des Gebrauchs leicht erwärmen. Halten Sie es von entflammbaren Materialien fern.

Entsorgung von Altbatterien und Elektro- und Elektronikaltgeräten

Dieses Symbol auf dem Produkt, den Batterien oder der Verpackung bedeutet, dass dieses Produkt und alle darin enthaltenen Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Die Entsorgung hat über eine geeignete Sammelstelle für das Recycling von Altbatterien und Elektro- und Elektronikaltgeräten zu erfolgen. Die separate Sammlung und das Recycling tragen dazu bei, natürliche Ressourcen zu schonen und potenzielle negative Folgen für die Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden, da in Batterien sowie Elektro- und Elektronikaltgeräten Substanzen enthalten sind, die durch eine unsachgemäße Entsorgung die Umwelt gefährden. Weitere Informationen zur sachgemäßen Entsorgung von Altbatterien sowie Elektro- und Elektronikaltgeräten erhalten Sie bei der örtlichen Stadtverwaltung, den städtischen Entsorgungsbetrieben oder beim Händler.

Pflege und Wartung

Wischen die Selfie-Leuchte mit einem weichen und fusselfreien Tuch ab.

Achtung:
Reinigen Sie die Selfie-Leuchte nicht mit Scheuermitteln.
Setzen Sie die Selfie-Leuchte keinen extrem hohen oder niedrigen Temperaturen aus.
Lassen Sie die Selfie-Leuchte nicht fallen.
Versuchen Sie nicht, die Selfie-Leuchte zu zerlegen.
Werfen Sie die Selfie-Leuchte nicht ins Feuer, da es sonst zu einer Explosion kommen kann.

Gebrauchsanweisung

Zusammenbau der mehrfarbigen Selfie-Standleuchte

Die Selfie-Leuchte muss vor der Verwendung zusammengebaut werden.

Zusammenbau des Telefonhalters

SCHRITT 1: Ziehen Sie die Beine aus dem Dreibeinstativ heraus und legen Sie es auf eine ebene, stabile Oberfläche.
SCHRITT 2: Schrauben Sie den 360 °-Kugelkopf auf die Teleskopstange für das Ringlicht und drehen Sie die verstellbare Griffschraube im Uhrzeigersinn, bis sie fest sitzt.
SCHRITT 3: Befestigen Sie das Ringlicht oben auf dem Dreibeinstativ, indem Sie es im Uhrzeigersinn drehen.
SCHRITT 4: Befestigen Sie die flexible Telefonhalterstange am Schraubenloch des Ringlichts und arretieren Sie sie durch Drehen im Uhrzeigersinn.
SCHRITT 5: Stellen Sie die Teleskopstange des Ringlichts mithilfe der verstellbaren Griffschrauben auf die gewünschte Höhe ein. Die Selfie-Leuchte kann jetzt verwendet werden.

Zusammenbau des Tablet-Halters

SCHRITT 1: Ziehen Sie die Beine aus dem Dreibeinstativ heraus und legen Sie es auf eine ebene, stabile Oberfläche.
SCHRITT 2: Schrauben Sie den 360 °-Tablet-Kugelkopf an die verstellbare Klammer auf der Rückseite des Tablet-Halters und drehen Sie die verstellbare Griffschraube im Uhrzeigersinn, bis sie fest sitzt.
SCHRITT 3: Montieren Sie die verstellbare Klammer an der Teleskopstange für das Ringlicht, stecken Sie den Schraubbolzen ein und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, bis er fest sitzt.
SCHRITT 4: Drehen Sie die Ringschraube an der verstellbaren Klammer gegen den Uhrzeigersinn und befestigen Sie den zusammengebauten Tablet-Halter an der Teleskopstange des Ringlichts. Der Tablet-Halter kann nun verwendet werden.

Verwendung des Ringlichts

SCHRITT 1: Schließen Sie den USB-Stecker an einen geeigneten USB-Eingang an.
SCHRITT 2: Drücken Sie auf „**ON/OFF**", um das Ringlicht einzuschalten.
SCHRITT 3: Drücken Sie auf „**+**", um die Helligkeit zu erhöhen und auf „**–**", um sie zu verringern.
SCHRITT 4: Drücken Sie „**FUNCTION**", um zwischen den Modi zu wechseln: Es stehen drei Farbtemperaturen zur Auswahl:
I. Kaltweißes Licht
II. Hybridlicht
III. Warmgelbes Licht
SCHRITT 5: Drücken Sie die Taste für RGB-Beleuchtung, um durch die RGB-Farboptionen zu blättern.
SCHRITT 6: Drücken Sie auf „**ON/OFF**", um das Ringlicht auszuschalten.

Verwendung des Telefonhalters

SCHRITT 1: Ziehen Sie den Telefonhaltebügel nach außen und legen Sie ein Telefon in den Telefonhalter. Lassen Sie langsam den Telefonhaltebügel los, bis er das Gerät sicher umschließt.
SCHRITT 2: Zum Einstellen des Telefonhalters lösen Sie die Mutter auf der Rückseite der Telefonhalterung, indem Sie sie im Uhrzeigersinn drehen. Drehen Sie den Telefonhalter (Beweglichkeit 360 °), bis der gewünschte Winkel erreicht ist. Ziehen Sie die Mutter durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn fest, um den Telefonhalter zu arretieren.

Verwendung des Tablet-Halters

SCHRITT 1: Ziehen Sie die Tablet-Halterung nach außen und setzen Sie ein Tablet in die Tablet-Halter ein. Lassen Sie langsam die Tablet-Halterung los, bis sie das Gerät sicher umschließt.
SCHRITT 2: Zum Einstellen des Tablet-Halters lösen Sie die Ringschraube an der verstellbaren Klammer, indem Sie sie gegen den Uhrzeigersinn drehen. Drehen Sie den Tablet-Halter (Beweglichkeit um 360 °), bis der gewünschte Winkel erreicht ist. Ziehen Sie die Ringschraube durch Drehen im Uhrzeigersinn fest, um den Tablet-Halter zu arretieren.
HINWEIS: Vergewissern Sie sich, dass die Selfie-Leuchte auf einer ebenen, stabilen Oberfläche steht und dass alle Geräte vor der Verwendung sicher in der Halterung befestigt sind.

Aufbewahrung

Vergewissern Sie sich, dass die Selfie-Leuchte sauber und trocken ist, bevor Sie sie an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren.

Technische Daten

Produktcode: EE6790RGBBLKSTKEU7
Eingangsspannung: 5 V ⎓
Minimalweite der Halterung (Telefon): ca. 5,8 cm
Maximalweite der Halterung (Telefon): ca. 8 cm
Minimalweite der Halterung (Tablet): ca. 11,5 cm
Maximalweite der Halterung (Tablet): ca. 25 cm
Minimale Höhe der Teleskopstange für das Ringlicht: 126 cm
Maximale Höhe der Teleskopstange für das Ringlicht: 200 cm

ES| Conserve estas instrucciones como referencia futura.

Instrucciones de seguridad

Cuando utilice este producto, observe siempre las instrucciones básicas de seguridad.
Los niños a partir de 8 años y las personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de conocimiento y experiencia pueden utilizar esta unidad solo si han aprendido bajo supervisión a usar la unidad de manera segura y entienden los riesgos que conlleva dicho uso.
Evite que los niños jueguen con la unidad.
A menos que sean mayores de 8 años y estén bajo supervisión, los niños no deben realizar tareas de limpieza ni labores de mantenimiento.
Esta unidad no es un juguete.
Contiene piezas que el usuario no puede reparar. Si el producto o cualquiera de sus accesorios se han caído o han sufrido daños, solo una persona cualificada debe repararlos. Una reparación inadecuada puede poner al usuario en riesgo de sufrir daños.
Mantenga la unidad fuera del alcance de los niños.
Mantenga la unidad alejada del calor o de bordes afilados que puedan dañarla.
Mantenga la unidad alejada de fuentes de calor, la luz solar directa, la humedad, el agua y otros líquidos.
Mantenga la unidad libre de polvo, pelusas, etc.
No sumerja la unidad en agua u otros líquidos.
No manipule la unidad con las manos mojadas.
No manipule la unidad si ha estado expuesta al agua, la humedad o algún otro líquido.
No utilice la unidad con ningún otro fin que no sea el previsto.
No utilice accesorios diferentes a los incluidos.
Guarde la unidad alejada de la luz solar directa y de la humedad.
Esta unidad está diseñada exclusivamente para el uso doméstico. No debe utilizarse para fines comerciales.
ADVERTENCIA: Esta unidad puede calentarse ligeramente durante el uso, manténgala alejada de materiales inflamables.

Eliminación de residuos de baterías y de equipos eléctricos y electrónicos

Este símbolo en el producto, en sus baterías o en su embalaje indica que dicho producto y cualquier batería que contenga no se deben desechar junto con la basura doméstica. Es responsabilidad del usuario depositarlo en un punto de recogida adecuado para el reciclaje de baterías y equipos eléctricos y electrónicos. Esta recogida y reciclaje por separado ayudará a conservar los recursos naturales y a evitar posibles consecuencias negativas para la salud humana y el medio ambiente debido a la posible presencia de sustancias peligrosas en las baterías y los equipos eléctricos y electrónicos, que podrían estar causados por una eliminación inadecuada. Para obtener más información acerca de dónde desechar las baterías y residuos eléctricos y electrónicos, póngase en contacto con su autoridad local, con el servicio de recogida de residuos domésticos o con el distribuidor.

Cuidados y mantenimiento

Limpie la iluminación para selfis con un paño suave que no suelte pelusa.

No:
Use disolventes de limpieza abrasivos para limpiar la iluminación para selfis.
Exponga la iluminación para selfis a temperaturas extremadamente altas o bajas.
Deje caer la iluminación para selfis.
Intente desmontar la iluminación para selfis.
Deseche la iluminación para selfis en el fuego, ya que se producirá una explosión.

Instrucciones de uso

Montaje de la luz multicolor para selfis con pie

La iluminación para selfis debe montarse antes del uso.

Montaje del soporte para teléfono

PASO 1: Extienda las patas del trípode y colóquelo en una superficie plana y segura.
PASO 2: Enrosque la bola giratoria de 360 ° para en el móstil de iluminación anular extensible y gire el tornillo del mango ajustable en el sentido de las agujas del reloj hasta que se fije en una posición segura.
PASO 3: Coloque la iluminación anular en la parte superior del trípode girando en el sentido de las agujas del reloj.
PASO 4: Coloque el móstil de sujeción para teléfono flexible en el orificio del tornillo de la iluminación anular y fíjelo en su sitio girándolo en el sentido de las agujas del reloj.
PASO 5: Extienda el móstil de iluminación anular hasta la altura deseada utilizando los tornillos del mango ajustable. La iluminación para selfis ya puede utilizarse.

Montaje del soporte para tableta

PASO 1: Extienda las patas del trípode y colóquelo en una superficie plana y segura.
PASO 2: Enrosque la bola giratoria de 360 ° para tableta en la pinza ajustable de la parte posterior del soporte para tableta y gire el tornillo del mango ajustable en el sentido de las agujas del reloj hasta que se fije en una posición segura.
PASO 3: Monte la pinza ajustable en el móstil de iluminación anular extensible, cierre el pasador de rosca y gírelo en el sentido de las agujas del reloj hasta que se fije en una posición segura.
PASO 4: Gire el tornillo de anilla de la pinza ajustable en sentido contrario al de las agujas del reloj y fije el soporte para tableta montado en el móstil de iluminación anular. Ahora puede utilizar el soporte para tableta.

Uso de la iluminación anular

PASO 1: Inserte el conector USB en un puerto USB debidamente alimentado.
PASO 2: Pulse "**ON/OFF**" para encender la iluminación anular.
PASO 3: Pulse "**+**" para aumentar el brillo y "**–**" para reducirlo.
PASO 4: Pulse "**FUNCTION**" para cambiar de modo. Existen tres modos de temperatura de color entre los que elegir:
I. Iluminación blanca fría
II. Iluminación híbrida
III. Iluminación amarilla cálida
PASO 5: Pulse el botón de luz RGB para desplazarse por las opciones de color RGB.
PASO 6: Pulse "**ON/OFF**" para apagar la iluminación anular.

Uso del soporte para teléfono

PASO 1: Extienda hacia fuera el brazo del soporte para teléfono e inserte un teléfono en el soporte. Suelte lentamente el brazo del soporte para teléfono para que rodee firmemente el dispositivo.
PASO 2: Para ajustar el soporte para teléfono, afloje la tuerca de la parte posterior del soporte para teléfono girándola en el sentido de las agujas del reloj. Gire el soporte para teléfono (en un movimiento de 360 °) hasta alcanzar el ángulo deseado. Apriete la tuerca girándola en sentido contrario al de las agujas del reloj para fijar el soporte para teléfono en su sitio.

Uso del soporte para tableta

PASO 1: Extienda la base del soporte para tableta hacia fuera e inserte una tableta en el soporte. Suelte lentamente la base del soporte para tableta de forma que sujete firmemente el dispositivo.
PASO 2: Para ajustar el soporte para tableta, afloje el tornillo de anilla de la pinza ajustable girándolo en el sentido contrario al de las agujas del reloj. Gire el soporte para tableta (en un movimiento de 360 °) hasta alcanzar el ángulo deseado. Apriete el tornillo de anilla en el sentido de las agujas del reloj para fijar el soporte para tableta en su lugar.
NOTA: Asegúrese de que la iluminación para selfis se encuentra en una superficie plana y estable, y de que los dispositivos están sujetos de forma segura antes de utilizarlos.

Almacenamiento

Antes de guardarla en un lugar fresco y seco, asegúrese de que la iluminación para selfis esté limpia y seca.

Especificaciones

Código de producto: EE6790RGBBLKSTKEU7
Entrada: 5 V ⎓
Tamaño mín. de la base (teléfono): aprox. 5,8 cm
Tamaño máx. de la base (teléfono): aprox. 8 cm
Tamaño mín. de la base (tableta): aprox. 11,5 cm
Tamaño máx. de la base (tableta): aprox. 25 cm
Altura mín. del móstil de iluminación anular: 126 cm
Altura máx. del móstil de iluminación anular: 200 cm

IT| Conservare il manuale di istruzioni per riferimento futuro.

Istruzioni di sicurezza

Durante l'uso di questo prodotto, è necessario osservare le precauzioni di sicurezza fondamentali.
I bambini a partire da 8 anni e le persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali oppure con scarsa conoscenza ed esperienza possono utilizzare questo prodotto solo in presenza di un supervisore o dopo aver ricevuto adeguate istruzioni sul suo utilizzo e sui rischi associati.
Nel caso dei bambini, verificare che non giochino con il prodotto.
I bambini non possono effettuare operazioni di manutenzione e pulizia, a meno che non abbiano più di 8 anni e non siano in presenza di un supervisore.
Questo prodotto non è un giocattolo.
Questo prodotto non contiene parti riparabili dall'utente. In seguito a cadute o danni evidenti, l'intervento di riparazione del prodotto e dei suoi accessori deve essere effettuato da a una persona qualificata. Le riparazioni improprie possono provocare danni agli utenti.
Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini.
Tenere il prodotto lontano da fonti di calore o bordi affilati che potrebbero danneggiarlo.
Tenere il prodotto lontano da fonti di calore, luce del sole diretta, umidità, acqua e qualsiasi altro liquido.
Tenere il prodotto pulito da polvere, lanugine ecc.
Non immergere il prodotto in acqua o altri liquidi.
Non utilizzare il prodotto con le mani bagnate.
Non utilizzare l'unità se è stata esposta ad acqua, umidità o altri liquidi.
Non utilizzare il prodotto per scopi diversi dall'uso previsto.
Non utilizzare accessori diversi da quelli forniti in dotazione.
Non conservare il prodotto alla luce diretta del sole o in condizioni di umidità elevata.
Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso domestico, non a scopi commerciali.
AVVERTENZA: l'unità potrebbe riscaldarsi leggermente durante l'uso; tenere lontano da materiali infiammabili.

Smaltimento delle batterie e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche

Questo simbolo sul prodotto, sulle batterie o sulla confezione indica che il prodotto e le batterie in esso contenute non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici. È responsabilità dell'utente consegnarlo a un punto di raccolta preposto al riciclaggio delle batterie e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. La raccolta differenziata e il riciclaggio contribuiranno a preservare le risorse naturali e a prevenire conseguenze negative per la salute umana e l'ambiente a causa della possibile presenza, nel prodotto, di sostanze pericolose che potrebbero essere rilasciate da uno smaltimento inappropriato. Per ulteriori informazioni sui punti di smaltimento di batterie, i rifiuti elettrici ed elettronici, contattare l'ufficio locale della città/comune, il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici o il rivenditore.

Cura e manutenzione

Pulire la luce per selfie con un panno morbido e privo di lanugine.

Cosa non fare:
Utilizzare solventi abrasivi per pulire la luce per selfie.
Esporre la luce per selfie a temperature estremamente alte o basse.
Far cadere la luce per selfie.
Tentare di smontare la luce per selfie.
Smaltire la luce per selfie gettandola nel fuoco, perché potrebbero verificarsi esplosioni.

Istruzioni per l'uso

Montaggio della luce per selfie con treppiedi multicolore

La luce per selfie deve essere montata prima dell'uso.

Montaggio del supporto per smartphone

FASE 1: stendere le gambe dal treppiede e posizionarle su una superficie piana e stabile.
FASE 2: avvitare la sfera rotante a 360 ° per sull'asta estensibile della luce circolare e ruotare la vite dell'impugnatura regolabile in senso orario fino a fissarla in posizione.
FASE 3: fissare la luce circolare alla parte superiore del treppiede ruotandola in senso orario.
FASE 4: collegare il supporto flessibile per smartphone al foro della vite sulla luce circolare e fissarlo in posizione ruotandolo in senso orario.
FASE 5: estendere l'asta della luce circolare fino all'altezza desiderata utilizzando le viti dell'impugnatura regolabile; è ora possibile utilizzare la luce per selfie.

Montaggio del supporto per tablet

FASE 1: stendere le gambe dal treppiede e posizionarle su una superficie piana e stabile.
FASE 2: avvitate la sfera rotante a 360 ° per tablet sul morsetto regolabile posizionato sul retro del supporto e ruotate la vite dell'impugnatura in senso orario fino a fissarla in posizione.
FASE 3: montare il morsetto regolabile sull'asta della luce circolare estensibile, chiudere il perno avvitabile e ruotarlo in senso orario fino a fissarlo in posizione.
FASE 4: ruotare la vite ad anello sul morsetto regolabile in senso antiorario e fissare il supporto per tablet assemblato all'asta della luce circolare. È ora possibile utilizzare il supporto per tablet.

Uso della luce circolare

FASE 1: inserire il connettore USB in una porta USB opportunamente alimentata.
FASE 2: accendere la luce circolare premendo "**ON/OFF**".
FASE 3: aumentare o ridurre la luminosità premendo "**+**" o "**–**".
FASE 4: premere "**FUNCTION**" per passare da una modalità all'altra: è possibile scegliere tra tre varianti di colore.
I. Luce bianca fredda
II. Luce ibrida
III. Luce gialla calda
FASE 5: premere il pulsante della luce RGB per scorrere le opzioni di colore.
FASE 6: spegnere la luce circolare premendo "**ON/OFF**".

Uso del supporto per smartphone

FASE 1: stendere il braccio del supporto per smartphone verso l'esterno e inserire un telefono o un dispositivo. Rilasciare lentamente il braccio del supporto per smartphone in modo che si avvolga saldamente intorno al dispositivo.
FASE 2: per regolare il supporto per smartphone, allentare il dado sul retro del supporto per smartphone ruotandolo in senso orario. Ruotare il supporto per smartphone (movimento di 360 °) fino a raggiungere l'angolo desiderato. Serrare il dado ruotandolo in senso antiorario per fissare il supporto per smartphone in posizione.

Uso del supporto per tablet

FASE 1: stendere la base del supporto per tablet verso l'esterno e inserire un dispositivo. Rilasciare lentamente la base in modo che si avvolga saldamente intorno al dispositivo.
FASE 2: per regolare il supporto del tablet, allentare la vite ad anello sul morsetto regolabile ruotandola in senso antiorario. Ruotare il supporto per tablet (movimento di 360 °) fino a raggiungere l'angolo desiderato. Serrare la vite ad anello ruotandola in senso orario per fissare il supporto in posizione.
NOTA: accertarsi di collocare la luce per selfie su una superficie piana e stabile e verificare che i dispositivi siano fissati saldamente prima dell'uso.

Come riporre il prodotto

Controllare che la luce per selfie sia pulita e asciutta prima di riporla in un luogo fresco e asciutto.

Specifiche

Codice prodotto: EE6790RGBBLKSTKEU7
Ingresso: 5 V ⎓
Dimensioni base minima (smartphone): circa 5,8 cm
Dimensioni base massima (smartphone): circa 8 cm
Dimensioni base minima (tablet): circa 11,5cm
Dimensioni base massima (tablet): circa 25 cm
Altezza minima asta della luce circolare: 126 cm
Altezza massima asta della luce circolare: 200 cm

PL| Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji na przyszłość.

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Podczas używania tego produktu zawsze należy stosować podstawowe środki ostrożności.
Ten produkt może być używany przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu produktów, pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat bezpiecznego korzystania z tego urządzenia oraz poinformowane o potencjalnych zagrożeniach.
Produkt nie jest przeznaczony do zabawy, dlatego dzieci powinny używać go pod nadzorem.
Dzieci nie powinny czyścić ani konserwować urządzenia, chyba że mają więcej niż 8 lat i są nadzorowane w trakcie tych czynności.
Ten produkt nie jest zabawką.
Ten produkt nie zawiera części, które mogą być serwisowane przez użytkownika. Jeśli urządzenie i jego akcesoria zostały upuszczone lub uszkodzone, naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez specjalistę. Nieprawidłowo przeprowadzona naprawa może narazić użytkownika na niebezpieczeństwo.
Przechowywać produkt poza zasięgiem dzieci.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła i ostrych krawędzi, które mogą spowodować uszkodzenia.
Produkt należy przechowywać z dala od źródeł ciepła, bezpośredniego światła słonecznego, wilgoci, wody i innych płynów.
Urządzenie należy utrzymywać w stanie wolnym od kurzu, kłaczków itp.
Nie wolno zanurzać go w wodzie ani innym płynie.
Nie wolno obsługiwać urządzenia mokrymi rękami.
Nie należy korzystać z urządzenia, jeśli zostało ono wystawione na działanie wody, wilgoci lub innego płynu.
Nie wolno używać urządzenia do celów innych niż jest on przeznaczony.
Nie należy używać akcesoriów innych niż dołączone do zestawu.
Nie należy przechowywać urządzenia w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani w warunkach wysokiej wilgotności.
Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego. Nie należy go używać do celów komercyjnych.
OSTRZEŻENIE: urządzenie może się lekko nagrzać podczas użytkowania; należy trzymać je z dala od materiałów łatwopalnych.

Utylizacja zużytych akumulatorów oraz urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Ten symbol na produkcie, jego bateriach lub opakowaniach oznacza, że nie wolno wyrzucać ich razem z odpadami domowymi. Użytkownik jest natomiast odpowiedzialny za to, aby przekazać je do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu akumulatorów oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Ten odrębny proces zbierania i recyklingu pomaga chronić zasoby naturalne i zapobiega potencjalnym negatywnym wpływom na zdrowie ludzkie i środowisko naturalne, wynikającym z możliwej obecności niebezpiecznych substancji w akumulatorach oraz sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, które mogą być spowodowane niewłaściwą utylizacją. Aby uzyskać więcej informacji na temat miejsc wyrzucania baterii, odpadów elektrycznych i elektronicznych, należy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta/gminy, firmą zajmującą się utylizacją odpadów domowych lub sprzedawcą.

Konserwacja

Przecieraj lampę miękką, niestrzępiącą się szmatką.

Nie wolno:
Używać ściernych środków myjących do czyszczenia lampy do selfie.
Narażać lampy na działanie bardzo wysokich lub niskich temperatur.
Upuszczać lampy do selfie.
Podejmować prób demontażu lampy.
Wrzucać lampy do ognia, ponieważ spowoduje to jej eksplozję.

Instrukcja obsługi

Montaż wielokolorowej stojącej lampy do selfie

Przed użyciem lampy selfie należy ją zmontować.

Montowanie uchwytu na telefon

KROK 1: wysuń nogi ze statywu i umieść go na bezpiecznej, płaskiej powierzchni.
KROK 2: przykręć przegub obrotowy 360 ° na do rozsuwanego statywu do lampy pierścieniowej i przekręć śrubę regulowanego uchwytu zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
KROK 3: przymocuj lampę pierścieniową do górnej części statywu, obracając ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
KROK 4: przymocuj statyw do elastycznego uchwytu telefonu do otworu na śrubę w lampie pierścieniowej i zamocuj go, obracając go zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
KROK 5: rozłóż statyw do lampy pierścieniowej na żądaną wysokość za pomocą śrub; teraz możesz korzystać ze stojącej lampy do selfie.

Montaż uchwytu na tablet

KROK 1: wysuń nogi ze statywu i umieść go na bezpiecznej, płaskiej powierzchni.
KROK 2: przykręć przegub obrotowy 360 ° na tablet do regulowanego zacisku z tyłu uchwytu na telefon i przekręć śrubę uchwytu zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
KROK 3: zamocuj regulowany zacisk na rozsuwanym statywie do lampy pierścieniowej, włóż kołek gwintowany i przekręć go zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
KROK 4: obróć śrubę pierścieniową na regulowanym zacisku w lewo i zamocuj złożony uchwyt na tablet na statywie. Można teraz używać uchwytu na tablet.

Korzystanie z lampy pierścieniowej

KROK 1: włóż złącze USB do odpowiednio zasilanego portu USB.
KROK 2: włącz lampę, naciskając przycisk „**ON/OFF**".
KROK 3: zwiększ jasność, naciskając przycisk „**+**", albo zmniejsz ją, naciskając przycisk „**–**".
KROK 4: naciśnij przycisk „**FUNCTION**", aby przełączyć się między trybami: Dostępne są trzy temperatury kolorów:
I. Zimne białe światło
II. Światło hybrydowe
III. Ciepłe żółte światło
KROK 5: naciskaj przycisk podświetlenia RGB, aby przełączać się pomiędzy różnymi kolorami.
KROK 6: wyłącz lampę, naciskając przycisk „**ON/OFF**".

Korzystanie z uchwytu na telefon

KROK 1: wysuń ramię uchwytu na telefon i włóż urządzenie do uchwytu. Powoli zwolnij ramię uchwytu, aby urządzenie zostało w nim bezpiecznie zamocowane.
KROK 2: aby wyregulować uchwyt, poluzuj nakrętkę z tyłu uchwytu, obracając ją w prawo. Obróć uchwyt telefonu (możliwość obrotu o 360 °), aż do uzyskania pożądanego kąta. Dokręcić nakrętkę, obracając ją w lewo, aby zamocować uchwyt na telefon na miejscu.

Korzystanie z uchwytu na tablet

KROK 1: wysuń ramię uchwytu na tablet i włóż urządzenie do uchwytu. Powoli zwolnij ramię uchwytu, aby urządzenie zostało w nim bezpiecznie zamocowane.
KROK 2: aby wyregulować uchwyt tabletu, poluzuj pierścień mocujący zacisku regulowanego, obracając go w lewo. Obróć uchwyt tabletu (możliwość obrotu o 360 °), aż do uzyskania pożądanego kąta. Dokręć nakrętkę, obracając ją w lewo, aby zamocować uchwyt na tablet na miejscu.
UWAGA: przed użyciem sprawdź, czy lampa do selfie znajduje się na zabezpieczonej, płaskiej powierzchni oraz że wszystkie urządzenia są bezpiecznie zamocowane w uchwycie.

Przechowywanie

Przed odłożeniem produktu w suche i chłodne miejsce należy upewnić się, że jest on czysty i suchy.

Dane techniczne

Kod produktu: EE6790RGBBLKSTKEU7
Wejście: 5 V ⎓
Min. rozmiar uchwytu (telefon): ok. 5,8 cm
Maks. rozmiar uchwytu (telefon): ok. 8 cm
Min. rozmiar uchwytu (tablet): ok. 11,5 cm
Maks. rozmiar uchwytu (tablet): ok. 25 cm
Min. wysokość statywu do lampy pierścieniowej: 126 cm
Maks. wysokość statywu do lampy pierścieniowej: 200 cm