Description of Parts

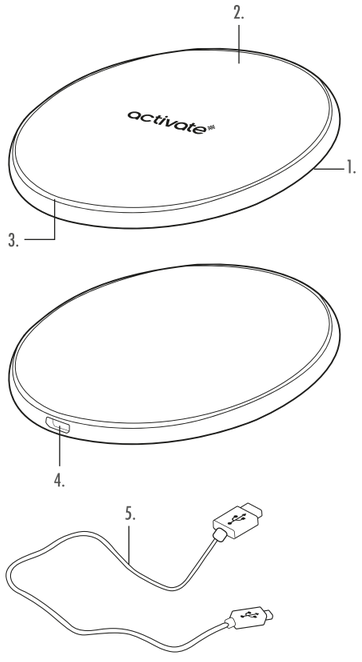

EN |
1. Wireless Charger
2. Charging surface
3. Charging ring lights
4. Type-C USB port
5. Type-C charging cable

FR |
1. Chargeur sans fil
2. Surface de charge
3. Anneaux lumineux de chargement
4. Port USB Type-C
5. Câble de chargement Type-C

NL |
1. Draadloze oplader
2. Oplaadoppervlak
3. Lampjes van de oplaadring
4. USB Type-C-poort
5. Type-C-oplaadkabel

DE |
1. Kabelloses Ladegerät
2. Ladeoberfläche
3. Laderingleuchten
4. USB-C-Anschluss
5. USB-Typ-C-Ladekabel

ES |
1. Cargador inalámbrico
2. Superficie de carga
3. Luces del anillo de carga
4. Puerto USB tipo C
5. Cable de carga tipo C

IT |
1. Caricabatterie wireless
2. Superficie di ricarica
3. Luci circolari di ricarica
4. Porta USB Type-C
5. Cavo di ricarica Type-C

PL |
1. Ładowarka bezprzewodowa
2. Powierzchnia ładowania
3. Kontrolki pierścienia ładowania
4. Port USB typu C
5. Kabel ładujący USB-C

EN | Please retain instructions for future reference.

Safety Instruction

When using electrical products, basic safety precautions should always be followed.
Keep the product and its accessories out of the reach of children.
Keep small parts away from children as these may present a choking hazard.
Children under 8 years should be supervised to ensure that they do not play with the product.
This product is not a toy.
This product contains no user serviceable parts. If the product and any of its accessories are malfunctioning or damaged; the unit should be recycled.
Keep the product and its accessories away from heat sources, direct sunlight, humidity, water and any other liquid, or sharp edges that could cause damage.
Ensure the product is well ventilated.
Do not leave any objects susceptible to magnetism (cash cards etc.) near the product.
Do not operate the product with wet hands.
Do not operate the product if it has been exposed to water, moisture or any other liquid, to prevent against electric shock, explosion and/or injury to users and damage to the product.
Do not use the product for anything other than its intended use.
Do not use any accessories other than those supplied.
Do not put objects into any of the openings.
This product is intended for domestic use only. It should not be used for commercial purposes.

Disposal of Waste Batteries and Electrical and Electronic Equipment

This symbol on the product, its batteries or its packaging means that this product and any batteries it contains must not be disposed of with household waste. Instead, it is the user's responsibility to hand this over to an applicable collection point for the recycling of batteries and electrical and electronic equipment. This separate collection and recycling will help to conserve natural resources and prevent potential negative consequences for human health and the environment due to the possible presence of hazardous substances in batteries and electrical and electronic equipment, which could be caused by inappropriate disposal. Some retailers provide take-back services which allow the user to return exhausted equipment for appropriate disposal. **It is the user's responsibility to delete any data on electrical and electronic equipment prior to disposal.** For more information about where to drop batteries, electrical and electronic waste off, please contact the local city/municipality office, household waste disposal service, or the retailer

Declaration of Conformity

UP Global Sourcing UK Ltd. hereby declares that this product is in compliance with the essential requirements and other provisions of directive 2014/53/EU.

The declaration of conformity may be consulted at UP Global Sourcing UK Ltd., Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK. Edmund-Rumpler Straße 5, 51149 Köln. Germany. or www.intempo.co.uk/declaration-letters.html Model No.: EE7463

Care and Maintenance

Wipe the wireless charger with a soft, lint-free cloth and allow to dry thoroughly.

DO NOT:
Use any abrasive cleaning solvents to clean the wireless charger.
Expose the wireless charger to extremely high or low temperatures.
Drop the wireless charger.
Attempt to disassemble the wireless charger.

Instructions for Use

Using the Wireless Charger

STEP 1: Connect the Type-C USB end of the Type-C USB charging cable (included) to the Type-C USB port on the wireless charger.
STEP 2: Insert the USB end of the Type-C USB charging cable into a USB port or USB charger (not included). The LED indicator lights will illuminate for a few seconds to signal that the wireless charger is ready.
STEP 3: Place the phone onto the centre of the charging surface to begin charging.
NOTE: Some phone cases do not support wireless charging due to their thickness and design. If the phone is not charging but is compatible with the wireless charger, remove the phone case and retry. If there is an obstacle present that is preventing wireless charging, the charging ring lights will flash red.

Storage

Check that the wireless charger is clean and dry before storing in a cool, dry place.

Specifications

Product code: EE7463
Input: 12 V ⎓ 2 A / 9 V ⎓ 2 A / 5 V ⎓ 2 A
Output: 15 W/10 W/7.5 W/5 W
Wireless charging efficiency: ≤ 80 %
Wireless charging distance: 3~5 MM
Max RF output: < 40 dBm
Wireless charging frequency: 101–205khz
Operating temperature: 5–45 °C

FR | Veuillez conserver ces instructions pour référence ultérieure.

Consignes de sécurité

Lors de l'utilisation de produits électriques, les consignes élémentaires de sécurité doivent toujours être respectées.
Gardez le produit et ses accessoires hors de portée des enfants.
Tenez les petites pièces hors de la portée des enfants, car elles présentent un risque d'étouffement.
Veillez à ce que les enfants de moins de 8 ans ne jouent pas avec le produit.
Ce produit n'est pas un jouet.
Ce produit ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Si le produit ou l'un de ses accessoires ne fonctionne pas correctement ou est endommagé, il doit être recyclé.
Gardez le produit et ses accessoires à l'écart des sources de chaleur, de la lumière directe du soleil, de l'humidité, de l'eau et de tout autre liquide ou de tout bord tranchant susceptible de les endommager.
Assurez-vous que le produit est bien ventilé.
Ne laissez pas d'objets sensibles au magnétisme (cartes de paiement, etc.) à proximité du produit.
N'utilisez pas le produit avec les mains mouillées.
N'utilisez pas le produit s'il a été exposé à l'eau, à l'humidité ou à tout autre liquide afin d'éviter tout risque d'électrocution, d'explosion et/ou de blessure corporelle à ses utilisateurs, et d'endommagement du produit.
N'utilisez pas le produit à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.
N'utilisez pas d'accessoires autres que ceux fournis.
Ne placez aucun objet dans les ouvertures.
Ce produit est destiné à un usage domestique uniquement. Il ne doit pas être utilisé à des fins commerciales.

Mise au rebut des piles/batteries usagées et des équipements électriques et électroniques

Ce symbole figurant sur le produit, ses piles/batteries ou son emballage, signifie que ce produit et les piles/batteries qu'il contient ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de les remettre à un point de collecte approprié destiné au recyclage des piles/batteries et des équipements électriques et électroniques. Cette collecte sélective et ce recyclage contribuent à préserver les ressources naturelles et à prévenir les conséquences négatives potentielles sur la santé et l'environnement, liées à la présence possible de substances dangereuses dans les piles/batteries et les équipements électriques et électroniques, pouvant être causées par une élimination inadéquate des déchets. Certains revendeurs proposent des services de reprise qui permettent à l'utilisateur de renvoyer les équipements usagés pour une mise au rebut appropriée. **Il est de la responsabilité de l'utilisateur de supprimer toutes les données situées sur les équipements électriques et électroniques avant la mise au rebut.** Pour plus d'informations sur les centres de collecte des piles/batteries usagées et des déchets d'équipements électriques et électroniques, veuillez contacter votre mairie, votre déchetterie locale ou le revendeur du produit.

Déclaration de conformité

UP Global Sourcing UK Ltd. déclare par la présente que ce produit est conforme aux exigences essentielles et autres clauses de la directive 2014/53/UE.

La déclaration de conformité peut être consultée à l'adresse suivante : UP Global Sourcing UK Ltd., Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK. Edmund-Rumpler Straße 5, 51149 Köln. Germany. ou sur www.intempo.co.uk/declaration-letters.html Numéro de modèle : EE7463

Entretien et maintenance

Nettoyer le chargeur sans fil à l'aide d'un chiffon doux et non pelucheux, puis le laisser sécher complètement.

À NE PAS FAIRE :
Utiliser de solvants abrasifs pour nettoyer le chargeur sans fil.
Exposer le chargeur sans fil à des températures extrêmement élevées ou basses.
Faire tomber le chargeur sans fil.
Essayer de démonter le chargeur sans fil.

Mode d'emploi

Utilisation du chargeur sans fil

ÉTAPE 1 : connectez l'embout USB Type-C du câble de chargement USB Type-C (fourni) au port USB Type-C du chargeur sans fil.
ÉTAPE 2 : insérez l'embout USB du câble de chargement USB Type-C dans un port USB ou un chargeur USB (non fourni). Les voyants LED s'allument pendant quelques secondes pour signaler que le chargeur sans fil est prêt.
ÉTAPE 3 : placez le téléphone au centre de la surface de chargement pour commencer la charge.
REMARQUE : certaines coques de téléphone ne prennent pas en charge la recharge sans fil en raison de leur épaisseur et de leur conception. Si le téléphone est compatible avec le chargeur sans fil, mais que vous ne parvenez pas à le recharger, retirez la coque du téléphone et réessayez.
Si un obstacle empêche la recharge sans fil, les anneaux lumineux de chargement clignotent en rouge.

Rangement

Vérifiez que le chargeur sans fil est propre et sec avant de le ranger dans un endroit frais et sec.

Spécifications

Code produit : EE7463
Entrée : 12 V ⎓ 2 A / 9 V ⎓ 2 A / 5 V ⎓ 2 A
Sortie : 15 W/10 W/7,5 W/5 W
Efficacité de recharge sans fil : ≤ 80 %
Portée de recharge sans fil : 3~5 MM
Sortie RF max. : < 40 dBm
Fréquence de recharge sans fil : 101–205 kHz
Température de fonctionnement : 5–45 °C

NL | Bewaar de instructies voor toekomstige raadpleging.

Veiligheidsinstructies

Bij het gebruik van elektrische producten moeten altijd de standaard veiligheidsmaatregelen worden opgevolgd.
Houd het product en de accessoires buiten het bereik van kinderen.
Houd kleine onderdelen uit de buurt van kinderen, aangezien deze onderdelen verstikkingsgevaar kunnen opleveren.
Houd toezicht op kinderen jonger dan 8 jaar om te voorkomen dat ze met het product gaan spelen.
Dit product is geen speelgoed.
Dit product bevat geen door de gebruiker te onderhouden onderdelen.
Als het product en een van de accessoires niet goed functioneert of is beschadigd, dient u de unit te recyclen.
Houd het product en de accessoires uit de buurt van warmtebronnen, direct zonlicht, vocht, water en andere vloeistoffen of scherpe randen die schade kunnen veroorzaken.
Zorg ervoor dat het product goed wordt geventileerd.
Houd voorwerpen die gevoelig zijn voor magnetisme (zoals betaalkaarten, enz.) bij het product vandaan.
Bedien het product niet met natte handen.
Gebruik het product niet als het is blootgesteld aan water, vocht of andere vloeistoffen om elektrische schokken, explosies en/of persoonlijk letsel bij gebruikers en schade aan het product te voorkomen.
Gebruik het product niet voor andere doeleinden dan waarvoor het is bedoeld.
Gebruik geen andere accessoires dan de meegeleverde accessoires.
Steek geen voorwerpen in de openingen.
Dit product is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Het mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden.

Weggooien van afgedankte batterijen en elektrische en elektronische apparatuur

Dit symbool op het product, de batterijen of de verpakking betekent dat dit product en de batterijen die het bevat, niet met het huishoudelijk afval mogen worden afgevoerd. In plaats daarvan is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker om deze in te leveren bij een geschikt inzamelpunt voor het recyclen van batterijen en elektrische en elektronische apparatuur. Deze gescheiden inzameling en recycling draagt bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen en voorkomt potentiële schade aan de volksgezondheid en het milieu, aangezien batterijen en elektrische en elektronische apparaten gevaarlijke stoffen kunnen bevatten die bij verkeerde afvalverwerking kunnen vrijkomen. Sommige verkopers bieden terugbrengdiensten aan waarmee de gebruiker kapotte apparatuur kan retourneren zodat de apparatuur op een juiste manier wordt weggegooid. **Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om eventuele gegevens op elektrische en elektronische apparatuur te verwijderen voordat deze wordt afgevoerd.** Voor informatie over waar u batterijen en elektrische en elektronische apparatuur kunt inleveren, neemt u contact op met de gemeente, de afvalstoffendienst voor huishoudelijk afval of de verkoper

Verklaring van overeenstemming

UP Global Sourcing UK Ltd. verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere bepalingen van richtlijn 2014/53/EU.

De verklaring van overeenstemming kan worden geraadpleegd bij UP Global Sourcing UK Ltd., Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK. Edmund-Rumpler Straße 5, 51149 Köln. Germany. of op www.intempo.co.uk/declaration-letters.html modelnr.: EE7463

Verzorging en onderhoud

Veeg de draadloze oplader schoon met een zachte, pluisvrije doek en laat hem goed drogen.

NIET DOEN:
De draadloze oplader schoonmaken met schurende schoonmaakmiddelen.
De draadloze oplader blootstellen aan extreem hoge of lage temperaturen.
De draadloze oplader laten vallen.
De draadloze oplader proberen te demonteren.

Gebruiksaanwijzing

De draadloze oplader gebruiken

STAP 1: Sluit het USB Type-C-uiteinde van de USB Type-C-oplaadkabel (meegeleverd) aan op de USB Type-C-poort van de draadloze oplader.
STAP 2: Steek het USB-uiteinde van de USB Type-C-oplaadkabel in een USB-poort of USB-oplader (niet meegeleverd).
De led-indicatielampjes gaan enkele seconden branden om aan te geven dat de draadloze oplader klaar is voor gebruik.
STAP 3: Plaats de telefoon in het midden van het oplaadoppervlak om op te laden.
OPMERKING: Sommige telefoonhoesjes bieden geen ondersteuning voor draadloos opladen vanwege hun dikte en ontwerp. Als de telefoon niet wordt opgeladen, maar wel compatibel is met de draadloze oplader, verwijder dan het telefoonhoesje en probeer het opnieuw.
Als er een obstakel aanwezig is dat het draadloos opladen belemmert, knipperen de lampjes van de oplaadring rood.

Manufactured by | Fabriqué par | Gefabriceerd door | Hergestellt von | Fabricado por | Realizzato da | Wyprodukowano przez:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**
Edmund-Rumpler Straße 5, 51149 Köln. **Germany.**

Made in China.

©Intempo Trademark. All rights reserved.

www.intempo.co.uk
(EE3023) MJ0000001/01

activate

FR
BAC DE CHARGE
CHARGING PAD
IT
BASE DI RICARICA WIRELESS
PAD DE CHARGEMENT SANS FIL

FSC
www.fsc.org
MIX
Paper from responsible sources
FSC® C164024

for UK only:
Recycle

FR
Cet appareil et ses cordons se recyclent
À DÉPOSER EN MAGASIN
OU
À DÉPOSER EN DÉCHETERIE
Point de collecte sur www.quefaire-demesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

activate

15 W
WIRELESS
CHARGING PAD

BASE DE CHARGEMENT SANS FIL
DRAADLOOS OPLAADSTATION
PAD FÜR KABELLOSES LADEN
BASE DE LA CARGA INALÁMBRICA
BASE DI RICARICA WIRELESS
BEZPRZEWODOWA PODSTAWKA ŁADUJĄCA
INSTRUCTION MANUAL

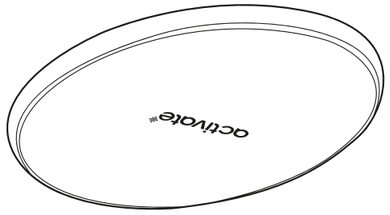

activate

Opbergen

Controleer of de draadloze oplader schoon en droog is voordat u deze op een koele, droge plaats opbergt.

Specificaties

Productcode: EE7463
Invoer: 12 V ⎓ 2 A / 9 V ⎓ 2 A / 5 V ⎓ 2 A
Uitvoer: 15 W/10 W/7,5 W/5 W
Efficiëntie draadloos opladen: ≤ 80 %
Afstand draadloos opladen: 3~5 MM
Max. RF-uitvoer: < 40 dBm
Draadloze oplaadfrequentie: 101–205 kHz
Bedrijfstemperatuur: 5–45 °C

DE | Bitte bewahren Sie diese Informationen zur späteren Verwendung auf.

Sicherheitshinweise

Bei der Verwendung elektrischer Geräte sind stets die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen zu beachten.
Bewahren Sie das Produkt und das Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
Halten Sie Kleinteile von Kindern fern, da diese eine Erstickungsgefahr darstellen können.
Kinder unter 8 Jahren sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt spielen.
Dieses Produkt ist kein Spielzeug.
Dieses Produkt enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Wenn das Produkt und das Zubehör nicht ordnungsgemäß funktionieren oder beschädigt wurden, sollten Sie das Gerät dem Recyclingkreislauf zuführen.
Halten Sie das Produkt und das Zubehör von Wärmequellen, direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit, Wasser und anderen Flüssigkeiten sowie scharfen Kanten fern, die Schäden verursachen könnten.
Stellen Sie sicher, dass das Produkt gut belüftet ist.
Bewahren Sie keine magnetempfindlichen Gegenstände (z. B. Bankkarten) in der Nähe des Produkts auf.
Bedienen Sie das Produkt nicht mit nassen Händen.
Betreiben Sie das Produkt nicht, wenn es Wasser, Feuchtigkeit oder anderen Flüssigkeiten ausgesetzt war, um Stromschläge, Explosionen und/oder Verletzungen sowie Schäden am Produkt zu vermeiden.
Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Zubehör.
Legen Sie keine Gegenstände in die Öffnungen.
Dieses Produkt ist nur für den Hausgebrauch vorgesehen. Es sollte nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden.

Entsorgung von Altbatterien und Elektro- und Elektronikaltgeräten

Dieses Symbol auf dem Produkt, den Batterien oder der Verpackung bedeutet, dass dieses Produkt und alle darin enthaltenen Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Die Entsorgung hat über eine geeignete Sammelstelle für das Recycling von Altbatterien und Elektro- und Elektronikaltgeräten zu erfolgen. Die separate Sammlung und das Recycling tragen dazu bei, natürliche Ressourcen zu schonen und potenzielle negative Folgen für die Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden, da in Batterien sowie Elektro- und Elektronikaltgeräten Substanzen enthalten sind, die durch eine unsachgemäße Entsorgung die Umwelt gefährden. Einige Einzelhändler bieten Rücknahmen an. So können Benutzer am Lebendsende angelangte Geräte zurückgeben und diese werden ordnungsgemäß entsorgt. **Der Benutzer ist dafür verantwortlich, dass vor der Entsorgung des Elektro- und Elektronikaltgerätes sämtliche Daten auf dem Gerät gelöscht werden.** Weitere Informationen zur sachgemäßen Entsorgung von Altbatterien sowie Elektro- und Elektronikaltgeräten erhalten Sie bei der örtlichen Stadtverwaltung, den städtischen Entsorgungsbetrieben oder beim Händler.

Konformitätserklärung

UP Global Sourcing UK Ltd. erklärt hiermit, dass dieses Produkt die wesentlichen Anforderungen und andere relevante Bedingungen der Richtlinie 2014/53/EU erfüllt.
Die Konformitätserklärung kann eingesehen werden bei UP Global Sourcing UK Ltd., Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK. Edmund-Rumpler Straße 5, 51149 Köln. Germany. oder www.intempo.co.uk/declaration-letters.html Modell-Nr.: EE7463

Pflege und Wartung

Wischen Sie das Ladegerät mit einem weichen, fusselfreien Tuch ab und lassen Sie es vollständig trocknen.

DAS SOLLTEN SIE VERMEIDEN:
Reinigen Sie das kabellose Ladegerät niemals mit Scheuermitteln.
Setzen Sie das kabellose Ladegerät keinen extrem hohen oder niedrigen Temperaturen aus.
Lassen Sie das kabellose Ladegerät nicht fallen.
Versuchen Sie nicht, das kabellose Ladegerät zu zerlegen.

Gebrauchsanweisung

Verwendung des kabellosen Ladegeräts

SCHRITT 1: Verbinden Sie das USB-C-Ende des USB-C-Ladekabels (im Lieferumfang enthalten) mit dem USB-C-Anschluss am kabellosen Ladegerät.
SCHRITT 2: Stecken Sie das USB-Ende des USB-C-Ladekabels in einen USB-Anschluss oder ein USB-Ladegerät (nicht im Lieferumfang enthalten). Die LED-Kontrollanzeige leuchtet einige Sekunden lang auf und zeigt damit an, dass das kabellose Ladegerät bereit ist.
SCHRITT 3: Platzieren Sie das Telefon in der Mitte der Ladeoberfläche, um mit dem Laden zu beginnen.
HINWEIS: Einige Handyhüllen unterstützen aufgrund ihrer Dicke und ihres Designs kein kabelloses Laden. Wenn das Telefon nicht aufgeladen wird, aber mit dem kabellosen Ladegerät kompatibel ist, entfernen Sie die Handyhülle und versuchen Sie es erneut.
Wenn ein Hindernis den kabellosen Ladevorgang verhindert, blinken die Laderingleuchten rot.

Aufbewahrung

Vergewissern Sie sich, dass das kabellose Ladegerät sauber und trocken ist, bevor Sie es an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren.

Spezifikationen

Produktcode: EE7463
Eingangsleistung: 12 V ⎓ 2 A / 9 V ⎓ 2 A / 5 V ⎓ 2 A
Ausgang: 15 W/10 W/7,5 W/5 W
Kabellose Ladeeffizienz: ≤ 80 %
Kabelloser Ladeabstand: 3~5 MM
Max. HF-Ausgang: < 40 dBm
Frequenz für kabelloses Laden: 101–205 kHz
Betriebstemperatur: 5–45 °C

ES | Conserve estas instrucciones como referencia futura.

Instrucciones de seguridad

Siga siempre las precauciones básicas de seguridad al usar productos eléctricos.
Mantenga el producto y sus accesorios fuera del alcance de los niños.
Mantenga todas las piezas alejadas de los niños, ya que pueden presentar riesgo de asfixia.
Evite que los niños menores de 8 años jueguen con el producto.
Este producto no es un juguete.
Contiene piezas que el usuario no puede reparar. Si el producto y cualquiera de sus accesorios tienen un funcionamiento incorrecto o están dañados, la unidad debe reciclarse.
Mantenga el producto y sus accesorios alejados de fuentes de calor, la luz solar directa, la humedad, el agua y otros líquidos o bordes afilados que puedan causar daños.
Asegúrese de que el producto esté bien ventilado.
No deje objetos susceptibles al magnetismo (tarjetas, etc.) cerca del producto.
No manipule el producto con las manos mojadas.
No utilice el producto si se ha expuesto al agua, la humedad u otro líquido para evitar descargas eléctricas, explosiones o lesiones a los usuarios y daños en el producto.
No utilice el producto para ningún otro uso que no sea el previsto.
No utilice accesorios diferentes a los incluidos.
No introduzca objetos por ninguna de las aberturas.
Este producto está diseñado exclusivamente para uso doméstico. No debe utilizarse para fines comerciales.

Eliminación de residuos de baterías y de equipos eléctricos y electrónicos

Este símbolo en el producto, en sus baterías o en su embalaje indica que dicho producto y cualquier batería que contenga no se deben desechar junto con la basura doméstica. Es responsabilidad del usuario depositarlo en un punto de recogida adecuado para el reciclaje de baterías y equipos eléctricos y electrónicos. Esta recogida y reciclaje por separado ayudará a conservar los recursos naturales y a evitar posibles consecuencias negativas para la salud humana y el medio ambiente debido a la posible presencia de sustancias peligrosas en las baterías y los equipos eléctricos y electrónicos, que podrían estar causados por una eliminación de residuos inadecuada. Algunos distribuidores ofrecen servicios de recogida que permiten al usuario devolver equipos agotados para una eliminación adecuada. **Es responsabilidad del usuario borrar los datos de los equipos eléctricos y electrónicos antes de su eliminación.** Para obtener más información acerca de dónde desechar las baterías y los residuos eléctricos y electrónicos, póngase en contacto con su autoridad local, con el servicio de recogida de residuos domésticos o con el distribuidor.

Declaración de conformidad

Por la presente, UP Global Sourcing UK Ltd. declara que este producto cumple los requisitos esenciales y el resto de dispositivos de la directiva 2014/53/UE.

La declaración de conformidad se puede consultar en UP Global Sourcing UK Ltd., Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK. Edmund-Rumpler Straße 5, 51149 Köln. Germany. o www.intempo.co.uk/declaration-letters.html Número de modelo: EE7463

Cuidados y mantenimiento

Limpie el cargador inalámbrico con un paño suave que no suelte pelusa y deje que se seque por completo.

QUÉ NO HACER:
Use disolventes de limpieza abrasivos para limpiar el cargador inalámbrico.
Exponga el cargador portátil a temperaturas extremadamente altas o bajas.
Deje caer el cargador inalámbrico.
Intente desmontar el cargador inalámbrico

Instrucciones de uso

Uso del cargador inalámbrico

PASO 1: Conecte el extremo USB tipo C del cable de carga USB tipo C (incluido) al puerto USB tipo C del cargador inalámbrico.
PASO 2: Introduzca el extremo USB del cable de carga USB tipo C a un puerto USB o a un cargador USB (no incluido). Las luces indicadoras LED se iluminarán durante unos segundos para indicar que el cargador inalámbrico está listo.
PASO 3: Coloque el teléfono en el centro de la superficie de carga para que comience a cargar.
NOTA: Algunas fundas de teléfono no admiten la carga inalámbrica debido a su grosor y diseño. Si el teléfono es compatible con el cargador inalámbrico y no se carga, retire la funda del teléfono e inténtelo de nuevo.
Si hay un obstáculo que impide la carga inalámbrica, las luces del anillo de carga parpadearán en rojo.

Almacenamiento

Antes de guardarlo en un lugar fresco y seco, asegúrese de que el cargador inalámbrico esté limpio y seco.

Especificaciones

Código del producto: EE7463
Entrada: 12 V ⎓ 2 A / 9 V ⎓ 2 A / 5 V ⎓ 2 A
Salida: 15 W/10 W/7,5 W/5 W
Eficiencia de la carga inalámbrica: ≤ 80 %
Distancia de carga inalámbrica: 3~5 MM
Salida RF máxima: < 40 dBm
Frecuencia de carga inalámbrica: 101–205 kHz
Temperatura de funcionamiento: 5–45 °C

IT | Conservare il manuale di istruzioni per riferimento futuro.

Istruzioni di sicurezza

Durante l'uso di prodotti elettrici, è necessario attenersi alle precauzioni di sicurezza di base.
Tenere il prodotto e gli accessori fuori dalla portata dei bambini.
Tenere i componenti di piccole dimensioni fuori dalla portata dei bambini per evitare il rischio di soffocamento.
È necessario sorvegliare i bambini al di sotto degli 8 anni per assicurarsi che non giochino con il prodotto.
Questo prodotto non è un giocattolo.
Questo prodotto non contiene componenti riparabili dall'utente.
È necessario smaltire in modo appropriato il prodotto e i suoi accessori nel caso in cui non dovessero funzionare correttamente oppure in seguito a cadute o danni evidenti.
Tenere il prodotto e gli accessori lontani da fonti di calore, luce diretta del sole, umidità, acqua e altri liquidi oppure da bordi affilati che potrebbero causare danni.
Assicurarsi che il prodotto sia ben ventilato.
Non lasciare oggetti magneto-sensibili (carte bancomat, ecc.) vicino al prodotto.
Non utilizzare il prodotto con le mani bagnate.
Non utilizzare il prodotto se è stato esposto ad acqua, umidità o altri liquidi, onde evitare scosse elettriche, esplosioni e/o lesioni personali agli utenti e danni al prodotto.
Non utilizzare il prodotto per scopi diversi dall'uso previsto.
Non utilizzare accessori diversi da quelli forniti in dotazione.
Non inserire oggetti nelle aperture.
Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso domestico, non a scopi commerciali.

Smaltimento delle batterie e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche

Questo simbolo sul prodotto, sulle batterie o sulla confezione indica che il prodotto e le batterie in esso contenute non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici. È responsabilità dell'utente consegnarlo a un punto di raccolta preposto al riciclaggio delle batterie e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. La raccolta differenziata e il riciclaggio contribuiranno a preservare le risorse naturali e a prevenire conseguenze negative per la salute umana e l'ambiente a causa della possibile presenza, nel prodotto, di sostanze pericolose che potrebbero essere rilasciate da uno smaltimento inappropriato. Alcuni rivenditori forniscono un servizio di raccolta e smaltimento delle apparecchiature esauste. **È responsabilità dell'utente cancellare i dati memorizzati in apparecchiature elettriche ed elettroniche prima dello smaltimento.** Per ulteriori informazioni sui punti di smaltimento di batterie, rifiuti elettrici ed elettronici, contattare l'ufficio locale della città/comune, il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici o il rivenditore.

Dichiarazione di conformità

UP Global Sourcing UK Ltd. dichiara che il prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle disposizioni della Direttiva 2014/53/UE.

La dichiarazione di conformità può essere consultata presso UP Global Sourcing UK Ltd., Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK. Edmund-Rumpler Straße 5, 51149 Köln. Germany. oppure all'indirizzo www.intempo.co.uk/declaration-letters.html Modello numero: EE7463

Cura e manutenzione

Pulire il caricabatterie wireless con un panno morbido e privo di lanugine e lasciarlo asciugare completamente.

COSA NON FARE:
Utilizzare solventi abrasivi per pulire il caricabatterie wireless.
Esporre il caricabatterie wireless a temperature estremamente alte o basse.
Far cadere il caricabatterie wireless.
Tentare di smontare il caricabatterie wireless.

Istruzioni per l'uso

Uso del caricabatterie wireless

FASE 1: collegare l'estremità USB Type-C del cavo di ricarica USB Type-C (in dotazione) alla porta USB Type-C del caricabatterie wireless.
FASE 2: inserire l'estremità USB del cavo di ricarica Type-C USB in una porta USB o in un caricabatterie USB (non in dotazione).
Le spie LED si accendono per alcuni secondi per segnalare che il caricabatterie wireless è pronto.
FASE 3: posizionare il telefono al centro della superficie di ricarica per avviare il processo.
NOTA: alcune cover di cellulari non consentono la ricarica wireless a causa dello spessore e del design. Se il telefono non si carica ma è compatibile con il caricabatterie wireless, rimuovere la cover e riprovare. In presenza di un ostacolo che impedisce la ricarica wireless, le luci circolari di ricarica lampeggiano in rosso.

Conservazione

Riporre il caricabatterie wireless in un luogo fresco e privo di umidità dopo aver verificato che sia pulito e asciutto.

Specifiche

Codice prodotto: EE7463
Ingresso: 12 V ⎓ 2 A / 9 V ⎓ 2 A / 5 V ⎓ 2 A
Uscita: 15 W/10 W/7.5 W/5 W
Efficienza di ricarica wireless: ≤ 80 %
Distanza di ricarica wireless: 3~5 MM
Uscita RF massima: < 40 dBm
Frequenza di ricarica wireless: 101–205 khz
Temperatura di esercizio: 5–45 °C

PL | Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji na przyszłość.

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Podczas używania produktów elektrycznych zawsze należy stosować podstawowe środki ostrożności.
Produkt i akcesoria należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Małe części należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci z uwagi na ryzyko zadławienia.
Produkt nie jest przeznaczony do zabawy, dlatego dzieci poniżej 8 lat powinny używać go pod nadzorem.
Ten produkt nie jest zabawką.
Ten produkt nie zawiera części, które mogą być serwisowane przez użytkownika. Jeśli produkt i jego akcesoria działają wadliwie lub są uszkodzone, należy oddać je do recyklingu.
Produkt i akcesoria należy przechowywać z dala od źródeł ciepła, bezpośredniego światła słonecznego, wilgoci, wody i innych płynów lub ostrych krawędzi, które mogą uszkodzić urządzenie.
Urządzenie powinno mieć zapewnioną dobrą wentylację.
W pobliżu urządzenia nie należy pozostawiać żadnych przedmiotów podatnych na działanie pola magnetycznego (np. kart do bankomatów).
Nie wolno obsługiwać produktu mokrymi rękami.
Nie wolno używać produktu, jeśli został wystawiony na działanie wilgoci, wody lub innego płynu, ponieważ grozi to porażeniem prądem, wybuchem, obrażeniami ciała i uszkodzeniem produktu.
Nie wolno używać produktu do celów innych niż jest on przeznaczony.
Nie należy używać akcesoriów innych niż dołączone do zestawu.
Nie wolno wkładać żadnych przedmiotów do otworów.
Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego. Nie należy go używać do celów komercyjnych.

Utylizacja zużytych akumulatorów oraz urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Ten symbol na produkcie, jego bateriach lub opakowaniach oznacza, że nie wolno wyrzucać ich razem z odpadami domowymi. Użytkownik jest natomiast odpowiedzialny za to, aby przekazać je do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu akumulatorów oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Ten odrębny proces zbierania i recyklingu pomaga chronić zasoby naturalne i zapobiega potencjalnym negatywnym wpływom na zdrowie ludzkie i środowisko naturalne, wynikającym z możliwej obecności niebezpiecznych substancji w akumulatorach oraz sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, które mogą być spowodowane niewłaściwą utylizacją. Niektórzy sprzedawcy detaliczni oferują usługi odbioru zużytego sprzętu, które umożliwiają użytkownikowi zwrot zużytego sprzętu w celu właściwej utylizacji. **Użytkownik jest odpowiedzialny za usunięcie wszelkich danych na urządzeniach elektrycznych i elektronicznych przed ich utylizacją.** Aby uzyskać więcej informacji na temat miejsc wyrzucania baterii, odpadów elektrycznych i elektronicznych, należy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta/gminy, firmą zajmującą się utylizacją odpadów domowych lub sprzedawcą.

Deklaracja zgodności

Firma UP Global Sourcing UK Ltd. niniejszym oświadcza, że urządzenie spełnia wszystkie niezbędne wymagania oraz inne postanowienia dyrektywy 2014/53/UE.

Deklaracja zgodności jest dostępna w siedzibie firmy pod adresem UP Global Sourcing UK Ltd., Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK. Edmund-Rumpler Straße 5, 51149 Köln. Germany. lub na stronie www.intempo.co.uk/declaration-letters.html model nr: EE7463

Konserwacja

Bezprzewodową ładowarkę należy wycierać miękką, niestrzępiącą się szmatką. Po czyszczeniu poczekaj, aż urządzenie dokładnie wyschnie.

NIE WOLNO:
Używać ściernych środków myjących do czyszczenia ładowarki bezprzewodowej.
Narażać ładowarki bezprzewodowej na działanie bardzo wysokich lub niskich temperatur.
Upuszczać ładowarki bezprzewodowej.
Podejmować prób demontażu ładowarki bezprzewodowej.

Instrukcja obsługi

Korzystanie z bezprzewodowej ładowarki

KROK 1: Podłącz końcówkę USB typu C kabla do ładowania USB C (w zestawie) do portu USB typu C ładowarki bezprzewodowej.
KROK 2: Podłącz końcówkę USB kabla do ładowania USB C do portu USB lub ładowarki USB (do nabycia osobno). Kontrolki LED będą świecić przez kilka sekund, sygnalizując gotowość ładowarki.
KROK 3: Umieść telefon na środku powierzchni ładującej, aby rozpocząć ładowanie.
UWAGA: Niektóre etui na telefon nie obsługują ładowania bezprzewodowego ze względu na ich grubość i konstrukcję. Jeśli telefon nie ładuje się, ale jest zgodny z ładowarką bezprzewodową, wyjmij go z etui i spróbuj ponownie.
Jeśli występuje przeszkoda uniemożliwiająca ładowanie bezprzewodowe, kontrolki pierścienia ładowania będą migać na czerwono.

Przechowywanie

Przed odłożeniem ładowarki w suche i chłodne miejsce należy upewnić się, że jest ona czysta i sucha.

Specyfikacje

Kod produktu: EE7463
Wejście: 12 V ⎓ 2 A / 9 V ⎓ 2 A / 5 V ⎓ 2 A
Wyjście: 15 W/10 W/7,5 W/5 W
Wydajność ładowania bezprzewodowego: ≤ 80 %
Zasięg ładowania bezprzewodowego: 3~5 mm
Maks. moc sygnału radiowego: < 40 dBm
Częstotliwość ładowania bezprzewodowego: 101–205 kHz
Temperatura pracy: 5–45 °C