EN | Description of parts
1. Diffuser
2. Top cover
3. Power button '**POWER**'
4. Time button '**TIME**
5. LED indicator light
6. Timer LED indicator lights
7. Light button '**LIGHT**'
8. Air outlet
9. Max. water level indicator
10. Atomiser
11. Inner cover
12. Water guard disc
13. Barrel jack port
14. Air vent
15. USB to barrel jack cable
16. Base
17. Water tanks

NL | Beschrijving van onderdelen
1. Verstuiver
2. Bovenste deksel
3. Aan/uitknop '**POWER**'
4. Tijdknop '**TIME**'
5. Led-indicatielampje
6. Led-indicatielampjes timer
7. Lichtknop '**LIGHT**'
8. Luchtuitlaat
9. Indicator maximaal waterniveau
10. Verstuiver
11. Binnenste deksel
12. Beschermschijf water
13. Jack-poort
14. Luchtuitlatopening
15. USB naar jack
16. Basis
17. Waterreservoir

FR | Description des pièces
1. Diffuseur
2. Couvercle supérieur
3. Bouton d'alimentation « **POWER** »
4. Bouton de la minuterie « **TIME** »
5. Voyant LED
6. Voyants LED de la minuterie
7. Bouton d'éclairage « **LIGHT** »
8. Sortie d'air
9. Indicateur de niveau d'eau maximal
10. Brumisateur
11. Couvercle intérieur
12. Disque de protection contre l'eau
13. Port du connecteur cylindrique
14. Aération
15. Câble USB vers connecteur cylindrique
16. Base
17. Réservoir d'eau

DE | Beschreibung der Teile
1. Aromaverteiler
2. Deckel
3. Ein/Aus-Taste „**POWER**"
4. Timer-Taste „**TIMER**"
5. LED-Anzeige
6. LED-Timer-Kontrollampe
7. Beleuchtungstaste „**LIGHT**"
8. Luftauslass
9. Wasserstandsanzeige für maximale Füllhöhe
10. Zerstäuber
11. Innenabdeckung
12. Wasserschutzscheibe
13. Anschluss für Klinkenbuchse
14. Luftungsschlitz
15. USB auf Klinkenkabel
16. Sockel
17. Wassertank

PL | Opis części
1. Dyfuzor
2. Pokrywa górna
3. Przycisk zasilania '**POWER**'
4. Przycisk zegara '**TIME**'
5. Wskaźnik LED
6. Kontrolki wskaźnika LED zegara
7. Przycisk podświetlenia '**LIGHT**'
8. Wylot powietrza
9. Wskaźnik maksymalnego poziomu wody
10. Rozpylacz
11. Pokrywa wewnętrzna
12. Tarcza ochronna na wodę
13. Gniazdo wtyczki barylkowej
14. Nawiew powietrza
15. Przewód USB do wtyczki barylkowej
16. Podstawa
17. Zbiornik na wodę

CZ | Popis částí
1. Difuzér
2. Horní kryt
3. Tlačítko napájení „**POWER**"
4. Tlačítko času „**TIME**"
5. Kontrolka LED
6. Kontrolky LED časovače
7. Tlačítko osvětlení „**LIGHT**"
8. Výstupní otvor vzduchu
9. Ryska maximální hladiny vody
10. Rozprašovač
11. Vnitřní kryt
12. Ochranný kotouč proti vodě
13. Port konektoru nádoby
14. Ventilační otvor
15. Kabel USB s konektorem nádoby
16. Základ
17. Nádržka na vodu

ES | Descripción de las piezas
1. Difusor
2. Cubierta superior
3. Botón de encendido '**POWER**'
4. Botón de temporizador '**TIME**
5. Indicador LED
6. Indicadores LED del temporizador
7. Botón de luz '**LIGHT**'
8. Salida de aire
9. Indicador del nivel máximo de agua
10. Atomizador
11. Cubierta interior
12. Disco de protección contra el agua
13. Puerto para cable jack de tipo barril
14. Rejilla de aire
15. Cable USB jack de tipo barril
16. Base
17. Depósito de agua

IT | Descrizione dei componenti
1. Diffusore
2. Coperchio superiore
3. Tasto di accensione "**POWER**"
4. Pulsante tempo "**TIME**"
5. Spia LED
6. Spie LED del timer
7. Pulsante luce "**LIGHT**"
8. Uscita aria
9. Indicatore del livello massimo dell'acqua
10. Nebulizzatore
11. Coperchio interno
12. Dischetto di protezione dell'acqua
13. Porta barril jack
14. Presa d'aria
15. Cavo da USB a barril jack
16. Base
17. Serbatoio dell'acqua

PT | Descrição das peças
1. Difusor
2. Tampa superior
3. Botão de alimentação '**POWER**'
4. Botão de hora "**TIME**'
5. Luz indicadora LED
6. Luz indicadora LED do temporizador
7. Botão de luz '**LIGHT**'
8. Saída de ar
9. Indicador do nível máximo de água
10. Atomizador
11. Tampa interior
12. Disco de proteção da água
13. Entrada para ficha cilíndrica
14. Ventilação
15. Cabo USB para ficha cilíndrica
16. Base
17. Reservatório de água

SK | Opis časti
1. Difuzér
2. Vrchný kryt
3. Tlačidlo Zapnuté/Vypnuté „**POWER**"
4. Tlačidlo času „**TIME**"
5. Svetelná kontrolka LED
6. Kontrolky LED časovača
7. Tlačidlo svetla „**LIGHT**"
8. Výpusť vzduchu
9. Indikátor max. hladiny vody
10. Rozprašovač
11. Vnútorný kryt
12. Ochranný kotúč proti vode
13. Port konektora valca
14. Vetrací otvor
15. Kábel USB do konektora valca
16. Základňa
17. Zásobník na vodu

RO | Descrierea pieselor
1. Difuzor
2. Capac superior
3. Buton de pornire „**POWER**"
4. Buton temporizare „**TIME**"
5. LED indicator
6. LED-uri indicatoare temporizator
7. Buton pentru lumini „**LIGHT**"
8. Orificiul de evacuare aer
9. Indicator nivel max. de apă
10. Atomizor
11. Capac interior
12. Disc de protecție apă
13. Port mufă coaxială
14. Orificiu de ventilație
15. USB pentru cablu mufă coaxială
16. Bază
17. Rezervor de apă

EN | Please retain instructions for future reference.

SAFETY INSTRUCTIONS

- When using electrical products, basic safety precautions should always be followed.
- Keep the product and its accessories out of the reach of children.
- Keep small parts away from children as these may present a choking hazard.
- Children under 8 years should be supervised to ensure that they do not play with the product.
- This product is not a toy.
- If the power supply cord, plug or any part of the appliance is malfunctioning or if it has been dropped or damaged, cease using the product immediately to avoid potential injury.
- This appliance contains no user serviceable parts, only a qualified electrician should carry out repairs. Improper repairs may place the user at risk of harm.
- Keep the product and its accessories away from heat sources, direct sunlight or sharp edges that could cause damage.
- Do not place the product on or near an outlet, wood surfaces or furniture that are susceptible to damage from oils or moisture.
- Ensure the product is well ventilated.
- Do not tilt, tip, move or attempt to empty or fill the product whilst it is in operation.
- Only use distilled, mineral or purified water to fill the water tank. Do not use any other liquid.
- Always add water before adding essential oils or fragrance.
- Do not exceed the max. water level.
- Do not pour water into any openings other than the water tank.
- Do not put objects into any of the openings.
- Do not operate the product with wet hands.
- Do not inhale or aim mist directly at adults, children, pets, walls, furniture, or electrical appliances.
- Always unplug the appliance before any maintenance.
- Always empty out the water on the opposite side of the air outlet to prevent water from entering it, as this could damage the product.
- Frequently change the water in the water tank to avoid the build-up of dirt.
- Empty the water tank when the product is not in use to help avoid the build-up of mineral deposits and bacteria. Change the water daily, otherwise bacterial growth is possible.
- Clean the water tank at least every 3 days.
- Do not use the product for anything other than its intended use.
- Do not use any accessories other than those supplied.
- This product is intended for domestic use only. It should not be used for commercial purposes.
- Inspect before each use, if any damage to the product is found then discontinue use.

Care and maintenance

Always unplug the diffuser from the power supply before performing any cleaning or maintenance.
Empty the water tank when the product is not in use by pouring out the water on the opposite side of the air outlet.

WARNING: MICROBIOLOGICAL HAZARD! Change the water in the water tank daily to avoid dirt or bacteria build-up, which may damage the diffuser. Wipe the diffuser with a soft, lint-free cloth and allow to dry thoroughly.

DO NOT:
Use any abrasive cleaning solvents to clean the diffuser.
Immerse the diffuser in water or any other liquid.
Expose the diffuser to extremely high or low temperatures.
Drop the diffuser.
Attempt to disassemble the diffuser without it is in operation.
Dispose of the diffuser in a fire.

CLEAN THE WATER TANK EVERY THREE DAYS
Be aware that high humidity levels may encourage the growth of biological organisms in the environment.
72 h
Do not permit the area around the diffuser to become damp or wet. If dampness occurs, turn the output of the diffuser down. If the diffuser output volume cannot be turned down, use the diffuser intermittently. Do not allow absorbent materials, such as carpeting, curtains, drapes, or tablecloths to become damp.
Unplug the diffuser during filling and cleaning.
Never leave water in the water tank when the diffuser is not in use.
Empty and clean the diffuser before storing. Clean the diffuser before next use.

WARNING: Micro-organisms that may be present in the water or in the environment where the diffuser is used or stored can grow in the water tank and be blown into the air, causing very serious health risks. Renew the water daily and ensure the water tank is properly cleaned every 3 days. Empty the water tank and refill every third day. Before refilling, clean it with fresh tap water or cleaning agents if required by the manufacturer. Remove any limescale, deposits or film that has formed on the sides of the water tank or on interior surfaces and wipe all surfaces dry. The diffuser is treated with an antimicrobial technology powered by Micropel® on the hard plastic shell to inhibit mould, mildew and growth of stain and odour causing bacteria from the tank. The diffuser containing the antimicrobial additive is based on Zinc Pyrithione. Micropel® is a registered trademark of Troy Corporation.

Instructions for use

Assembling the diffuser

STEP 1: Connect the barrel jack into the barrel jack port on the diffuser.
STEP 2: Position the diffuser on a flat, stable, waterproof surface in an open space.
STEP 3: Remove the top cover followed by the inner cover. Check that the water guard disk is securely in place.
STEP 4: Carefully add water to the water tank. Do not exceed the max. water level indicator.
STEP 5: Add 2–3 drops of essential oil (not included) to the water.
STEP 6: Replace the inner cover securely, followed by the top cover.
STEP 7: Insert the USB connector into a compatible 5 V ⎓ USB port. The diffuser is now ready to use.

NOTE: It is recommended to plug the diffuser into a power supply of 5V ⎓ 1 A. The volume of mist varies depending on the environment and the amount of water in the water tank.

CAUTION: Handle with care. Essential oils are not included. Take care when choosing essential oils and always select a reputable provider. Essential oils can be hazardous to people who are pregnant or unwell.

WARNING: MICROBIOLOGICAL HAZARD! Change water daily to avoid dirt and bacteria build-up.

Basic functionality

Turn on the diffuser by pressing '**POWER**' once. The diffuser will automatically start misting and the stream will be continuous.
Press '**LIGHT**' once to turn on the light; the light will illuminate and start to gradually change colour. Continuously press '**LIGHT**' to cycle through the colour options and select a fixed colour. The last colour option will switch off the light.
Press '**TIMER**' to set a mist duration time; press once for 1 hour of mist, press twice for 3 hours of mist, or press three times for 6 hours of mist.
Turn off the diffuser by pressing '**POWER**' once. Alternatively, the diffuser will switch off automatically if the water level is too low or there is no water in the water tank.

Setting the timer

Duration of mist	Timer LED indicator light
Continuous	● o o o
1 hour	o ● o o
3 hours	o o ● o
6 hours	o o o ●

Troubleshooting

The diffuser is be no power.
Check that the cable is connected securely to both the barrel jack port and the compatible USB port.
Test the power source to ensure there is adequate power supplied to the diffuser.
The diffuser is not generating mist.
Check that there is sufficient water in the water tank and that the water level does not exceed the max. water level indicator.
Unplug the diffuser and fill with or empty out water until the water level meets the max. water level indicator.
Check that the water tank is not dirty as this will affect the airflow. Clean the diffuser following the instructions outlined in the section entitled '**Care and maintenance**'.
The diffuser is be leaking or spraying water.
Check that the top cover, inner cover and water guard disc are correctly attached.
The amount of mist produced is inconsistent.
Due to condensation, air droplets accumulate on the inner and top covers, the water guard disk and the atomiser. For peak performance, please wipe away the air droplets before use.

Storage

Check that the diffuser is clean and dry before storing in a cool, dry place.

Specifications

Product code: EE7096
Input: 5 V ⎓ 1 A
Water tank capacity: 120 ml
Output: 5 W
Cable type: USB to barrel jack
Cable length: 1 m

NL | Bewaar de instructies voor toekomstige raadpleging.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Bij het gebruik van elektrische producten moeten de standaardveiligheidsmaatregelen altijd worden opgevolgd.
- Houd het product en de accessoires buiten het bereik van kinderen.
- Houd kleine onderdelen uit de buurt van kinderen, aangezien deze onderdelen verstikkingsgevaar kunnen opleveren.
- Houd toezicht op kinderen jonger dan 8 jaar om te voorkomen dat ze met het product gaan spelen.
- Dit product is geen speelgoed.
- Als het netsnoer, de stekker of een onderdeel van het apparaat defect, gevallen of beschadigd is, stop dan onmiddellijk met het gebruik van het product om mogelijk letsel te voorkomen.
- Dit apparaat bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden. Alleen een gekwalificeerde elektricien mag reparaties uitvoeren. Bij onjuiste reparaties kan de gebruiker letsel oplopen.
- Houd het product en de accessoires uit de buurt van warmtebronnen, direct zonlicht en scherpe randen die schade kunnen veroorzaken.
- Plaats het product niet op of in de buurt van een stopcontact, houten oppervlakken of meubilair dat beschadigd kan raken door olie of vocht.
- Zorg ervoor dat het product goed wordt geventileerd.
- Til het product niet op, kantel of verplaats het niet en probeer het niet te vullen terwijl het in bedrijf is.
- Gebruik alleen gedistilleerd water, mineraalwater of gezuiverd water om het waterreservoir te vullen. Gebruik geen andere vloeistoffen.
- Voeg altijd eerst water toe voordat u essentiële oliën of parfum toevoegt.
- Overschrijd het maximale waterniveau niet.
- Giet geen water in andere openingen dan het waterreservoir.
- Steek geen voorwerpen in de openingen.
- Bedien het product niet met natte handen.
- Adem de nevel niet in en richt deze niet direct op volwassenen, kinderen, huisdieren, muren, meubels of elektrische apparaten.
- Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoud uitvoert.
- Leeg altijd het water aan de andere kant dan de luchtuitlaat om te voorkomen dat er water in komt. Het product zou hierdoor namelijk beschadigd kunnen raken.
- Vervang het water in het waterreservoir regelmatig om ophoping van vuil te voorkomen.
- Leeg het waterreservoir wanneer het product niet in gebruik is om de ophoping van minerale afzettingen en bacteriën te voorkomen. Vervang het water dagelijks, anders is bacteriegroei mogelijk.
- Maak het waterreservoir minstens elke 3 dagen schoon.
- Gebruik het product niet voor andere doeleinden dan waarvoor het is bedoeld.
- Gebruik geen andere accessoires dan de meegeleverde accessoires.
- Dit product is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Het mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden.
- Inspecteer het product vóór elk gebruik. Gebruik het product niet meer als u constateert dat het beschadigd is.

Verzorging en onderhoud

Schakel de verstuiver altijd uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u hem gaat schoonmaken of onderhouden.
Leeg het waterreservoir wanneer het product niet in gebruik is door het water aan de andere kant dan de luchtuitlaat uit te gieten.

WAARSCHUWING: MICROBIOLOGISCH GEVAAR! Vervang het water in het waterreservoir dagelijks om te voorkomen dat zich vuil of bacteriën ophopen, waardoor de verstuiver beschadigd zou kunnen raken. Veeg de verstuiver schoon met een zachte, pluisvrije doek en laat hem goed drogen.

NIET DOEN:
De verstuiver schoonmaken met schurende schoonmaakmiddelen.
De verstuiver onderdompelen in water of andere vloeistoffen.
De verstuiver blootstellen aan extreem hoge of lage temperaturen.
De verstuiver laten vallen.
Proberen de verstuiver te demonteren terwijl deze in bedrijf is.
De verstuiver in het vuur gooien.

REINIG DE WATERTANK ELKE DRIE DAGEN
Houd er rekening mee dat een hoge vochtigheidsgraad de groei van biologische organismen in de omgeving kan stimuleren.
72 h
Zorg ervoor dat het gebied rond de verstuiver niet vochtig of nat wordt. Als er vochtigheid optreedt, draait u het uitgangsvolume van de verstuiver omlaag. Als het uitgangsvolume van de verstuiver niet omlaag kan worden gedraaid, gebruik de verstuiver dan met tussenpozen. Zorg dat absorberende materialen, zoals vloerbedekking, gordijnen of tafelkleden, niet vochtig worden.
Haal de stekker van de verstuiver uit het stopcontact tijdens het vullen en reinigen.
Laat nooit water in het waterreservoir achtermaar de verstuiver niet in gebruik is.
Leeg en reinig de verstuiver voordat u deze opbergt. Maak de verstuiver voor elk gebruik schoon.

WAARSCHUWING: Micro-organismen die aanwezig kunnen zijn in het water of in de omgeving waar de verstuiver wordt gebruikt of opgeborgen, kunnen groeien in het waterreservoir en de lucht in worden geblazen, wat ernstige gezondheidsrisico's met zich meebrengt. Vervang het water dagelijks en zorg ervoor dat het waterreservoir elke 3 dagen goed wordt schoongemaakt. Leeg het waterreservoir en vul het elke derde dag bij. Reinig de tank voordat u deze opnieuw vult met water wanneer of reinigingsmiddel, indien vereist door de fabrikant. Verwijder kalkaanslag, aanslag of wass die zich aan de zijkanten van het waterreservoir of aan de binnenkant heeft gevormd en veeg alle oppervlakken droog. De verstuiver is behandeld met een antimicrobiële technologie op basis van Micropel® op de harde kunststof behuizing om schimmelvorming en de groei van bacteriën die vlekken en geuren veroorzaken te voorkomen. De verstuiver die de antimicrobiële toevoeging bevat, is gebaseerd op zinkpyrithion. Micropel® is een gedeponeerd handelsmerk van Troy Corporation.

Gebruiksaanwijzing

De verstuiver in elkaar zetten
STAP 1: Sluit de jack aan op de jack-poort op de verstuiver.
STAP 2: Plaats de verstuiver op een vlakke, stabiele, waterdichte ondergrond in een open ruimte.
STAP 3: Verwijder het bovenste deksel en daarna het binnenste deksel. Controleer of de beschermschijf voor het water goed op zijn plaats zit.
STAP 4: Voeg voorzichtig water toe aan het waterreservoir. Overschrijd de indicator voor het maximale niveau niet.
STAP 5: Voeg 2–3 druppels essentiële olie (niet meegeleverd) aan het water toe.
STAP 6: Plaats het binnenste deksel zorgvuldig terug, en vervolgens het bovenste deksel.
STAP 7: Steek de USB-kabel in een compatibele USB-poort van 5 V ⎓. De verstuiver is nu gereed voor gebruik.

OPMERKING: Het wordt aanbevolen de verstuiver aan te sluiten op een netvoeding van 5 V ⎓ 1 A. De hoeveelheid nevel varieert afhankelijk van de omgeving en de hoeveelheid water in het waterreservoir.

LET OP: Wees voorzichtig. Essentiële oliën zijn niet inbegrepen. Wees voorzichtig bij het kiezen van essentiële oliën en kies altijd een betrouwbare leverancier. Essentiële oliën kunnen gevaarlijk zijn voor mensen die zwanger zijn of gezondheidsklachten hebben.

User manual

120 ml Aroma diffuser

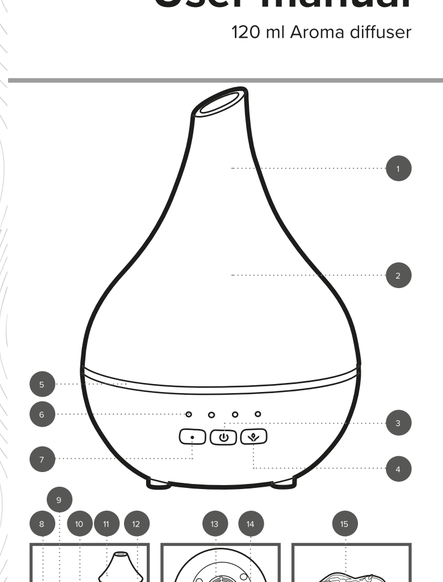

EN | The crossed-out wheelie bin symbol means that this product shall not be disposed of with normal household waste. Electronic and Electrical Equipment not included in the selective sorting process are potentially dangerous for the environment and human health due to the presence of hazardous substances. Please dispose of responsibly at an approved waste or recycling facility.
NL | Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak betekent dat dit product niet samen met huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Elektronische en elektrische apparatuur die niet is opgenomen in het selectieve afvalsorteerproces is potentieel gevaarlijk voor het milieu en de menselijke gezondheid vanwege de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen. Voer deze op verantwoorde wijze af bij een erkend afvalverwerkings- of recyclingbedrijf.
FR | Le symbole de la poubelle barrée signifie que ce produit ne peut pas être éliminé avec les déchets ménagers usuels. Les équipements électroniques et électriques non compris dans le processus des conteneurs spéciaux de tri sélectif sont potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses. Veuillez les éliminer de manière responsable dans des conteneurs spéciaux de traitement ou recyclage des déchets.
DE | Dies mehrstimmige Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern zeigt an, dass dieses Gerät der Richtlinie 2012/19/EU unterliegt. Diese Richtlinie besagt, dass Sie dieses Gerät am Ende seiner Nutzungszeit nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgen dürfen, sondern in speziell vorgesehenen Sammelstellen. Wenn/Pfeifen oder Entsorgungsbetrieben eingeben müssen. Diese Entsorgung ist für Sie kostenlos. Schonen Sie die Umwelt und entsorgen Sie fachgerecht.
Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, das entsprechende Altgerät an Ihren Händler zurückzugeben. Händler von Elektro- und Elektronikgeräten mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 qm dieses Lebensmittelhändler mit einer Verkaufsfläche von mindestens 800 qm, die regelmäßig Elektro- und Elektronikgeräte verkaufen, sind außerdem verpflichtet, Altgeräte unentgeltlich zurückzunehmen, auch ohne dass ein Neugerät gekauft wird, wenn die Altgeräte in keiner Abmessung größer sind als 25 cm. Genaue Details Ihren Rücknahmemöglichkeiten direkt in dem Fliesen und Mitarbeiter an. Informieren Sie sich auch bei Ihrem Händler über die Rücknahmemöglichkeiten vor Ort.
Sofern Ihr Altgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor Sie es zurückgeben. Sofern dies ohne Zerstörung des Altgerätes möglich ist, entnehmen Sie die alten Batterien oder Akkus sowie Lampen bevor Sie das Altgerät zur Entsorgung zurückgeben und führen Sie sie einer separaten Sammlung zu. Bei fest eingebauten Akkus ist bei der Entsorgung darauf hinzuweisen, dass das Gerät einer Akku entfällt. Weitere Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.
PL | Symbol przekreślonego kołowego kontenera na odpady oznacza, że tego produktu nie można wyrzucać wraz z innymi odpadami gospodarstwa domowego. Że wyjątek na obecność niebezpiecznych substancji, niezawiera ich część całkowicie urządzenia elektryczne i elektroniczne, niezakończone selektywnego sortowania są potencjalnie niebezpieczne dla środowiska i zdrowia ludzi. Produkt należy zutylizować w sposób odpowiedzialny w zatwierdzonym zakładzie utylizacji odpadów lub recyklingu.
CZ | Symbol přeškrtnutých nádoby na odpad znamená, že tento výrobek nesmí být likvidován společně s běžným domovním odpadem. Elektronická a elektrická zařízení, která nejsou zahrnuta do procesu selektivního třídění, jsou nebezpečná z hlediska přítomnosti nebezpečných látek a mohou ohrožovat nebezpečí pro člověka i lidské zdraví. Odhoďte je do schválené/ne zařízení pro nakládání s odpady nebo recyklaci.
ES | El símbolo del contenedor de basura tachado significa que este producto no debe eliminarse con los residuos domésticos normales. Los aparatos eléctricos y electrónicos no incluidos en el proceso de clasificación selectiva son potencialmente peligrosos para el medio ambiente y la salud humana debido a la presencia de sustancias peligrosas. Por favor, deséchelos de forma responsable en una instalación de residuos o de reciclaje autorizada.
IT | Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che questo prodotto non deve essere smaltito con i normali rifiuti domestici. I dispositivi elettronici ed elettrici non inclusi in un processo di raccolta sono potenzialmente pericolosi per l'ambiente e la salute umana a causa della presenza di sostanze pericolose. Si prega di smaltire l'apparecchiatura in modo responsabile presso un centro autorizzato differenziato o di consegnarla ad rivenditore seguendo una delle seguenti modalità:
nel caso di apparecchiature di piccolissime dimensioni (dimensioni esterne inferiori a 25 cm), consegna gratuita senza obbligo di acquisto nei negozi con superficie di vendita di apparecchiature elettriche ed elettroniche superiore a 400 mq (installato "una contro zero"); Per i negozi con superficie inferiore tale modalità è facoltativa.
nel caso di apparecchiature di dimensioni esterne superiori a 25 cm, consegna gratuita e riventilino all'atto dell'acquisto di un prodotto equivalente (installa "una contro una").
PT | O símbolo do contentor de lixo sobre rodas riscado significa que este produto não deve ser eliminado com os resíduos domésticos. Os equipamentos eléctricos e eléctricos não incluídos no processo de separação seletiva são potencialmente perigosos para o ambiente e para a saúde humana devido à presença de substâncias perigosas. Por favor, elimine-os de forma responsável num centro de recolha/ou de reciclagem de resíduos.
SK | Symbol prečiarknutej nádoby na odpad znamená, že tento výrobok sa nemá likvidovať s bežným komunálnym odpadom. Elektronické a elektrické zariadenia, ktoré nebudú likvidované procesom selektívneho triedenia, predstavujú z dôvodu prítomnosti nebezpečných látok potenciálne nebezpečenstvo pre životné prostredie a ľudské zdravie. Zlikvidujte ich zodpovedne na schválenej zariadení na ukladanie alebo recykláciu odpadu.
RO | Simbolul cu cos de gunoi tăiat și tăiat indică faptul că acest produs nu trebuie eliminat împreună cu deșeurile menajere uzuale. Echipamentele Electrice și Electronice care nu sunt incluse în sistemul de colectare selectivă a deșeurilor pot fi potențial dăunătoare pentru mediul și/sau pentru sănătatea umană datorită prezenței substanțelor periculoase. Vă rugăm să le eliminați în mod responsabil la o unitate autorizată de colectare sau reciclare a deșeurilor.

Manufactured by:
Ultimate Products UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK**.
Ultimate Products Europe Ltd.,
19 Baggot Street Lower, Dublin D02 X658. **ROI**.

MADE IN CHINA.
©Pulsar trademark. All rights reserved.
CD080422/MD120523/V3

WAARSCHUWING: MICROBIOLOGISCH GEVAAR! Ververs het water dagelijks om ophoping van vuil en bacteriën te voorkomen.

Basifuncties

Schakel de verstuiver in door één keer op '**POWER**' te drukken. De verstuiver begint automatisch te vernevelen en de nevel zal continu zijn.
Druk één keer op '**LIGHT**' om het licht in te schakelen. Het licht gaat branden en verandert geleidelijk van kleur. Druk meerdere keren op '**LIGHT**' om door de kleuropties te bladeren en een vaste kleur te selecteren. De laatste kleuroptie schakelt het licht uit.
Druk op '**TIMER**' om de duur van de nevel in te stellen. Druk één keer voor 1 uur nevel, druk twee keer voor 3 uur nevel of drie keer voor 6 uur nevel.
Schakel de verstuiver uit door één keer op '**POWER**' te drukken. De verstuiver wordt ook automatisch uitgeschakeld als het waterniveau te laag is of als er geen water in het waterreservoir zit.

De timer instellen

Duur van de nevel	Led-indicatielampjes timer
Continu	● o o o
1 uur	o ● o o
3 uur	o o ● o
6 uur	o o o ●

Problemen oplossen

De verstuiver heeft geen stroom.
Controleer of de kabel goed is aangesloten op zowel de jack-poort als de compatibele USB-poort.
Test de stroombron om er zeker van te zijn dat de verstuiver voldoende stroom krijgt.
De verstuiver genereert geen nevel.
Controleer of er voldoende water in het waterreservoir zit en of het waterniveau de indicator voor het maximale niveau niet overschrijdt.
Haal de stekker van de verstuiver uit het stopcontact en vul het water bij of verwijder water tot het waterniveau op de indicator voor het maximale waterniveau staat.
Controleer of het waterreservoir niet vuil is, omdat dit de luchtstroom kan beinvloeden. Reinig de verstuiver volgens de instructies in het gedeelte '**Verzorging en onderhoud**'.
De verstuiver lekt of sproeit water.
Controleer of het bovenste deksel, het binnenste deksel en de beschermschijf voor het water goed zijn bevestigd.
De hoeveelheid nevel die geproduceerd wordt, is onregelmatig.
Door condensatie verzamelen zich luchtdruppels op het binnenste en bovenste deksel, beschermschijf voor het water en de verstuiver. Veeg voor een optimale werking de luchtdruppels weg voor gebruik.

Opbergen

Controleer of de verstuiver schoon en droog is voordat u deze op een koele, droge plaats opbergt.

Specificaties

Productcode: EE7096
Invoer: 5 V ⎓ 1 A
Capaciteit van waterreservoir: 120 ml
Uitvoer: 5 W
Kabeltype: USB naar jack
Kabellengte: 1 m

FR | Veuillez conserver ces instructions pour référence ultérieure.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Lors de l'utilisation de produits électriques, les consignes élémentaires de sécurité doivent toujours être respectées.
- Gardez le produit et ses accessoires hors de portée des enfants.
- Tenez les petites pièces hors de la portée des enfants, car elles présentent un risque d'étouffement.
- Veillez à ce que les enfants de moins de 8 ans ne jouent pas avec le produit.
- Ce produit n'est pas un jouet.
- Si le cordon d'alimentation, la prise ou toute autre partie de l'appareil ne fonctionne pas correctement, ou si l'appareil est tombé ou endommagé, cessez immédiatement d'utiliser le produit pour éviter tout risque de blessure.
- Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur ; seul un électricien qualifié est autorisé à effectuer des réparations. Des réparations hasardeuses peuvent mettre l'utilisateur en danger.
- Gardez le produit et ses accessoires à l'écart des sources de chaleur, de la lumière directe du soleil ou de tout bord tranchant susceptible de les endommager.
- Ne placez pas le produit sur ou à proximité d'une prise, de surfaces en bois ou de meubles susceptibles d'être endommagés par les huiles ou l'humidité.
- Assurez-vous que le produit est bien ventilé.
- Évitez d'incliner, de déplacer ou d'essayer de vider ou de remplir le produit lorsqu'il fonctionne.
- Utilisez uniquement de l'eau distillée, minérale ou purifiée pour remplir le réservoir d'eau. N'utilisez aucun autre liquide.
- Ajoutez toujours de l'eau avant d'ajouter des huiles essentielles ou du parfum.
- Ne dépassez pas le niveau d'eau maximal.
- Ne versez pas d'eau dans des ouvertures autres que le réservoir d'eau.
- Ne placez aucun objet dans les ouvertures.
- N'utilisez pas le produit avec les mains mouillées.
- N'inhalez pas la brume et ne la dirigez pas directement vers des adultes, des enfants, des animaux domestiques, des murs, des meubles ou des appareils électriques.
- Débranchez toujours l'appareil avant toute opération d'entretien.
- Videz toujours l'eau du côté opposé à la sortie d'air pour empêcher l'eau d'y pénétrer, car cela risquerait d'endommager le produit.
- Changez fréquemment l'eau du réservoir pour éviter l'accumulation de saletés.
- Videz le réservoir d'eau lorsque vous n'utilisez pas le produit pour éviter l'accumulation de dépôts minéraux et de bactéries. Changez l'eau tous les jours, sinon des bactéries risquent de se développer.
- Nettoyez le réservoir d'eau au moins tous les 3 jours.
- N'utilisez pas le produit à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.
- N'utilisez pas d'accessoires autres que ceux fournis.
- Ce produit est destiné à un usage domestique uniquement. Il ne doit pas être utilisé à des fins commerciales.
- Inspectez avant chaque utilisation ; si le produit est endommagé, cessez de l'utiliser.

Entretien et maintenance

Débranchez toujours le diffuseur de l'alimentation secteur avant de procéder à son nettoyage ou à son entretien.
Lorsque vous n'utilisez pas le produit, videz le réservoir d'eau en versant l'eau du côté opposé à la sortie d'air.

AVERTISSEMENT : RISQUE MICROBIOLOGIQUE ! Changez l'eau du réservoir d'eau tous les jours pour éviter toute accumulation de saleté ou de bactéries, car cela risquerait d'endommager le diffuseur. Nettoyez le diffuseur à l'aide d'un chiffon doux et non pelucheux, puis laissez-le sécher complètement.

À NE PAS FAIRE :
Utiliser des solvants de nettoyage abrasifs pour nettoyer le diffuseur.
Plonger le diffuseur dans l'eau ou tout autre liquide.
Exposer le diffuseur à des températures extrêmement élevées ou basses.
Faire tomber le diffuseur.
Essayer de démonter le diffuseur alors qu'il fonctionne.
Jeter le diffuseur au feu.

NETTOYEZ LE RÉSERVOIR D'EAU TOUS LES TROIS JOURS
Notez que des taux d'humidité élevés peuvent favoriser la croissance d'organismes biologiques dans l'environnement.
72 h
Ne laissez pas la zone autour du diffuseur s'humidifier. En cas d'humidité, tournez le diffuseur vers le bas. Si le débit du diffuseur ne peut pas être réduit, utilisez le diffuseur par intermittence. Ne laissez pas de matières absorbantes, notamment des moquettes, des tapis, des rideaux ou des nappes, devenir humides.
Débranchez le diffuseur pendant le remplissage et le nettoyage.
Ne laissez jamais d'eau dans le réservoir lorsque le diffuseur n'est pas utilisé.
Videz et nettoyez le diffuseur avant de le ranger. Nettoyez le diffuseur avant la prochaine utilisation.

AVERTISSEMENT : des micro-organismes susceptibles d'être présents dans l'eau ou dans l'environnement où le diffuseur est utilisé ou stocké peuvent se développer dans le réservoir d'eau et être expulsés dans l'air, ce qui entraîne des risques très graves pour la santé. Renouvelez l'eau tous les jours et assurez-vous que le réservoir d'eau est correctement nettoyé tous les 3 jours. Videz le réservoir d'eau et remplissez-le tous les trois jours. Avant le remplissage, nettoyez-le avec de l'eau du robinet ou des produits de nettoyage, si le fabricant l'exige. Retirez le calcaire, les dépôts ou les films qui se sont formés sur les côtés du réservoir d'eau ou sur les surfaces intérieures, et essuyez toutes les surfaces pour les sécher. Le diffuseur est traité avec une technologie antimicrobienne proposée par Micropel® sur la coque en plastique dur pour empêcher les moisissures et le développement de taches et de bactéries responsables des mauvaises odeurs dans le réservoir. Le diffuseur contient un additif antimicrobien à base de pyrithione de zinc. Micropel® est une marque déposée de Troy Corporation.

Mode d'emploi

Montage du diffuseur
ÉTAPE 1 : branchez le connecteur cylindrique dans le port lui étant destiné sur le diffuseur.
ÉTAPE 2 : placez le diffuseur sur une surface plane, stable et imperméable dans un espace ouvert.
ÉTAPE 3 : retirez le couvercle supérieur, puis le couvercle intérieur. Vérifiez que le disque de protection contre l'eau est bien en place.
ÉTAPE 4 : ajoutez délicatement de l'eau dans le réservoir d'eau. Ne dépassez pas l'indicateur de niveau d'eau maximal.
ÉTAPE 5 : ajoutez 2 à 3 gouttes d'huile essentielle (non incluse) à l'eau.
ÉTAPE 6 : remettez le couvercle intérieur en place, puis le couvercle supérieur.
ÉTAPE 7 : insérez le connecteur USB dans un port USB 5 V ⎓ compatible. Le diffuseur est maintenant prêt à l'utilisation.

REMARQUE : il est recommandé de brancher le diffuseur sur une alimentation secteur de 5 V ⎓ 1 A. Le volume de brume varie selon l'environnement et la quantité d'eau dans le réservoir d'eau.

ATTENTION : manipulez avec précaution. Huiles essentielles non incluses. Choisissez les huiles essentielles avec soin et optez toujours pour un fournisseur fiable. Les huiles essentielles peuvent être dangereuses en cas de grossesse ou de maladie.

**AVERTISSEMENT :

Aby wyłączyć dyfuzor, naciśnij jeden raz przycisk „**POWER**". Dyfuzor może też wyłączyć się automatycznie, jeśli poziom wody jest zbyt niski lub w zbiorniku nie ma wody.

Ustawianie zegara

Czas trwania generowania mgiełki	Kontrolka wskaźnika LED zegara
Ciągle	● o o o
1 godzina	o ● o o
3 godziny	o o ● o
6 godziny	o o o ●

Rozwiązywanie problemów

Dyfuzor nie ma zasilania.
Sprawdź, czy kabel jest prawidłowo podłączony do gniazda wtyczki baryłkowej i do kompatybilnego portu USB.
Sprawdź źródło zasilania, aby upewnić się, że dyfuzor jest odpowiednio zasilany.

Dyfuzor nie generuje mgiełki.
Sprawdź, czy w zbiorniku jest wystarczająca ilość wody i czy poziom wody nie przekracza wskaźnika maksymalnego poziomu wody.
Odłącz dyfuzor od źródła zasilania i dolej lub odlej wodę, aż jej poziom osiągnie wskaźnik maksymalnego poziomu wody.
Sprawdź, czy zbiornik wody nie jest zabrudzony, ponieważ wpływa to na przepływ powietrza. Dyfuzor należy wyczyścić zgodnie z instrukcjami podanymi w części „**Konserwacja**".

Dyfuzor jest nieszczelny lub rozpyla wodę.
Sprawdź, czy pokrywa górna, pokrywa wewnętrzna i tarcza ochronna na wodę są prawidłowo zamocowane.

Urządzenie wytwarza różne ilość mgiełki.
W wyniku kondensacji na wewnętrznej i górnej osłonie, osłonie chroniącej przed wodą i rozpylaczu zbierają się kropelki wody. Aby uzyskać najwyższą wydajność, należy je wytrzeć przed użyciem.

Przechowywanie

Przed odłożeniem dyfuzora w suche i chłodne miejsce należy upewnić się, że jest czysty i suchy.

Dane techniczne

Kod produktu: EE7096
Wejście: 5 V ⎓ 1 A
Pojemność zbiornika na wodę: 120 ml
Wyjście: 5 W
Typ kabla: USB do wtyczki baryłkowej
Długość kabla: 1 m

CZ ! Návod uschovejte pro pozdější použití.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Při používání elektrických výrobků je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření.
- Výrobek a jeho příslušenství uchovávejte mimo dosah dětí.
- Malé součásti uchovávejte mimo dosah dětí, mohly by představovat riziko udušení.
- Děti mladší než 8 let musí být pod dozorem, aby si s výrobkem nehrály.
- Tento výrobek není hračka.
- Pokud napájecí kabel, zástrčka nebo jiná část spotřebiče nefungují správně nebo došlo k jejich upuštění či poškození, produkt ihned přestaňte používat, aby nedošlo ke zranění.
- Tento přístroj neobsahuje žádné díly, které by mohl opravovat uživatel, opravy smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář. Nevhodně provedená oprava může uživatele vystavit riziku poranění.
- Výrobek a jeho příslušenství uchovávejte mimo dosah zdrojů tepla, přímého slunečního světla a také mimo dosah ostrých hran, které by je mohly poškodit.
- Nepokládejte výrobek na zásuvku nebo blízko zásuvky, na dřevěné povrchy nebo na nábytek náchylný k poškození olejem nebo vlhkostí.
- Zajistěte, aby byl výrobek dobře větraný.
- Během provozu výrobek nenakláněte, nepřesouvejte ani se nepokoušejte jej vyprazdňovat nebo plnit.
- K plnění nádržky na vodu používejte pouze destilovanou, minerální nebo purifikovanou vodu. Nepoužívejte žádnou jinou kapalinu.
- Před přidáním esenciálních olejů nebo vůně vždy přidejte vodu.
- Nepřekračujte rysku maximální hladiny vody.
- Nelijte vodu do jiných otvorů než do nádržky na vodu.
- Do žádného z otvorů nevkládejte žádné předměty.
- Neobsluhujte výrobek mokrýma rukama.
- Nevdechujte ani nemíčte mlhu přímo na dospělé, děti, domácí zvířata, stěny, nábytek nebo na elektrické spotřebiče.
- Před jakoukoli údržbou přístroj vždy odpojte ze sítě.
- Vodu vždy vylévejte ze strany proti výstupu vzduchu, aby se do výstupu vzduchu nedostala voda – mohlo by totiž dojít k poškození výrobku.
- Často měňte vodu v nádržce, abyste zabránili nahromadění nečistot.
- Pokud se výrobek nepoužívá, vyprázdněte nádržku na vodu, aby se zabránilo hromadění minerálních usazenin a bakterií. Vodu vyměňujte denně, jinak může dojít k růstu bakterií.
- Nádržku na vodu čistěte alespoň každé 3 dny.
- Výrobek nepoužívejte k jinému účelu, než k němuž je určen.
- Nepoužívejte žádné příslušenství, které není součástí dodávky.
- Tento výrobek je určen pouze pro domácí použití. Nesmí být používán pro komerční účely.
- Před každým použitím výrobek zkontrolujte. Pokud zjistíte jakékoli poškození, přestaňte jej používat.

Péče a údržba

Vždy před čištěním nebo údržbou odpojte difuzér od zdroje napájení.
Pokud výrobek nepoužíváte, vyprázdněte nádržku na vodu vylitím vody na straně naproti výstupu vzduchu.

VAROVANÍ: MIKROBIOLOGICKÉ RIZIKO! Denně vyměňujte vodu v nádržce na vodu, abyste zabránili hromadění nečistot nebo bakterií, které by mohly difuzér poškodit. Difuzér otřete měkkým vlhkým hadříkem, který nepouští vlákna, a nechte jej důkladně oschnout.

V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ:

K čištění difuzéru nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.
Difuzér neponořujte do vody ani jiné kapaliny.
Nevystavujte difuzér extrémně vysokým nebo nízkým teplotám.
Neupusťte difuzér na zem.
Nepokoušejte se difuzér rozebírat, když je v provozu.
Difuzér nelikvidujte v ohni.

NÁDRŽKU NA VODU ČISTĚTE KAŽDÉ TŘI DNY

Mějte na paměti, že vysoké úrovně vlhkosti mohou podporovat růst biologických organismů v prostředí.
72 h
Nedovolte, aby se oblast kolem difuzéru navlhla nebo byla mokrá. Pokud se objeví vlhkost, snižte výstup difuzéru. Pokud nelze výstupní objem difuzéru snížit, používejte difuzér přerušovaně. Své materiály, jako jsou koberce, záclony, závěsy nebo ubrusy, nesmí navlhnout.

Před plněním a čištěním odpojte difuzér od elektrické zásuvky.
Nikdy nenechávejte vodu v nádržce na vodu, když se difuzér nepoužívá.
Před uskladněním vyprázdněte a vyčistěte difuzér. Před dalším použitím difuzér vyčistěte.

VAROVANÍ: Mikroorganismy, které mohou být přítomny ve vodě nebo v prostředí, kde se difuzér používá nebo skladuje, mohou v nádržce na vodu růst a mohou být vyfukovány do vzduchu, což představuje velmi vážné zdravotní riziko. Vodu každý den vyměňte a zajistěte, aby byla nádržka na vodu řádně čistěna každé 3 dny. Každý třetí den vyprázdněte nádržku na vodu a znovu ji naplňte. Před naplněním a vyčistěte čistou tekoucí vodou nebo čisticími prostředky, pokud to vyžaduje výrobce. Odstraňte vodní kámen, usazeniny nebo povlak, které se vytvořily na stranách nádržky na vodu nebo na vnitřních powrtších, a otřete všechny povrchy dosucha. Difuzér je ošetřen antimikrobiální technologií využívající technologii Micropel® na tvrdé plastové skořepiny, která zabraňuje růstu plísní a vzniku skvrn a zápachu způsobených bakteriemi z nádržky na vodu. Difuzér obsahující antimikrobiální aditivum využívá sloučeninu pyrithion zinečnatý. Micropel® je registrovaná ochranná známka společnosti Troy Corporation.

Návod k použití

Sestavení difuzéru

KROK 1: Připojte konektor nádoby k portu konektoru nádoby na difuzéru.
KROK 2: Umístěte difuzér na rovný, stabilní, vodotěsný povrch v otevřeném prostoru.
KROK 3: Sejměte horní kryt a poté vnitřní kryt. Zkontrolujte, zda je ochranný kotouč proti vodě bezpečně na svém místě.
KROK 4: Opatrně doplňte vodu do nádržky na vodu. Nepřekračujte rysku maximální hladiny vody.
KROK 5: Do vody přidejte 2–3 kapky esenciálního oleje (není součástí balení).
KROK 6: Pevně nasaďte zpátky vnitřní kryt a poté horní kryt.
KROK 7: Připojte konektor USB do kompatibilního 5V ⎓ portu USB. Difuzér je nyní připraven k použití.

POZNÁMKA: Doporučuje se zapojit difuzér do napájecího zdroje 5 V ⎓ 1 A. Objem mlhy se liší v závislosti na prostředí a množství vody v nádržce na vodu.

UPOZORNĚNÍ: Zacházejte s ním opatrně. Esenciální oleje nejsou součástí balení. Při výběru esenciálních olejů buďte opatrní a vždy vybírejte od renomovaného dodavatele. Esenciální oleje mohou být nebezpečné pro těhotné nebo nemocné osoby.

VAROVANÍ: MIKROBIOLOGICKÉ RIZIKO! Vodu denně vyměňujte, abyste zabránili hromadění nečistot a bakterií.

Základní funkce

Zapněte difuzér jedním stisknutím tlačítka „**POWER**" (Napájení). Difuzér automaticky začne vydávat mlhu v nepřetržitém proudu.
Jedním stisknutím tlačítka „**LIGHT**" (Světlo) zapněte světlo; světlo se rozsvítí a začne postupně měnit barvu. Opakovaným stisknutím tlačítka „**LIGHT**" můžete procházet možnostmi barev a vybrat stálou barvu. Poslední možnost vypne světlo.
Stisknutím tlačítka „**TIMER**" (Časovač) nastavíte dobu trvání vypouštění mlhy; jedno stisknutí na 1 hodinu mlhy, dvě stisknutí na 3 hodiny mlhy nebo tři stisknutí na 6 hodin mlhy.
Vypněte difuzér jedním stisknutím tlačítka „**POWER**" (Napájení). Případně se difuzér automaticky vypne, pokud je hladina vody příliš nízká nebo v nádržce není voda.

Nastavení časovače

Doba trvání vypouštění mlhy	Kontrolky LED časovače
Nepřetržitá	● o o o
1 hodina	o ● o o
3 hodiny	o o ● o
6 hodin	o o o ●

Odstraňování problémů

Difuzér nemá napájení.
Zkontrolujte, zda je kabel pevně připojen k portu konektoru nádoby i ke kompatibilnímu portu USB.
Vyzkoušejte napájecí zdroj a ujistěte se, že je difuzér dostatečně napájen.

Difuzér nevypráví mlhu.
Zkontrolujte, zda je v nádržce na vodu dostatek vody a zda hladina vody nepřekračuje rysku maximální hladiny vody.
Odpojte difuzér a naplňte jej vodou nebo jí vylijte, dokud hladina vody nedosáhne rysky maximální hladiny vody.
Zkontrolujte, zda není nádržka na vodu znečištěná, protože by to mělo vliv na proudění vzduchu. Vyčistěte difuzér podle pokynů v části „**Péče a údržba**".

Difuzér netěsní nebo stříká vodu.
Zkontrolujte, zda jsou horní kryt, vnitřní kryt a ochranný kotouč proti vodě správně připevněny.

Množství vytvářené mlhy je nekonzistentní.
V důsledku kondenzace se na vnitřních a horních krytech, ochranném kotouči proti vodě a rozprašovači hromadí bublinky vzduchu. Chcete-li dosáhnout špičkového výkonu, před použitím bublinky vzduchu otřete.

Uskladnění

Před uskladněním difuzéru na chladném a suchém místě se ujistěte, že je čistý a suchý.

Specifikace

Kód produktu: EE7096
Vstup: 5 V ⎓ 1 A
Kapacita nádržky na vodu: 120 ml
Výstup: 5 W
Typ kabelu: USB s konektorem nádoby
Délka kabelu: 1 m

ES ! Conserve estas instrucciones como referencia futura.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Cuando utilice productos eléctricos, observe siempre las instrucciones básicas de seguridad.
- Mantenga el producto y sus accesorios fuera del alcance de los niños.
- Mantenga todas las piezas alejadas de los niños, ya que pueden presentar riesgo de asfixia.
- Evite que los niños menores de 8 años jueguen con el producto.
- Este producto no es un juguete.
- Deje de utilizar el dispositivo inmediatamente si el cable de alimentación, el enchufe o cualquier otra pieza no funcionan correctamente, o si ha sufrido alguna caída o algún otro tipo de daño, para evitar posibles lesiones.
- Este dispositivo contiene piezas que el usuario no puede reparar, por lo que es necesario que un electricista cualificado se ocupe de las reparaciones pertinentes. Una reparación inadecuada puede poner al usuario en riesgo de sufrir daños.
- Mantenga el producto y sus accesorios alejados de fuentes de calor, la luz solar directa o bordes afilados que puedan causar daños.
- No coloque el producto encima o cerca de una toma, ni en superficies de madera o muebles que puedan estropearse con el uso de aceites o por la humedad.
- Asegúrese de que el producto esté bien ventilado.
- No incline, mueva ni intente variar o llenar el producto cuando esté en funcionamiento.
- Utilice únicamente agua destilada, mineral o purificada para llenar el depósito de agua. No utilice ningún otro líquido.
- El agua debe añadirse siempre antes que los aceites esenciales o las fragancias.
- No exceda el nivel máximo de agua.
- No vierta agua en ninguna abertura que no sea el depósito de agua.
- No introduzca objetos por ninguna de las aberturas.
- No manipule el producto con las manos mojadas.
- No inhale ni dirija el vapor directamente a adultos, niños, mascotas, paredes, muebles o aparatos eléctricos.
- Desenchufe siempre el aparato antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento.
- Vace siempre el agua por el lado opuesto a la salida de aire para evitar que le entre agua, ya que esto podría dañar el producto.
- Cambie frecuentemente el agua del depósito para evitar que se acumule suciedad.
- Vacie el depósito de agua cuando no esté utilizado el producto para evitar la acumulación de minerales y bacterias. Cambie el agua a diario; de lo contrario, es posible que aparezcan bacterias.
- Limpie el depósito de agua al menos cada 3 días.
- No utilice el producto para ningún otro uso que no sea el previsto.
- No utilice accesorios diferentes a los incluidos.
- Este producto está diseñado exclusivamente para uso doméstico. No debe utilizarse para fines comerciales.
- Inspeccione el producto antes de cada uso. Si está dañado, debe dejar de utilizarlo.

Cuidados y mantenimiento

Desenchufe siempre el difusor de la red eléctrica antes de limpiarlo o realizar cualquier tipo de mantenimiento. Vacie el depósito de agua cuando el producto no se esté utilizando vertiendo el agua por el lado opuesto a la salida de aire.

ADVERTENCIA: RIESGO MICROBIOLÓGICO Cambie el agua del depósito a diario para evitar la acumulación de suciedad o bacterias, ya que esto puede dañar el difusor. Limpie el difusor con un paño suave que no suelte pelusa y deje que se seque por completo.

QUÉ NO HACER:

Utilice disolventes de limpieza abrasivos para limpiar el difusor.
Sumerja el difusor en agua u otros líquidos.
Exponga el difusor a temperaturas extremadamente altas o bajas.
Deje caer el difusor.
Intente desmontar el difusor mientras esté en funcionamiento.
Deseche el difusor tirándolo al fuego.

LIMPIE EL DEPÓSITO DE AGUA CADA TRES DÍAS

Tenga en cuenta que unos niveles de humedad altos pueden favorecer el crecimiento de organismos biológicos en el entorno.
72 h
Compruebe que la zona cercana al difusor no esté húmeda ni mojada. Si se genera humedad, baje la potencia del difusor. Si no puede bajar la potencia del difusor, utilícelo de forma intermitente. No permita que se humedezcan materiales absorbentes como alfombras, cortinas o manteles.

Desenchufe el difusor para llenarlo o limpiarlo.
No deje nunca agua en el depósito cuando no utilice el difusor.
Vacíe y limpie el difusor antes de guardarlo. Limpie el difusor antes de su próximo uso.

ADVERTENCIA: Los microorganismos que pueden estar presentes en el agua o en el entorno donde se utiliza o almacena el difusor pueden crecer en el depósito de agua y propagarse por el aire, lo que puede provocar riesgos muy graves para la salud. Renueve el agua a diario y asegúrese de que el depósito de agua se limpia correctamente cada 3 días. Vacíe el depósito de agua y rellénelo cada tres días. Antes de rellenarlo, limpíelo con agua del grifo o productos de limpieza, si así lo indica el fabricante. Elimine la cal, los restos o las partículas que se hayan adherido en los laterales del depósito de agua o en las superficies interiores y séquelas. El difusor se trata con una tecnología antimicrobiana proporcionada por Micropel® en la cubierta de plástico duro para inhibir el moho, los hongos y el aumento de las manchas y del olor que causan las bacterias del tanque. El difusor que contiene el aditivo antimicrobiano se basa en el piritionato de zinc. Micropel® es una marca registrada de Troy Corporation.

Instrucciones de uso

Montaje del difusor

PASO 1: Conecte el cable jack de tipo barril en el puerto correspondiente del difusor.
PASO 2: Coloque el difusor en una superficie plana, estable e impermeable en un espacio abierto.
PASO 3: Retire la cubierta superior y la cubierta interior. Compruebe que el disco de protección contra el agua está bien colocado.
PASO 4: Llene cuidadosamente el depósito con agua. No exceda el indicador del nivel máximo de agua.
PASO 5: Añada 2 o 3 gotas de aceite esencial (no incluido) al agua.
PASO 6: Vuelva a colocar de forma segura la cubierta interior y la superior.
PASO 7: Inserte el conector USB en un puerto USB compatible de 5 V ⎓. Ya puede utilizar el difusor.

NOTA: Se recomienda conectar el difusor a una corriente eléctrica de 5 V ⎓ 1 A. El volumen de vapor varía según el entorno y la cantidad de agua que haya en el depósito.

PRECAUCIÓN: Manipúlela con cuidado. Los aceites esenciales no están incluidos. Seleccione cuidadosamente los aceites esenciales y elija un proveedor que goce de buena reputación. Los aceites esenciales pueden ser peligrosos para las personas embarazadas o enfermas.

ADVERTENCIA: RIESGO MICROBIOLOGICO Cambie el agua a diario para evitar la acumulación de suciedad y bacterias.

Funciones básicas

Para encender el difusor, pulse el botón "**POWER**" una vez. El difusor comenzará automáticamente a vaporizar y la transmisión será continua.
Pulse el botón "**LIGHT**" una vez para encender la luz; la luz se iluminará y empezará a cambiar de color gradualmente. Pulse varias veces el botón "**LIGHT**" para descubrir todas las opciones de color y seleccionar un color fijo. La última opción de color vive para apagar la luz.
Pulse el botón "**TIMER**" para establecer el tiempo de duración del vapor. Pulse una vez para que el vapor dure una hora, dos veces para que dure tres horas o tres veces para que dure seis horas.
Para apagar el difusor, pulse el botón "**POWER**" una vez. El difusor también se apagará automáticamente si el nivel de agua es demasiado bajo o si no hay agua en el depósito.

Configuración del temporizador

Duración del vapor	Indicador LED del temporizador
Continuo	● o o o
1 hora	o ● o o
3 horas	o o ● o
6 horas	o o o ●

Solución de problemas

El difusor no se enciende.
Compruebe que el cable está bien conectado tanto al puerto jack de tipo barril como al puerto USB compatible.
Compruebe la fuente de alimentación para asegurarse de que el difusor reciba energía suficiente.

El difusor no genera vapor.
Asegúrese de que hay suficiente agua en el depósito y que el nivel de agua no se encuentra por encima del indicador.
Desenchufe el difusor y llénelo o vacíelo hasta que el nivel de agua llegue al indicador del nivel máximo.
Compruebe que el depósito de agua no está suco, ya que esto afectará al flujo de aire. Limpie el difusor siguiendo las instrucciones de la sección "**Cuidados y mantenimiento**".

El difusor tiene fugas o rocía agua.
Compruebe que la cubierta superior, la cubierta interior y el disco de protección contra el agua están colocados correctamente.

La cantidad de vapor producido es irregular.
Debido a la condensación, se acumulan gotas en las cubiertas interior y superior, el disco protector de agua y el atomizador. Para obtener un rendimiento máximo, elimine las gotas antes de usar el producto.

Almacenamiento

Antes de guardarlo en un lugar fresco y seco, asegúrese de que el difusor está limpio y seco.

Especificaciones

Código de producto: EE7096
Entrada: 5 V ⎓ 1 A
Capacidad del depósito de agua: 120 ml
Salida: 5 W
Tipo de cable: USB jack de tipo barril
Longitud del cable: 1 m

IT ! Conservare il manuale di istruzioni per riferimento futuro.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- Durante l'uso di prodotti elettrici, è necessario attenersi sempre alle precauzioni di sicurezza di base.
- Tenere il prodotto e gli accessori fuori dalla portata dei bambini.
- Tenere i componenti di piccole dimensioni fuori dalla portata dei bambini per evitare il rischio di soffocamento.
- È necessario sorvegliare i bambini al di sotto degli 8 anni per assicurarsi che non giochino con il prodotto.
- Questo prodotto non è un giocattolo.
- se il cavo di alimentazione, la spina o una qualsiasi parte dell'apparecchio non funziona correttamente o in caso di cadute o danni, interrompere immediatamente l'uso del prodotto onde evitare possibili lesioni.
- Questo apparecchio non contiene parti riparabili dall'utente, rivolgersi esclusivamente a un elettricista qualificato per la riparazione. Le riparazioni improprie possono provocare danni agli utenti.
- Tenere il prodotto e gli accessori lontani da fonti di calore, luce diretta del sole oppure da bordi affilati che potrebbero causare danni.
- Non posizionare il prodotto su prese, mobili o superfici in legno che potrebbero essere danneggiati da olio o umidità o in prossimità degli stessi.
- Assicurarsi che il prodotto sia ben ventilato.
- Non inclinare, capovolgere, spostare o tentare di svuotare o riempire il prodotto mentre è in funzione.
- Per riempire il serbatoio dell'acqua, utilizzare solo acqua distillata, minerale o purificata. Non utilizzare altri liquidi.
- Aggiungere sempre acqua prima degli oli essenziali o delle fragranze.
- Non superare il limite massimo del livello dell'acqua.
- Non versare l'acqua in aperture diverse dal serbatoio dell'acqua.
- Non inserire oggetti nelle aperture.
- Non utilizzare il prodotto con le mani bagnate.
- Non inalare o puntare la nebulizzazione direttamente su adulti, bambini, animali domestici, pareti, mobili o apparecchi elettrici.
- Scollegare sempre l'apparecchio dalla presa di corrente prima di qualsiasi intervento di manutenzione.
- Svuotare sempre l'acqua sul lato opposto dell'uscita dell'aria per impedire l'ingresso di acqua ed evitare danni al prodotto.
- Cambiare spesso l'acqua nel serbatoio per evitare che la sporcizia si accumuli.
- Svuotare il serbatoio dell'acqua quando il prodotto non è in uso per evitare l'accumulo di depositi minerali e batteri. Cambiare l'acqua quotidianamente per evitare la proliferazione di batteri.
- Pulire il serbatoio dell'acqua almeno ogni 3 giorni.
- Non utilizzare il prodotto per scopi diversi dall'uso previsto.
- Non utilizzare accessori diversi da quelli forniti in dotazione.
- Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso domestico, Non a scopi commerciali.
- Ispezionare prima di ogni uso; se si rilevano danni al prodotto, interromperne l'uso.

Cura e manutenzione

Scollegare sempre il diffusore dall'alimentazione prima di eseguire qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione.
Svuotare il serbatoio dell'acqua quando il prodotto non è in uso facendo fuoriuscire l'acqua dal lato opposto dell'uscita dell'aria.

Riempire ogni stampo fino a circa PERICOLO MICROBIOLOGICO! Sostituire quotidianamente l'acqua nel serbatoio per evitare l'accumulo di sporcizia o batteri che potrebbero danneggiare il diffusore. Pulire il diffusore con un panno morbido e privo di lanuginie e lasciarlo asciugare completamente.

COSA NON FARE:

Utilizzare solventi abrasivi per pulire il diffusore.
Immergere il diffusore in acqua o altri liquidi.
Esporre il diffusore a temperature estremamente alte o basse.
Fare cadere il diffusore.
Provare a smontare il diffusore mentre è in funzione.
Smaltire il diffusore gettandolo nel fuoco.

PULIRE IL SERBATOIO DELL'ACQUA OGNI TRE GIORNI

Livelli di umidità elevati possono favorire la proliferazione di organismi biologici nell'ambiente.
72 h
Fare in modo che l'area intorno al diffusore non sia umida o bagnata. In presenza di umidità, ridurre l'erogazione del diffusore. Se non è possibile ridurre il volume di erogazione del diffusore, utilizzare l'apparecchio a intermittenza. Fare in modo che materiali assorbenti quali tappeti, tende o tovaglie non si inumidiscano.

Scollegare il diffusore dall'alimentazione elettrica durante il riempimento e la pulizia.
Non lasciare mai acqua nel serbatoio quando il diffusore non è in uso.
Svuotare e pulire il diffusore prima di riporlo. Pulire il diffusore prima di riutilizzarlo.

AVVERTENZA: I microrganismi che possono essere presenti nell'acqua o nell'ambiente in cui viene utilizzato o conservato il diffusore possono proliferare nel serbatoio dell'acqua ed essere immessi nell'aria, causando gravi rischi per la salute. Sostituire l'acqua ogni giorno e assicurarsi di pulire correttamente il serbatoio dell'acqua ogni 3 giorni. Svuotare il serbatoio dell'acqua e riempirlo di nuovo ogni tre giorni. Prima di riempirlo, pulirlo con acqua di rubinetto o detergenti, se richiesto dal produttore. Rimuovere il calcare, i depositi o la pellicola che si formano sui lati del serbatoio dell'acqua o sulle superfici interne e asciugare tutte le superfici. Riempire ogni stampo fino a circa il diffusore è sottoposto a trattamento antibatterico con tecnologia Micropel® sull'involucro in plastica dura per impedire la formazione di funghi, muffe e accumulo di sporcizia e odori che causano la formazione di batteri dal serbatoio. Raccolta differenziata. verifica le disposizioni del tuo comune. Il diffusore contenente l'additivo antimicrobico si basa sull'utilizzo di zinco piritione. Micropel® è un marchio registrato di Troy Corporation.

Istruzioni per l'uso

Montaggio del diffusore

FASE 1: collegare il barrel jack all'apposita porta sul diffusore.
FASE 2: posizionare il diffusore su una superficie piana, stabile e impermeabile in uno spazio aperto.
FASE 3: rimuovere il coperchio superiore seguito da quello interno. Controllare che il dischetto di protezione dell'acqua sia posizionato correttamente.
FASE 4: versare con cautela l'acqua nel serbatoio. Non superare il limite massimo del livello dell'acqua.
FASE 5: aggiungere 2–3 gocce di olio essenziale (non incluso) nell'acqua.
FASE 6: riposizionare correttamente il coperchio interno seguito da quello superiore.
FASE 7: inserire il connettore USB in una porta USB compatibile da 5 V ⎓ il diffusore è quindi pronto per l'uso.

NOTA: si consiglia di collegare il diffusore a una presa di corrente da 5V ⎓ 1 A. Il volume della nebulizzazione varia a seconda dell'ambiente e della quantità di acqua nel serbatoio.

ATTENZIONE: maneggiare con cura. Oli essenziali non inclusi. Prestare attenzione durante la scelta degli oli essenziali, preferendo sempre fornitori affidabili. Gli oli essenziali possono essere pericolosi per donne in gravidanza o persone con condizioni di salute precarie.

Riempire ogni stampo fino a circa PERICOLO MICROBIOLOGICO! Cambiare l'acqua quotidianamente per evitare l'accumulo di sporcizia e batteri.

Funzionalità di base

Accendere il diffusore premendo una volta "**POWER**". Il diffusore inizierà automaticamente a nebulizzare e il flusso sarà continuo.
Premere una volta "**LIGHT**" per accendere la luce; la luce si illumina e inizia a cambiare colore gradualmente. Premere continuamente "**LIGHT**" per scorrere le opzioni di colore e selezionare un colore fisso. L'ultima opzione di colore spegne la luce.
Premere "**TIMER**" per impostare la durata della nebulizzazione; premere una volta per 1 ora di nebulizzazione, premere due volte per 3 ore di nebulizzazione oppure premere tre volte per 6 ore di nebulizzazione
Spegnere il diffusore premendo una volta "**POWER**". In alternativa, il diffusore si spegne automaticamente se il livello dell'acqua è troppo basso o in mancanza di acqua nel serbatoio.

Impostazione del timer

Durata della nebulizzazione	Spie LED del timer
Continuo	● o o o
1 ora	o ● o o
3 ore	o o ● o
6 ore	o o o ●

Risoluzione dei problemi

Il diffusore non è alimentato.
Verificare che il cavo sia collegato saldamente sia alla porta del barrel jack che alla porta USB compatibile.
Verificare che la fonte di alimentazione funzioni in modo da alimentare correttamente il diffusore.

Il diffusore non genera nebulizzazione.
Controllare che nel serbatoio sia presente acqua a sufficienza e che il livello dell'acqua non superi l'indicatore di livello massimo.
Scollegare il diffusore e versare o svuotare l'acqua fino a quando il livello non raggiunge l'indicatore di livello massimo.
Verificare che il serbatoio dell'acqua non sia sporco per evitare di compromettere il flusso d'aria. Pulire il diffusore seguendo le istruzioni riportate nella sezione "**Cura e manutenzione**".

Il diffusore perde o spruzza acqua.
Controllare che il coperchio superiore, il coperchio interno e il dischetto di protezione dell'acqua siano fissati correttamente.

La quantità di nebulizzazione prodotta è inconsistente.
A causa della condensa, le goccioline d'aria si accumulano sui coperchi interno e superiore, sul disco di protezione dell'acqua e sul nebulizzatore. Per prestazioni ottimali, asciugare le goccioline d'aria prima dell'uso.

Come riporre il prodotto

Controllare che il diffusore sia pulito e asciutto prima di riporlo in un luogo fresco e asciutto.

AVVERTENZA! Microrganismi che possono essere presenti nell'acqua o nell'ambiente in cui viene utilizzato o conservato il diffusore possono proliferare nel serbatoio dell'acqua ed essere immessi nell'aria, causando gravi rischi per la salute. Sostituire l'acqua ogni giorno e assicurarsi di pulire correttamente il serbatoio dell'acqua ogni 3 giorni. Svuotare il serbatoio dell'acqua e riempirlo di nuovo ogni tre giorni. Prima di riempirlo, pulirlo con acqua di rubinetto o detergenti, se richiesto dal produttore. Rimuovere il calcare, i depositi o la pellicola che si formano sui lati del serbatoio dell'acqua o sulle superfici interne e asciugare tutte le superfici. Riempire ogni stampo fino a circa il diffusore è sottoposto a trattamento antibatterico con tecnologia Micropel® sull'involucro in plastica dura per impedire la formazione di funghi, muffe e accumulo di sporcizia e odori che causano la formazione di batteri dal serbatoio. Raccolta differenziata. verifica le disposizioni del tuo comune. Il diffusore contenente l'additivo antimicrobico si basa sull'utilizzo di zinco piritione. Micropel® è un marchio registrato di Troy Corporation.

Specifiche

Codice prodotto: EE7096
Ingresso: 5 V ⎓ 1 A
Capacità del serbatoio dell'acqua: 120 ml
Uscita: 5 W
Tipo di cavo: da USB a barrel jack
Lunghezza cavo: 1 m

PT ! Conserve estas instruções para referência futura.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Ao utilizar produtos elétricos, as precauções básicas de segurança devem ser sempre seguidas.
- Mantenha o produto e os respetivos acessórios fora do alcance das crianças.
- Mantenha as peças pequenas fora do alcance das crianças, pois podem constituir um perigo de asfixia.
- As crianças com menos de oito anos devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o produto.
- Este produto não é um brinquedo.
- Em caso de queda ou danos do aparelho ou de avaria no cabo de alimentação, na ficha ou em qualquer peça do aparelho, pare imediatamente de utilizar o produto para evitar potenciais ferimentos.
- Este aparelho não contém peças que possam ser reparadas pelo utilizador; apenas um eletricista qualificado deve efetuar reparações. As reparações incorretas podem colocar o utilizador em risco de ferimentos.
- Mantenha o produto e os respetivos acessórios afastados de fontes de calor, luz solar direta ou arestas afiadas que possam causar danos.
- Não coloque o produto numa tomada nem próximo de uma, nem em superfícies de madeira ou móveis suscetíveis a danos causados por óleos ou humidade.
- Certifique-se de que o produto está bem ventilado.
- Não incline, tombe, mova ou tente esvaziar ou encher o produto enquanto este estiver em funcionamento.
- Utilize apenas água destilada, mineral ou purificada para encher o depósito de água. Não utilize qualquer outro líquido.
- Adicione sempre água antes de adicionar óleos essenciais ou fragrâncias.
- Não exceda o nível máximo de água.
- Não verta água em nenhuma outra abertura para além do depósito de água.
- Não insira objetos em qualquer uma das aberturas.
- Não utilize o produto com as mãos molhadas.
- Não inale nem direcione a névoa diretamente para adultos, crianças, animais de estimação, paredes, móveis ou aparelhos elétricos.
- Desligue sempre o aparelho da corrente antes de realizar qualquer manutenção.
- Esvazie sempre a água do lado oposto da saída de ar para evitar a entrada de água, uma vez que pode danificar o produto.
- Mude frequentemente a água do depósito de água para evitar a acumulação de sujidade.
- Esvazie o depósito de água quando o produto não estiver a ser utilizado para evitar a acumulação de depósitos minerais e bactérias. Mude a água diariamente, caso contrário, pode ocorrer o desenvolvimento de bactérias.
- Limpe o depósito de água, pelo menos, a cada 3 dias.
- Não utilize o produto para outro fim que não o previsto.
- Não utilize outros acessórios que não os fornecidos.
- Este produto destina-se apenas a uso doméstico. Não deve ser utilizado para fins comerciais.
- Inspecione o produto antes de cada utilização. Se encontrar algum dano no produto, interrompa a utilização.

Cuidados e manutenção

Desligue sempre o difusor da fonte de alimentação antes de realizar qualquer limpeza ou manutenção.
Esvazie o depósito de água quando o produto não estiver a ser utilizado, despejando a água pelo lado oposto da saída de ar.

AVISO: PERIGO MICROBIOLÓGICO! Mude a água do depósito de água diariamente para evitar a acumulação de sujidade ou bactérias, o que pode danificar o difusor. Limpe o difusor com um pano macio e que não largue pelos e deixe secar bem.

NÃO:

Utilize solventes de limpeza abrasivos para limpar o difusor.
Mergulhe o difusor em água ou em qualquer outro líquido.
Exponha o difusor a temperaturas extremamente altas ou baixas.
Deixe o difusor cair.
Tente desmontar o difusor enquanto estiver em funcionamento.
Elimine o difusor por meio de fogo.

LIMPE O DEPÓSITO DE ÁGUA A CADA TRÊS DIAS

Tenha em atenção que elevados níveis de humidade podem potenciar o desenvolvimento de organismos biológicos no ambiente.
72 h
Não permita que a área à volta do difusor fique húmida ou molhada. Em caso de humidade, reduza a potência da saída do difusor. Se não for possível reduzir o volume de potência de saída do difusor, utilize o difusor de forma intermitente. Não permita que materiais absorventes, como carpetes, cortinas, cortinados ou toalhas de mesa, fiquem húmidos.

Desligue o difusor da tomada durante o enchimento e a limpeza.
Nunca deixe água no depósito de água quando o difusor não estiver a ser utilizado.
Esvazie e limpe o difusor antes de o guardar. Limpe o difusor antes da próxima utilização.

AVISO: os microrganismos que possam estar presentes na água ou no ambiente onde o difusor é utilizado ou armazenado podem crescer no depósito de água e ser expelidos para o ar, causando riscos muito graves para a saúde. Renove a água diariamente e assegure-se de que o depósito de água é devidamente limpo a cada 3 dias. Esvazie o depósito de água e volte a enchê-lo de três em três dias. Antes de o voltar a encher, limpe-o com água fresca da torneira ou com produtos de limpeza, se tal for exigido pelo fabricante. Remova qualquer calcário, depósitos ou película que se tenha formado nas partes laterais do depósito de água ou nas superfícies interiores e seque todas as superfícies. o difusor é tratado com uma tecnologia antimicrobiana, fornecida pela Micropel®, no invólucro de plástico rígido para inibir o bolor, o mofo e o crescimento de bactérias responsáveis por manchas e odores no depósito. O difusor que contém o aditivo antimicrobiano tem como base o piritionato de zinc. Micropel® é uma marca comercial registada da Troy Corporation.

Instruções de utilização

Montar o difusor

PASSO 1: ligue a ficha cilíndrica à entrada para ficha cilíndrica do difusor.
PASSO 2: posicione o difusor numa superfície plana, estável e à prova de água num espaço aberto.
PASSO 3: retire a tampa superior e, em seguida, a tampa interior. Verifique se o disco de protação de água está bem colocado.
**PAS