DESCRIPTION OF PARTS

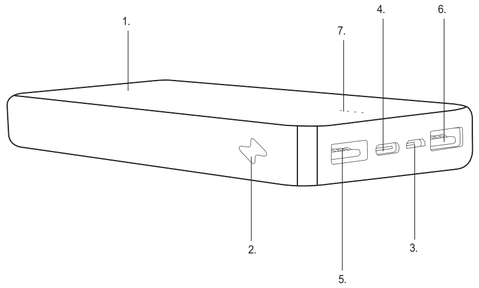

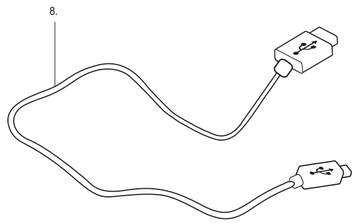

1. 10000 mAh Powerbank
2. ON/OFF button (ON/OFF)
3. Micro USB input port
4. Type-C input/output port
5. USB output port 1
6. USB output port 2

1. 10000 mAh Powerbank
2. Ein-/Ausschaltknopf (ON/OFF)
3. Micro-USB-Eingangsport
4. Eingangs-/ Ausgangsport Typ C
5. USB-Ausgangsport 1
6. USB-Ausgangsport 2

1. Batterie externe 10 000 mAh
2. Bouton Marche/Arrêt (ON/OFF)
3. Port d'entrée micro USB
4. Port d'entrée/de sortie USB type C
5. Port de sortie USB 1
6. Port de sortie USB 2
7. Témoins lumineux d'alimentation
8. Câble de recharge USB de type C

1. Batería externa de 10000 mAh
2. Botón de encendido/ apagado (ON/OFF)
3. Puerto de entrada micro USB
4. Puerto de entrada/ salida de tipo C
5. Puerto de salida USB 1
6. Puerto de salida USB 2
7. Indicadores luminosos de potencia
8. Cable de carga de tipo C a USB

1. Powerbank da 10000 mAh
2. Tasto accensione/ spegnimento (ON/OFF)
3. Ingresso micro USB
4. Porta di ingresso/ uscita Tipo C
5. Porta di uscita USB 1
6. Porta di uscita USB 2
7. Spie di carica
8. Cavo di ricarica da Tipo C a USB

1. Powerbank van 10000 mAh
2. AAN/UIT-knop (ON/OFF)
3. Micro-USB-ingangspoort
4. Type-C-ingangs-/ uitgangspoort
5. USB-uitgangspoort 1
6. USB-uitgangspoort 2
7. Stroomindicatielampjes
8. Type-C-naar-USB-oplaadkabel

1. Bateria de reserva portátil 10000 mAh
2. Botão ligar/desligar (ON/OFF)
3. Porta de entrada micro USB
4. Porta de entrada/ saída Tipo-C
5. Porta de saída USB 1
6. Porta de saída USB 2
7. Luzes indicadoras de energia
8. Cabo de carregamento Tipo-C para USB

1. Powerbank 10000 mAh
2. Przycisk włączania/ wyłączania (ON/OFF)
3. Port wejściowy micro USB
4. Port wejściowy/ wyjściowy typu C
5. Port wyjściowy USB 1
6. Port wyjściowy USB 2
7. Kontrolki zasilania
8. Przewód USB typu C do ładowania

1. Prenosna baterija 10000 mAh
2. Gumb za vklop/izklop (ON/OFF)
3. Vhodna vrata mikro USB
4. Vhodna/izhodna vrata tipa C
5. Izhodna vrata USB 1
6. Izhodna vrata USB 2
7. Indikatorske lučke za preostalo napolnjenost
8. Polnilni kabel tipa C z USB

1. Powerbanka 10000 mAh
2. Tlačítko Zapnout/ Vypnout (ON/OFF)
3. Vstupní port Micro USB
4. Vstupní/výstupní port typu C
5. Výstupní port USB 1
6. Výstupní port USB 2
7. Kontrolky napájení
8. Nabíjecí kabel s koncovkami typu C a USB

1. Powerbanka 10000 mAh
2. Vypínač (ON/OFF)
3. Vstupný port micro USB
4. Vstupný/výstupný port typu C
5. Výstupný USB port 1
6. Výstupný USB port 2
7. Kontrolky napájania
8. Nabíjací USB kábel typu C

1. Φορητός φορτιστής 10000 mAh
2. Κουμπί ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης (ON/OFF)
3. Θύρα εισόδου Micro USB
4. Θύρα εισόδου/ εξόδου Type-C
5. Θύρα εξόδου USB 1
6. Θύρα εξόδου USB 2
7. Ενδεικτικές λυχνίες ισχύος
8. Καλώδιο φόρτισης Type-C σε USB

1. 10000 mAh kapacitású külső akkumulátor
2. Be-/Kikapcsológomb (ON/OFF)
3. Mikro USB-bemeneti port
4. C-típusú bemeneti/ kimeneti port
5. 1. USB-kimeneti port
6. 2. USB-kimeneti port
7. Bekapcsolást jelző fények
8. C-típusú USB-töltőkábel

1. Baterie externă de 10000 mAh
2. Buton ON/OFF (PORNIRE/OPRIRE)
3. Port de intrare micro USB
4. Port de intrare/ieșire tip C
5. Port de ieșire USB 1
6. Port de ieșire USB 2
7. Indicatoare luminoase de alimentare
8. Cablu de încărcare USB tip C la USB

EN

1. Carregador portátil de 10000 mAh
2. Botó d'encesa/apagat (ON/OFF)
3. Port d'entrada micro-USB
4. Port d'entrada/sortida de tipus C
5. Port de sortida USB 1
6. Port de sortida USB 2
7. Llums indicadors de càrrega
8. Cable de càrrega USB de tipus C

CA

Please retain instructions for future reference.

EN

SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical products, basic safety precautions should always be followed.
Keep the product and USB cable out of the reach of children.
Children should be supervised to ensure that they do not play with the product.
Children aged from 8 years and people with reduced capabilities can use this product only if they have been given supervision and instruction on safe use of the product and understand the hazards involved.
This product is not a toy.
This product contains no user serviceable parts. If the product and any of its accessories are malfunctioning or damaged; recycle the product.
Keep the product away from other heat sources, direct sunlight, humidity, water and any other liquid.
Keep the USB cable away from any parts of the product that may become hot during use.
Do not operate the product with wet hands.
Do not operate the product if it has been exposed to water, moisture or any other liquid, to prevent against electric shock, explosion and/or injury to yourself and damage to the product.
Do not use the product for anything other than its intended use.
Do not use any accessories other than those supplied.
Do not cover the product when in use.
It is imperative to unplug the USB cable after the product has been used.
This product is intended for domestic use only. It should not be used for commercial purposes.

BATTERY SAFETY

The supply terminals are not to be short-circuited.
In the event of a battery and cell leaking, do not allow the liquid to come in contact with the skin or eyes. If contact has been made, wash the affected area with copious amounts of water and seek medical advice.
Secondary cells and batteries need to be charged before use. After extended periods of storage, it may be necessary to charge and discharge the cells or batteries several times to obtain maximum performance.
Keep batteries out of the reach of children.
Do not crush, puncture, dismantle or otherwise damage batteries.
Do not store above 60 °C.
Avoid storage in direct sunlight.
Do not dispose of exhausted batteries in household waste.
Do not dispose of exhausted batteries in a fire as they may explode.
Once the batteries have been exhausted, dispose of the product at local recycling station. Contact the local government offices for further details.
This product is fitted with a 3.7 V 10000mAh Lithium Polymer rechargeable battery (non-removable).

Electric and Electronic devices as well as batteries must not be disposed of with household waste. For more information about where you can drop off your waste product for recycling, please contact your local authority.

The used battery should not be thrown away with other waste. The battery must be collected, recycled or disposed of in an environmentally sound manner according to local regulations.

CAUTION

Before each use, check all USB cables for damage. If there are any signs of damage, discontinue use to prevent short-circuit faults and damage, only use the supplied USB charging cable to charge the product.
Do not use the supplied USB cable to charge other devices; this should only be used to charge the product itself.
Do not insert any USB cable into the output ports and input ports at the same time for any reason.

CARE AND MAINTENANCE

Wipe the powerbank with a soft, lint-free cloth.

DO NOT:

Use any abrasive cleaning solvents to clean the powerbank.
Expose the powerbank to extremely high or low temperatures.
Drop the powerbank.
Attempt to disassemble the powerbank.
Dispose of the powerbank in a fire as it will result in an explosion.

INSTRUCTIONS FOR USE

CHARGING THE BATTERY

The powerbank is fitted with a 10000mAh rechargeable Li-polymer battery (non-removable). It is recommended that the battery is fully charged before first use; this will take approx. 6 hours.
The powerbank can be charged via Micro USB or Type-C input. Connect the Micro USB connector on the USB charging cable (not included) into the Micro USB input port on the powerbank and the other end to a compatible 5 V ⎓ USB port.
Alternatively, connect the Type-C connector on a Type-C charging cable (included) into the Type-C input port on the powerbank and the other end to a compatible 5 V ⎓ USB port. Whilst charging, the power indicator lights will flash to signal the level of charge. Once the battery has fully charged, all four power indicator lights will illuminate.
Carefully disconnect both ends of the USB charging cable and store it safely for future use.

WARNING: Do not insert the charging cable provided into the Type-C USB input port and USB output ports on the product at the same time for any reason.

USING THE POWERBANK TO CHARGE OTHER DEVICES

Check that charging cables are not bent, wrapped tightly, or warped when stored. This can damage the internal cable and cause short-circuit faults when used, which will damage the powerbank and any connected device. Inspect charging cables before use; if there are any signs of damage, discontinue use immediately and seek a suitable replacement.

USING THE USB OUTPUT CHARGING PORTS

The powerbank has the ability to recharge devices via USB output ports 1 and 2. To charge such devices, insert a USB connector into the required USB output port on the powerbank and the other end into a compatible device.

NOTE: Both USB output ports can be used simultaneously to charge two devices however, the battery will drain faster.

USING THE TYPE-C OUTPUT CHARGING PORT

The powerbank has the ability to charge devices via Type-C output port.To charge such devices, plug the Type-C connector into the Type-C output port on the powerbank and the other end into a compatible device. Charging should be indicated on the compatible device.

CAUTION: Do not insert the charging cable into the Type-C input/output port and the Micro USB input port at the same time for any reason.

ON/OFF SWITCH

Press and hold '**ON/OFF**' to switch on the powerbank and monitor the remaining power capacity of the powerbank. Press '**ON/OFF**' twice to switch off the powerbank.

LED Indicator	Remaining Power
· · · ·	100 %
· · ·	75 %
· ·	50 %
·	25 %
	0 %

TROUBLESHOOTING

The LED indicator lights do not illuminate after switching on the powerbank.
The battery power is exhausted. Recharge the powerbank and then check the power indicator lights.
The powerbank cannot be charged.
The USB charging cable is not connected properly. Connect the USB charging cable properly.
The powerbank charging time is short.
The remaining battery power is high and hasn't exhausted; continue to use as normal.
The powerbank has reached the end of its service life or is malfunctioning.
If the power supply time does not last and is extremely short, even when the powerbank is fully charged, then the powerbank has reached the end of its service life. Purchase a new powerbank (service life varies depending upon frequency of use).
The powerbank cannot supply power to a device.
The charging cable between the powerbank and the device is not connected properly; reconnect the charging cable. The remaining battery power is low; recharge the powerbank.
The supply time to the device is short.
The connector or charging port on the device is dirty; clean it.
The powerbank has reached the end of its service life or is malfunctioning; purchase a new powerbank (service life varies depending upon frequency of use).
The powerbank is out of power or the remaining battery capacity is low; recharge the powerbank.
The powerbank will not charge the device.
The powerbank is designed to charge devices up to 2.4 A. If the output is exceeded, then the powerbank will either cut off or the charging time will be increased greatly. Always check the input port of the device to be charged.
Check the charging cable for damage. If it shows any signs of damage, seek a suitable replacement.
Charging time is longer than usual.
The powerbank has reached the end of its service life or is malfunctioning; purchase a new powerbank (service life varies depending upon frequency of use).
The temperature of the surrounding environment is having an effect on the operation of the powerbank, move the powerbank into a more suitable climate.
The USB charging cable cannot be properly connected.
Check the USB charging cable and make sure that only the USB charging cable supplied is used when charging the powerbank. Some dust, dirt etc., may be in the port; clean the USB port.

IT: FOGLIETTO ILUSTRATIVO: PAP 22
RACCOLTA CARTA
VERIFICA LE DISPOSIZIONI DEL TUO COMUNE

MADE IN CHINA / HERGESTELLT IN CHINA / FABRIQUÉ EN CHINE / ARTÍCULO HECHO EN CHINA / PRODOTTO IN CINA / GEMAAKT IN CHINA /FABRICADO NA CHINA/ WYPRODUKOWANO W CHINACH / VYROBENÉ V ČÍNE / IZDELANO NA KITAJSKEM / VYROBENO V ČÍNE / ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ / SZÁRMAZÁSI HELY: KÍNA/ FABRICAT ÎN CHINA / FABRICAT A LA XINA.

Primark Limited, PO Box 644, Arthur Ryan House,
22–24 Parnell Street, Dublin 1, Ireland.
Distributed by: Primark Limited, 41 West Street,
Reading, RG1 1TZ UK.

RN CODE: 145478

SEASON CODE: AW23

CD191022/MD0000000/V1

FSC www.fsc.org MIX Paper from responsible sources FSC® C181400

Instruction Manual

POWERBANK 10000 mAh

PRIMARK®

WARNING: Do not short-circuit the powerbank. To avoid short-circuiting, keep the powerbank away from all metal objects (e.g., coins, hairpins, keys, etc.).
The powerbank may become hot when charging. This is normal.

SPECIFICATIONS

Product code: EE7323
Capacity: 10000 mAh, 37 Wh
Working voltage: 3.7 V
Micro USB input: 5 V ⎓ 2.1 A
Type-C input: 5 V ⎓ 2.1 A
USB output 1 & 2: 5 V ⎓ 2.4 A (Max)
Type-C output: 5 V ⎓ 2.4 A (Max)
Total Output: 12 W (Max)
Operating Ambient Temperature Range: 0–45 °C
Dimensions: Approx. 14.8 cm x 6.8 cm x 1.7 cm
Weight: Approx. 239 g

Anwendungshinweise für den späteren Gebrauch bitte aufbewahren.

DE

SICHERHEITSHINWEISE

Beim Gebrauch elektrischer Produkte müssen stets grundlegende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden.
Das Produkt und das USB-Kabel außer Reichweite von Kindern aufbewahren.
Kinder sollten stets beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.
Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten Fähigkeiten benutzt werden, sofern diese angemessen beaufsichtigt werden oder entsprechende Anleitungen zur sicheren Nutzung des Geräts erhalten haben und sich der möglichen Gefahren bewusst sind.
Dieses Produkt ist kein Spielzeug.
Dieses Produkt enthält keine Teile, die vom Nutzer gewartet werden müssen. Sollte das Produkt oder eines seiner Zubehörteile defekt oder beschädigt sein, entsorgen Sie es in einer Recycling-Station.
Das Produkt und sein Zubehör von Wärmequellen, direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit, Wasser und anderen Flüssigkeiten fernhalten.
Das USB-Kabel von allen Teilen des Produkts fernhalten, die während des Gebrauchs heiß werden könnten.
Das Produkt nicht mit nassen Händen benutzen.
Das Produkt nicht anschalten, wenn es Wasser, Feuchtigkeit oder anderen Flüssigkeiten ausgesetzt wurde, um Stromschlag, Explosion und/oder Verletzungen sowie Beschädigungen am Produkt vorzubeugen.
Das Produkt nur für den dafür vorgesehenen Zweck benutzen.
Nur die Zubehörteile benutzen, die im Lieferumfang enthalten sind.
Decken Sie das Produkt während des Gebrauchs nicht ab.
Das USB-Kabel muss nach Gebrauch des Geräts unbedingt herausgezogen werden.
Dieses Produkt ist nur für den Hausgebrauch bestimmt. Es darf nicht für kommerzielle Zwecke benutzt werden.

AKKUSICHERHEIT

Anschlussklemmen nicht kurzschließen.
Sollte aus dem Akku oder der Zelle Flüssigkeit austreten, diese nicht in Kontakt mit Haut oder Augen kommen lassen. Sollte Flüssigkeit an Haut oder Augen geraten sein, den betroffenen Bereich mit viel Wasser waschen und ärztlichen Rat einholen.
Sekundärzellen oder -batterien müssen vor Gebrauch aufgeladen werden. Nach einer längeren Lagerung kann ein mehrmaliges Auf- und Entladen der Zellen oder Batterien erforderlich sein, um eine maximale Leistung zu erreichen.
Batterien außer Reichweite von Kindern aufbewahren.
Akkus nicht zerquetschen, durchstechen, zerlegen oder anderweitig beschädigen.
Nicht bei über 60 °C lagern.
Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung lagern.
Verbrauchte Akkus nicht im Hausmüll entsorgen.
Akkus nicht Hitze oder Feuer aussetzen, da sie explodieren können.
Verbrauchte Akkus bei der örtlichen Recycling-Station entsorgen. Die Regierungsbehörde vor Ort für mehr Informationen kontaktieren.
Für dieses Produkt ist ein wiederaufladbarer Lithium-Polymer-Akku mit 3,7 V 10000 mAh vorgesehen (nicht herausnehmbar).

Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Nähere Informationen zu den Recyclingstellen für Altprodukte lassen sich bei den kommunalen Behörden erfragen.

Gebrauchte Batterien/Akkus dürfen nicht zusammen mit anderem Abfall entsorgt werden. Die Batterie muss gemäß den örtlichen Vorschriften gesammelt, recycelt oder umweltgerecht entsorgt werden.

ACHTUNG

Vor jedem Gebrauch alle USB-Kabel auf Beschädigungen prüfen. Bei Beschädigung den Gebrauch sofort einstellen, um Defekten und Schäden durch Kurzschlüsse vorzubeugen. Nur das mitgelieferte USB-Ladekabel zum Laden des Produkts benutzen.
Das mitgelieferte USB-Kabel nicht zum Laden anderer Geräte benutzen; es sollte nur für die Ladung des Produkts selbst benutzt werden.
Ein USB-Kabel niemals gleichzeitig in die Ausgangs- und Eingangsports stecken.

PFLEGE UND WARTUNG

Die Powerbank mit einem weichen, fusselfreien Tuch abwischen.

UNTER KEINEN UMSTÄNDEN:

Scheuermittel zum Reinigen der Powerbank benutzen.
Die Powerbank extrem hohen oder niedrigen Temperaturen aussetzen.
Die Powerbank fallen lassen.
Die Powerbank zu zerlegen versuchen.
Die Powerbank nicht im Feuer entsorgen, da es zu einer Explosion kommt.

GEBRAUCHSANWEISUNG

AKKU AUFLADEN

Die Powerbank ist mit einem Li-Polymer-Akku mit 10000 mAh ausgestattet (nicht herausnehmbar). Es wird empfohlen, den Akku vor dem ersten Gebrauch vollständig aufzuladen; das dauert rund 6 Stunden.
Die Powerbank kann über einen Micro-USB- oder Typ-C-Eingang aufgeladen werden. Den Micro-USB-Stecker des USB-Ladekabels (nicht im Lieferumfang enthalten) in den Micro-USB-Eingangsport an der Powerbank stecken und das andere Ende in einen kompatiblen 5 V⎓ USB-Anschluss stecken.
Alternativ den Typ-C-Stecker des Typ-C-Ladekabels (im Lieferumfang enthalten) in den Typ-C-Eingangsport an der Powerbank stecken und das andere Ende in einen kompatiblen 5 V⎓ USB-Anschluss stecken. Beim Laden zeigt die LED-Lichtanzeige durch Blinken den Ladestatus an. Sobald der Akku vollständig geladen ist, leuchten alle vier Status-Lichtanzeigen auf.
Beide Enden des USB-Ladekabels vorsichtig trennen und für künftigen Gebrauch sicher lagern.

ACHTUNG: Das mitgelieferte Ladekabel niemals gleichzeitig in den Typ-C-USB-Ausgangsport und die USB-Ausgangsports am Produkt stecken.

MIT DER POWERBANK ANDERE GERÄTE AUFLADEN

Überprüfen, ob Ladekabel beim Lagern nicht verbogen, eng umwickelt oder krumm sind. Das könnte zu Beschädigungen am internen Kabel führen und Kurzschlüsse bei Gebrauch hervorrufen, was die Powerbank und jedes verbundene Gerät beschädigen würde. Ladekabel vor Gebrauch überprüfen; sollte es Zeichen von Beschädigung geben, den Gebrauch sofort einstellen und durch geeignete Kabel ersetzen.

VERWENDUNG DER USB-AUSGANGS-LADEANSCHLÜSSE

Mit der Powerbank können Geräte über die USB-Ausgangsports 1 und 2 aufgeladen werden. Um derartige Geräte aufzuladen, einen USB-Stecker in den geforderten USB-Ausgangsport an der Powerbank und das andere Ende in ein kompatibles Gerät stecken.

HINWEIS: Es können beide USB-Ausgangsports zum gleichzeitigen Aufladen von zwei Geräten verwendet werden. Allerdings entlädt sich der Akku dann schneller.

VERWENDUNG DER TYP-C-AUSGANGS-LADEANSCHLÜSSE

Mit der Powerbank können Geräte über den Typ-C-Ausgangsport aufgeladen werden. Um derartige Geräte aufzuladen, den Typ-C-Stecker in den Typ-C-Ausgangsport an der Powerbank und das andere Ende in ein kompatibles Gerät stecken. Auf dem kompatiblen Gerät sollte angezeigt werden, dass es aufgeladen wird.

ACHTUNG: Das Ladekabel niemals gleichzeitig in den Typ-C-Eingangs-/Ausgangsport und in den Micro-USB-Eingangsport stecken.

EIN-/AUSSCHALTER

„**ON/OFF**" gedrückt halten, um die Powerbank einzuschalten und die verbleibende Stromleistung der Powerbank zu überwachen. Zweimal „**ON/OFF**" drücken, um die Powerbank auszuschalten.

LED-Lichtanzeige	Verbleibende Akkuladung
· · · ·	100 %
· · ·	75 %
· ·	50 %
·	25 %
	0 %

FEHLERBEHEBUNG

Die Status-LED-Lichtanzeige schaltet sich nach dem Einschalten der Powerbank nicht ein.
Die Akkuleistung ist aufgebraucht. Laden Sie die Powerbank auf und überprüfen Sie dann die Status-Lichtanzeige.
Die Powerbank kann nicht aufgeladen werden.
Das USB-Ladekabel ist nicht ordnungsgemäß eingesteckt; das USB-Ladekabel richtig einstecken.
Die Ladezeit der Powerbank ist kurz.
Die restliche Akkuleistung ist hoch und noch nicht aufgebraucht; normal fortfahren.
Die Powerbank hat das Ende ihrer Betriebsdauer erreicht oder funktioniert nicht richtig.
Wenn die Stromversorgungszeit nicht anhält und extrem kurz ist, selbst wenn die Powerbank vollständig geladen ist, hat die Powerbank das Ende ihrer Betriebsdauer erreicht. Kaufen Sie eine neue Powerbank (Betriebszeit schwankt je nach Einsatzhäufigkeit).
Die Powerbank kann ein Gerät nicht mit Strom versorgen.
Das Ladekabel zwischen Powerbank und Gerät ist nicht ordnungsgemäß eingesteckt; das Ladekabel richtig einstecken. Die restliche Akkuleistung ist niedrig; die Powerbank aufladen.
Die Stromversorgungszeit ist kurz.
Der Stecker oder Ladeanschluss am Gerät ist schmutzig; bitte reinigen.
Die Powerbank hat das Ende ihrer Betriebsdauer erreicht oder funktioniert nicht richtig. Kaufen Sie eine neue Powerbank (Betriebszeit hängt von der Einsatzhäufigkeit ab).
Die Powerbank ist leer oder die restliche Akkuleistung ist niedrig. Laden Sie die Powerbank auf.
Die Powerbank lädt das Gerät nicht.
Die Powerbank ist dazu bestimmt, Geräte bis zu 2,4 A zu laden. Wenn die Leistung überschritten ist, schaltet sich die Powerbank ab oder die Ladezeit erhöht sich erheblich. Immer den Eingangsport des zu ladenden Geräts überprüfen.
Das Ladekabel auf Beschädigungen untersuchen. Sollte es Zeichen von Beschädigung geben, austauschen.
Die Ladezeit ist länger als gewöhnlich.
Die Powerbank hat das Ende ihrer Betriebsdauer erreicht oder funktioniert nicht richtig. Kaufen Sie eine neue Powerbank (Betriebszeit hängt von der Einsatzhäufigkeit ab).
Die Umgebungstemperatur wirkt sich auf den Betrieb der Powerbank aus; in eine Umgebung mit einem geeigneteren Klima bringen.
Das USB-Ladekabel kann nicht ordnungsgemäß eingesteckt werden.
Das USB-Ladekabel überprüfen und sicherstellen, dass nur das mitgelieferte USB-Ladekabel zum Laden der Powerbank benutzt wird. Es könnte sich Staub oder Schmutz usw. im Port befinden; den USB-Port reinigen.

ACHTUNG: Die Powerbank nicht kurzschließen. Um einen Kurzschluss zu vermeiden, die Powerbank von allen Metallgegenständen fernhalten (z. B. Münzen, Haarklammern, Schlüsseln usw.).
Die Powerbank kann beim Ladevorgang heiß werden. Das ist normal.

TECHNISCHE DATEN

Produktcode: EE7323
Kapazität: 10.000 mAh, 37 Wh
Betriebsspannung: 3,7 V
Micro-USB-Eingang: 5 V ⎓ 2,1 A
Eingang Typ C: 5 V ⎓ 2,1 A
USB-Ausgang 1 und 2: 5 V ⎓ 2,4 A (Max.)
Ausgang Typ C: 5 V ⎓ 2,4 A (Max.)
Gesamtleistung: 12 W (Max.)
Betriebsumgebungstemperaturbereich: 0 - 45 °C
Maße: Ca. 14,8 cm x 6,8 cm x 1,7 cm
Gewicht: Ca. 239 g

Conserver les instructions à titre d'information.

FR

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Toujours respecter les consignes de sécurité élémentaires lors de l'utilisation d'appareils électriques.
Conserver le produit et le câble USB hors de portée des enfants.
Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec le produit.
Les enfants âgés de plus de 8 ans et les personnes dont les capacités sont réduites ne doivent utiliser ce produit que sous supervision, après avoir reçu des instructions sur l'utilisation sûre du produit et s'ils comprennent les dangers impliqués.
Ce produit n'est pas un jouet.
Ce produit ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Si le produit et l'un de ses accessoires ne fonctionnent pas correctement ou ont été endommagés, recycler le produit.
Ne pas exposer le produit à la chaleur, aux rayons du soleil, à l'humidité, à l'eau ou à tout autre liquide.
Tenir le câble USB à l'écart de tout composant du produit susceptible de chauffer pendant son utilisation.
Ne pas utiliser le produit avec des mains mouillées.
Ne pas utiliser le produit s'il a été exposé à l'eau, l'humidité ou tout autre liquide, afin d'éviter tout risque de décharge électrique, explosion et/ou dommages corporels ou matériels.
Ne pas utiliser le produit à d'autres fins que celle pour laquelle il est prévu.
Ne pas utiliser d'accessoires autres que ceux fournis.
Ne pas couvrir le produit lors de son utilisation.
Il est impératif de débrancher le câble USB une fois que l'appareil a été utilisé, avant de le nettoyer.
Ce produit est destiné à un usage domestique uniquement. Il ne doit pas être utilisé dans un cadre commercial.

SÉCURITÉ DE LA BATTERIE

Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.
Si la batterie ou les piles fuient, éviter tout contact du liquide avec la peau ou les yeux. En cas de contact, rincer abondamment la zone concernée avec de l'eau et demander un avis médical.
Les piles et batteries de rechange doivent être rechargées avant toute utilisation. Après des périodes de stockage prolongées, il faudra éventuellement charger et décharger les piles ou les batteries plusieurs fois pour garantir une efficacité optimale.
Conserver les batteries hors de portée des enfants.
Ne pas écraser, perforer, démonter ou endommager les batteries.
Ne pas conserver à une température supérieure à 60 °C.
Éviter le stockage à la lumière directe du soleil.
Ne pas jeter les batteries épuisées avec les ordures ménagères.
Ne pas exposer les batteries à la chaleur ou au feu car elles pourraient exploser.
Une fois les piles ou la batterie épuisées, déposer le produit dans un point de recyclage local. Contacter la municipalité pour obtenir de plus amples renseignements.
Ce produit est doté d'une batterie lithium polymère rechargeable de 3,7 V 10000 mAh (non amovible).

Ne pas jeter les appareils électriques et électroniques ou les piles avec les ordures ménagères. Pour plus d'informations sur les endroits où vous pouvez déposer votre produit usagé à des fins de recyclage, veuillez contacter votre autorité locale

La batterie usagée ne doit pas être jetée avec les autres déchets. Les batteries doivent être collectées, recyclées ou jetées d'une manière respectueuse de l'environnement conformément à la réglementation locale.

ATTENTION

Avant chaque utilisation, vérifier tous les câbles USB pour s'assurer qu'ils ne sont pas endommagés. En cas de signes d'usure, interrompre l'utilisation pour éviter tout court-circuit et dommage, utiliser exclusivement le câble de charge USB fourni pour charger l'appareil.
Ne pas utiliser le câble USB fourni pour charger d'autres appareils ; il doit être utilisé exclusivement pour charger l'appareil avec lequel il est fourni.
Ne pas connecter simultanément un câble USB dans les ports de sortie USB et le port d'entrée micro USB, quelle qu'en soit la raison.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Nettoyer la batterie externe à l'aide d'un chiffon doux, non pelucheux.

NE PAS :

Utiliser de solvants abrasifs pour nettoyer la batterie externe.
Exposer la batterie externe à des températures excessivement élevées ou basses.
Faire tomber la batterie externe.
Tenter de démonter la batterie externe.
Jeter la batterie externe au feu car cela entraînera une explosion.

MODE D'EMPLOI

CHARGEMENT DE LA BATTERIE

La batterie externe est dotée d'une batterie lithium polymère rechargeable de 10 000 mAh (non amovible). Il est recommandé de charger complètement la batterie avant la première utilisation, ce qui prendra 6 heures environ.
La batterie externe peut être rechargée par micro USB ou le port d'entrée de type C. Brancher le connecteur micro USB du câble USB (non fourni) dans le port d'entrée micro USB de la batterie externe et l'autre extrémité dans un port USB 5 V ⎓ compatible.
Sinon, brancher le connecteur de type C du câble de recharge de type C (fourni) dans le port d'entrée de type C de la batterie externe et l'autre extrémité dans un port USB 5 V ⎓ compatible. Pendant le chargement, les témoins lumineux d'alimentation indiquent le niveau de charge. Une fois la batterie complètement chargée, les quatre témoins lumineux LED s'allument.
Débrancher avec précaution les deux extrémités du câble USB et le ranger soigneusement pour une utilisation ultérieure.

ATTENTION : Ne pas brancher simultanément le câble de recharge fourni dans le port d'entrée USB de type C et le port de sortie USB, quelle qu'en soit la raison.

UTILISATION DE LA BATTERIE EXTERNE POUR RECHARGER D'AUTRES APPAREILS

Vérifier que les câbles de recharge ne sont pas coudés, enroulés de manière très serrée ou tordus quand la batterie est rangée. Cela risquerait d'endommager le câble interne et d'entraîner des courts-circuits lors de son utilisation, ce qui endommagerait la batterie externe et tout appareil connecté. Inspecter les câbles de recharge avant toute utilisation ; en cas de dégâts visibles, interrompre immédiatement l'utilisation et rechercher un produit de remplacement adapté.

UTILISATION DES PORTS DE SORTIE USB

La batterie externe peut recharger des appareils rechargeables par les ports USB 1 et 2. Pour ce faire, brancher le connecteur USB sur le port de sortie USB concerné de la batterie externe et l'autre extrémité sur l'appareil compatible.

REMARQUE : Les deux ports de sortie USB peuvent être utilisés simultanément pour recharger deux appareils. La batterie de la batterie externe s'épuisera plus rapidement.

UTILISATION DU PORT DE CHARGE DE SORTIE TYPE C

La batterie externe peut charger les appareils via un port de sortie de type C. Pour charger ces appareils, brancher le connecteur de type C sur le port de sortie de type C de la batterie externe et l'autre extrémité sur un appareil compatible. La charge sera indiquée sur l'appareil compatible.

ATTENTION : Ne pas connecter simultanément le câble de recharge dans le port d'entrée/de sortie de type C et le port d'entrée de type d'entrée micro USB, quelle qu'en soit la raison.

INTERRUPTEUR ON/OFF

Maintenir appuyé l'interrupteur « **ON/OFF** » pour allumer la batterie externe et vérifier la capacité d'alimentation restante de la batterie externe. Appuyer deux fois sur « **ON/OFF** » pour éteindre la batterie externe.

Témoin LED	Le témoin indique la puissance restante
· · · ·	100 %
· · ·	75 %
· ·	50 %
·	25 %
	0 %

DÉPANNAGE

Les témoins lumineux LED ne s'allument pas après avoir allumé la batterie externe.
La batterie externe est déchargée. Recharger la batterie externe puis vérifier les témoins lumineux.
La batterie externe ne se recharge pas.
Le câble USB de recharge n'est pas correctement branché ; brancher correctement le câble USB de recharge.
Le temps de charge de la batterie externe est court.
La batterie est encore suffisamment chargée, continuer à l'utiliser normalement.
La batterie externe a atteint la fin de sa vie utile ou ne fonctionne pas bien.
Si sa capacité de charge ne dure pas et est extrêmement brève, même lorsque la batterie externe est entièrement chargée, cela signifie qu'elle a atteint la fin de sa vie utile. Acheter une nouvelle batterie externe (la durée de vie varie en fonction de la fréquence d'utilisation).
La batterie externe ne peut pas alimenter un appareil.
Le câble de recharge entre la batterie externe et l'appareil n'est pas correctement connecté ; le rebrancher. La capacité restante est faible ; recharger la batterie externe.
Le temps d'alimentation de l'appareil est bref.
Le connecteur ou le port de charge de l'appareil est sale ; le nettoyer.
La batterie externe a atteint la fin de sa vie utile ou est défectueuse ; acheter une nouvelle batterie externe (la durée de vie utile varie en fonction de la fréquence d'utilisation).
La batterie externe est hors tension ou la capacité de la batterie restante est faible. Recharger la batterie externe.
La batterie externe ne charge pas l'appareil.
La batterie externe est conçue pour charger des appareils d'une puissance de 2,4 A maximum. Si la puissance de l'appareil est supérieure, la batterie externe s'éteindra ou le temps de charge sera considérable. Toujours vérifier le port d'entrée de l'appareil à charger.
Vérifier que le câble de recharge n'est pas endommagé. En cas de dommages visibles, remplacer la batterie externe par un produit adapté.
Le temps de charge est plus long que d'habitude.
La batterie externe a atteint la fin de sa vie utile ou est défectueuse ; acheter une nouvelle batterie externe (la durée de vie utile varie en fonction de la fréquence d'utilisation).
La température ambiante a un effet sur le fonctionnement de la batterie externe, déplacer la batterie externe dans un endroit où les conditions sont plus adaptées.
Le câble de recharge USB ne se branche pas correctement.
Examiner le câble USB de recharge et utiliser uniquement le câble USB de recharge fourni lors du chargement de la batterie externe. Il est possible que le port USB soit sale (poussière, saletés, etc.) ; nettoyer le port USB.

ATTENTION : Ne pas court-circuiter la batterie externe. Pour éviter les courts-circuits, tenir la batterie externe à l'écart d'objets métalliques (par ex. pièces de monnaie, épingles à cheveux, clés, etc.)
La batterie externe peut chauffer pendant la charge. Ceci est normal.

CARACTÉRISTIQUES

Code produit : EE7323
Capacité : 10 000 mAh, 37 Wh
Tension de fonctionnement : 3,7 V
Entrée micro USB : 5 V ⎓ 2,1 A
Port d'entrée de type C : 5 V ⎓ 2,1 A
Ports de sortie USB 1 et 2 : 5 V ⎓ 2,4 A (Max)
Port de sortie de type C : 5 V ⎓ 2,4 A (Max)
Sortie totale : 12 W (Max)
Plage de température ambiante de fonctionnement : Entre 0 et 45 °C
Dimensions : Env. 14,8 cm x 6,8 cm x 1,7 cm
Poids : Env. 239 g

Conservar estas instrucciones para futuras consultas.

ES

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Al usar productos eléctricos, siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad.
Mantener el producto y el cable USB fuera del alcance de los niños.
Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no usan el aparato como si fuera un juguete.
Los niños a partir de 8 años y las personas con facultades físicas o mentales disminuidas pueden usar este dispositivo siempre y cuando estén supervisados y hayan recibido las instrucciones pertinentes para garantizar un uso seguro y comprendan los riesgos que entraña.
Este producto no es un juguete.
Este producto no contiene piezas que el usuario pueda reparar. Si el producto o cualquiera de sus accesorios funcionasen mal o estuvieran dañados, proceder a su reciclaje.
Mantener el producto alejado de otras fuentes de calor, lugares expuestos a la luz directa del sol, humedad, agua y cualquier otro tipo de sustancias líquidas.
Mantener el cable USB alejado de cualquier componente del producto susceptible de calentarse mientras se usa.
No manipular el producto con las manos húmedas.
No manipular el producto si este ha sido expuesto a agua, humedad o cualquier otra sustancia líquida, a fin de evitar posibles descargas eléctricas, explosiones y/o daños tanto al usuario como al producto.
No utilizar el producto con fines distintos al uso previsto.
No utilizar accesorios que no hayan sido suministrados con el producto.
No cubrir el producto durante el uso.
Desenchufar el cable USB tras el uso del producto.
Este producto está diseñado únicamente para uso doméstico. No debería ser utilizado con fines comerciales.

SEGURIDAD DE LAS BATERÍAS

Los terminales de suministro no deben cortocircuitarse.
En caso de fugas del contenido de las celdas o baterías, evitar el contacto del líquido con la piel y los ojos. De producirse contacto, lavar la zona afectada con abundante agua y buscar asistencia médica.
Las baterías y celdas secundarias deben cargarse antes de usar. Después de largos periodos de almacenamiento, puede ser necesario cargar y descargar las celdas o baterías varias veces para obtener un rendimiento óptimo.
Mantener las baterías fuera del alcance de los niños.
No aplastar, perforar, desmontar ni dañar las baterías.
No conservar a una temperatura superior de 60 °C.
Evitar el almacenamiento en lugares expuestos a la luz solar directa.
No desechar las baterías gastadas en la basura doméstica.
No arrojar las baterías gastadas a un fuego, ya que podrían explotar.
Una vez que se hayan agotado las baterías, desechar el producto en un punto de reciclaje local. Contactar con las autoridades locales para obtener más información.
Este producto incorpora una batería recargable de polímero de litio de 3,7 V y 10000 mAh (no extraíble).

Los dispositivos eléctricos y electrónicos, así como las baterías, no deben desecharse con los residuos domésticos. Para obtener más información sobre dónde se pueden depositar los residuos para reciclar, ponerse en contacto con las autoridades locales competentes.

Las baterías usadas no deben desecharse con otros residuos. Las baterías deben recogerse, reciclarse o desecharse en consonancia con las medidas de protección del medioambiente y de conformidad con la legislación local.

PRECAUCIÓN

Asegurarse de que el cable de carga USB no presenta ningún tipo de daño antes de cada uso. En caso de deterioro, dejar de usar inmediatamente a fin de evitar cualquier tipo de fallo, daño o cortocircuito, utilizar única y exclusivamente el cable USB suministrado para cargar el producto.
No utilizar el cable USB suministrado para cargar otros dispositivos; este cable debe usarse única y exclusivamente para cargar este producto.
No introducir simultáneamente un cable USB en los puertos de salida y el puerto de entrada bajo ningún concepto.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Limpiar la batería externa con un paño suave que no deje pelusa.

NO

utilizar disolventes de limpieza abrasivos para limpiar la batería externa.
No exponer la batería externa a temperaturas extremadamente altas o bajas.
No dejar caer la batería externa.
No intentar desmontar la batería externa.
No arrojar la batería externa al fuego, ya que esto podría provocar una explosión.

INSTRUCCIONES DE USO

CARGA DE LA BATERÍA

La batería externa está equipada con una batería de polímero de litio recargable de 10000 mAh (no extraíble). Se recomienda cargar la batería por completo antes de usar el dispositivo por primera vez; el tiempo de carga es de aproximadamente 6 horas.
La batería externa se puede cargar a través de micro USB o entrada de tipo C. Enchufar el conector micro USB del cable de carga USB (no incluido) en el puerto de entrada micro USB de la batería externa y el extremo opuesto en un puerto USB compatible de 5 V ⎓.
Como alternativa, conecte el conector tipo C del cable de carga tipo C (incluido) al puerto de entrada tipo C de la batería externa y el otro extremo a un puerto USB compatible de 5 V ⎓.
Durante la carga, el indicador de potencia parpadeará para mostrar el nivel de carga. Una vez que la batería esté completamente cargada, se encenderán los cuatro indicadores luminosos.
Desconectar con cuidado ambos extremos del cable de carga USB y guardarlo de forma segura para su uso futuro.

ADVERTENCIA: No introducir simultáneamente y bajo ningún concepto un cable de carga proporcionado en el puerto de entrada USB de tipo C y en el puerto de salida USB de tipo C del producto.

USO DE LA BATERÍA EXTERNA PARA CARGAR OTROS DISPOSITIVOS

Comprobar que el cable de carga USB de la batería externa no está doblado, enrollado demasiado prieto o retorcido a la hora de almacenarlo. Esto podría dañar el cable interno y provocar fallos por cortocircuito mientras se usa, lo cual podría, a su vez, causar daños tanto en la batería externa como en el dispositivo conectado a ella. Comprobar los cables de carga antes de proceder a su uso. En caso de deterioro, dejar de usar inmediatamente y hacerse con un cable de repuesto adecuado.

USO DE LOS PUERTOS DE CARGA DE SALIDA USB

La batería externa tiene la capacidad de cargar cualquier dispositivo mediante los puertos de salida USB 1 y 2. Para cargar dichos dispositivos, enchufar el conector USB en el puerto de salida USB correspondiente de la batería externa y el extremo opuesto en el dispositivo compatible.

NOTA: Ambos puertos de salida USB se pueden utilizar simultáneamente para cargar dos dispositivos.

USO DEL PUERTO DE CARGA DE SALIDA DE TIPO C

La batería externa tiene la capacidad de cargar dispositivos a través del puerto de salida de tipo C. Para cargar estos dispositivos, conectar el conector de tipo C en el puerto de salida de tipo C de la batería externa y el extremo opuesto en un dispositivo compatible. El nivel de carga debe aparecer indicado en el dispositivo compatible.

PRECAUCIÓN: No introducir simultáneamente y bajo ningún concepto un cable USB en el puerto de salida USB y en el puerto de entrada micro USB.

INTERRUPTOR ON/OFF

Mantener pulsado el botón «**ON/OFF**» para encender la batería externa y controlar la capacidad de potencia restante de la misma. Pulsar dos veces el botón «**ON/OFF**» para apagar la batería externa.

Indicador luminoso de LED	De carga restante
· · · ·	100 %
· · ·	75 %
· ·	50 %
·	25 %
	0 %

RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS

Los indicadores LED no se encienden al encender la batería.
La carga de la batería está agotada. Recargar la batería externa y, a continuación, comprobar los indicadores luminosos de carga.
La batería externa no se puede cargar.
El cable de carga USB no se ha conectado de forma adecuada; enchufar el cable de carga USB correctamente.
El tiempo de carga de la batería externa es corto.
La carga restante es elevada y no se ha agotado; continuar utilizando el dispositivo con total normalidad.
La batería externa ha llegado al final de su vida útil o está fallando.
Si la carga suministrada tiene una duración limitada o es extremadamente corta, incluso cuando la batería externa está completamente cargada, entonces la batería externa ha llegado al final de su vida útil. Adquirir una nueva batería externa (su vida útil depende de la frecuencia de uso).
La batería externa no puede suministrar potencia a un dispositivo.
El cable de carga entre la batería externa y el dispositivo no está conectado correctamente; volver a conectar el cable de carga. Si el nivel de carga restante es bajo, recargar la batería externa.
La duración de la carga suministrada al dispositivo es demasiado corta.
El conector o puerto de carga del dispositivo está sucio; proceder a su limpieza.
La batería externa ha llegado al final de su vida útil o está fallando; adquirir una nueva batería externa (su vida útil depende de la frecuencia de uso).
La batería externa está apagada o la capacidad restante de la batería es baja; recargar la batería externa.
La batería externa no cargará el dispositivo.
La batería externa está diseñada para cargar dispositivos de hasta 2,4 A. Si la potencia de salida es superior, la batería externa se desconectará o el tiempo de carga aumentará considerablemente. Comprobar siempre el puerto de entrada del dispositivo que se desee cargar.
Comprobar si el cable de carga está dañado. En caso de deterioro, sustituir dicho cable por un cable de repuesto adecuado.
El tiempo de carga es superior al habitual.
La batería externa ha llegado al final de su vida útil o está fallando; adquirir una nueva batería externa (su vida útil depende de la frecuencia de uso).
La temperatura del entorno circundante está teniendo un efecto en el funcionamiento de la batería externa; mover la batería externa a un clima más adecuado.
El cable de carga USB no se puede conectar correctamente.
Comprobar el cable de carga USB y comprobar que se utiliza únicamente el cable de carga suministrado para recargar la batería externa. Es posible que haya polvo u otros residuos en el puerto; proceder a la limpieza del puerto USB.

ADVERTENCIA: No someter la batería externa a cortocircuitos. Para evitar posibles cortocircuitos, mantener la batería alejada de cualquier objeto metálico (como monedas, horquillas de pelo, llaves, etc.).
Es posible que la batería externa se caliente durante la carga. Esto es normal.

ESPECIFICACIONES

Código del producto: EE7323
Capacidad: 10000 mAh, 37 Wh
Tensión de trabajo: 3,7 V
Entrada micro USB: 5 V ⎓ 2,1 A
Entrada tipo C: 5 V ⎓ 2,1 A
Salida USB 1 y 2: 5 V ⎓ 2,4 A (máx.)
Entrada tipo C: 5 V ⎓ 2,4 A (máx.)
Corriente total de salida: 12 W (máx.)
Rango de temperatura ambiente de funcionamiento: 0-45 °C
Dimensiones: Aprox. 14,8 x 6,8 x 1,7 cm
Peso: Aprox. 239 g

Conservare le istruzioni per consultazioni future.

IT

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Quando si utilizzano prodotti elettrici, è necessario attenersi sempre alle precauzioni di sicurezza di base.
Tenere il prodotto e il cavo USB fuori dalla portata dei bambini.
I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con il prodotto.
I bambini a partire da 8 anni di età e le persone con ridotte capacità possono utilizzare questo prodotto solo se hanno ricevuto supervisione e istruzioni sull'uso sicuro del prodotto e ne hanno compreso i rischi coinvolti.
Questo prodotto non è un giocattolo.
Questo prodotto non contiene parti riparabili dall'utente. Se si verificano malfunzionamenti a carico del prodotto o di uno dei relativi accessori, o in presenza di segni di danneggiamento, smaltire l'articolo.
Tenere il prodotto lontano da fonti di calore, luce solare diretta, umidità, acqua e altri liquidi.
Tenere il cavo USB lontano dalle parti del prodotto che potrebbero surriscaldarsi durante l'utilizzo.
Non utilizzare il prodotto con le mani bagnate.
Non utilizzare il prodotto se è stato esposto ad acqua, umidità o altri liquidi, per impedire eventuali scosse elettriche, esplosioni e/o altre lesioni alla persona e danni a carico del prodotto.
Non utilizzare il prodotto per un uso diverso da quello a cui è destinato.
Non utilizzare accessori diversi da quelli forniti.
Non coprire il prodotto durante l'uso.
Si deve assolutamente scollegare il cavo USB dopo l'uso.
Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso domestico. Non deve essere utilizzato per scopi commerciali.

SICUREZZA DELLA BATTERIA

I terminali di alimentazione non devono essere cortocircuitati.
In caso di perdita dalla batteria o da una cella, evitare che il liquido entri in contatto con la pelle o con gli occhi.
In caso di contatto, risciacquare l'area interessata con abbondante acqua e consultare un medico.
Le celle e le batterie secondarie devono essere caricate prima dell'uso. Dopo un periodo di inutilizzo prolungato, potrebbe essere necessario caricare e scaricare più volte le celle o le batterie per ottenere prestazioni ottimali.
Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini.
Non rompere, forare, smontare o danneggiare in alcun modo le batterie.
Non conservare a temperature superiori ai 60 °C.
Non esporre alla luce solare diretta durante la conservazione.
Non gettare le batterie esauste nei rifiuti domestici.
Non esporre le batterie al calore o al fuoco poiché potrebbero esplodere.
Una volta che le batterie sono esaurite, smaltire il prodotto presso il centro di raccolta differenziata locale. Per maggiori informazioni consultare l'ente locale competente.
Questo prodotto è dotato di una batteria ricaricabile ai polimeri di litio da 3,7 V 10.000 mAh (non rimovibile).

I dispositivi elettrici ed elettronici e le batterie non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. Per maggiori informazioni sui punti di raccolta per il riciclaggio dei rifiuti, contattare l'ente locale

Le batterie usate non devono essere smaltite insieme ai rifiuti indifferenziati. Le batterie devono essere raccolte separatamente, riciclate o smaltite secondo una procedura ecologicamente corretta e in accordo con le normative locali.

ATTENZIONE

Prima di ogni utilizzo, verificare l'integrità di tutti i cavi USB. In presenza di segni di danneggiamento, interrompere l'uso per evitare guasti e danni da cortocircuito; utilizzare esclusivamente il cavo di ricarica USB fornito per la ricarica del prodotto.
Non utilizzare il cavo USB fornito per caricare altri dispositivi. Questo cavo deve essere utilizzato unicamente per caricare il prodotto stesso.
Non inserire alcun cavo USB nelle porte di uscita e di ingresso contemporaneamente per nessun motivo.

CURA E MANUTENZIONE

Pulire il powerbank con un panno morbido e privo di pelucchi.

NON:

Utilizzare solventi detergenti abrasivi per la pulizia del prodotto.
Esporre il powerbank a temperature estremamente alte o basse.
Far cadere il powerbank.
Tentare di smontare il powerbank.
Gettare il powerbank nel fuoco, poiché ciò provocherebbe un'esplosione.

ISTRUZIONI PER L'USO

RICARICA DELLA BATTERIA

Il powerbank è dotato di una batteria ricaricabile ai polimeri di litio da 10.000 mAh (non rimovibile). Si raccomanda di caricare completamente la batteria prima del primo utilizzo; l'operazione richiederà circa 6 ore.
Il powerbank può essere ricaricato tramite ingresso micro USB o Tipo-C. Collegare il connettore micro USB del cavo di ricarica USB (non incluso) alla porta di ingresso micro USB del powerbank e l'altra estremità a una porta USB compatibile da 5 V ⎓.
In alternativa, collegare il connettore di Tipo C del cavo di ricarica di Tipo C (incluso) alla porta di ingresso di Tipo C sul powerbank e l'altra estremità a una porta USB da 5 V compatibile ⎓.
Durante la carica, le spie di alimentazione lampeggiano per segnalare il livello di carica. Una volta che la batteria sarà completamente carica, tutte e quattro le spie saranno accese.
Scollegare con attenzione entrambe le estremità del cavo USB e riporlo in un luogo sicuro per l'utilizzo futuro.

AVVERTENZA: non inserire il cavo di ricarica in dotazione contemporaneamente nella porta di ingresso USB di Tipo-C e nelle porte di uscita USB sul prodotto per nessun motivo.

UTILIZZO DEL POWERBANK PER CARICARE ALTRI DISPOSITIVI

Prima di riporli, verificare che i cavi di ricarica non siano piegati, arrotolati strettamente o attorcigliati. Ciò potrebbe danneggiare il cavo interno e provocare guasti da cortocircuito durante l'utilizzo, danneggiando di conseguenza il powerbank e gli altri dispositivi collegati. Controllare i cavi di ricarica prima dell'uso; in presenza di segni di danneggiamento, interromperne immediatamente l'uso e sostituirli.

UTILIZZO DELLE PORTE DI RICARICA DELL'USCITA USB

Il powerbank può ricaricare dispositivi tramite le porte di uscita USB 1 e 2. Per caricare tali dispositivi, inserire un connettore USB nella porta di uscita USB idonea del powerbank, e l'altra estremità in un dispositivo compatibile.
NOTA: entrambe le porte di uscita USB possono essere utilizzate contemporaneamente per caricare due dispositivi, tuttavia, il powerbank si scaricherà più velocemente.

UTILIZZO DELLA PORTA DI RICARICA DI USCITA DI TIPO C

Il powerbank è in grado di caricare dispositivi tramite la porta di uscita di Tipo C. Per caricare tali dispositivi, collegare il connettore di Tipo C alla porta di uscita di Tipo C del powerbank e l'altra estremità a un dispositivo compatibile. Sul dispositivo compatibile, dovrebbe essere indicata la ricarica in corso.

ATTENZIONE: non inserire il cavo di ricarica contemporaneamente nella porta di ingresso/uscita di Tipo C e nella porta di ingresso micro USB per nessun motivo.

INTERRUTTORE ON/OFF

Tenere premuto **"ON/OFF"** per accendere il powerbank e monitorare la sua capacità di carica residua. Premere due volte **"ON/OFF"** per spegnere il powerbank.

Spia LED	Carica residua
· · · ·	100 %
· · ·	75 %
· ·	50 %
·	25 %
	0 %

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Le spie LED non si illuminano quando si accende il powerbank.
La carica della batteria è esaurita. Ricaricare il powerbank e quindi controllare le spie luminose.
Il powerbank non può essere caricato.
Il cavo di ricarica USB non è collegato correttamente; collegare correttamente il cavo USB.
Il tempo di carica del powerbank è breve.
La carica residua è alta e non si è ancora esaurita; continuare il normale utilizzo.
Il powerbank ha raggiunto il termine della sua durata utile, oppure non funziona bene.
Se il tempo di alimentazione dura poco e risulta estremamente ridotto, anche quando il powerbank è completamente carico, allora questo ha raggiunto il termine della sua durata utile. Acquistare un nuovo powerbank (la vita utile varia a seconda della frequenza dell'utilizzo).

Il powerbank non riesce ad alimentare un dispositivo.
Il cavo di ricarica tra il powerbank e il dispositivo non è collegato correttamente; ricollegarlo. La carica residua è bassa. Ricaricare il powerbank.
Il tempo di alimentazione al dispositivo è breve.
Il connettore o la porta di carica sul dispositivo sono sporchi; pulirli.
Il powerbank ha raggiunto il termine della sua vita utile, oppure non funziona bene; acquistare un nuovo powerbank (la vita utile varia a seconda della frequenza di utilizzo).
Il powerbank non funziona o la capacità residua della batteria è bassa; ricaricare il powerbank.
Il powerbank non carica il dispositivo.
Il powerbank è concepito per caricare dispositivi fino a 2,4 A. Se si supera tale valore, il powerbank interromperà l'erogazione, oppure i tempi di carica aumenteranno notevolmente. Controllare sempre la porta di ingresso del dispositivo da ricaricare.
Controllare che il cavo di ricarica non sia danneggiato. Se mostra segni di danneggiamento, sostituirlo con un altro cavo idoneo.
Il tempo di ricarica è più lungo del solito.
Il powerbank ha raggiunto il termine della sua durata utile, oppure non funziona bene; acquistare un nuovo powerbank (la vita utile varia a seconda della frequenza di utilizzo).
La temperatura dell'ambiente circostante compromette il funzionamento del powerbank; spostare il powerbank in un ambiente più idoneo.
Il cavo di ricarica USB non può essere collegato correttamente.
Controllare il cavo di ricarica USB e assicurarsi che venga utilizzato solo il cavo di ricarica USB in dotazione per ricaricare il powerbank. È possibile che la porta sia ostruita da polvere, sporco, ecc.; pulire la porta USB.

AVVERTENZA: Non cortocircuitare il powerbank. Per evitare cortocircuiti, tenere il powerbank lontano da oggetti metallici (es. monete, forcine, chiavi, ecc.).
Il powerbank potrebbe riscaldarsi durante la carica. Si tratta di un evento normale.

SPECIFICHE TECNICHE

Codice prodotto: EE7323
Capacità: 10.000 mAh, 37 Wh
Tensione di lavoro: 3,7 V
Ingresso micro USB: 5 V ⎓ 2,1 A
Ingresso Tipo C: 5 V ⎓ 2,1 A
Uscite USB 1 e 2: 5 V ⎓ 2,4 A (max)
Uscita Tipo C: 5 V ⎓ 2,4 A (max)
Potenza totale: 12 W (max)
Intervallo della temperatura ambiente per il funzionamento: 0-45 °C
Dimensioni: Circa 14,8 cm x 6,8 cm x 1,7 cm
Peso: Circa 239 g

Bewaar de instructies om ze in de toekomst te kunnen raadplegen.

NL

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Bij het gebruik van elektrische producten moeten altijd elementaire voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen.
Houd het product en de USB-kabel buiten het bereik van kinderen.
Er moet op kinderen worden gelet om ervoor te zorgen dat ze niet met het product spelen.
Kinderen jonger dan 8 jaar en personen met beperkingen kunnen dit product alleen gebruiken als zij onder toezicht staan en instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het product en als zij de gevaren ervan begrijpen.
Dit product is geen speelgoed.
Dit product bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd. Als het product en een van de bijbehorende accessoires niet goed werken of beschadigd zijn, moet het product worden gerecycled.
Houd het product uit de buurt van andere warmtebronnen, direct zonlicht, vocht, water en andere vloeistoffen.
Houd de USB-kabel uit de buurt van delen van het product die tijdens gebruik heet kunnen worden.
Gebruik het product nooit met natte handen.
Gebruik het product niet nadat het is blootgesteld aan water, vocht of een andere vloeistof om een elektrische schok, ontploffing en/of letsel aan jezelf en schade aan het product te voorkomen.
Gebruik het product alleen voor de beoogde toepassing.
Gebruik alleen de meegeleverde accessoires.
Bedek het product niet tijdens gebruik.
De USB-kabel moet worden losgekoppeld nadat het product is gebruikt.
Dit product is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis. Het mag niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt.

BATTERIJVEILIGHEID

Er mag geen kortsluiting worden gemaakt tussen de voedingsklemmen.
Mocht een batterij of cel lekken, zorg dan dat de vloeistof niet in contact komt met de huid of ogen. Als er contact is geweest, spoel het betreffende gebied dan af met veel water en zoek medische hulp.
Oplaadbare cellen en batterijen moeten voor gebruik worden opgeladen. Na langdurige opslag moeten de cellen of batterijen voor een optimale werking mogelijk meerdere malen worden opgeladen en ontladen.
Houd batterijen buiten bereik van kinderen.
Breek, doorboor, demonteer of beschadig batterijen niet.
Bewaar ze niet boven de 60 °C.
Bewaar ze niet in direct zonlicht.
Gooi opgebruikte batterijen niet weg bij het huishoudelijke afval.
Gooi opgebruikte batterijen niet in vuur, want dan kunnen ze ontploffen.
Breng opgebruikte batterijen naar een plaats waar ze gerecycled worden. Neem contact op met de gemeente voor meer informatie.
Dit product is uitgerust met een oplaadbare lithium-polymeerbatterij van 3,7 V, 10.000 mAh (niet uitneembaar).

Elektrische en elektronische apparaten en batterijen mogen niet worden weggegooid met het huishoudelijke afval. Neem voor meer informatie over inzamelpunten voor afval ten behoeve van recycling contact op met de gemeente.

De gebruikte batterij mag niet bij ander afval worden weggegooid. De batterij moet worden ingezameld, gerecycled of op een milieuvriendelijke manier worden weggegooid volgens de lokale regelgeving.

LET OP

Controleer voor gebruik of de USB-kabels niet beschadigd zijn. Als er tekenen van schade zijn, staak het gebruik dan om kortsluiting en schade te voorkomen. Gebruik alleen de meegeleverde USB-oplaadkabel om het product op te laden.
Gebruik de meegeleverde USB-kabel niet om andere apparaten op te laden maar alleen voor het opladen van het product.
Sluit een USB-kabel nooit tegelijkertijd aan op de uitgangs- en ingangspoort.

VERZORGING EN ONDERHOUD

Veeg de powerbank schoon met een zachte, pluisvrije doek.

LET OP:

Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen om de powerbank te reinigen.
Stel de powerbank niet bloot aan zeer hoge of lage temperaturen.
Laat de powerbank niet vallen.
Probeer de powerbank niet te demonteren.
Gooi de powerbank niet in vuur, want dan kan hij ontploffen.

GEBRUIKSAANWIJZING

DE BATTERIJ OPLADEN

De powerbank is uitgerust met een oplaadbare Li-polymeerbatterij van 10000 mAh (niet uitneembaar). We raden aan om de batterij voor het eerste gebruik volledig op te laden; dit duurt ongeveer 6 uur.
De powerbank kan worden opgeladen via de micro-USB- of type-C-ingang. Sluit de micro-USB-aansluiting op de USB-oplaadkabel (niet meegeleverd) aan op de micro-USB-ingangspoort van de powerbank en het andere uiteinde op een compatibele USB-poort van 5 V ⎓.
Je kunt de type-C-aansluiting op een type-C-oplaadkabel (meegeleverd) ook op de type-C-ingangspoort van de powerbank aansluiten en het andere uiteinde op een compatibele USB-poort van 5 V ⎓. Tijdens het opladen knipperen de stroomindicatielampjes om het oplaadniveau aan te geven. Zodra de batterij volledig is opgeladen, gaan alle vier de stroomindicatielampjes branden.
Koppel beide uiteinden van de USB-oplaadkabel voorzichtig los en berg de kabel veilig op voor toekomstig gebruik.

WAARSCHUWING: Sluit de meegeleverde oplaadkabel NOOIT tegelijkertijd aan op de USB-C-ingangspoort en de USB-uitgangspoort van het product.

DE POWERBANK GEBRUIKEN OM ANDERE APPARATEN OP TE LADEN

Controleer of de oplaadkabels niet gebogen of strak opgerold zijn of vervormd zijn geraakt tijdens opslag. Dit kan de interne kabel beschadigen en bij gebruik kortsluiting veroorzaken, waardoor de powerbank en alle aangesloten apparaten beschadigd raken. Controleer de oplaadkabels voor gebruik; als er tekenen van schade zijn, staak het gebruik dan onmiddellijk en zoek geschikte vervangende kabels.

DE USB-UITGANGSPOORTEN VOOR OPLADEN GEBRUIKEN

De powerbank kan worden gebruikt voor het opladen van apparaten via de USB-uitgangspoorten 1 en 2. Hiervoor doe je een USB-aansluiting in de geschikte USB-uitgangspoort op de powerbank en het andere uiteinde in een compatibel apparaat.

LET OP: Beide USB-uitgangspoorten kunnen tegelijkertijd worden gebruikt om twee apparaten op te laden, maar de batterij zal dan wel sneller leeg raken.

DE TYPE-C-UITGANGSPOORT VOOR OPLADEN GEBRUIKEN

De powerbank kan apparaten opladen via de type-C-uitgangspoort. Hiervoor doe je de type-C-aansluiting in de type-C-uitgangspoort op de powerbank en het andere uiteinde in een compatibel apparaat. Op het compatibele apparaat is gewoonlijk te zien dat het wordt opgeladen.

LET OP: Sluit de oplaadkabel NOOIT tegelijkertijd aan op de type-C-ingangs-/uitgangspoort en de micro-USB-ingangspoort.

AAN/UIT-SCHAKELAAR

Houd '**ON/OFF**' ingedrukt om de powerbank in te schakelen en te controleren hoeveel capaciteit de powerbank nog heeft. Druk tweemaal op '**ON/OFF**' om de powerbank uit te schakelen.

LED-indicatielampje	Resterend batterijvermogen
· · · ·	100 %
· · ·	75 %
· ·	50 %
·	25 %
	0 %

PROBLEMEN OPLOSSEN

De led-indicatielampjes gaan niet branden nadat de powerbank is ingeschakeld.
De powerbank is leeg. Laad de powerbank op en controleer de stroomindicatielampjes.
De powerbank kan niet worden opgeladen.
De USB-oplaadkabel is niet goed aangesloten; sluit de USB-oplaadkabel op de juiste manier aan.
De powerbank is heel snel opgeladen.
Het resterende batterijniveau is hoog en de powerbank is nog niet leeg; blijf hem normaal gebruiken.
De powerbank heeft het einde van zijn levensduur bereikt of functioneert niet goed.
Als de powerbank maar kort stroom levert, zelfs als hij volledig is opgeladen, heeft hij het einde van zijn levensduur bereikt. Koop een nieuwe powerbank (de levensduur is afhankelijk van de gebruiksfrequentie).
De powerbank kan geen stroom aan een apparaat leveren.
De oplaadkabel tussen de powerbank en het apparaat is niet goed aangesloten; sluit de oplaadkabel op de juiste manier aan. Het resterende batterijvermogen is laag; laad de powerbank opnieuw op.
De stroomlevertijd aan het apparaat is kort.
De aansluiting of oplaadpoort op het apparaat is vuil; maak deze schoon.
De powerbank heeft het einde van zijn levensduur bereikt of functioneert niet goed. Koop een nieuwe powerbank (de levensduur is afhankelijk van de gebruiksfrequentie).
De powerbank is leeg of het resterende batterijniveau is laag. Laad de powerbank op.
De powerbank laadt het apparaat niet op.
De powerbank is ontworpen om apparaten tot 2,4 A op te laden. Als deze output wordt overschreden, gaat de powerbank uit of is de oplaadtijd aanzienlijk langer. Controleer altijd de ingangspoort van het apparaat dat je wilt opladen.
Controleer of de oplaadkabel niet beschadigd is. Als er tekenen van schade zijn, zoek dan een geschikte vervanging.
Het opladen duurt langer dan normaal.
De powerbank heeft het einde van zijn levensduur bereikt of functioneert niet goed. Koop een nieuwe powerbank (de levensduur is afhankelijk van de gebruiksfrequentie).
De omgevingstemperatuur is van invloed op de werking van de powerbank. Verplaats de powerbank naar een geschiktere omgeving.
De USB-oplaadkabel kan niet goed worden aangesloten.
Controleer de USB-oplaadkabel en gebruik alleen de meegeleverde USB-oplaadkabel om de powerbank op te laden. Er zit misschien stof of vuil in de poort; reinig de USB-poort.

WAARSCHUWING: Zorg dat de powerbank geen kortsluiting veroorzaakt. Houd de powerbank uit de buurt van metalen voorwerpen (zoals munten, haarspelden, sleutels, enz.) om kortsluiting te voorkomen.
De powerbank kan tijdens het opladen heet worden. Dit is normaal.

SPECIFICATIES

Productcode: EE7323
Capaciteit: 10000 mAh, 37 Wh
Werkspanning: 3,7 V
Micro-USB-ingang: 5 V ⎓ 2,1 A
Type-C-ingang: 5 V ⎓ 2,1 A
USB-uitgang 1 en 2: 5 V ⎓ 2,4 A (max.)
Type-C-uitgang: 5 V ⎓ 2,4 A (max.)
Totale output: 12 W (Maximum)
Werkend omgevingstemperatuurbereik: 0-45 °C
Afmetingen: ca. 14,8 cm x 6,8 cm x 1,7 cm
Gewicht: ca. 239 g

Guardar as instruções para referência futura.

PT

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Ao usar produtos elétricos, as precauções básicas de segurança devem sempre ser seguidas.
Manter o produto e o cabo USB fora do alcance das crianças.
As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o produto.
As crianças com idade a partir dos 8 anos e as pessoas com capacidades reduzidas só podem utilizar este produto se tiverem recebido supervisão e instruções sobre a utilização segura do produto e compreenderem os riscos envolvidos.
Este produto não é um brinquedo.
Este produto não contém peças reparáveis pelo utilizador. Se o produto ou qualquer um dos respetivos acessórios apresentar problemas de funcionamento ou estiver danificado, deve ser reciclado.
Manter o produto afastado de fontes de calor, luz solar direta, humidade, água e outros líquidos.
Manter o cabo USB afastado de quaisquer partes do produto que possam aquecer durante a utilização.
Não utilizar o produto com as mãos molhadas.
Não utilizar o produto caso este tenha entrado em contacto com água, humidade ou outros líquidos, para evitar choques elétricos, explosão e/ou lesão física e danos no produto.
Não utilizar o produto para fins diferentes da utilização prevista.
Não utilizar outros acessórios além dos fornecidos.
Não cobrir o produto quando em utilização.
É imperativo desligar o cabo USB depois da utilização do produto.
Este produto destina-se apenas a utilização doméstica. Não deve ser utilizado para fins comerciais.

SEGURANÇA DAS BATERIAS

Os terminais de alimentação não devem entrar em curto-circuito.
Em caso de fuga numa bateria ou numa pilha-botão, não deixar o líquido entrar em contacto com a pele ou olhos. Em caso de contacto, lavar abundantemente a área afetada com água e procurar aconselhamento médico.
As baterias e as pilhas-botão secundárias devem ser carregadas antes da utilização. Após longos períodos de armazenamento, pode ser necessário carregar e descarregar várias vezes as pilhas ou baterias para obter um desempenho máximo.
Manter as baterias fora do alcance das crianças.
Não esmagar, perfurar, desmontar ou danificar baterias.
Não conservar a temperaturas superiores a 60 °C.
Evitar o armazenamento sob luz solar direta.
Não eliminar baterias gastas no lixo doméstico.
Não eliminar baterias gastas no fogo, pois podem explodir.
Uma vez esgotadas as baterias, eliminar o produto num centro de reciclagem local. Contactar os serviços municipais locais para mais informação.
Este produto está equipado com u

Verificar se o cabo de carregamento está danificado. Em caso de sinais de danos, procurar um substituto adequado.
O tempo de carregamento é mais longo do que o habitual.
A bateria de reserva portátil chegou ao fim da sua vida útil ou apresenta problemas de funcionamento; comprar uma nova (a vida útil depende da frequência de utilização).
A temperatura do ambiente envolvente está a afetar o funcionamento da bateria de reserva portátil; colocá-la num ambiente mais adequado.
O cabo de carregamento USB não pode ser ligado corretamente.
Verificar o cabo de carregamento USB e garantir que apenas o cabo de carregamento USB fornecido é utilizado para carregar a bateria de reserva portátil. É possível que haja pó, sujidade, etc., na porta; limpar a porta USB.

AVISO: Não submeter a bateria de reserva portátil a curto-circuito. Para evitar curto-circuito, manter a bateria de reserva portátil afastada de objetos de metal (por exemplo, moedas, ganchos de cabelo, chaves, etc.). É possível que a bateria de reserva portátil aqueça durante a utilização E normal.

ESPECIFICAÇÕES
Código do produto: EE7323
Capacidade: 10 000 mAh, 37 Wh
Tensão de funcionamento: 3,7 V
Entrada micro USB: 5 V ⎓ 2,1 A
Entrada Tipo-C: 5 V ⎓ 2,1 A
Saídas USB 1 e 2: 5 V ⎓ 2,4 A (Máx.)
Saída Tipo-C: 5 V ⎓ 2,4 A (Máx.)
Total saída: 12 W (Máx.)
Intervalo de temperatura ambiente de funcionamento: 0-45 °C
Dimensões: 14,8 cm x 6,8 cm x 1,7 cm (aprox.)
Peso: 239 g (aprox.)

Zachować instrukcję jako źródło informacji na przyszłość.

PL

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Używając produktów elektrycznych, należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności.
Przechowywać urządzenie i przewód USB poza zasięgiem dzieci.
Dzieci powinny znajdować się pod nadzorem celem dopilnowania, że nie będą bawić się produktem.
Dzieci od 8. roku życia oraz osoby o ograniczonej sprawności mogą używać tego produktu tylko pod nadzorem lub po otrzymaniu instrukcji w zakresie użytkowania urządzenia w bezpieczny sposób, oraz pod warunkiem że rozumieją możliwe zagrożenia.
Produkt nie jest zabawką.
Produkt nie zawiera części, które mogą być serwisowane przez użytkownika. Jeżeli produkt lub jego elementy nie działają poprawnie, lub zostały uszkodzone, należy poddać go recyklingowi.
Produkt należy trzymać z dala od innych źródeł ciepła, bezpośredniego światła słonecznego, wilgoci, wody i wszelkich innych cieczy.
Przewód USB przechowywać z dala od części produktu, które mogą się nagrzewać podczas użytkowania.
Nie obsługiwać produktu mokrymi rękami.
Nie włączać produktu, jeśli był narażony na działanie wody, wilgoci lub innej cieczy, aby zapobiec porażeniu prądem, wybuchowi lub obrażeniom ciała i uszkodzeniom produktu.
Nie używać produktu do innych celów niż przewidziany.
Nie używać innych akcesoriów poza dołączonymi do zestawu.
Nie przykrywać produktu podczas użytkowania.
Po użyciu produktu należy bezwzględnie odłączyć przewód USB.
Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego. Nie wolno go używać do celów komercyjnych.

BEZPIECZEŃSTWO BATERII
Nie wolno dopuszczać do zwarcia końcówek przewodów zasilania.
Jeżeli dojdzie do wycieku z baterii lub ogniwa, nie należy dopuszczać do kontaktu cieczy ze skórą lub oczami. Jeśli doszło do kontaktu, przemyć dane miejsce dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
Baterie i ogniwa dodatkowe wymagają nadzowania przed użyciem. Po długim czasie przechowywania może być konieczne kilkakrotne naładowanie i rozładowanie ogniw lub baterii w celu osiągnięcia ich maksymalnej wydajności.
Przechowywać baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Nie zgniatać, nie przebijać, nie rozmontowywać ani w inny sposób nie uszkadzać baterii.
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 60 °C.
Unikać przechowywania w miejscu bezpośrednio nasłonecznionym.
Nie wyrzucać wyczerpanych baterii wraz z odpadami domowymi.
Nie wrzucać zużytych baterii do ognia, ponieważ mogą wybuchnąć.
Po zużyciu baterii produkt należy zutylizować w lokalnym punkcie recyklingu. Skontaktuj się z lokalnymi władzami, aby uzyskać szczegółowe informacje.
Produkt wyposażono w baterię litowo-polimerową wielokrotnego ładowania 3,7 V o pojemności 10000 mAh (niewymowną).

Produktów elektrycznych i sprzętu elektronicznego nie wolno wyrzucać wraz z odpadami z gospodarstwa domowego. Więcej informacji na temat punktów zbiórki odpadów do recyklingu można zasięgnąć w lokalnym urzędzie.

Zużytej baterii nie wolno wyrzucać wraz z innymi odpadami. Baterie należy zebrać, poddać recyklingowi lub utylizacji w sposób nieszkodliwy dla środowiska naturalnego i zgodny z lokalnymi przepisami.

UWAGA
Każdorazowo przed użyciem należy sprawdzić wszystkie przewody USB pod kątem uszkodzenia. W razie pojawienia się oznak uszkodzenia należy zaprzestać używania, aby zapobiec zwarciom i uszkodzeniom, do ładowania produktu należy używać tylko dostarczonego przewodu USB do ładowania.
Nie używać dostarczonego przewodu USB do ładowania innych urządzeń; powinien on być stosowany tylko do ładowania samego produktu.
Pod żadnym pozorem nie wkładać przewodu USB jednocześnie do gniazda wejściowego i wyjściowego USB produktu.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:
Wytrzeć powerbank miękką ściereczką, która się nie mechaci.

NIE NALEŻY:
Czyścić powerbanku za pomocą ściernych środków czyszczących.
Wystawiać powerbanku na działanie bardzo wysokich lub bardzo niskich temperatur.
Upuszczać powerbanku.
Podejmować prób rozmontowania powerbanku.
Wrzucać powerbanku do ognia, gdyż spowoduje to wybuch.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

ŁADOWANIE BATERII
Powerbank wyposażono w baterię litowo-polimerową wielokrotnego ładowania o pojemności 10000 mAh (niewymienną). Zaleca się pełne naładowanie baterii przed pierwszym użyciem. Zajmie to ok. 6 godzin.
Powerbank można ładować przez wejście micro USB lub typu C. Podłączyć wtyczkę micro USB przewodu ładującego USB (nie jest częścią zestawu) do gniazda wejściowego micro USB w powerbanku, a drugi koniec do kompatybilnego gniazda USB 5 V ⎓.
Można też podłączyć wtyczkę USB typu C przewodu ładującego USB typu C (w zestawie) do gniazda wejściowego USB typu C w powerbanku, a drugi koniec do kompatybilnego gniazda USB 5 V ⎓ Port USB. Podczas ładowania kontrolki zasilania sygnalizują poziom naładowania. Gdy bateria zostanie w pełni naładowana, kontrolki zasilania się zaświecą.
Ostrożnie odłączyć obydwa końce przewodu USB do ładowania i schować w bezpiecznym miejscu do przyszłego użycia.

OSTRZEŻENIE: Pod żadnym pozorem nie wkładać dołączonego przewodu ładowania jednocześnie do gniazda wejściowego USB typu C i wyjściowego USB produktu.

KORZYSTANIE Z POWERBANKU DO ŁADOWANIA INNYCH URZĄDZEŃ
Sprawdzić, czy podczas przechowywania przewody do ładowania nie zostały wygięte, mocno zwinięte lub odkształcone. Może to uszkodzić wewnętrzny przewód i spowodować zwarcia w trakcie użytkowania, które mogą uszkodzić powerbank i każde podłączone urządzenie. Przed użyciem sprawdzić przewód do ładowania; w razie pojawienia się oznak uszkodzenia natychmiast zaprzestać używania i zastąpić przewód innym odpowiednim produktem zamiennym.

KORZYSTANIE Z PORTÓW WYJŚCIA DO ŁADOWANIA USB
Powerbank ma możliwość ładowania urządzeń przez porty wyjściowe USB 1 i 2. Aby naładować takie urządzenia, włóż wtyczkę USB do wymaganego portu wyjściowego USB na powerbanku, a drugi koniec do kompatybilnego urządzenia.

UWAGA: Oba wyjścia USB mogą być używane jednocześnie do ładowania dwóch urządzeń, jednak spowoduje to szybsze wyczerpanie baterii.

KORZYSTANIE Z WYJŚCIOWEGO PORTU ŁADOWANIA TYPU C
Powerbank ma możliwość ładowania urządzeń przez port wyjścia typu C. Aby naładować takie urządzenia, podłącz wtyczkę typu C do portu wyjścia typu C na powerbanku, a drugi koniec do kompatybilnego urządzenia. Kompatybilne urządzenie powinno wskazywać, że ładowanie jest w toku.

UWAGA: Pod żadnym pozorem nie wkładać przewodu ładowania jednocześnie do gniazda wejściowego/wyjściowego typu C i gniazda wejściowego micro USB.

PRZEŁĄCZNIK ON/OFF
Wcisnąć i przytrzymać przycisk „**ON/OFF**“, aby włączyć powerbank i sprawdzić poziom naładowania powerbanku. Nacisnąć dwukrotnie przycisk „**ON/OFF**“, aby wyłączyć powerbank.

Wskaźnik LED	Poziom naładowania
· · · ·	100 %
· · ·	75 %
· ·	50 %
·	25 %
	0 %

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Wskaźniki LED nie świecą się po włączeniu powerbanku.
Akumulator jest wyczerpany. Naładuj powerbank, a następnie sprawdź wskaźniki poziomu naładowania.
Powerbank się nie ładuje.
Przewód USB do ładowania nie jest prawidłowo podłączony; prawidłowo podłącz przewód USB do ładowania.
Czas ładowania powerbanku jest krótki.
Poziom naładowania baterii jest wysoki i nie wyczerpał się; należy kontynuować normalne korzystanie z produktu.
Powerbank osiągnął koniec okresu eksploatacji lub działa nieprawidłowo.
Jeśli powerbank umożliwia ładowanie urządzeń przez bardzo krótki okres, nawet gdy jest w pełni naładowany, oznacza to, że osiągnął on koniec okresu eksploatacji. Należy kupić nowy powerbank (długość okresu eksploatacji zależy od częstotliwości użytkowania).
Powerbank nie ładuje urządzenia.
Przewód ładowania między powerbankiem i urządzeniem nie jest prawidłowo podłączony; ponownie podłączyć przewód ładowania. Poziom naładowania baterii jest niski; należy naładować powerbank.
Czas zasilania urządzenia jest krótki.
Złącze lub port ładowania urządzenia jest brudny; należy je wyczyścić.
Powerbank osiągnął koniec okresu eksploatacyjnego lub działa nieprawidłowo; należy kupić nowy powerbank (długość okresu eksploatacji zależy od częstotliwości użytkowania).
Powerbank wyczerpał się lub poziom naładowania baterii jest niski; należy naładować powerbank.
Powerbank nie ładuje urządzenia.
Powerbank jest przeznaczony do ładowania urządzeń o natężeniu do 2,4 A. Jeśli poziom natężenia wyjściowego zostanie przekroczony, powerbank spowoduje odcięcie zasilania lub znacznie wydłuży się czas ładowania. Zawsze należy sprawdzić port wejścia urządzenia, które ma zostać naładowane.
Sprawdzić kabel ładowania pod kątem uszkodzeń. Jeśli widoczne są jakiekolwiek oznaki uszkodzenia, należy zastąpić przewód innym odpowiednim produktem zamiennym.
Czas ładowania jest dłuższy niż zwykle.
Powerbank osiągnął koniec okresu eksploatacji lub działa nieprawidłowo; należy kupić nowy powerbank (długość okresu eksploatacji zależy od częstotliwości użytkowania).
Temperatura otoczenia kabla USB ne uporabljate za polnjenje drugih naprav; kabel je namenjen le za polnjenje samega izdelka. Temperatura otoczenia powerbanku ma wpływ na działanie powerbanku. Gdy bateria zostanie w pełni naładowana, kontrolki zasilania się zaświecą.
Nie można prawidłowo podłączyć przewodu USB do ładowania.
Sprawdzić przewód USB do ładowania i upewnić się, że do ładowania powerbanku używany jest wyłącznie dołączony do zestawu przewód USB. Do portu mógł dostać się kurz, zanieczyszczenia itp.; wyczyścić port USB.

OSTRZEŻENIE: Nie dopuścić do wystąpienia zwarcia w powerbanku. Aby uniknąć zwarcia, należy trzymać produkt z dala od wszelkich metalowych przedmiotów (np. monet, wsuwek do włosów, kluczy itp.). Powerbank może ulec nagrzaniu podczas ładowania. Jest to normalne.

SPECYFIKACJA
Kod produktu: EE7323
Pojemność: 10 000 mAh, 37 Wh
Napięcie robocze: 3,7 V
Port wejściowy micro USB: 5 V ⎓ 2,1 A
Wejście typu C: 5 V ⎓ 2,1 A
Wyjścia USB 1 i 2: 5 V ⎓ 2,4 A (maks.)
Wyjście typu C: 5 V ⎓ 2,4 A (maks.)
Całkowita moc wyjściowa: 12 W (maks.)
Zalecany zakres temperatur podczas używania: 0–45 °C.
Wymiary: ok. 14,8 × 6,8 × 1,7 cm
Waga: ok. 239 g

Shranite navodila za nadaljnjo uporabo.

VARNOSTNA NAVODILA
Pri uporabi električnih izdelkov je treba vedno upoštevati osnovne varnostne ukrepe.
Izdelek in kabel USB hranite zunaj dosega otrok.
Otroke je treba nadzorovati in zagotoviti, da se z izdelkom ne igrajo.
Otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi zmožnostmi lahko ta izdelek uporabljajo samo, če se jih pri uporabi nadzoruje ter se jih pouči o varni uporabi izdelka in razumejo potencialna tveganja, ki jih uporaba izdelka prinaša.
Ta izdelek ni igrača.
Izdelek nima delov, ki bi jih uporabnik lahko popravil ali zamenjal. Če izdelek ali katerikoli njegov dodatek nepravilno deluje ali je poškodovan, reciklirajte izdelek.
Izdelek hranite ločeno od virov toplote, neposredne sončne svetlobe, vlage, vode in drugih tekočin.
Kabel USB hranite ločeno od delov izdelka, ki se med uporabo lahko segrejejo.
Izdelka ne uporabljajte z mokrimi rokami.
Izdelka ne uporabljajte, če je bil izpostavljen vodi, vlagi ali kateri koli drugi tekočini, da bi preprečili električni udar, eksplozijo in/ali poškodbo sebe ter škodo izdelka.
Izdelek uporabljajte izključno namensko.
Uporabljajte samo priložene dodatke.
Med uporabo izdelka ne pokrivajte.
Zelo pomembno je, da po uporabi in pred čiščenjem izdelka iztaknete kabel USB.
Izdelek je namenjen samo za domačo uporabo. Izdelka se ne sme uporabljati v komercialne namene.

SL

VARNA UPORABA BATERIJ
Na napetostnih virih ne vzpostavljajte kratkega stika.
V primeru izlitja baterij ne dovolite, da bi tekočina prišla v stik s kožo ali z očmi. V primeru stika prizadeto mesto sperite z veliko količino vode in se posvetujte z zdravnikom.
Sekundarne celice in baterije je treba pred uporabo napoliti. Po daljših obdobjih neuporabe je celice ali baterije morda treba večkrat napoliti in izprazniti, da se doseže njihov maksimalni učinek.
Baterije hranite zunaj dosega otrok.
Baterij ne uničujte, lukinjajte, razstavljajte ali jih na kakršen koli drugačen način poškodujte.
Ne hranite pri temperaturi, višji od 60 °C.
Ne shranjujte na neposredni sončni svetlobi.
Izpraznjenih baterij ne odvrzite med gospodinjske odpadke.
Izpraznjenih baterij ne zavrzite v ogenj, saj lahko eksplodirajo.
Ko se baterije izpraznijo, izdelek odnesite na lokalno mesto za reciklažo. Za več informacij se obrnite na lokalne vladne urade.
Izdelek je opremljen s polnilno litij-polimerno baterijo 3,7 V, 10000 mAh (ni je mogoče odstraniti).

Električnih in elektronskih naprav ter baterij ne smete odvreči med gospodinjske odpadke. Za več informacij o tem, kje lahko oddate odpadni izdelek za recikliranje, se obrnite na lokalne oblasti.

Izrabljenih baterij ne smete zavreči skupaj z drugimi odpadki. Baterije je treba zbrati, reciklirati ali odvreči na okolju varen način v skladu z lokalnimi predpisi.

POZOR
Pred vsako uporabo preverite vse kable USB glede poškodb. Če ugotovite znake poškodb, jih prenehajte uporabljati. V izogib okvaram in poškodbam zaradi kratkega stika za polnjenje uporabljajte samo priloženi polnilni kabel USB.
Priloženega kabla USB ne uporabljajte za polnjenje drugih naprav; kabel je namenjen le za polnjenje samega izdelka.
Kabla USB iz nobenega razloga ne vstavljajte istočasno v izhodna in vhodna vrata.

NEGA IN VZDRŽEVANJE
Prenosno baterijo obrišite z mehko krpo, ki ne pušča vlaken.

NE:
uporabljajte abrazivnih čistilnih topil za čiščenje prenosne baterije;
izpostavljajte prenosne baterije ekstremno visokim ali nizkim temperaturam;
izpustite prenosne baterije na tla;
poskušajte razstaviti prenosne baterije;
zavrzite prenosne baterije v ogenj, saj lahko to povzroči eksplozijo.

NAVODILA ZA UPORABO

POLNJENJE BATERIJE
Prenosna baterija je opremljena s polnilno litij-polimerno baterijo 10000 mAh (ni je mogoče odstraniti).
Priporočljivo je, da pred prvo uporabo baterijo do konca napolnite; to traja približ. 6 ur.
Polnjenje prenosne baterije je mogoče prek vhoda micro USB ali vhoda tipa C. Priključek mikro USB na polnilnem kablu USB (ni priložen) priključite v vhodna vrata mikro USB na prenosni bateriji, drugi konec pa v združljiva vrata USB z napetostjo 5 V ⎓.
Druga možnost je, da priključek tipa C na polnilnem kablu tipa C (priložen) priključite v vhodna vrata tipa C na prenosni bateriji, drugi konec pa v združljiva vrata USB z napetostjo 5 V ⎓.
Indikatorske lučke za preostalo napolnjenost med polnjenjem utripajo in kažejo raven napolnjenosti. Ko je baterija polna, svetijo vse štiri indikatorske lučke za preostalo napolnjenost.
Pazljivo iztaknite oba konca polnilnega kabla USB in ga varno shranite za nadaljnjo uporabo.

OPOZORILO: priloženega polnilnega kabla iz nobenega razloga ne vstavljajte istočasno v vhodna vrata USB tipa C in izhodna vrata USB na izdelku.

UPORABA PRENOSNE BATERIJE ZA POLNJENJE DRUGIH NAPRAV
Preverite, da polnilni kabli niso upognjeni, trdno zviti ali ukrivljeni, ko so pospravljeni. To lahko poškoduje notranji kabel in pri uporabi povzroči okvare zaradi kratkega stika, ki lahko poškodujejo prenosno baterijo in priključene naprave. Pred uporabo preverite polnilne kable; če so poškodovani, jih takoj prenehajte uporabljati in poiščite ustrezno zamenjavo.

UPORABA IZHODNIH VRAT USB ZA POLNJENJE
Prenosna baterija lahko polni naprave prek izhodnih vrat USB 1 in 2. Za polnjenje takšnih naprav vstavite priključek USB v ustrezna izhodna vrata USB na prenosni bateriji, drugi konec pa v združljivo napravo.

OPOMBA: oba izhoda USB lahko istočasno uporabljate za polnjenje dveh naprav, vendar se bo baterija hitreje izpraznila.

UPORABA IZHODNIH VRAT TIPA C ZA POLNJENJE
Prenosna baterija lahko polni naprave prek izhodnih vrat tipa C. Za polnjenje takšnih naprav vtaknite priključek tipa C v izhodna vrata tipa C na prenosni bateriji, drugi konec pa v združljivo napravo. Polnjenje mora biti prikazano na združljivi napravi.

POZOR: polnilnega kabla iz nobenega razloga ne vstavljajte istočasno v vhodna/izhodna vrata tipa C in vhodna vrata mikro USB.

STIKALO ZA VKLOP/IZKLOP
Pritisnite in pridržite gumb »**ON/OFF**«, da vklopite prenosno baterijo in preverite preostalo napolnjenost. Za izklop prenosne baterije dvakrat pritisnite gumb »**ON/OFF**«.

Indikatorska lučka LED	Za preostalo napolnjenost
· · · ·	100 %
· · ·	75 %
· ·	50 %
·	25 %
	0 %

ODPRAVLJANJE TEŽAV
Indikatorske lučke LED se po vklopu prenosne baterije ne prižgejo.
Baterija je prazna. Napolnite prenosno baterijo in nato preverite indikatorske lučke za preostalo napolnjenost.
Prenosne baterije ni mogoče napoliniti.
Polnilni kabel USB ni pravilno priključen; pravilno priključite polnilni kabel USB.
Čas polnjenja prenosne baterije je kratek.
Preostala zmogljivost baterije je visoka in se ni izpraznila; še naprej uporabljajte, kot običajno.
Prenosna baterija je na koncu življenjske dobe ali pa ne deluje pravilno.
Če je razpoložljivi čas za polnjenje naprav izjemno kratek, ludi ko je prenosna baterija polna, je baterija pri koncu življenjske dobe. Kupite novo prenosno baterijo (življenjska doba je odvisna od pogostosti uporabe).
Prenosna baterija ne polni naprave.
Polnilni kabel med prenosno baterijo in napravo ni pravilno priključen; ponovno ga priključite. Baterija je skoraj prazna; napolnite prenosno baterijo.
Napajanje naprave je kratko.
Priključek ali vrata za polnjenje na napravi so umazana; očistite jih.
Prenosna baterija je na koncu življenjske dobe ali pa ne deluje pravilno; kupite novo prenosno baterijo (življenjska doba je odvisna od pogostosti uporabe).
Prenosna baterija se je izpraznila ali pa je preostala napolnjenost baterije nizka; napolnite prenosno baterijo.
Prenosna baterija ne polni naprave.
Prenosna baterija je namenjena polnjenju naprav do 2,4 A. Če polnjenje presega to vrednost, potem prenosna baterija preneha s polnjenjem ali pa se čas polnjenja podaljša. Vedno preverite vhodna vrata pri napravi, ki jo boste polnili.
Preverite polnilni kabel glede poškodb. V primeru morebitnih poškodb poiščite primerno zamenjavo.
Čas polnjenja je daljši kot običajno.
Prenosna baterija je na koncu življenjske dobe ali pa ne deluje pravilno; kupite novo prenosno baterijo (življenjska doba je odvisna od pogostosti uporabe).
Temperatura okolja vpliva na delovanje prenosne baterije, zato je prestavite v primernejše okolje.
Polnilnega kabla USB ni mogoče pravilno priključiti.
Preverite polnilni kabel USB in pri polnjenju prenosne baterije uporabljajte samo priloženi polnilni kabel USB.
V vratih je lahko prah, umazanija, itd; očistite vrata USB.

OPOZORILO: ne povzročajte kratkega stika na prenosni bateriji. V izogib kratkemu stiku hranite prenosno baterijo stran od kovinskih predmetov (npr. kovancev, sponk za lase, ključev itd.).
Prenosna baterija se lahko med polnjenjem segreje. To je normalno.

TEHNIČNI PODATKI
Koda izdelka: EE7323
Kapaciteta: 10.000 mAh, 37 Wh
Delovna napetost: 3,7 V
Vhod mikro USB: 5 V ⎓ 2,1 A
Vhod tipa C: 5 V ⎓ 2,1 A
Izhod USB 1 in 2: 5 V ⎓ 2,4 A (najv.)
Izhod tipa C: 5 V ⎓ 2,4 A (najv.)
Skupno izhod: 12 W (najv.)
Delovno temperaturno območje okolice: 0–45 °C
Mere: pribl. 14,8 cm × 6,8 cm × 1,7 cm
Teža: pribl. 239 g

Uchovejte si pokyny pro budoucí použití.

CS

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Při používání elektrických výrobků je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření.
Udržujte výrobek a kabel USB mimo dosah dětí.
Děti by měly být pod dohledem, aby si s výrobkem nehrály.
Děti od 8 let a osoby se sníženými schopnostmi mohou tento výrobek používat pouze pod dohledem a s poučením o bezpečném používání výrobku a pokud rozumí souvisejícím nebezpečím.
Tento výrobek není hračka.
Tento výrobek neobsahuje žádné části, které by mohl uživatel opravovat. Pokud je výrobek a jeho příslušenství nefunkční nebo poškozené, recyklujte jej.
Udržujte výrobek mimo dosah zdrojů tepla, přímého slunečního záření, vlhkosti, vody a kapalin.
Kabel USB držte mimo dosah všech částí výrobku, které se mohou během používání zahřát.
Nepracujte s výrobkem mokrýma rukama.
Nepracujte s výrobkem, pokud byl vystaven působení vody, vlhkosti nebo jiné kapaliny, abyste zabránili úrazu elektrickým proudem, výbuchu a/nebo zranění sebe sama a poškození výrobku.
Nepoužívejte výrobek k jinému než určenému účelu.
Nepoužívejte jiné než dodané příslušenství.
Při používání výrobek nezakrývejte.
Po použití výrobku je bezpodmínečně nutné odpojit USB kabel.
Tento výrobek je určen pouze pro domácí použití. Nesmí být používán ke komerčním účelům.

BEZPEČNOST BATERIÍ
Napájecí svorky nesmí být zkratovány.
V případě úniku elektrolytu z baterií zamezte kontaktu s očima nebo kůží. Pokud k němu dojde, omyjte nebo vypláchněte zasažené místo velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc.
Sekundární články a baterie je třeba před použitím nabít. Pokud bylo zařízení delší dobu skladováno, může být nutné opakované nabití a vybití článků nebo baterií, aby bylo dosaženo maximální výkonnosti.
Baterie uchovávejte mimo dosah dětí.
Baterie nedrťte, nepropichujte, nerozebírejte ani jinak nepoškozujte.
Uchovávejte při teplotě do 60 °C.
Chraňte před přímým slunečním světlem.
Nevyhazujte vybité baterie do domovního odpadu.
Nevhazujte vybité baterie do ohně, protože by mohly explodovat.
Jakmile jsou baterie vybité, zlikvidujte produkt v místní recyklační stanici. Pro další podrobnosti se obraťte na úřady místní samosprávy.
Součástí tohoto výrobku je lithium-polymerová dobíjecí baterie 3,7 V 10000 mAh (nevyjímatelná).

Elektrická a elektronická zařízení a baterie se nesmí likvidovat spolu s domovním odpadem. Další informace o tom, kde můžete svůj výrobek odevzdat k recyklaci, získáte od místního úřadu.

Použitá baterie nesmí být vyhozena do jiného odpadu. Baterie se musí sbírat, recyklovat nebo likvidovat způsobem šetrným k životnímu prostředí v souladu s místními předpisy.

UPOZORNĚNÍ
Před každým použitím zkontrolujte všechny USB kabely, zda nejsou poškozené. Pokud se objeví známky poškození, přestaňte produkt používat, abyste zabránili zkratu a poškození, používejte k dobíjení pouze dodaný nabíjecí USB kabel.
Dodaný USB kabel nepoužívejte k dobíjení jiných zařízení. Je určen pouze k dobíjení tohoto produktu.
V žádném případě nepropojujte výstupní a vstupní porty kabelem USB.

PÉČE A ÚDRŽBA
Powerbanku otřete měkkým hadříkem bez žmolků.

CO NEDĚLAT:
Používat k čištění powerbanky jakékoli abrazivní čisticí prostředky.
Vystavovat powerbanku extrémně vysokým nebo nízkým teplotám.
Nechat powerbanku upadnout.
Snažit se powerbanku rozebrat.
Vhazovat powerbanku do ohně – nebezpečí výbuchu.

NÁVOD K POUŽITÍ

NABÍJENÍ BATERIE
Powerbanka je vybavena dobíjecí Li-polymerovou baterií 10000 mAh (nevyjímatelnou). Před prvním použitím se doporučuje baterii nabít do plné kapacity. Zabere to asi 6 hodiny.
Powerbanku lze nabíjet přes vstup micro USB nebo typ C. Zapojte koncovku micro USB nabíjecího kabelu USB (není součástí balení) do vstupního portu USB na powerbance a opačnou koncovku do kompatibilního portu USB 5 V ⎓.
Případně připojte konektor typu C na nabíjecím kabelu typu C (součást balení) do vstupního portu typu C na powerbance a na opačném konci ke kompatibilnímu 5 V ⎓ port USB. Během nabíjení signalizují kontrolky úroveň nabití. Až bude baterie zcela nabitá, rozsvítí se všechny čtyři kontrolky.
Opatrně odpojte obě koncovky nabíjecího kabelu USB a uložte jej na bezpečném místě pro pozdější použití.

VAROVÁNÍ: V žádném případě nezapojujte nabíjecí kabel dodaný do vstupního USB portu typu C a výstupních USB portů na výrobku současně.

POUŽITÍ POWERBANKY K NABÍJENÍ DALŠÍCH ZAŘÍZENÍ
Zkontrolujte, zda nejsou nabíjecí kabely během uložení ohnuté, pevně zamotané nebo deformované. To by mohlo poškodit vnitřní kabel a způsobit při použití zkrat, který by poškodil powerbanku i jakékoli připojené zařízení. Před použitím zkontrolujte nabíjecí kabely. Pokud se objeví známky poškození, okamžitě přestaňte používat a vyhledejte vhodnou náhradu.

POUŽITÍ VÝSTUPNÍCH NABÍJECÍCH PORTŮ USB
Powerbanka může dobíjet zařízení přes výstupní porty USB 1 a 2. Pro nabití těchto zařízení zasuňte konektor USB do požadovaného výstupního portu USB na powerbance a druhý konec do kompatibilního zařízení.

POZNÁMKA: Oba výstupní porty USB lze používat současně k nabíjení dvou zařízení, baterie se však bude vybíjet rychleji.

POUŽITÍ VÝSTUPNÍHO NABÍJECÍHO PORTU TYPU C
Powerbanka může nabíjet zařízení přes výstupní port typu C. Pro nabití těchto zařízení zapojte konektor typu C do výstupního portu typu C na powerbance a druhý konec do kompatibilního zařízení. Nabíjené kompatibilní zařízení by mělo signalizovat nabíjení.

UPOZORNĚNÍ: V žádném případě nezapojujte nabíjecí kabel do vstupu/výstupu typu C a vstupu micro USB současně.

VYPÍNAČ (ON/OFF)
Chcete-li powerbanku zapnout a zjistit její zbývající kapacitu, stiskněte a podržte tlačítko **ON/OFF**. Powerbanku vypnete dvojím stiskem tlačítka **ON/OFF.**

LED kontrolky	Zbývající energie
· · · ·	100 %
· · ·	75 %
· ·	50 %
·	25 %
	0 %

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ
Po zapnutí powerbanky se kontrolky LED nerozsvítí.
Baterie je vybitá. Nabijte powerbanku a zkontrolujte kontrolky napájení.
Powerbanku nelze nabít.
Nabíjecí kabel USB není správně připojen; správně připojte nabíjecí kabel USB.
Doba nabíjení powerbanky je krátká.
Zbývající kapacita baterie je vysoká a nevyčerpaná; pokračujte v běžném používání.
Powerbanka dosáhla konce životnosti nebo je vadná.
Pokud se powerbanka velmi rychle vybije i při plném nabití, dosáhla konce životnosti. Kupte si novou powerbanku (životnost se liší v závislosti na četnosti použití).
Powerbanka nenabíjí zařízení.
Nabíjecí kabel mezi powerbankou a zařízením není správně připojen; znovu připojte nabíjecí kabel. Zbývající kapacita baterie je nízká. Dobijte powerbanku.
Doba nabíjení zařízení je krátká.
Konektor nebo nabíjecí port na zařízení je znečištěný. Vyčistěte jej.
Powerbanka dosáhla konce životnosti nebo je nefunkční. Zakupte novou powerbanku (životnost závisí na četnosti používání).
Powerbanka není napájena nebo je zbývající kapacita baterie nízká. Powerbanku dobijte.
Powerbanka zařízení nenabije.
Powerbanka je navržena tak, aby nabíjela zařízení až do 2,4 A. Pokud dojde k překročení výstupního proudu, powerbanka se buď vypne, nebo se výrazně zvýší doba nabíjení. Pokaždé zkontrolujte vstupní port zařízení, které má být nabíjeno.
Zkontrolujte zda není nabíjecí kabel poškozený. Pokud jeví známky poškození, vyhledejte vhodnou náhradu.
Doba nabíjení je delší než obvykle.
Powerbanka dosáhla konce životnosti nebo je nefunkční. Zakupte novou powerbanku (životnost závisí na četnosti používání).
Teplota okolního prostředí ovlivňuje provoz powerbanky. Přemístěte powerbanku do vhodnějšího prostředí.
Nabíjecí kabel USB nelze správně připojit.
Zkontrolujte nabíjecí kabel USB a ujistěte se, že je k nabíjení powerbanky používán pouze kabel dodaný k powerbance. V portu USB může být usazen prach či nečistoty. Vyčistěte port USB.

POZOR! Nezkratujte powerbanku. Aby nedošlo ke zkratu, dbejte na to, aby powerbanka nepřicházela do styku s kovovými předměty (např. mincemi, sponkami do vlasů, klíči apod.).
Během nabíjení se může powerbanka zahřát. To je normální.

SPECIFIKACE
Kód výrobku: EE7323
Kapacita: 10 000 mAh, 37 Wh
Pracovní napětí: 3,7 V
Vstup Micro USB: 5 V ⎓ 2,1 A
Vstup typu C: 5 V ⎓ 2,1 A
Výstup USB 1 a 2: 5 V ⎓ 2,4 A (Max)
Výstup typu C: 5 V ⎓ 2,4 A (Max)
Celkový výstup: 12 W (max.)
Provozní teplota okolí: 0–45 °C
Rozměry: Přibližně 14,8 cm x 6,8 cm x 1,7 cm
Hmotnost: Přibližně 239 g

Návod si odložte pre prípad použitia v budúcnosti.

SK

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Pri používaní elektrických výrobkov treba vždy dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia.
Uchovávajte výrobok a kábel USB mimo dosahu detí.
Deti musia byť pod dozorom, aby sa s produktom nehrali.
Deti od 8 rokov a osoby so zníženou spôsobilosťou môžu používať výrobok, len ak sú pod dozorom, boli poučené o bezpečnom používaní výrobku a chápu príslušné riziká.
Výrobok nie je hračka.
Výrobok neobsahuje diely, ktoré by mohol opraviť používateľ. Ak výrobok a niektorá časť príslušenstva nefunguje alebo je poškodená, výrobok recyklujte.
Výrobok chráňte pred inými zdrojmi tepla, priamym slnečným žiarením, vlhkosťou, vodou a inými kvapalinami.
USB kábel uchovávajte mimo dosahu častí výrobku, ktoré môžu byť počas používania horúce.
S výrobkom nemanipulujte mokrými rukami.
Výrobok nepoužívajte, ak bol vystavený vode, vlhkosti alebo inej kvapaline, aby ste zabránili zásahu elektrickým prúdom, výbuchu a/alebo zraneniu a poškodeniu výrobku.
Výrobok nepoužívajte na iný účel, než na aký je určený.
Nepoužívajte iné než priložené príslušenstvo.
Výrobok počas používania nezakrývajte.
Po použití výrobku je nevyhnutné odpojiť USB kábel.
Výrobok je určený len na domáce použitie. Nemal by sa používať na komerčné účely.

BEZPEČNOSŤ BATÉRIE
Napájacie svorky sa nesmú skratovať.
V prípade úniku kvapaliny z batérie a baterky zabráňte jej kontaktu s pokožkou alebo očami. V prípade kontaktu umyte postihnuté miesto veľkým množstvom vody a vyhľadajte lekársku pomoc.
Sekundárne články a batérie sa musia pred použitím nabiť. Po dlhšom skladovaní môže byť potrebné články alebo batérie niekoľkokrát nabiť a vybiť, aby sa dosiahol maximálny výkon.
Batérie uchovávajte mimo dosahu detí.
Batérie nedrvte, neprepichujte, nerozoberajte ani inak nepoškodzujte.
Neskladujte pri teplote vyššej ako 60 °C.
Neskladujte na priamom slnečnom svetle.
Vybité batérie nevyhadzujte do komunálneho odpadu.
Vybité batérie nehádžte do ohňa, pretože by mohli vybuchnúť.
Po vybití batérií výrobok zlikvidujte v miestnej recyklačnej stanici. Ďalšie informácie vám poskytnú miestne štátne úrady.
Tento výrobok je vybavený 3,7 V 10 000 mAh nabíjateľnou lítiovo-polymérovou batériou (nedá sa vybrať).

Elektrické a elektronické zariadenie ani batérie sa nesmú likvidovať spolu s komunálnym odpadom. Ďalšie informácie o tom, kam môžete výrobok odniesť na

Οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές καθώς και οι μπαταρίες δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ποιό μπορείτε να αφήσετε τα απορρίμματά σας για ανακύκλωση, επικοινωνήστε με την τοπική αρχή.

Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα απορρίμματα. Η μπαταρία πρέπει να συλλέγεται, να ανακυκλώνεται ή να απορρίπτεται με περιβαλλοντικά ορθό τρόπο, σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Πριν από κάθε χρήση, ελέγχετε όλα τα καλώδια USB για φθορά. Εάν υπάρχουν ενδείξεις ζημιάς, διακόψτε τη χρήση για την αποφυγή βλαβών και φθοράς λόγω βραχυκυκλώματος. Χρησιμοποιήστε μόνο το παρεχόμενο καλώδιο φόρτισης USB για να φορτίσετε το προϊόν.
Μην χρησιμοποιείτε το παρεχόμενο καλώδιο USB για να φορτίσετε άλλες συσκευές. Αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για τη φόρτιση του ίδιου του προϊόντος.
Μην εισαγάγετε κανένα καλώδιο USB στις θύρες εξόδου και στις θύρες εισόδου ταυτόχρονα για οποιονδήποτε λόγο.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Σκουπίστε τον φορητό φορτιστή με ένα μαλακό πανί χωρίς χνούδι.

MHN:

Χρησιμοποιείτε τυχόν λειαντικούς διαλύτες καθαρισμού για να καθαρίσετε τον φορητό φορτιστή.
Εκθέτετε τον φορητό φορτιστή σε εξαιρετικά υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες.
Ρίχνετε κάτω τον φορητό φορτιστή.
Μην προσπαθείτε να αποσυναρμολογήσετε τα ακουστικά.
Μην απορρίπτετε τα ακουστικά σε φωτιά, καθώς αυτό θα οδηγήσει σε έκρηξη.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Ο φορητός φορτιστής περιλαμβάνει μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία πολυμερούς-λιθίου 10.000 mAh (μη αφαιρούμενη). Σας συστήνουμε να φορτίσετε πλήρως την μπαταρία πριν από την πρώτη χρήση. Αυτό θα διαρκέσει περίπου 6 ώρες.
Ο φορητός φορτιστής μπορεί να φορτιστεί μέσω Micro USB ή Type-C. Συνδέστε το βύσμα Micro USB του καλωδίου φόρτισης USB (δεν περιλαμβάνεται) στη θύρα εισόδου Micro USB του φορητού φορτιστή και το άλλο άκρο σε μια θύρα συμβατή με USB 5 V ⎓ .
Εναλλακτικά, συνδέστε το βύσμα Type-C σε ένα καλώδιο φόρτισης Type-C (περιλαμβάνεται) στη θύρα εισόδου Type-C του φορητού φορτιστή και το άλλο άκρο σε μια θύρα συμβατή με USB 5 V ⎓ . Κατά τη φόρτιση, οι ενδεικτικές λυχνίες ισχύος θα αναβοσβήνουν για να υποδεικνύουν το επίπεδο φόρτισης. Μόλις η μπαταρία φορτιστεί πλήρως, και οι τέσσερις ενδεικτικές λυχνίες ισχύος θα ανάψουν.
Αποσυνδέστε προσεκτικά και τα δύο άκρα του καλωδίου φόρτισης USB και αποθηκεύστε το με ασφάλεια για μελλοντική χρήση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Μην εισαγάγετε το παρεχόμενο καλώδιο φόρτισης στη θύρα εισόδου Type-C και στις θύρες εξόδου USB του προϊόντος ταυτόχρονα για οποιονδήποτε λόγο.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΗΤΟΥ ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΤΙΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Ελέγξτε ότι τα καλώδια φόρτισης δεν είναι λυγισμένα, τυλιγμένα σφιχτά ή στρεβλωμένα κατά τη συνδεσμευόμενη περιοχή. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο εσωτερικό καλώδιο και σφάλματα από βραχυκύκλωμα κατά τη χρήση, τα οποία θα προκαλέσουν ζημιά στον φορητό φορτιστή και σε οποιαδήποτε συνδεδεμένη συσκευή. Επιβεωμήτε τα καλώδια φόρτισης πριν από τη χρήση. Εάν υπάρχουν ενδείξεις ζημιάς, διακόψτε αμέσως τη χρήση και αναζήτησε την κατάλληλη αντικατάσταση.

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ USB

Ο φορητός φορτιστής έχει τη δυνατότητα να επαναφορτίζει συσκευές μέσω των θυρών εξόδου USB 1 και 2. Για να φορτίσετε τέτοιου είδους συσκευές, εισαγάγετε ένα βύσμα USB στην απαιτούμενη θύρα εξόδου USB του φορητού φορτιστή και το άλλο άκρο σε μια συμβατή συσκευή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Και οι δύο θύρες εξόδου USB μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα για τη φόρτιση δύο συσκευών, αλλά η μπαταρία θα απορροφιστεί γρηγορότερα.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΘΥΡΑΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ TYPE-C

Ο φορητός φορτιστής έχει τη δυνατότητα να φορτίζει συσκευές μέσω της θύρας εξόδου Type-C. Για να φορτίσετε τέτοιες συσκευές, συνδέστε το βύσμα Type-C στη θύρα εξόδου Type-C του φορητού φορτιστή και το άλλο άκρο σε μια συμβατή συσκευή. Η φόρτιση πρέπει να υποδεικνύεται στη συμβατή συσκευή.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Μην εισαγάγετε το καλώδιο φόρτισης στη θύρα εισόδου/εξόδου Type-C και στη θύρα εισόδου Micro USB ταυτόχρονα για οποιονδήποτε λόγο.

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ON/OFF

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **«ON/OFF»** για να ενεργοποιήσετε τον φορητό φορτιστή και να ελέγξετε την υπολειπόμενη χωρητικότητα του φορητού φορτιστή. Πατήστε το **«ON/OFF»** δύο φορές για να απενεργοποιήσετε τον φορητό φορτιστή.

Ένδειξη LED	Εναπομένουσα ισχύς
· · · ·	100 %
· · ·	75 %
· ·	50 %
·	25 %
	0 %

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Οι ενδεικτικές λυχνίες LED δεν ανάβουν μετά την ενεργοποίηση του φορητού φορτιστή.
Η ισχύς της μπαταρίας έχει εξαντληθεί. Επαναφορτίστε τον φορητό φορτιστή και, στη συνέχεια, ελέγξτε τις ενδεικτικές λυχνίες ισχύος.
Δεν είναι δυνατή η φόρτιση του φορητού φορτιστή.
Το καλώδιο φόρτισης USB δεν είναι σωστά συνδεδεμένο. Συνδέστε σωστά το καλώδιο φόρτισης USB.
Ο χρόνος φόρτισης του φορητού φορτιστή είναι σύντομος.
Η υπολειπόμενη ισχύς της μπαταρίας είναι υψηλή και δεν έχει εξαντληθεί. Συνεχίστε τη χρήση ως συνήθως.
Ο φορητός φορτιστής έχει φθάσει στο τέλος της λειτουργίας του ή δεν λειτουργεί σωστά.
Εάν ο χρόνος τροφοδοσίας δεν έχει διάρκεια και είναι εξαιρετικά σύντομος, ακόμη και όταν ο φορητός φορτιστής είναι πλήρως φορτισμένος, τότε ο φορητός φορτιστής έχει φτάσει στο τέλος της διάρκειας ζωής του. Ενδέχεται έναν νέο φορητό φορτιστή (η διάρκεια ζωής ποικίλλει ανάλογα με τη συχνότητα χρήσης).
Ο φορητός φορτιστής δεν μπορεί να τροφοδοτήσει μια συσκευή.
Το καλώδιο φόρτισης μεταξύ του φορητού φορτιστή και της συσκευής δεν είναι σωστά συνδεδεμένο. Συνδέστε ξανά το καλώδιο φόρτισης. Η υπολειπόμενη ισχύς της μπαταρίας είναι χαμηλή, επαναφορτίστε τον φορητό φορτιστή.
Ο χρόνος τροφοδοσίας της συσκευής είναι σύντομος.
Ο σύνδεσμος ή η θύρα φόρτισης της συσκευής είναι βρώμικα. Καθαρίστε τα.
Ο φορητός φορτιστής έχει φτάσει στο τέλος της διάρκειας ζωής του ή παρουσιάζει δυσλειτουργία. Αγοράστε έναν νέο φορητό φορτιστή (η διάρκεια ζωής ποικίλλει ανάλογα με τη συχνότητα χρήσης).
Ο φορητός φορτιστής είναι εκτός λειτουργίας ή η ενσωματούμενοι χωρητικότητα της μπαταρίας είναι χαμηλή. Επαναφορτίστε τον φορητό φορτιστή.
Ο φορητός φορτιστής δεν θα φορτίσει τη συσκευή.
Ο φορητός φορτιστής έχει σχεδιαστεί για να φορτίζει συσκευές μέχρι 2,4 A. Εάν η τάση εξόδου είναι μεγαλύτερη, τότε ο φορητός φορτιστής είτε θα αποσυνδεθεί ή θα αυξηθεί σημαντικά ο χρόνος φόρτισης. Ελέγχετε πάντα τη θύρα εισόδου της συσκευής που πρόκειται να φορτιστεί.
Ελέγχετε το καλώδιο φόρτισης για ζημιές. Εάν υπάρχουν ενδείξεις ζημιάς, αναζήτησε κατάλληλη αντικατάσταση.
Ο χρόνος φόρτισης είναι μεγαλύτερος από το συνηθισμένο.
Ο φορητός φορτιστής έχει φτάσει στο τέλος της διάρκειας ζωής του ή παρουσιάζει δυσλειτουργία. Αγοράστε έναν νέο φορητό φορτιστή (η διάρκεια ζωής ποικίλλει ανάλογα με τη συχνότητα χρήσης).
Η θερμοκρασία του περιβάλλοντος χώρου επηρεάζει τη λειτουργία του φορητού φορτιστή. Μετακινήστε τον φορητό φορτιστή σε ένα πιο κατάλληλο κλίμα.
Το καλώδιο φόρτισης USB δεν μπορεί να συνδεθεί σωστά.
Ελέγξτε το καλώδιο φόρτισης USB και βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείται μόνο το παρεχόμενο καλώδιο φόρτισης USB κατά τη φόρτιση του φορητού φορτιστή. Στη θύρα μπορεί να υπάρχει σκόνη, βρομιά, κλπ., γι' αυτό καθαρίστε τη θύρα USB.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Μην βραχυκυκλώνετε τον φορητό φορτιστή. Για την αποφυγή βραχυκυκλώματος, διατηρείτε τον φορητό φορτιστή μακριά από όλα τα μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. νομίσματα, τσιμπιδάκια μαλλιών, κλειδιά, κλπ.).
Ο φορητός φορτιστής ενδέχεται να θερμανθεί υπερβολικά κατά τη φόρτιση. Αυτό είναι φυσιολογικό.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Κωδικός προϊόντος: EE7323
Χωρητικότητα: 10.000 mAh, 37 Wh
Τάση λειτουργίας: 3,7 V
Τάση εισόδου Micro USB: 5 V ⎓ 2,1 A
Τάση εισόδου Type-C: 5 V ⎓ 2,1 A
Τάση εξόδου USB 1 και 2: 5 V ⎓ 2,4 A (Μέγ.)
Τάση εξόδου Type-C: 5 V ⎓ 2,4 A (Μέγ.)
Συνολική τάση εξόδου: 12 W (Μέγ.)
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος λειτουργίας: 0–45°C
Διαστάσεις: Περίπου 14,8 εκ. x 6,8 εκ. x 1,7 εκ.
Βάρος: Περίπου 239 γρ.

HU

Kérjük, őrizze meg az útmutatót, hogy később is a rendelkezésére álljon.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Elektromos termékek használata esetén mindig tartsa be az alapvető biztonsági óvintézkedéseket.
A terméket és az USB-kábelt tartsa gyermekek elől elzárva.
A gyermekeket felügyelje annak érdekében, hogy ne játsszanak a termékkel.
8 év feletti gyermekek és csökkent képességű személyek csak akkor használhják ezt a terméket, ha felügyelet alatt állnak, megtanították őket a termék biztonságos használatára, és megértették az azzal járó veszélyeket.
Ez a termék nem játék.
A termék nem tartalmaz a felhasználó által javítható alkatrészt. Ha a termék vagy bármely tartozéka meghibásodik vagy megsérül, haszosítsa újra a terméket.
Tartsa távol a terméket bármilyen más hőforrástól, közvetlen napfénytől, nedvességtől, víztől és bármilyen folyadéktól.
Az USB-kábelt tartsa távol a termék minden olyan részétől, amely használat közben felforrósodhat.
Ne érintse meg a terméket nedves kézzel.
Ne használja a terméket, ha víz, nedvesség vagy bármilyen más folyadék került rá, hogy ezzel elkerülje az áramütést, robbanást es/vagy sérülést, valamint a termék károsodását.
Ne használja a terméket a rendeltetésén kívül semmilyen egyéb célra.
A mellékelt tartozékokon kívül semmilyen egyéb tartozéket ne használjon.
Használat közben ne takarja le a terméket.
A termék használata után feltétlenül ki kell húzni az USB-kábelt.
A termék kizárólag háztartási használatra készült. Kereskedelmi célokra való használata tilos.

AZ AKKUMULÁTOR BIZTONSÁGA

A tápcsatlakozókat nem szabad rövidre zárni.
Ha az akkumulátor vagy az elem szivárog, ne engedje, hogy a folyadék bőrrel vagy szemmel érintkezzen. Ha mégis érintkezésébe került a folyadékkal, bő vízzel mossa le az érintett területet, és forduljon orvoshoz.
Használat előtt a pótelemeket és -akkumulátorokat fel kell tölteni. Hosszabb tárolás után szükség lehet az elemek vagy akkumulátorok többszöri töltésére és lemerítésére a maximális teljesítmény érdekében.
Az akkumulátorokat tartsa gyermekektől elzárva.
Az akkumulátorokat tilos összezúzni, kilyukasztani, szétszerelni vagy egyéb módon károsítani.
Legfeljebb 60 °C-on tárolandó.
Közvetlen napfénytől védve tárolandó.
A lemerült akkumulátorokat ne dobja a háztartási hulladékba.
A lemerült akkumulátorokat ne dobja tűzbe, mert felrobbanhatnak.
Az akkumulátorok lemerülése után dobja ki a terméket szelektív hulladékként a helyi újrahasznosító állomáson.
További információért vegye fel a kapcsolatot a helyi önkormányzati hivatalokkal.
A termék egy (nem kivehető) 3,7 V-os, 10000 mAh kapacitású lítium-akkumulátorral van felszerelve.

Az elektromos és elektronikus eszközöket, valamint az elemeket, akkumulátorokat nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ha további információra van szüksége arról, hogy hol adhatja le a terméket szelektív hulladékként, forduljon a helyi hatóságokhoz.

A használt elemeket és akkumulátorokat nem szabad más hulladékkal együtt kidobni. Az elemeket és akkumulátorokat a helyi előírásoknak megfelelően, környezetkímélő módon kell begyűjteni, újrahasznosítani vagy ártalmatlanítani.

VIGYÁZAT!

Minden használat előtt ellenőrizze az összes USB-kábelt, hogy nem sérültek-e. Ha bármilyen sérülés jeleit észleli, ne használja tovább a készüléket a rövidzárlat és a sérülés megelőzése érdekében, csak a mellékelt USB-töltőkábelt használja a termék feltöltéséhez.
Ne használja a mellékelt USB-töltőkábelt más eszközökkel, csak ezt a terméket töltse vele.
Semmilyen okból ne helyezzen be egyidejűleg USB-kábelt a kimeneti és a bemeneti portba.

ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS

Törölje le a külső akkumulátort egy puha, szöszmentes ronggyal.

NE:

- használjon súroló hatású tisztítószert a külső akkumulátor tisztításához.
- tegye ki a külső akkumulátort rendkívül magas vagy alacsony hőmérsékletnek.
- ejtse le a külső akkumulátort.
- próbálja meg szétszerelni a külső akkumulátort.
- dobja a külső akkumulátort tűzbe, mert robbanást okoz.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

AZ AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE

A külső akkumulátor egy (nem kivehető) 10000 mAh kapacitású lítium-polimer akkumulátorral van felszerelve. Javasoljuk, hogy az akkumulátort az első használat előtt teljesen töltse fel; ez körülbelül 6 órát vesz igénybe.
A külső akkumulátor mikro USB vagy C-típusú bemeneten keresztül tölthető. Csatlakoztassa az USB-töltőkábel mikro USB-csatlakozóját (nincs mellékelve) a külső akkumulátor mikro USB-bemeneti portjához, a másik végét pedig egy kompatibilis 5 V-os ⎓ USB-porthoz.
Alternatív megoldásként csatlakoztassa a C-típusú töltőkábel C-típusú csatlakozóját (mellékelve) a külső akkumulátor töltéséhez. Lehet, hogy por, szennyeződés stb. van a portban; tisztítsa meg az USB-portot.
Töltés közben a bekapcsolást jelző fény villogva jelzik a töltöttségi szintet. Amint az akkumulátor teljesen feltöltődött, mind a négy bekapcsolást jelző fény világítani fog.
Óvatosan húzza ki az USB-töltőkábel mindkét végét, és tárolja biztonságosan a későbbi használat érdekében.

FIGYELMEZTETÉS: Semmilyen okból ne helyezze be egyidejűleg a mellékelt töltőkábelt a készülék C-típusú USB-bemeneti és USB-kimeneti portjaiba.

A KÜLSŐ AKKUMULÁTOR HASZNÁLATA MÁS ESZKÖZÖK TÖLTÉSÉRE

Ellenőrizze, hogy a töltőkábelek nincsenek-e elhajlítva, szorosan becsavarodva, vagy nem görbültek-e meg a tárolás során. Ez károsíthatja a belső kábelt, és használat közben rövidzárlatot okozhat, ami károsíthatja a külső akkumulátort és a csatlakoztatott eszközöket. Használat előtt ellenőrizze a töltőkábeleket; ha bármilyen sérülés jeleit észleli, ne használja tovább, és keressen megfelelő csereeszközöt.

AZ USB-KIMENETI TÖLTŐPORTOK HASZNÁLATA

A külső akkumulátor az 1. és 2. USB-kimeneti porton keresztül tölti fel az eszközöket. Az ilyen eszközök töltéséhez csatlakoztasson egy USB-csatlakozót a külső akkumulátor megfelelő USB-kimeneti portjához, a másik végét pedig egy kompatibilis eszközhöz.

FIGYELEM! Mindkét USB-kimeneti port használható egyidejűleg két eszköz töltésére, azonban az akkumulátor így gyorsabban lemerül.

A C-TÍPUSÚ KIMENETI TÖLTŐPORT HASZNÁLATA

A külső akkumulátor C-típusú kimeneti porton keresztül tölthet eszközöket. Az ilyen eszközök töltéséhez csatlakoztassa a C-típusú csatlakozót a külső akkumulátor C-típusú kimeneti portjához, a másik végét pedig egy kompatibilis eszközhöz. A folyamatban lévő töltést látnia kell a kompatibilis eszközön.

VIGYÁZAT: Semmilyen okból ne helyezze egyidejűleg a töltőkábelt a C-típusú bemeneti/kimeneti portba és a mikro USB-bemeneti portba.

BE-/KIKAPCSOLÓ

Nyomja meg és tartsa lenyomva az **„ON/OFF"** (BE/KI) gombot a külső akkumulátor bekapcsolásához és a fennmaradó teljesítményének ellenőrzéséhez. A külső akkumulátor kikapcsolásához nyomja meg kétszer az **„ON/OFF"** (BE/KI) gombot.

LED-jelzőfény	Hátralévő teljesítmény
· · · ·	100 %
· · ·	75 %
· ·	50 %
·	25 %
	0 %

HIBAELHÁRÍTÁS

A LED-jelzőfények nem villannak fel a külső akkumulátor bekapcsolása után.
Az akkumulátor lemerült. Töltse fel a külső akkumulátort, és ellenőrizze a tápellátás jelzőfényeit.
A külső akkumulátor nem tölthető.
Az USB-töltőkábel nincs megfelelően csatlakoztatva; csatlakoztassa megfelelően az USB-töltőkábelt.
A külső akkumulátor töltési ideje rövid.
Az akkumulátor töltöttsége magas, és nincs lemerülve; használja tovább a megszokott módon.
A külső akkumulátor élettartama lejárt vagy meghibásodott.
Ha az energiaellátási idő nem tartós és rendkívül rövid, még akkor is, ha a külső akkumulátor teljesen fel van töltve, akkor az eszköz elérte az élettartama végét. Vásároljon egy új külső akkumulátort (az élettartam a használat gyakoriságától függ).
A külső akkumulátor nem képes tölteni semmilyen eszközt.
A külső akkumulátor és az eszköz közötti töltőkábel nincs megfelelően csatlakoztatva; csatlakoztassa újra a töltőkábelt. A telep hátralévő töltöttsége alacsony; töltse fel a külső akkumulátort.
A készülék tápideje rövid.
A készülék csatlakozója vagy töltőnyílása piszkos; tisztítsa meg.
A külső akkumulátor élettartama lejárt vagy meghibásodott; vásároljon egy újat (az élettartam a használat gyakoriságától függ).
A külső akkumulátor lemerült, vagy az akkumulátor kapacitása alacsony; töltse fel a külső akkumulátort.
A külső akkumulátor nem tölti az eszközt.
A külső akkumulátort legfeljebb 2,4 A erősségű készülékek töltésére tervezték. A kimenet túllépése esetén a külső akkumulátor vagy megszakad, vagy a töltési idő jelentősen megnövekszik. Mindig ellenőrizze a töltendő eszköz bemeneti portját.
Ellenőrizze, hogy nem sérült-e a töltőkábel. Ha bármilyen sérülés jeleit észleli, keressen megfelelő csereeszközt.
A töltési idő hosszabb a szokásosnál.
A külső akkumulátor élettartama lejárt vagy meghibásodott; vásároljon egy újat (az élettartam a használat gyakoriságától függ).
A környező hőmérséklet kihat a külső akkumulátor működésére, helyezze át a külső akkumulátort egy megfelelőbb helyre.
Az USB-töltőkábelt nem lehet megfelelően csatlakoztatni.
Ellenőrizze az USB-töltőkábelt, és győződjön meg róla, hogy csak a mellékelt USB-töltőkábelt használja a külső akkumulátor töltéséhez. Lehet, hogy por, szennyeződés stb. van a portban; tisztítsa meg az USB-portot.

FIGYELEM! Ne zárja rövidre a külső akkumulátort. A rövidzárlat elkerülése érdekében tartsa távol a külső akkumulátort minden fémtárgytól (pl. érmék, hajtűk, kulcsok stb.).
A külső akkumulátor töltés közben felforrósodhat. Ez normális dolog.

SPECIFIKÁCIÓK:

Termékkód: EE7323
Kapacitás: 10000 mAh, 37 Wh
Üzemi feszültség: 3,7 V
Mikro-USB bemenet: 5 V ⎓ 2,1 A
C-típusú bemenet: 5 V ⎓ 2,1 A
1. és 2. USB-kimenet: 5 V ⎓ 2,4 A (maximum)
C-típusú kimenet: 5 V ⎓ 2,4 A (maximum)
Összteljesítmény: 12 W (maximum)
Működési környezeti hőmérséklet tartomány: 0–45 °C
Méretek: Kb. 14,8 cm x 6,8 cm x 1,7 cm
Tömeg: Kb. 239 g

RO

Vă rugăm să păstraţi instrucţiunile pentru consultare ulterioară.

INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ

Atunci când utilizaţi produse electrice, respectaţi întotdeauna măsurile de siguranţă de bază.
Nu lăsaţi produsul şi cablul USB la îndemâna copiilor.
Copiii trebuie să fie supravegheaţi pentru a vă asigura că acestia nu se joacă cu produsul.
Copiii cu vârsta de cel puţin 8 ani şi persoanele cu capacităţi reduse pot utiliza acest produs numai dacă sunt supravegheate şi instruite cu privire la utilizarea în siguranţă a produsului şi înţeleg pericolele implicate.
Acest produs nu este o jucărie.
Acest produs nu conţine componente care pot fi reparate de utilizator. Dacă produsul şi vreunul dintre accesoriile sale funcţionează defectuos sau este deteriorat, reciclaţi produsul.
Păstraţi produsul departe de alte surse de căldură, de lumina directă a soarelui, de umiditate, de apă şi de orice alt lichid.
Ţineţi cablul USB departe de orice componente ale produsului care se pot încinge în timpul utilizării.
Nu utilizaţi produsul cu mâinile ude.
Nu utilizaţi produsul dacă a fost expus la apă, umiditate sau orice alt lichid, pentru a preveni electrocutarea, explozia şi/sau vătămarea corporală şi deteriorarea produsului.
Nu utilizaţi produsul în alte scopuri decât cele prevăzute.
Nu utilizaţi alte accesorii decât cele furnizate.
Nu acceptaţi produsul în timpul utilizării.
Este imperativ să deconectaţi cablul USB după ce produsul a fost utilizat.
Acest produs este destinat numai pentru uz casnic. Nu trebuie utilizat în scopuri comerciale.

SIGURANŢA BATERIEI

Terminalele de alimentare nu trebuie scurtcircuitate.
În eventualitatea unei scurgeri a bateriei sau a pilei, nu permiteţi lichidului să intre în contact cu pielea sau ochii. Dacă a avut loc contactul, spălaţi zona afectată cu cantităţi mari de apă şi consultaţi un medic.
Pilele şi bateriile secundare trebuie încărcate înainte de utilizare. După perioade lungi de depozitare, poate fi necesar să încărcaţi şi să descărcaţi pilele sau bateriile de mai multe ori pentru a obţine performanţă maximă.
Nu lăsaţi bateriile la îndemâna copiilor.
Nu zdrobiţi, nu perforaţi, nu demontaţi şi nu deterioraţi în alt mod bateriile.
Nu depozitaţi la temperaturi de peste 60 °C.
Evitaţi depozitarea în lumina directă a soarelui.
Nu aruncaţi bateriile uzate împreună cu deşeurile menajere.
Nu aruncaţi bateriile uzate în foc, deoarece acestea pot exploda.
După ce bateriile au fost consumate, predaţi produsul la staţia de reciclare locală. Pentru detalii suplimentare, contactaţi birourile administraţiei locale.
Acest produs este echipat cu o baterie litiu-polimer reîncărcabilă de 3,7 V 10000 mAh (nedetaşabilă).

Dispozitivele electrice şi electronice, precum şi bateriile, nu trebuie eliminate împreună cu deşeurile menajere. Pentru mai multe informaţii despre locul în care puteţi lăsa deşeurile în vederea reciclării, vă rugăm să contactaţi autorităţile locale.

Bateria consumată nu trebuie aruncată împreună cu alte deşeuri. Bateria trebuie colectată, reciclată sau aruncată într-un mod ecologic, în conformitate cu reglementările locale.

ATENŢIE

Înainte de fiecare utilizare, verificaţi toate cablurile USB pentru a detecta eventualele deteriorări. Dacă există semne de deteriorare, întrerupeţi utilizarea pentru a preveni defecţiunile şi deteriorarea cauzate de scurtcircuite, utilizaţi pentru încărcarea produsului doar cablul USB furnizat.
Nu utilizaţi cablul USB furnizat pentru a încărca alte dispozitive; acesta trebuie utilizat numai pentru a încărca produsul.
Nu introduceţi niciun cablu USB în porturile de ieşire şi în porturile de intrare în acelaşi timp, indiferent de motiv.

ÎNGRIJIRE ŞI ÎNTREŢINERE

Curăţaţi bateria externă cu o lavetă moale, care nu lasă scame.

NU:

Utilizaţi solvenţi de curăţare abrazivi pentru a curăţa bateria externă.
Expuneţi bateria externă la temperaturi extrem de ridicate sau scăzute.
Aruncaţi pe jos bateria externă.
Încercaţi să dezasamblaţi bateria externă.
Aruncaţi bateria externă în foc, acest lucru va duce la o explozie.

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

ÎNCĂRCAREA BATERIEI

Bateria este echipată cu o baterie Li-polimer reîncărcabilă de 10000 mAh (nedetaşabilă). Se recomandă ca bateria să fie încărcată complet înainte de prima utilizare. Acest lucru va dura aproximativ 6 ore.
Bateria externă poate fi încărcată prin intrarea micro USB sau prin cea tip C. Conectaţi adaptorul micro USB al cablului de încărcare USB (nu este inclus) la portul de intrare micro USB al bateriei externe, iar celălalt capăt la un port USB compatibil de 5 V ⎓ .
Alternativ, conectaţi adaptorul tip C al cablului de încărcare tip C (inclus) la portul de intrare tip C de pe bateria externă, iar celălalt capăt la un cablu compatibil de 5 V ⎓ Port USB. În timpul încărcării, indicatoarele luminoase de alimentare vor lumina intermitent pentru a semnaliza nivelul de încărcare. Când bateria este complet încărcată, toate cele patru indicatoare de alimentare se aprind.
Deconectaţi cu atenţie ambele capete ale cablului de încărcare USB şi depozitaţi-l în siguranţă pentru utilizare ulterioară.
AVERTIZARE: Nu introduceţi simultan cablul de încărcare furnizat în portul de intrare USB tip C şi în portul de ieşire USB al produsului, indiferent de motiv.

UTILIZAREA BATERIEI EXTERNE PENTRU A ÎNCĂRCA ALTE DISPOZITIVE

Verificaţi ca, atunci când sunt depozitate, cablurile de încărcare să nu fie îndoite, înfăşurate strâns sau deformate. Acest lucru poate deteriora cablul interior şi poate provoca defecţiuni de scurtcircuit atunci când este utilizat, ceea ce va deteriora bateria externă şi orice dispozitiv conectat. Verificaţi cablurile de încărcare înainte de utilizare; dacă există semne de deteriorare, întrerupeţi utilizarea imediat şi căutaţi un cablu înlocuitor adecvat.

UTILIZAREA PORTURILOR DE ÎNCĂRCARE ŞI IEŞIRE USB

Bateria externă are capacitatea de a reîncărca dispozitivele prin porturile de ieşire USB 1 şi 2. Pentru a încărca astfel de dispozitive, introduceţi un conector USB în portul de ieşire USB prevăzut pe bateria externă şi celălalt capăt într-un dispozitiv compatibil.

NOTĂ: Ambele porturi de ieşire USB pot fi utilizate simultan pentru a încărca două dispozitive, cu toate acestea, bateria se va descărca mai repede.

UTILIZAREA PORTULUI DE ÎNCĂRCARE DE IEŞIRE TIP C

Bateria externă are capacitatea de a încărca dispozitivele prin portul de ieşire tip C. Pentru a încărca astfel de dispozitive, conectaţi conectorul tip C la portul de ieşire tip C de pe bateria externă şi celălalt capăt la un dispozitiv compatibil. Încărcarea ar trebui să fie indicată pe dispozitivul compatibil.

ATENŢIE: Nu introduceţi simultan cablul de încărcare în portul de intrare/ieşire tip C şi în portul de intrare micro USB, indiferent de motiv.

COMUTATOR ON/OFF (PORNIRE/OPRIRE)

Apăsaţi şi menţineţi apăsat **„ON/OFF"** pentru a porni bateria externă şi a monitoriza capacitatea de alimentare rămasă a bateriei externe. Apăsaţi butonul **„ON/OFF"** de două ori pentru a opri bateria externă.

Indicator luminos cu LED	Putere rămasă
· · · ·	100 %
· · ·	75 %
· ·	50 %
·	25 %
	0 %

REMEDIEREA DEFECŢIUNILOR

Indicatoarele luminoase cu LED nu se aprind după pornirea bateriei externe.
Puterea bateriei este epuizată. Reîncărcaţi bateria externă şi apoi verificaţi indicatoarele luminoase de alimentare.
Bateria nu poate fi încărcată.
Cablul de încărcare USB nu este conectat corect; conectaţi corect cablul de încărcare USB.
Timpul de încărcare al bateriei externe este scurt.
Puterea rămasă în baterie este la un nivel ridicat şi nu a fost epuizată; continuaţi să utilizaţi în mod normal.
Bateria a ajuns la sfârşitul duratei de utilizare sau funcţionează defectuos.
În cazul în care capacitatea bateriei este limitată şi foarte redusă ca timp, chiar şi atunci când bateria este complet încărcată, aceasta a ajuns la sfârşitul duratei de utilizare. Achiziţionaţi o nouă baterie externă (durata de utilizare variază în funcţie de frecvenţa de utilizare).
Bateria externă nu poate alimenta un dispozitiv.
Cablul de încărcare dintre baterie şi dispozitiv nu este conectat corect; reconectaţi cablul de încărcare. Puterea rămasă a bateriei este scăzută; reîncărcaţi bateria externă.
Timpul de alimentare a dispozitivului este scurt.
Conectorul sau portul de încărcare de pe dispozitiv sunt murdare; curăţaţi-le.
Bateria a ajuns la sfârşitul duratei de utilizare sau funcţionează defectuos; achiziţionaţi o nouă baterie (durata de utilizare variază în funcţie de frecvenţa de utilizare).
Bateria este deconectată sau capacitatea rămasă a bateriei este scăzută; reîncărcaţi bateria.
Bateria externă nu încarcă dispozitivul.
Bateria externă este concepută pentru a încărca dispozitive de până la 2,4 A. Dacă ieşirea este depăşită, atunci bateria externă va fi deconectată sau timpul de încărcare va fi mult crescut. Verificaţi întotdeauna portul de intrare al dispozitivului care urmează să fie încărcat.
Verificaţi dacă cablul de încărcare este deteriorat. Dacă prezintă semne de deteriorare, căutaţi un înlocuitor adecvat.
Timpul de încărcare este mai lung decât de obicei.
Bateria externă a ajuns la sfârşitul duratei de utilizare sau funcţionează defectuos; achiziţionaţi o nouă baterie externă (durata de utilizare variază în funcţie de frecvenţa de utilizare).
Temperatura mediului înconjurător afectează funcţionarea bateriei externe, mutaţi bateria într-un climat mai adecvat.
Cablul de încărcare USB nu poate fi conectat corect.
Verificaţi cablul de încărcare USB şi asiguraţi-vă că doar cablul de încărcare USB furnizat este utilizat pentru încărcarea bateriei externe. Este posibil ca portul sa aibă unele urme de praf, murdărie etc.; curăţaţi portul USB.

AVERTIZARE: Nu scurtcircuitaţi bateria externă. Pentru a evita scurtcircuitarea, ţineţi bateria externă departe de obiecte metalice (de ex., monede, agrafe de păr, chei etc.).
Bateria se poate încălzi în timpul încărcării. Acest lucru este normal.

SPECIFICAŢII

Codul produsului: EE7323
Capacitate: 10000 mAh, 37 Wh
Tensiune de lucru: 3,7 V
Intrare micro USB: 5 V ⎓ 2,1 A
Intrare tip C: 5 V ⎓ 2,1 A
Ieşire USB 1 şi 2: 5 V ⎓ 2,4 A (Max.)
Ieşire tip C: 5 V ⎓ 2,4 A (Max.)
Putere totală de ieşire: 12 W (Max)
Interval de temperatură ambientală de funcţionare: 0–45 °C.
Dimensiuni: Aprox. 14,8 cm x 6,8 cm x 1,7 cm
Greutate: Aprox. 239 g

CA

Conserveu aquestes instruccions per a futures consultes.

INSTRUCCIONS DE SEGURETAT

Quan utilitzeu productes elèctrics, caldrà que adopteu sempre unes precaucions bàsiques de seguretat.
Manteniu el producte i el cable USB fora de l'abast dels infants.
Cal vigilar els infants perquè no juguin amb el producte.
Els infants de més de 8 anys i les persones amb capacitats reduïdes només poden utilitzar aquest producte sota supervisió, si han rebut informació sobre l