Teilebeschreibung

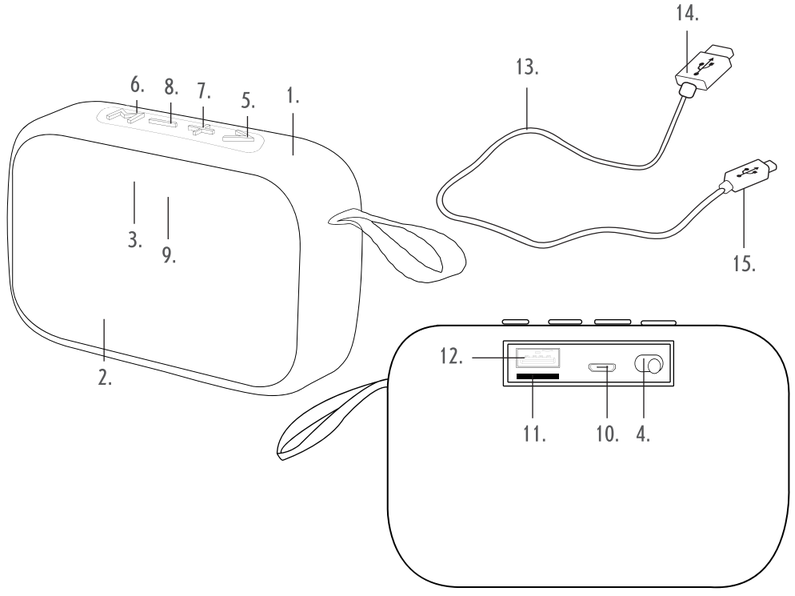

1. WDS147-Lautsprechereinheit
2. Lautsprecher
3. LED-Kontrolllampe
4. Ein-/Ausschalter
5. Taste „Wiedergabe/Pause" (<)
6. Modustaste (**M**)
7. Plus-Taste für Überspringen/Lautstärke (**+**)
8. Minus-Taste für Überspringen/Lautstärke (**—**)
9. Integriertes Freisprechmikrofon
10. 5 V ⎓-Ladeanschluss
11. Micro-SD-Kartensteckplatz
12. USB-Eingang
13. USB-Ladekabel
14. USB-Anschluss
15. Micro-USB-Anschluss

WDS147 BLUETOOTH® LAUTSPRECHER

GŁOŚNIK WDS147 BLUETOOTH®

ALTAVOZ BLUETOOTH® WDS147

BEDIENUNGSANLEITUNG

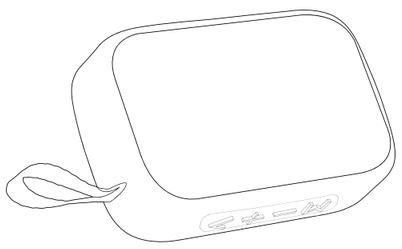

intempo®

DE

Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch und bewahren Sie sie zur späteren Verwendung auf.

Sicherheitshinweise

Bei der Verwendung elektrischer Geräte sind stets die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen zu beachten.
Bewahren Sie das Produkt und das Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
Halten Sie Kleinteile von Kindern fern, da diese eine Erstickungsgefahr darstellen können.
Kinder unter 8 Jahren sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt spielen.
Dieses Produkt ist kein Spielzeug.
Dieses Gerät enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Wenn das Produkt und das Zubehör nicht ordnungsgemäß funktionieren oder beschädigt wurden, sollten Sie das Gerät dem Recyclingkreislauf zuführen.
Halten Sie das Produkt und das Zubehör von Wärmequellen, direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit, Wasser und anderen
Flüssigkeiten sowie scharfen Kanten fern, die Schäden verursachen könnten.
Stellen Sie sicher, dass die Luftzirkulation um den Lautsprecher herum gewährleistet ist.
Bewahren Sie keine magnetempfindlichen Gegenstände (z. B. Bankkarten) in der Nähe des Produkts auf.
Bedienen Sie das Produkt nicht mit nassen Händen.
Befreiben Sie das Produkt nicht, wenn es Wasser, Feuchtigkeit oder anderen Flüssigkeiten ausgesetzt war, um Stromschläge, Explosionen und/oder Verletzungen sowie Schäden am Produkt zu vermeiden.
Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Zubehör.
Legen Sie keine Gegenstände in die Öffnungen.
Dieses Produkt ist nur für den Hausgebrauch vorgesehen.
Es sollte nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden.
Hören Sie nicht über einen längeren Zeitraum mit hoher Lautstärke, um Gehörschäden zu vermeiden. Dies kann auch zu Schäden am Produkt führen.
Hinweis: Es wird empfohlen, das Produkt nicht während des Ladevorgangs zu verwenden, da dies die Lebensdauer des Akkus beeinträchtigen könnte.

Batteriesicherheit

Die Versorgungsklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
Bei einer undichten Batterie und Zelle sollten Sie darauf achten, dass die Flüssigkeit nicht mit der Haut oder den Augen in Kontakt kommt. Waschen Sie bei Kontakt den betroffenen Bereich mit reichlich Wasser und holen Sie ärztlichen Rat ein.
Verwenden Sie keine Zellen oder Batterien, die nicht für die Verwendung mit dem Produkt vorgesehen sind.
Sekundärzellen und Akkus müssen vor der Verwendung aufgeladen werden. Nach längerer Lagerung kann es erforderlich sein, die Zellen oder Akkus mehrmals zu laden und zu entladen, um eine maximale Leistung zu erzielen.
Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
Geben Sie Batterien nicht ins Feuer.
Zerlegen, öffnen oder zerkleinern Sie Sekundärzellen oder Akkus nicht.
Setzen Sie Zellen oder Batterien keiner Hitze oder Feuer aus.
Zerdrücken, durchstechen oder zerlegen Sie keine Batterien, und beschädigen Sie sie nicht anderweitig.
Lagern Sie sie nicht über 60 °C.
Vermeiden Sie die Lagerung bei direkter Sonneneinstrahlung.
Setzen Sie Batterien nicht Hitze oder Feuer aus, da sie sonst explodieren können.
Setzen Sie Batterien keinen mechanischen Stößen aus.
Entsorgen Sie verbrauchte Batterien nicht im Hausmüll.
Wenn die Batterien leer sind, entsorgen Sie sie bei einer örtlichen Recyclingstation.
Weitere Informationen erhalten Sie bei den örtlichen Behörden.
Dieses Produkt ist mit einem Akku mit 3,7 V und 300 mAh ausgestattet (nicht herausnehmbar).

UP Global Sourcing UK Ltd. erklärt hiermit, dass dieses Produkt die wesentlichen Anforderungen und andere relevante Bedingungen der Richtlinie 2014/53/EU erfüllt.

Die Konformitätserklärung kann eingesehen werden bei UP Global Sourcing UK Ltd., Victoria Street, Manchester OL9 0DD, (UK) oder online unter www.intempo.co.uk/declaration-letters.html

Pflege und Wartung

Reinigen Sie den Lautsprecher mit einem weichen und fusselfreien Tuch.

Achtung:
Reinigen Sie den Lautsprecher niemals mit Scheuermitteln.
Setzen Sie den Lautsprecher keinen extrem hohen oder niedrigen Temperaturen aus.
Lassen Sie den Lautsprecher nicht fallen.
Versuchen Sie nicht, den Lautsprecher zu zerlegen.
Werfen Sie den Lautsprecher nicht ins Feuer, da es sonst zu einer Explosion kommen kann.

Erste Schritte

Nehmen Sie den Lautsprecher aus dem Karton.
Entfernen Sie die Verpackung vom Lautsprecher.
Legen Sie die Verpackung in den Karton, und bewahren Sie diesen auf, oder entsorgen Sie ihn ordnungsgemäß.

Lieferumfang

WDS147-Lautsprecher
Bedienungsanleitung
USB-Ladekabel

Gebrauchsanweisung

Aufladen des Akkus

Der Lautsprecher ist mit einem Akku mit 3,7 V und 300 mAh ausgestattet (nicht herausnehmbar). Es wird empfohlen, den Akku vor dem ersten Gebrauch vollständig aufzuladen. Dies dauert ca. 3 Stunden.
Verbinden Sie das Micro-USB-Ende des USB-Ladekabels mit dem 5-V ⎓-Ladeanschluss am Lautsprecher und das andere Ende mit einem kompatiblen USB-Anschluss.
Während des Ladevorgangs leuchtet die LED-Kontrolllampe. Sobald der Akku vollständig aufgeladen ist, erlischt die LED-Kontrolllampe.
Ziehen Sie beide Enden des USB-Ladekabels vorsichtig ab und bewahren Sie es für eine spätere Verwendung sicher auf.
Hinweis: Es wird empfohlen, den Lautsprecher nicht während des Ladevorgangs zu verwenden, da dies die Lebensdauer des Akkus beeinträchtigen könnte.

Verwendung des WDS147-Lautsprechers

Grundfunktionen

Schalten Sie den Lautsprecher ein, indem Sie den Ein-/Ausschalter in die Position „On" (Ein) schieben.
Wenn Sie einen Titel anhalten möchten, drücken Sie die Taste „<". Um den Titel fortzusetzen, drücken Sie die Taste erneut.
Stellen Sie die Lautstärke des Lautsprechers mit den Tasten „**+**" und „**—**" ein. Halten Sie „**+**" gedrückt, um die Lautstärke zu erhöhen. Verringern Sie die Lautstärke, indem Sie „**—**" gedrückt halten.
Um zum nächsten Titel zu wechseln, drücken Sie „**+**". Geben Sie den vorherigen Titel durch Drücken von „**—**" wieder.
Wechseln Sie zwischen den Funktionen, indem Sie die Taste „**M**" drücken, bis der gewünschte Vorgang ausgewählt ist.
Schieben Sie den Ein-/Ausschalter in die Position „Off" (Aus), um den Lautsprecher auszuschalten.

Modi

Der Lautsprecher muss eingeschaltet sein, bevor Sie einen der folgenden Modi verwenden können.

Bluetooth-Modus

Koppeln mit einem Bluetooth-kompatiblen Gerät

SCHRITT 1: Wenn der Lautsprecher eingeschaltet wurde, zeigt die blinkende LED-Kontrolllampe an, dass er zur Kopplung bereit ist.
SCHRITT 2: Suchen Sie den Lautsprecher mit einem Bluetooth-kompatiblen Gerät. Wählen Sie „EE5171" aus, um eine Verbindung herzustellen und eine Kopplung durchzuführen. Wenn eine Verbindung hergestellt wurde, ertönt ein Signalton.
SCHRITT 3: Um ein Bluetooth-kompatibles Gerät vom Lautsprecher zu entfernen, deaktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf dem kompatiblen Gerät. Der Lautsprecher kann jetzt mit einem neuen kompatiblen Gerät gekoppelt werden.**Hinweis:** Sobald die Verbindung hergestellt ist, kann der Ton entweder über den Lautsprecher oder über die entsprechenden Bedienelemente auf dem Bluetooth-kompatiblen Gerät gesteuert werden.

Micro-SD-Karten-/USB-Modus

SCHRITT 1: Um den Micro-SD-Karten-Modus zu verwenden, stecken Sie eine Micro-SD-Karte (nicht im Lieferumfang enthalten) in den Micro-SD-Kartensteckplatz. Der Lautsprecher wechselt automatisch in den Micro-SD-Karten-Modus.
SCHRITT 2: Schließen Sie zur Verwendung des USB-Modus ein kompatibles USB-Laufwerk an den USB-Anschluss an. Der Lautsprecher wechselt automatisch in den USB-Modus.
SCHRITT 3: Wenn der Lautsprecher nicht automatisch in den Micro-SD- oder USB-Modus wechselt, drücken Sie die Taste „**M**", bis die gewünschte Funktion ausgewählt ist.
Hinweis: Sobald die Verbindung hergestellt ist, kann der Ton über den Lautsprecher eingestellt werden.
Im Micro-SD-Karten-Modus sollte kein USB-Laufwerk angeschlossen werden, da dies die Wiedergabe beeinträchtigen könnte, und umgekehrt.
Der Lautsprecher erkennt nur MP3-Audiodateien.
Wenn andere Dateien auf der Micro-SD-Karte oder dem USB-Laufwerk vorhanden sind, kann dies die Wiedergabe auf dem Lautsprecher verhindern.

Fehlerbehebung

Der Lautsprecher wird nicht mit Strom versorgt.
Der Akku des Lautsprechers ist leer. Laden Sie den Lautsprecher gemäß den Anweisungen im Abschnitt „Aufladen des Akkus" auf.

Der Lautsprecher gibt keinen Ton aus.
Die Lautstärke ist zu niedrig eingestellt. Prüfen Sie, ob ein ausreichender Lautstärkepegel eingestellt ist und stellen Sie ihn mit dem verbundenen Gerät entsprechend ein.
Der Lautsprecher ist nicht mit einem Bluetooth-kompatiblen Gerät gekoppelt. Befolgen Sie die Anweisungen im Abschnitt „Bluetooth-Modus".

Gerät kann nicht mit dem Lautsprecher gekoppelt werden.
Das Bluetooth-Gerät ist nicht mit dem Lautsprecher kompatibel. Überprüfen Sie, ob das Bluetooth-Gerät mit dem Lautsprecher kompatibel ist und die Bluetooth-Funktion eingeschaltet ist.

Die Ladung des Lautsprechers nimmt schnell ab.
Die Lautstärke ist zu hoch eingestellt. Bei übermäßiger Verwendung des Lautsprechers mit hoher Lautstärke wird der Akku schnell entladen. Laden Sie den Lautsprecher gemäß den Anweisungen im Abschnitt „Aufladen des Akkus" auf, und hören Sie Ihre Inhalte mit einer niedrigeren Lautstärke, um bessere Ergebnisse zu erzielen.
Der Akku hat möglicherweise das Ende seiner Lebensdauer erreicht, und der Lautsprecher muss entsorgt werden. Siehe Abschnitt „Batteriesicherheit".

Achtung! Brandgefahr! Darf nur mit einem Ladegerät/Endgerät verwendet werden, das den maximalen Ladestrom von 1 Ampere nicht übersteigt, kein integrierter Überladungsschutz vorhanden. Bitte prüfen Sie zum Ladestrom die Angaben auf Ihrem End- und Ladegerät. Das Kabel ist nur für die Verwendung mit TEDi Ladeadaptern geeignet. Lassen Sie das Kabel nie unbeaufsichtigt. Überprüfen Sie das Kabel regelmäßig auf Erwärmung. Bei Wärmeentwicklung trennen Sie das Kabel unverzüglich von der Netzversorgung. Knicken Sie das Kabel nicht, dies kann die Isolierung beschädigen. Verwenden Sie niemals ein beschädigtes Kabel.

Technische Daten

Produkt-Code: EE5171PRTTEDDIR
Bluetooth-Version: 5.0
Reichweite: Bis zu 25 m*
Lautsprecherausgang: 3 W
Stromversorgung: 5 V ⎓
Betriebsspannung: 3,7 V
Akku: 300 mAh
Betriebsfrequenz: 2,4 GHz

* Die effektive Reichweite kann aufgrund von Hindernissen zwischen den verbundenen Geräten verringert sein.

PL

Prosimy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją na przyszłość.

Instrukcje bezpieczeństwa

Podczas używania produktów elektrycznych zawsze należy stosować podstawowe środki ostrożności.
Produkt i akcesoria należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Małe części należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci z uwagi na ryzyko zadławienia.
Produkt nie jest przeznaczony do zabawy, dlatego dzieci poniżej 8 lat powinny używać go pod nadzorem.
Ten produkt nie jest zabawką.
Ten produkt nie zawiera części, które mogą być serwisowane przez użytkownika. Jeśli produkt i jego akcesoria działają wadliwie lub są uszkodzone, należy oddać je do recyklingu.
Produkt i akcesoria należy przechowywać z dala od źródeł ciepła, bezpośredniego światła słonecznego, wilgoci, wody i innych płynów lub ostrych krawędzi, które mogą uszkodzić urządzenie.
Głośnik powinien mieć zapewnioną dobrą wentylację.
W pobliżu urządzenia nie należy pozostawiać żadnych przedmiotów podatnych na działanie pola magnetycznego (np. kart do bankomatów).
Nie wolno obsługiwać urządzenia mokrymi rękami.
Nie wolno używać produktu, jeśli został wystawiony na działanie wilgoci, wody lub innego płynu, ponieważ grozi to porażeniem prądem, wybuchem, obrażeniami ciała i uszkodzeniem produktu.

Hergestellt von:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street,
Manchester
OL9 0DD. UK.

Hergestellt von China
Wyprodukowano w Chinach
Fabricado en China

www.intempo.co.uk

CD0201209000000/V1

intempo®

Nie wolno używać produktu do celów innych niż jest on przeznaczony.
Nie należy używać akcesoriów innych niż dołączone do zestawu.
Nie wolno wkładać żadnych przedmiotów do otworów.
Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego. Nie należy go używać do celów komercyjnych.
Aby nie dopuścić do uszkodzenia słuchu, a także samego urządzenia, należy unikać głośnego odtwarzania muzyki przez dłuższy czas.
Uwaga: nie zaleca się używania produktu podczas ładowania, ponieważ może to skrócić żywotność akumulatora.

Bezpieczeństwo akumulatora

Nie należy zwierać zacisków zasilania.
W przypadku wycieku z akumulatora i ogniwa nie wolno dopuścić do kontaktu płynu ze skórą lub oczami. Jeżeli już doszło do kontaktu, należy przemyć miejsce kontaktu dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem.
Nie należy używać akumulatora lub ogniw, które nie są przeznaczone do użytku z produktem.
Ogniwa i akumulatory należy naładować przed użyciem.
Po dłuższym okresie przechowywania może być konieczne kilkakrotne naładowanie i rozładowanie akumulatorów lub ogniw w celu uzyskania ich maksymalnej wydajności.
Przechowywać akumulatory poza zasięgiem dzieci.
Akumulatorów nie należy wyrzucać do ognia.
Nie wolno rozmontowywać, otwierać ani miażdżyć/przecinać akumulatora lub ogniw drugorzędnych.
Nie wolno wystawiać ogniw ani akumulatora na działanie wysokiej temperatury lub ognia.
Akumulatorów nie wolno zgniatać, przebijać, rozbierać ani powodować innych uszkodzeń.
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 60°C.
Unikać przechowywania w miejscu nasłonecznionym.
Nie wolno wystawiać akumulatorów na działanie wysokiej temperatury lub ognia, ponieważ mogą one wybuchnąć.
Nie wolno narażać akumulatorów na wstrząsy mechaniczne.
Zużytych akumulatorów nie należy wyrzucać do domowych pojemników na śmieci.
Po wyczerpaniu akumulatorów należy oddać produkt do lokalnego punktu recyklingu. Więcej informacji można uzyskać w lokalnych biurach rządowych.
Produkt jest wyposażony w akumulator wielokrotnego ładowania 3,7 V o pojemności 300 mAh (niewymienny).

Firma UP Global Sourcing UK Ltd. niniejszym oświadcza, że urządzenie spełnia wszystkie niezbędne wymagania oraz inne postanowienia dyrektywy 2014/53/UE.

Deklaracja zgodności jest dostępna w siedzibie firmy pod adresem UP Global Sourcing UK Ltd., Victoria Street, Manchester OL9 0DD, Wielka Brytania lub na stronie www.intempo.co.uk/declaration-letters.html

Konserwacja

Wytrzyj głośnik miękką, niestrzępiącą się szmatką.

Nie wolno:
Używać ściernych środków myjących do czyszczenia głośnika.
Narażać głośnika na działanie bardzo wysokich lub niskich temperatur.
Rzucać głośnika na ziemię.
Podejmować prób demontażu głośnika.
Wyrzucać głośnika do ognia, ponieważ spowoduje to jego eksplozję.

Rozpoczęcie pracy

Wyjmij głośnik z pudełka.
Usuń pozostałe elementy opakowania z głośnika.
Umieść elementy opakowania w pudełku i zachowaj je na później lub zutylizuj w bezpieczny sposób.

Zawartość pudełka

Głośnik WDS147 Instrukcja obsługi
Kabel ładujący USB

Instrukcja obsługi

Ładowanie akumulatora

Głośnik jest wyposażony w akumulator wielokrotnego ładowania 3,7 V o pojemności 300 mAh (niewymienny).
Przed pierwszym użyciem zalecane jest pełne naładowanie akumulatora; potrwa to około 3 godzin.
Końcówkę micro USB przewodu do ładowania przez USB należy podłączyć do portu ładowania 5 V ⎓ na głośniku, a drugą do zgodnego portu USB.
Podczas ładowania wskaźnik LED będzie się świecić. Po całkowitym naładowaniu akumulatora kontrolka LED zgaśnie.
Oba końce przewodu do ładowania przez USB należy ostrożnie odłączyć i schować w bezpiecznym miejscu na przyszłość.
Uwaga: nie zaleca się używania głośnika podczas ładowania, ponieważ może to skrócić żywotność akumulatora.

Korzystanie z głośnika WDS147

Podstawowe funkcje

Włącz głośnik, przesuwając przełącznik do pozycji „On" (Wł.).
Aby wstrzymać odtwarzanie utworu, należy nacisnąć przycisk „<". Ponowne naciśnięcie przycisku spowoduje wznowienie odtwarzania utworu.
Poziom głośności głośnika można regulować za pomocą przycisków „+" oraz „–". Aby zwiększyć głośność, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk „+", a żeby ją zmniejszyć, nacisnąć i przytrzymać przycisk „–".
Aby przejść do następnego utworu, należy nacisnąć przycisk „+", a żeby odtworzyć poprzedni utwór, przycisk „–".
Do przełączania się między funkcjami służy przycisk „**M**", który należy naciskać aż do momentu wybrania żądanej funkcji.
Przesuń przełącznik do pozycji „Off" (Wył.), aby wyłączyć głośnik.

Tryby

Aby można było korzystać z poniższych trybów, głośnik musi być włączony.

Tryb Bluetooth

Parowanie z urządzeniem zgodnym z technologią Bluetooth

KROK 1: gdy głośnik zostanie włączony, wskaźnik LED zacznie migać, sygnalizując gotowość głośnika do sparowania.
KROK 2: wyszukaj głośnik na urządzeniu zgodnym z technologią Bluetooth. Wybierz urządzenie „EE5171", aby połączyć się i sparować. Po nawiązaniu połączenia zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy.
KROK 3: aby anulować sparowanie lub odłączyć od głośnika urządzenie zgodne z technologią Bluetooth, wyłącz funkcję Bluetooth w tym urządzeniu. Głośnik można teraz sparować z innym zgodnym urządzeniem.
Uwaga: po podłączeniu urządzenia zgodnego z technologią Bluetooth dźwięk można kontrolować za pomocą głośnika lub odpowiednich przycisków sterujących na tym urządzeniu.

Tryb karty microSD / USB

KROK 1: Aby korzystać z trybu karty microSD, umieść kartę microSD (nie znajduje się w zestawie) w gnieździe kart microSD. Głośnik automatycznie przełączy się w tryb karty microSD.
KROK 2: aby korzystać z trybu USB, podłącz zgodny nośnik USB do portu USB. Głośnik automatycznie przełączy się w tryb USB.
KROK 3: jeśli głośnik nie przełączy się automatycznie w tryb karty microSD / USB, naciskaj przycisk „**M**" do momentu wybrania pożądanej operacji.
Uwaga: po podłączeniu można sterować dźwiękiem za pomocą głośnika.
Nie należy podłączać nośnika USB podczas korzystania z trybu karty microSD (i odwrotnie), ponieważ może to powodować zakłócenia w odtwarzaniu.
Głośnik rozpoznaje tylko pliki audio MP3, więc jeśli na karcie microSD lub na nośniku USB znajdują się inne pliki, może to uniemożliwić odtwarzanie przez głośnik.

Rozwiązywanie problemów

Brak zasilania głośnika.
Głośnik rozładował się. Naładuj głośnik, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w sekcji „Ładowanie akumulatora".

Głośnik nie emituje dźwięku.
Ustawiono zbyt niski poziom głośności. Sprawdź, czy poziom głośności jest ustawiony na słyszalnym poziomie i odpowiednio wyreguluj go za pomocą połączonego urządzenia.
Głośnik nie jest sparowany z urządzeniem zgodnym z technologią Bluetooth. Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w sekcji „Tryb Bluetooth".

Nie można sparować urządzenia z głośnikiem.
Urządzenie Bluetooth nie jest zgodne z głośnikiem. Sprawdź, czy urządzenie Bluetooth jest zgodne z głośnikiem i czy funkcja Bluetooth jest włączona.

Głośnik szybko się rozładowuje.
Ustawiono zbyt wysoki poziom głośności. Używanie głośnika przy zbyt dużej głośności spowoduje szybkie rozładowanie akumulatora. Głośnik należy ładować zgodnie z instrukcjami w części „Ładowanie akumulatora", a w celu uzyskania lepszych rezultatów należy słuchać dźwięku o niższej głośności.
Być może okres eksploatacji akumulatora dobiegł końca i należy zutylizować głośnik. Zapoznaj się z sekcją zatytułowaną „Bezpieczeństwo akumulatora".

Uwaga! Niebezpieczeństwo pożaru! Może być używany tylko z ładowarką / urządzeniem końcowym, które nie przekraczają maksymalnego prądu ładowania 1 ampera, brak zintegrowanego zabezpieczenia przed przeładowaniem. Prosimy sprawdzić informacje o prądzie ładowania na swoim urządzeniu końcowym i ładowarce. Kabel nadaje się wyłącznie do stosowania z adapterami ładującymi TEDi. Nigdy nie pozostawiać kabla bez nadzoru. Regularnie sprawdzać kabel pod kątem rozgrzania. W przypadku wzrostu temperatury kabla natychmiast odłączyć go od sieci zasilającej. Nie zginać kabla, ponieważ może to spowodować uszkodzenie izolacji. Nigdy nie używać uszkodzonego kabla.

Dane techniczne

Kod produktu: EE5171PRTTEDDIR	Zasilanie: 5 V ⎓
Wersja Bluetooth: 5.0	Napięcie robocze: 3,7 V
Zasięg połączenia bezprzewodowego: do 25 m*	Akumulator wielokrotnego ładowania: 300 mAh
Wyjście głośnika: 3 W	Częstotliwość robocza: 2,4 GHz

* Zakres działania może być mniejszy z powodu przeszkód pomiędzy połączonymi urządzeniami.

ES

Lea todas las instrucciones detenidamente y consérvelas por si hiciera falta consultarlas en un futuro.

Instrucciones de seguridad

Siga siempre las precauciones básicas de seguridad al usar productos eléctricos.
Mantenga el producto y sus accesorios fuera del alcance de los niños.
Mantenga todas las piezas alejadas de los niños, ya que pueden presentar riesgo de asfixia.
Evite que los niños menores de 8 años jueguen con el producto.
Este producto no es un juguete.
Contiene piezas que el usuario no puede reparar.
Si el producto y cualquiera de sus accesorios tienen un funcionamiento incorrecto o están dañados, la unidad debe reciclarse.
Mantenga el producto y sus accesorios alejados de fuentes de calor, la luz solar directa, la humedad, el agua y otros líquidos o bordes afilados que puedan causar daños.
Asegúrese de que el altavoz esté bien ventilado.
No deje objetos susceptibles al magnetismo (tarjetas, etc.) cerca del producto.
No lo manipule con las manos mojadas.
No utilice el producto si se ha expuesto al agua, la humedad u otro líquido para evitar descargas eléctricas, explosiones o lesiones personales y daños en el producto.
No utilice el producto para ningún otro uso que no sea el previsto.
No utilice accesorios diferentes a los incluidos.
No introduzca objetos por ninguna de las aberturas.
Este producto está diseñado exclusivamente para el uso doméstico. No debe utilizarse para fines comerciales.
Para evitar posibles daños auditivos, no escuche a niveles de volumen altos durante largos periodos; el producto podría quedar dañado.
Nota: Se aconseja no utilizar el producto mientras se carga, ya que se podría reducir la vida útil de la batería.

Seguridad de las pilas/batería

No se debe realizar un cortocircuito en los terminales de alimentación.
En caso de que la batería o pila tenga fugas, no permita que el líquido entre en contacto con la piel o los ojos. Si se produce contacto, lave el área afectada con abundante agua y acuda a un médico.
No utilice baterías o pilas que no se hayan diseñado para su uso con el producto.
Las baterías y pilas secundarias se deben cargar antes de su uso. Después de largos periodos de almacenamiento, puede que sea necesario cargar y descargar las baterías o pilas varias veces para disfrutar del máximo rendimiento.
Mantenga las baterías o pilas fuera del alcance de los niños.
No deseche las baterías o pilas en el fuego.
No desmonte, abra ni rompa las baterías o pilas.
No exponga las baterías o pilas al calor o al fuego.
No aplaste, perfore, desmonte ni dañe de otro modo las baterías o pilas.
No las almacene por encima de 60 °C.
Evite almacenarlas bajo la luz solar directa.
No exponga las baterías o pilas al calor o al fuego, ya que podrían explotar.
No someta las baterías o pilas a golpes mecánicos.
No deseche las baterías o pilas agotadas en la basura del hogar.
Una vez que las baterías o pilas se agoten, deseche el producto en un punto de reciclaje local. Póngase en contacto con las oficinas del gobierno local para obtener más detalles.
Este producto cuenta con una batería recargable de 3,7 V y 300 mAh (no extraíble).

Por la presente, UP Global Sourcing UK Ltd. declara que este producto cumple los requisitos esenciales y el resto de dispositivos de la directiva 2014/53/UE.

La declaración de conformidad se puede consultar en UP Global Sourcing UK Ltd., Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK. o en línea en www.intempo.co.uk/declaration-letters.html

Cuidado y mantenimiento

Limpie el altavoz con un paño suave que no suelte pelusa.

No:
Use disolventes de limpieza abrasivos para limpiar el altavoz.
Exponga el altavoz a temperaturas extremadamente altas o bajas.
Deje caer el altavoz.
Intente desmontar el altavoz.
Deseche el altavoz en el fuego, ya que se producirá una explosión.

Introducción

Saque el altavoz de la caja.
Retire el embalaje del altavoz.
Coloque el embalaje dentro de la caja y guárdela o deséchela de forma segura.

Contenido de la caja

Altavoz WDS147 Manual de instrucciones
Cable de carga USB

Instrucciones de uso

Carga de la batería

El altavoz cuenta con una batería de 3,7 V y 300 mAh (no extraíble). Es recomendable que la batería esté totalmente cargada antes del primer uso; esto tardará aproximadamente 3 horas.
Conecte el extremo micro USB del cable de carga USB al puerto de carga de 5 V ⎓ del altavoz y el otro extremo a un puerto USB compatible.
Durante la carga, el indicador LED se iluminará. Cuando la batería está totalmente cargada, el indicador LED se apaga.
Desconecte con cuidado ambos extremos del cable de carga USB y guárdelo de forma segura para usarlo en el futuro.
Nota: Se aconseja no utilizar el altavoz mientras se carga, ya que se podría reducir la vida útil de la batería.

Uso del altavoz WDS147

Funciones básicas

Para encender el altavoz, deslice el interruptor de encendido/apagado hacia la posición de encendido.
Para poner una pista en pausa, pulse el botón "<"; vuelva a pulsarlo para reanudar la pista.
Para ajustar el volumen, utilice "+" y "–". Para subir el volumen, mantenga pulsado "+"; para bajar el volumen, mantenga pulsado "–".
Para cambiar a la pista siguiente, pulse "+"; para reproducir la pista anterior, pulse "–".
Para cambiar de función, pulse "**M**" hasta que se seleccione el modo deseado.
Para apagar el altavoz, deslice el interruptor de encendido/apagado a la posición de apagado.

Modos

El altavoz debe encenderse antes de usar cualquiera de los modos siguientes.

Modo Bluetooth

Emparejamiento con un dispositivo compatible con Bluetooth

PASO 1: Cuando haya encendido el altavoz, el indicador LED parpadeará para indicar que está listo para emparejarse.
PASO 2: Busque el altavoz usando un dispositivo compatible con Bluetooth. Seleccione "EE5171" para conectarse y emparejarlos. Una vez establecida una conexión, sonará un tono.
PASO 3: Para desemparejar o eliminar un dispositivo compatible con Bluetooth del altavoz, desactive la función Bluetooth en el dispositivo compatible. Ahora el altavoz se puede emparejar con otro dispositivo compatible.
Nota: Una vez conectado, el sonido se puede controlar con el altavoz o los controles correspondientes en el dispositivo compatible con Bluetooth.

Tarjeta Micro SD/Modo USB

PASO 1: Para usar el modo de tarjeta Micro SD, inserte una tarjeta Micro SD (no incluida) en la ranura para tarjeta Micro SD. El altavoz cambiará automáticamente al modo de tarjeta Micro SD.
PASO 2: Para usar el modo USB, inserte una unidad USB compatible en el puerto USB. El altavoz cambiará automáticamente al modo USB.
PASO 3: Si el altavoz no cambia automáticamente al modo tarjeta micro SD/USB, pulse "MODE" hasta que se seleccione el modo deseado.
Nota: Una vez conectado, el sonido se puede controlar con el altavoz.
No se debe insertar una unidad USB mientras se utiliza el modo de tarjeta Micro SD ni viceversa, ya que podría interferir con la reproducción.
El altavoz solo reconoce archivos de audio MP3; si hay otros archivos en la tarjeta Micro SD o en la unidad USB, es posible que impidan la reproducción del altavoz.

Solución de problemas

El altavoz no tiene alimentación.
Se ha agotado la carga de la batería del altavoz. Cargue el altavoz siguiendo las instrucciones de la sección "Carga de la batería".

El altavoz no emite sonido.
El nivel de volumen es demasiado bajo. Compruebe que el nivel de volumen se haya ajustado a un nivel audible y ajústelo en función del dispositivo conectado.
El altavoz no está emparejado con un dispositivo compatible con Bluetooth. Siga las instrucciones de la sección titulada "Modo Bluetooth".

No se puede emparejar un dispositivo con el altavoz.
El dispositivo Bluetooth no es compatible con el altavoz. Compruebe que el dispositivo Bluetooth es compatible con el altavoz y que la función Bluetooth está activada.

La carga del altavoz se agota rápidamente.
El nivel de volumen es demasiado alto. Un uso excesivo del altavoz a volúmenes elevados consume la batería rápidamente. Cargue el altavoz siguiendo las instrucciones de la sección "Carga de la batería" y escuche a un volumen más bajo para obtener mejores resultados.
La batería puede estar llegando al final de su vida útil y deberá desechar el altavoz. Consulte la sección titulada "Seguridad de las pilas/baterías".

¡Advertencia! ¡Riesgo de incendio! Solo puede utilizarse con cargadores/terminales que no superen una corriente de carga máxima de 1 amperio, ya que no lleva integrada ninguna protección contra sobrecarga. Por lo tanto, compruebe previamente los datos de lacorriente de cargadel cargador/terminal que desee utilizar. El cable solo está indicado para ser utilizado con adaptadores de carga de TEDi. No deje nunca el cable sin vigilancia alguna. Compruebe periódicamente que el cable no se calienta en exceso. Si se hubiera calentado en exceso, desenchúfelo inmediatamente de la corriente eléctrica. No doble el cable para evitar que se dañe su aislamiento. No utilice nunca el cable si estuviera dañado.

Especificaciones

Código de producto: EE5171PRTTEDDIR	5 V ⎓
Versión de Bluetooth: 5.0	Tensión de funcionamiento: 3,7 V
Alcance inalámbrico: hasta 25 m*	Batería recargable: 300 mAh
Potencia del altavoz: 3 W	Frecuencia operativa: 2,4 GHz
Fuente de alimentación:	

* El alcance efectivo puede verse reducido debido a la presencia de obstáculos entre los dispositivos conectados.