Description of Parts

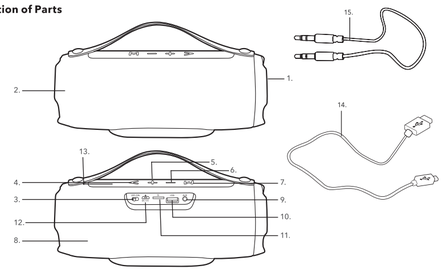

EN

1. Bluetooth® Fabric Speaker main unit
2. Speaker
3. On/Off switch
4. Play/Pause/Hands-free button (▶)
5. Skip backwards/Volume button (−)
6. Skip forwards/Volume button (+)
7. Mode button (**M**)
8. Built-in hands-free microphone
9. Aux. input port
10. USB input port
11. TF card slot
12. Micro USB 5 V ⎓ charging port
13. LED indicator light
14. USB charging cable
15. Line-in aux. cable

NL

1. Hoofdunit van de Fabric-luidspreker met Bluetooth®
2. Luidspreker
3. Aan/uit-schakelaar
4. Knop Afspelen/Pauze/ Handsfree (▶)
5. Knop Vorige/Volume (−)
6. Knop Volgende/Volume (+)
7. Knop Modi (**M**)
8. Ingebouwde handsfree microfoon
9. AUX-ingang
10. USB-ingang
11. TF-kaartsleuf
12. MicroUSB-oplaadpoort van 5 V ⎓
13. LED-indicatielampje
14. USB-oplaadkabel
15. Line-in AUX-kabel

FR

1. Unité principale de l'enceinte en tissu Bluetooth®
2. Enceinte
3. Bouton marche/arrêt
4. Bouton Lecture/Pause/Mains libres (▶)
5. Bouton saut en arrière/volume (−)
6. Bouton saut en avant/volume (+)
7. Bouton mode (**M**)
8. Micro mains libres intégré
9. Port d'entrée auxiliaire
10. Port d'entrée USB
11. Emplacement pour carte TF
12. Port de chargement micro USB 5 V ⎓
13. Voyant LED
14. Câble de charge USB
15. Câble d'entrée auxiliaire

DE

1. Bluetooth® -Textillautsprecher Hauptgerät
2. Lautsprecher
3. Ein-/Ausschalter
4. Wiedergabe-/Pause-/ Freisprech-Taste (▶)
5. Zurücktaste/Lautstärke (−)
6. Vorwärtstaste/Lautstärke (+)
7. Modustaste (**M**)
8. Integriertes Freisprechmikrofon
9. AUX-Eingang
10. USB-Eingang
11. TF-Kartensteckplatz
12. 5 V ⎓ Micro-USB-Ladeanschluss
13. LED-Anzeige
14. USB-Ladekabel
15. Line-In-Aux-Kabel

PL

1. Jednostka główna materiałowego głośnika Bluetooth®
2. Głośnik
3. Włącznik
4. Przycisk Start/Pauza/ Tryb głośnomówiący (▶)
5. Przycisk Przeskocz do tyłu/ Zmniejsz głośność (−)
6. Przycisk Przeskocz do przodu /Zwiększ głośność (+)
7. Przycisk trybu (**M**)
8. Wbudowany głośnomówiący mikrofon
9. Gniazdo wejściowe Aux
10. Gniazdo wejściowe USB
11. Gniazdo karty TF
12. Port ładujący micro-USB 5 V ⎓
13. Wskaźnik LED
14. Przewód do ładowania przez USB
15. Przewód liniowy aux

CZ

1. Hlavní jednotka Bluetooth® látkového reproduktoru
2. Reproduktor
3. Vypínač
4. Tlačítko Přehrát/Pozastavit/ Hands-free (▶)
5. Přeskočit dozadu/hlasitost (−)
6. Přeskočit dopředu/hlasitost (+)
7. Tlačítko Režim (**M**)
8. Vestavěný mikrofon hands-free
9. Vstupní port Aux.
10. Vstupní port USB
11. Slot pro kartu TF
12. Micro USB 5 V ⎓ Nabíjecí port
13. Kontrolka LED
14. Nabíjecí kabel USB
15. Kabel pro Aux.

SK

1. Hlavná jednotka látkového reproduktora s pripojením Bluetooth®
2. Reproduktor
3. Hlavný vypínač
4. Tlačidlo Prehrať/ Pozastaviť/Hands-free (▶)
5. Tlačidlo Dozadu/Hlasitosť (−)
6. Tlačidlo Dopredu/Hlasitosť (+)
7. Tlačidlo výberu režimu (**M**)
8. Zabudovaný hands-free mikrofón
9. Vstupný port Aux.
10. Vstupný port USB
11. Otvor na kartu TF
12. Nabíjací port Micro USB 5 V ⎓
13. Svetelný indikátor LED
14. Nabíjací kábel USB
15. Linkový kábel Aux.

IT

1. Unità principale dello speaker Bluetooth® in tessuto
2. Speaker
3. Interruttore di accensione/spegnimento
4. Tasto di riproduzione/ pausa/vivavoce (▶)
5. Tasto brano precedente/ riduzione volume (−)
6. Tasto brano successivo/ aumento volume (+)
7. Tasto di selezione della modalità (**M**)
8. Microfono vivavoce integrato
9. Porta di ingresso Aux
10. Porta di ingresso USB
11. Slot per la scheda TF
12. Porta di ricarica micro USB da 5 V ⎓
13. Spia LED
14. Cavo di carica USB
15. Cavo Aux line-In

ES

1. Unidad principal del altavoz de tela Bluetooth®
2. Altavoz
3. Interruptor de encendido/apagado
4. Botón de reproducción/pausa/ manos libres
5. Botón de retroceso/Volumen (−)
6. Botón de avance/Volumen (+)
7. Botón de modo (**M**)
8. Micrófono manos libres integrado
9. Puerto de entrada auxiliar
10. Puerto de entrada USB
11. Ranura para tarjeta TF
12. Puerto de carga micro USB de 5 V ⎓
13. Indicador LED
14. Cable de carga USB
15. Cable auxiliar de entrada de línea

Please retain instructions for future reference.

Safety Instructions

When using electrical products, basic safety precautions should always be followed.
Keep the product and its accessories out of the reach of children.
Keep small parts away from children as these may present a choking hazard.
Children under 8 years should be supervised to ensure that they do not play with the product.
This product is not a toy.
This product contains no user serviceable parts. If the product and any of its accessories are malfunctioning or damaged; the unit should be recycled.
Keep the product and its accessories away from heat sources, direct sunlight, humidity, water and any other liquid, or sharp edges that could cause damage.
Ensure the speaker is well-ventilated.
Do not leave any objects susceptible to magnetism (cash cards etc.) near the product.
Do not operate the product with wet hands.
Do not operate the product if it has been exposed to water, moisture or any other liquid, to prevent against electric shock, explosion and/or injury to yourself and damage to the product.
Do not use the product for anything other than its intended use.
Do not use any accessories other than those supplied.
Do not put objects into any of the openings.
This product is intended for domestic use only. It should not be used for commercial purposes.
To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods of time - this may also damage the product.

NOTE: It is advised that the product is not used whilst charging, as this could reduce the life of the battery.

Battery Safety

The supply terminals are not to be short-circuited.
In the event of a battery and cell leaking, do not allow the liquid to come in contact with the skin or eyes. If contact has been made, wash the affected area with copious amounts of water and seek medical advice.
Secondary cells and batteries need to be charged before use. After extended periods of storage, it may be necessary to charge and discharge the cells or batteries several times to obtain maximum performance.
Keep batteries out of the reach of children.
Do not crush, puncture, dismantle or otherwise damage batteries.
Do not store above 60 °C.
Avoid storage in direct sunlight.
Do not dispose of exhausted batteries in household waste.
Do not dispose of exhausted batteries in a fire as they may explode.
Once the batteries have been exhausted, dispose of the product at a local recycling station. Contact the local government offices for further details.
This product is fitted with a 3.7 V 1200 mAh rechargeable battery (non-removable).

Declaration of Conformity

UP Global Sourcing UK Ltd. hereby declares that this product is in compliance with the essential requirements and other provisions of directive 2014/53/EU.

The declaration of conformity may be consulted at UP Global Sourcing UK Ltd., Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK. or https://www.upgs.com/pulsarcompliance/. Model No.: EE6959.

Disposal of Waste Batteries and Electrical and Electronic Equipment

This symbol on the product, its batteries or its packaging means that this product and any batteries it contains must not be disposed of with household waste. Instead, it is the user's responsibility to hand this over to an applicable collection point for the recycling of batteries and electrical and electronic equipment. This separate collection and recycling will help to conserve natural resources and prevent potential negative consequences for human health and the environment due to the possible presence of hazardous substances in batteries and electrical and electronic equipment, which could be caused by inappropriate disposal. Some retailers provide take-back services which allow the user to return exhausted equipment for appropriate disposal. **It is the user's responsibility to delete any data on electrical and electronic equipment prior to disposal.** For more information about where to drop batteries, electrical and electronic waste off, please contact the local city/municipality office, household waste disposal service, or the retailer.

Care and Maintenance

Wipe the speaker with a soft, lint-free cloth.

DO NOT:

Use any abrasive cleaning solvents to clean the speaker.
Expose the speaker to extremely high or low temperatures.
Drop the speaker.
Attempt to disassemble the speaker.
Dispose of the speaker in a fire as it will result in an explosion.

Instructions for Use

Charging the Battery

The speaker is fitted with a 3.7 V 1200 mAh battery (non-removable). It is recommended that the battery is fully charged before first use; this will take approx. 3 hours.
Connect the micro USB end of the USB charging cable into the 5 V ⎓ charging port on the speaker and the other end to a compatible USB port.
Whilst charging, the LED indicator light will illuminate. Once the battery has fully charged, the LED indicator light will switch off.
Carefully disconnect both ends of the USB charging cable and store it safely for future use.

NOTE: It is advised that the speaker is not used whilst charging, as this could reduce the life of the battery.
**Maximum play time of 26 hours is based on 70 % volume.

Using the Bluetooth® Fabric Speaker

Basic Functionality

Turn on the speaker by sliding the On/Off switch to the 'On' position.
Pause a track by pressing '▶'; press it again to resume the track.
To select the next track; press '+' once. To select the previous track; press '-' once.
Press and hold '+' to increase the volume of the speaker; press and hold '-' to decrease it.
Cycle between modes by pressing '**M**' until the desired operation is selected.
Slide the On/Off switch to the 'Off' position to turn off the speaker.

Modes

The speaker must be turned on before using any of the following modes.

Bluetooth Mode

Pairing with a Bluetooth Compatible Device

STEP 1: Once the speaker has been turned on, the LED indicator light will flash to signal that the speaker is ready to be paired with a Bluetooth compatible device.
STEP 2: Search for the speaker using a Bluetooth compatible device. Select 'EE6959' to connect and pair. After a connection has been made, a voice will sound to signal that the devices are paired.
STEP 3: To unpair or remove a Bluetooth compatible device from the speaker, turn off the Bluetooth function on the compatible device. The speaker can now be paired with a new compatible device.

NOTE: Once connected, volume can be controlled using either the speaker or the relevant controls on the Bluetooth compatible device.

Making Phone Calls via a Bluetooth Compatible Device

Once the Bluetooth compatible device has been paired with the speaker, phone calls can be made.
STEP 1: Using the Bluetooth compatible device, dial the number to be called and select the Bluetooth/hands-free option. The speaker and its built-in microphone will now act as a hands-free device.
STEP 2: To connect or disconnect a call using the speaker, press '▶'.
STEP 3: To redial the last number, press '▶' twice
STEP 4: The volume of the phone call can be controlled using either the speaker or the Bluetooth compatible device.
STEP 5: To reject an incoming phone call, press and hold '▶'.

TF Card/USB Mode

STEP 1: To use TF card mode, insert a TF card (not included) into the TF card slot. The speaker will automatically change to TF card mode.
STEP 2: To use USB mode, insert a compatible USB drive into the USB port. The speaker will automatically change to USB mode.
STEP 3: If the speaker does not automatically change to TF Card or USB mode, press '**M**' until the desired operation is selected.

NOTE: Once connected, volume can be controlled using the speaker.
No USB drive should be inserted whilst using TF card mode or vice versa, as this could interfere with playback.
The speaker will only recognise MP3 audio files; if other files are present on the TF card or USB drive, this may prevent the speaker from playing.

FM Mode

STEP 1: Press '**M**' to cycle through the options and select FM mode.
STEP 2: Press and hold '▶' to search for a radio station. The speaker will automatically store the radio stations.
STEP 3: Use '+' and '-' to select a stored radio station.

NOTE: To maximise signal strength, connect one end of the line-in Aux. cable to the Aux. input port on the speaker; it will now act as antenna.

Troubleshooting

The speaker has no power.
The speaker has run out of charge. Charge the speaker following the instructions in the section entitled 'Charging the Battery'.

The speaker has no sound.
The volume level is set too low. Check that the volume level is set at an audible level and adjust accordingly with the connected device.
The speaker is not paired with a Bluetooth compatible device. Follow the instructions in the section entitled 'Bluetooth Mode'.

Unable to pair a device with the speaker.
The Bluetooth device is not compatible with the speaker. Check that the Bluetooth device is compatible with the speaker and that the Bluetooth function is switched on.

The charge of the speaker depletes quickly.
The volume level is set too high. Excessive use of the speaker at high volumes will drain the battery quickly. Charge the speaker following the instructions in the section entitled 'Charging the Battery' and listen at a lower volume for better results.
The battery may be reaching the end of its service life and the speaker will need to be disposed of. See the section entitled 'Battery Safety'.

Unable to tune into a radio station.
The area that the radio is situated in may have poor coverage. To maximise signal strength, connect one end of the line-in Aux. cable to the Aux. input port on the speaker; it will now act as antenna. Move the radio to a position in which it may receive a stronger signal, for example near a window.

Specifications

Product code: EE6959MIXACTCO
Bluetooth version: 5.3
Wireless range: Up to 25 m*
Speaker output: 2 x 5 W
Power supply: 5 V ⎓
Working voltage: 3.7 V
Rechargeable battery: 1200 mAh
Operating frequency: 2.4 GHz
Max RF output: < 6 dBm

* Effective range may be reduced due to the presence of obstacles between connected devices.

Bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.

Veiligheidsinstructies

Bij het gebruik van elektrische producten moeten altijd de standaard veiligheidsmaatregelen worden opgevolgd.
Houd het product en de accessoires buiten het bereik van kinderen.
Houd kleine onderdelen uit de buurt van kinderen, aangezien deze onderdelen verstikkingsgevaar kunnen opleveren.
Houd toezicht op kinderen jonger dan 8 jaar om te voorkomen dat ze met het product gaan spelen.
Dit product is geen speelgoed.
Dit product bevat geen door de gebruiker te onderhouden onderdelen. Als het product en een van de accessoires niet goed functioneert of is beschadigd, dient u de unit te recyclen.
Houd het product en de accessoires uit de buurt van warmtebronnen, direct zonlicht, vocht, water en andere vloeistoffen of scherpe randen die schade kunnen veroorzaken.
Zorg ervoor dat de luidspreker goed wordt geventileerd.
Houd voorwerpen die gevoelig zijn voor magnetisme (zoals betaalkaarten, enz.) bij het product vandaan.
Gebruik het product niet met natte handen.
Gebruik het product niet als het is blootgesteld aan water, vocht of andere vloeistoffen om elektrische schokken, explosies en/of persoonlijk letsel en schade aan het product te voorkomen.
Gebruik het product niet voor andere doeleinden dan waarvoor het is bedoeld.
Gebruik geen andere accessoires dan de meegeleverde accessoires.
Steek geen voorwerpen in de openingen.
Dit product is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Het mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden.
Luister niet gedurende lange tijd naar muziek op een hoog volume, aangezien dit kan leiden tot schade aan uw gehoor en het product.

OPMERKING: Opmerking: Wij raden u aan het product niet te gebruiken tijdens het opladen, omdat dit de levensduur van de accu kan verkorten.

Veilig omgaan met accu's

Zorg dat er geen kortsluiting met de stroompunten kan optreden.
Als een accu of celbatterij begint te lekken, zorg er dan voor dat de vloeistof niet in contact komt met de huid of ogen.
Als dat wel gebeurt, dient u het desbetreffende gebied met veel water te spoelen en een arts te raadplegen.
Secundaire celbatterijen en accu's moeten voor gebruik worden opgeladen. Als de celbatterijen of accu's langdurig niet zijn gebruikt, kan het nodig zijn deze meerdere keren op te laden en te ontladen voordat ze weer optimaal presteren.
Houd accu's buiten het bereik van kinderen.
Accu's mogen niet worden geplet, doorboord, uit elkaar worden gehaald of anderszins worden beschadigd.
Bewaar accu's en celbatterijen niet bij temperaturen boven 60 °C.
Vermijd opslag in direct zonlicht.
Gooi lege accu's niet bij het gewone huishoudafval.
Gooi lege accu's niet weg in brandend vuur, aangezien ze kunnen exploderen.
Als de accu's leeg zijn, dient u het product te recyclen via een plaatselijk inleverpunt. Neem voor meer informatie contact op met lokale instanties.
Dit product is uitgerust met een oplaadbare accu van 3,7 V 1200 mAh (niet verwijderbaar).

Conformiteitsverklaring

UP Global Sourcing UK Ltd. verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere bepalingen van richtlijn 2014/53/EU.

De conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd bij UP Global Sourcing UK Ltd., Victoria Street, Manchester OL9 0DD. VK. of op https://www.upgs.com/pulsarcompliance/>. Modelnr.: EE6959.

Weggooien van afgedankte batterijen en elektrische en elektronische apparatuur

Dit symbool op het product, de batterijen of de verpakking betekent dat dit product en de batterijen die het bevat, niet met het huishoudelijk afval mogen worden afgevoerd. In plaats daarvan is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker om deze in te leveren bij een geschikt inzamelpunt voor het recyclen van batterijen en elektrische en elektronische apparatuur. Deze gescheiden inzameling en recycling draagt bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen en voorkomt potentiële schade aan de volksgezondheid en het milieu, aangezien batterijen en elektrische en elektronische apparaten gevaarlijke stoffen kunnen bevatten die bij verkeerde afvalverwerking kunnen vrijkomen. Sommige verkopers bieden terugbrengdiensten aan waarmee de gebruiker kapotte apparatuur kan retourneren zodat de apparatuur op een juiste manier wordt weggegooid. **Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om eventuele gegevens op elektrische en elektronische apparatuur te verwijderen voordat deze wordt afgevoerd.** Voor informatie over waar u batterijen en elektrische en elektronische apparatuur kunt inleveren, neemt u contact op met de gemeente, de afvalstoffendienst voor huishoudelijk afval of de verkoper.

Verzorging en onderhoud

Veeg de luidspreker schoon met een zachte, pluisvrije doek.

VERMIJD HET VOLGENDE:

Schurende schoonmaakmiddelen om de luidspreker schoon te maken.
De luidspreker blootstellen aan extreem hoge of lage temperaturen.
De luidspreker laten vallen.
De luidspreker demonteren.
De luidspreker in het vuur werpen, omdat dit een explosie tot gevolg heeft.

Gebruiksaanwijzing

De accu opladen

De luidspreker is uitgerust met een oplaadbare accu van 3,7 V 1200 mAh (niet verwijderbaar). We raden u aan de accu volledig op te laden voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt. Dit duurt ongeveer 3 uur.
Sluit het microUSB-uiteinde van de USB-oplaadkabel aan op de 5V-oplaadpoort ⎓ van de luidspreker en sluit het andere uiteinde aan op een compatibele USB-poort.
Tijdens het opladen brandt het LED-indicatielampje. Zodra de accu volledig is opgeladen, gaat het LED-indicatielampje uit.
Koppel beide uiteinden van de USB-oplaadkabel voorzichtig los en berg de kabel veilig op voor toekomstig gebruik.

OPMERKING: Opmerking: Wij raden u aan het product niet te gebruiken tijdens het opladen, omdat dit de levensduur van de accu kan verkorten.
**Maximum afspeel tijd van 26 uur is gebaseerd op 70 % volume.

De Bluetooth® Fabric-luidspreker gebruiken

Basisfuncties

Schakel de luidspreker in door de aan/uit-schakelaar op On te zetten.
Pauzeer een nummer door op '▶' te drukken. Druk nogmals op de knop om het afspelen te hervatten.
Druk één keer op '+' om naar het volgende nummer te gaan. Om naar het vorige nummer te gaan, drukt u één keer op '-'.
Houd '+' ingedrukt om het volume te verhogen en houd '-' ingedrukt om het volume te verlagen.
Doorloop de modi door op '**M**' te drukken totdat de gewenste functie is geselecteerd.
Zet de aan/uit-schakelaar op de uit-stand om de luidspreker uit te schakelen.

Modi

U moet de luidspreker inschakelen om een van de volgende modi te kunnen gebruiken.

Bluetooth-modus

Koppelen met een compatibel Bluetooth-apparaat

STAP 1: Zodra de luidspreker is ingeschakeld, gaat het lampje voor Bluetooth knipperen om aan te geven dat de luidspreker met een Bluetooth-apparaat kan worden gekoppeld.
STAP 2: Zoek vanaf een Bluetooth-apparaat naar de luidspreker. Selecteer 'EE6959' om verbinding te maken en te koppelen. Nadat er een verbinding tot stand is gebracht, klinkt er een geluid om aan te geven dat de apparaten gekoppeld zijn.
STAP 3: Als u een Bluetooth-apparaat wilt ontkoppelen of verwijderen van de luidspreker, schakelt u de Bluetooth-functie op het compatibele apparaat uit. De luidspreker kan nu met een ander compatibel apparaat worden gekoppeld.

OPMERKING: Nadat de koppeling tot stand is gebracht, kunt u het volume regelen met de luidspreker of met de relevante knoppen op het Bluetooth-apparaat.

Mode FM

ÉTAPE 1 : appuyez sur « **M** » jusqu'à ce que vous ayez sélectionné le mode FM.
ÉTAPE 2 : Appuyez sur la touche « ▶ » et maintenez-la enfoncée pour rechercher une station FM. L'enceinte mémorise automatiquement la station de radio.
ÉTAPE 3 : utilisez « + » et « - » pour sélectionner une station de radio mémorisée.

REMARQUE : pour optimiser la puissance du signal, connectez une extrémité du câble d'entrée auxiliaire au port d'entrée auxiliaire de l'enceinte ; il servira alors d'antenne.

Dépannage

L'enceinte n'est pas alimentée.
L'enceinte est déchargée. Chargez l'enceinte en suivant les instructions de la section intitulée « Chargement de la batterie ».

Aucun son ne sort de l'enceinte.
Le volume est réglé sur un niveau trop faible. Vérifiez que le volume est réglé à un niveau audible et ajustez-le en conséquence avec l'appareil connecté.
L'enceinte n'est pas couplée à un appareil compatible Bluetooth. Suivez les instructions de la section « Mode Bluetooth ».

Impossible de coupler l'enceinte à un appareil.
L'appareil Bluetooth n'est pas compatible avec l'enceinte. Vérifiez que l'appareil Bluetooth est compatible avec l'enceinte et que la fonction Bluetooth est activée.

La batterie de l'enceinte s'épuise rapidement.
Le niveau du volume est trop élevé. Une utilisation excessive de l'enceinte à des volumes élevés épuise rapidement la batterie. Chargez l'enceinte en suivant les instructions de la section intitulée « Chargement de la batterie » et écoutez à un volume inférieur pour de meilleurs résultats.
Il se peut que la batterie atteigne la fin de sa durée de vie et que l'enceinte doive être éliminée. Reportez-vous à la section intitulée « Sécurité de la batterie ».

Impossible de capter une station de radio.
La zone dans laquelle se trouve la radio peut avoir une mauvaise couverture. Pour optimiser la puissance du signal, connectez une extrémité du câble d'entrée auxiliaire au port d'entrée auxiliaire de l'enceinte ; il servira alors d'antenne. Déplacez la radio dans une position où elle peut recevoir un signal plus fort, par exemple près d'une fenêtre.

Caractéristiques

Code produit : EE6959MIXACTCO
Version Bluetooth : 5.3
Portée sans fil : jusqu'à 25 m*
Puissance de l'enceinte : 2 x 5 W
Alimentation : 5 V ⎓
Tension de fonctionnement : 3,7 V
Batterie rechargeable : 1 200 mAh
Fréquence de fonctionnement : 2,4 GHz
Sortie RF max. : < 6 dBm

* La portée effective peut être réduite en raison de la présence d'obstacles entre les appareils connectés.

Bitte bewahren Sie diese Informationen zur späteren Verwendung auf.

Sicherheitshinweise

Bei der Verwendung elektrischer Geräte sind stets die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen zu beachten.
Bewahren Sie das Produkt und das Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
Halten Sie Kleinteile von Kindern fern, da diese eine Erstickungsgefahr darstellen können.
Kinder unter 8 Jahren sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt spielen.
Dieses Produkt ist kein Spielzeug.
Dieses Produkt enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Wenn das Produkt und das Zubehör nicht ordnungsgemäß funktionieren oder beschädigt wurden, sollten Sie das Gerät dem Recyclingkreislauf zuführen.
Halten Sie das Produkt und das Zubehör von Wärmequellen, direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit, Wasser und anderen Flüssigkeiten sowie scharfen Kanten fern, die Schäden verursachen können.
Stellen Sie sicher, dass die Luftzirkulation um den Lautsprecher herum gewährleistet ist.
Bewahren Sie keine magnetempfindlichen Gegenstände (z. B. Bankkarten) in der Nähe des Produkts auf.
Bedienen Sie das Produkt nicht mit nassen Händen.
Betreiben Sie das Produkt nicht, wenn es Wasser, Feuchtigkeit oder anderen Flüssigkeiten ausgesetzt war, um Stromschläge, Explosionen und/oder Verletzungen sowie Schäden am Produkt zu vermeiden.
Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Zubehör.
Legen Sie keine Gegenstände in die Öffnungen.
Dieses Produkt ist nur für den Hausgebrauch vorgesehen. Es sollte nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden.
Hören Sie nicht über einen längeren Zeitraum mit hoher Lautstärke, um Gehörschäden zu vermeiden. Dies kann auch zu Schäden am Produkt führen.

HINWEIS: Es wird empfohlen, das Produkt nicht während des Ladevorgangs zu verwenden, da dies die Lebensdauer des Akkus beeinträchtigen könnte.

Batteriesicherheit

Die Versorgungsklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
Bei einer undichten Batterie und Zelle sollten Sie darauf achten, dass die Flüssigkeit nicht mit der Haut oder den Augen in Kontakt kommt. Waschen Sie bei Kontakt den betroffenen Bereich mit reichlich Wasser und holen Sie ärztlichen Rat ein.
Sekundärzellen und Akkus müssen vor der Verwendung aufgeladen werden. Nach längerer Lagerung kann es erforderlich sein, die Zellen oder Akkus mehrmals zu laden und zu entladen, um eine maximale Leistung zu erzielen.
Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
Zerdrücken, durchstechen oder zerlegen Sie keine Akkus und beschädigen Sie sie nicht anderweitig.
Lagern Sie sie nicht über 60 °C.
Vermeiden Sie die Lagerung bei direkter Sonneneinstrahlung.
Entsorgen Sie verbrauchte Batterien nicht im Hausmüll.
Geben Sie verbrauchte Batterien nicht ins Feuer, da sie explodieren können.
Nutzen Sie dafür bitte einen Recycling-/Wertstoffhof vor Ort. Weitere Informationen erhalten Sie bei den örtlichen Behörden.
Dieses Produkt ist mit einem Akku mit 3,7 V und 1200 mAh ausgestattet (nicht herausnehmbar).

Konformitätserklärung

UP Global Sourcing UK Ltd. erklärt hiermit, dass dieses Produkt die wesentlichen Anforderungen und andere relevante Bedingungen der Richtlinie 2014/53/EU erfüllt.

Die Konformitätserklärung kann eingesehen werden bei UP Global Sourcing UK Ltd., Victoria Street, Manchester OL9 0DD UK oder https://www.upgs.com/pulsarcompliance/. Modell-Nr.: EE6959.

Entsorgung von Altbatterien und Elektro- und Elektronikaltgeräten

Dieses Symbol auf dem Produkt, den Batterien oder der Verpackung bedeutet, dass dieses Produkt und alle darin enthaltenen Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Die Entsorgung hat über eine geeignete Sammelstelle für das Recycling von Altbatterien und Elektro- und Elektronikalt geräten zu erfolgen. Die separate Sammlung und das Recycling tragen dazu bei, natürliche Ressourcen zu schonen und potenzielle negative Folgen für die Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden, da in Batterien sowie Elektro- und Elektronikaltgeräten Substanzen enthalten sind, die durch eine unsachgemäße Entsorgung die Umwelt gefährden. Einige Einzelhändler bieten Rücknahmen an. So können Benutzer am Lebendsende angelangte Geräte zurückgeben und diese werden ordnungsgemäß entsorgt. **Der Benutzer ist dafür verantwortlich, dass vor der Entsorgung des Elektro- und Elektronikalt geräte sämtliche Daten auf dem Gerät gelöscht werden.** Weitere Informationen zur ordnungsgemäßen Entsorgung von Altbatterien sowie Elektro- und Elektronikaltgeräten erhalten Sie bei der örtlichen Stadtverwaltung, den städtischen Entsorgungsbetrieben oder beim Händler.

Pflege und Wartung

Reinigen Sie den Lautsprecher mit einem weichen und fusselfreien Tuch.

ACHTUNG:

Reinigen Sie den Lautsprecher niemals mit Scheuermitteln.
Setzen Sie den Lautsprecher keinen extrem hohen oder niedrigen Temperaturen aus.
Lassen Sie den Lautsprecher nicht fallen.
Versuchen Sie nicht, den Lautsprecher zu zerlegen.
Werfen Sie den Lautsprecher nicht ins Feuer, da es sonst zu einer Explosion kommen kann.

Gebrauchsanweisung

Aufladen des Akkus

Der Lautsprecher ist mit einem Akku mit 3,7 V und 1.200 mAh ausgestattet (nicht herausnehmbar). Es wird empfohlen, den Akku vor dem ersten Gebrauch vollständig aufzuladen. Dies dauert ca. 3 Stunden.
Verbinden Sie das Micro-USB-Ende des USB-Ladekabels mit dem 5-V ⎓-Ladeanschluss am Lautsprecher und das andere Ende mit einem kompatiblen USB-Anschluss.
Während des Ladevorgangs leuchtet die LED-Kontrollampe. Sobald der Akku vollständig aufgeladen ist, erlischt die LED-Kontrollampe.
Ziehen Sie beide Enden des USB-Ladekabels vorsichtig ab und bewahren Sie es für eine spätere Verwendung sicher auf.

HINWEIS: Es wird empfohlen, den Lautsprecher nicht während des Ladevorgangs zu verwenden, da dies die Lebensdauer des Akkus beeinträchtigen könnte.
**Maximale Wiedergabe dauer von 26 Stunden basierend auf 70 % Lautstärke.

Verwendung des Bluetooth®-Textillautsprechers

Grundfunktionen

Schalten Sie den Lautsprecher ein, indem Sie den Ein-/Ausschalter in die Position „On" schieben
Wenn Sie einen Titel anhalten möchten, drücken Sie die Taste „▶". Um den Titel fortzusetzen, drücken Sie die Taste erneut.
Drücken Sie die Taste „+", um den nächsten Titel auszuwählen. Drücken Sie die Taste „-", um den vorherigen Titel auszuwählen.
Halten Sie die Taste „+" gedrückt, um die Lautstärke des Lautsprechers zu erhöhen und halten Sie „-" gedrückt, um sie zu verringern.
Wechseln Sie zwischen den Modi, indem Sie die Taste „**M**" drücken, bis die gewünschte Funktion ausgewählt ist.
Schieben Sie den Ein-/Ausschalter in die Position „Off", um den Lautsprecher auszuschalten.

Modi

Der Lautsprecher muss eingeschaltet sein, bevor Sie einen der folgenden Modi verwenden können.

Bluetooth-Modus

Koppeln mit einem Bluetooth-kompatiblen Gerät

SCHRITT 1: Nach dem Einschalten des Lautsprechers blinkt die LED-Kontrollampe und zeigt damit an, dass der Lautsprecher mit einem Bluetooth-kompatiblen Gerät gekoppelt werden kann.
SCHRITT 2: Suchen Sie den Lautsprecher mit einem Bluetooth-kompatiblen Gerät. Wählen Sie „EE6959" aus, um eine Verbindung herzustellen und eine Kopplung durchzuführen. Nachdem eine Verbindung hergestellt wurde, bestätigt eine Stimme, dass die Geräte gekoppelt sind.
SCHRITT 3: Um ein Bluetooth-kompatibles Gerät vom Lautsprecher zu entfernen, deaktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf dem kompatiblen Gerät. Der Lautsprecher kann jetzt mit einem neuen kompatiblen Gerät gekoppelt werden.

HINWEIS: Sobald die Verbindung hergestellt ist, kann die Lautstärke entweder über den Lautsprecher oder über die entsprechenden Bedienelemente auf dem Bluetooth-kompatiblen Gerät gesteuert werden.

Telefonieren über ein Bluetooth-kompatibles Gerät

Nachdem das Bluetooth-kompatible Gerät mit dem Lautsprecher gekoppelt wurde, können Anrufe getätigt werden.
SCHRITT 1: Wählen Sie mit dem Bluetooth-kompatiblen Gerät die anzurufende Nummer und dann die Bluetooth-/Freisprechfunktion aus. Der Lautsprecher und das integrierte Mikrofon dienen nun als Freisprecheinrichtung.
SCHRITT 2: Um einen Anruf über den Lautsprecher zu tätigen oder zu beenden, drücken Sie die Taste „▶".
SCHRITT 3: Um die zuletzt gewählte Nummer erneut zu wählen, drücken Sie zweimal die Taste „▶".
SCHRITT 4: Die Lautstärke des Telefonats kann entweder über den Lautsprecher oder über das Bluetooth-kompatible Gerät gesteuert werden.
SCHRITT 5: Um einen eingehenden Anruf abzulehnen, halten Sie „▶" gedrückt.

TF-Karten-/USB-Modus

SCHRITT 1: Um den TF-Karten-Modus zu verwenden, stecken Sie eine TF-Karte (nicht im Lieferumfang enthalten) in den TF-Kartensteckplatz. Der Lautsprecher wechselt automatisch in den TF-Karten-Modus.
SCHRITT 2: Schließen Sie zur Verwendung des USB-Modus ein kompatibles USB-Laufwerk an den USB-Anschluss an. Der Lautsprecher wechselt automatisch in den USB-Modus.
SCHRITT 3: Wenn der Lautsprecher nicht automatisch in den TF- oder USB-Modus wechselt, drücken Sie die Taste „**M**", bis die gewünschte Funktion ausgewählt ist.

HINWEIS: Sobald die Verbindung hergestellt ist, kann die Lautstärke über den Lautsprecher eingestellt werden.
Im TF-Karten-Modus sollte kein USB-Laufwerk angeschlossen werden, da dies die Wiedergabe beeinträchtigen könnte, und umgekehrt.
Der Lautsprecher erkennt nur MP3-Audiodateien. Wenn andere Dateien auf der TF-Karte oder dem USB-Laufwerk vorhanden sind, kann dies die Wiedergabe auf dem Lautsprecher verhindern.

FM-Modus

SCHRITT 1: Drücken Sie „**M**", bis Sie den FM-Modus ausgewählt haben.
SCHRITT 2: Halten Sie die Taste „▶" gedrückt, um nach einem FM-Sender zu suchen. Der Lautsprecher speichert den Radiosender automatisch.
SCHRITT 3: Verwenden Sie „+" und „–", um einen gespeicherten Radiosender auszuwählen.

HINWEIS: Um die Signalstärke zu maximieren, schließen Sie ein Ende des Line-in-Aux-Kabels an den Aux-Eingang des Lautsprechers an; er fungiert nun als Antenne.

Fehlerbehebung

Der Lautsprecher wird nicht mit Strom versorgt.
Der Akku des Lautsprechers ist leer. Laden Sie den Lautsprecher gemäß den Anweisungen im Abschnitt „Aufladen des Akkus" auf.

Der Lautsprecher gibt keinen Ton aus.
Die Lautstärke ist zu niedrig eingestellt. Prüfen Sie, ob ein ausreichender Lautstärkepegel eingestellt ist und stellen Sie ihn mit dem verbundenen Gerät entsprechend ein.
Der Lautsprecher ist nicht mit einem Bluetooth-kompatiblen Gerät gekoppelt. Befolgen Sie die Anweisungen im Abschnitt „Bluetooth-Modus".

Telefoongesprekken voeren via een Bluetooth-apparaat

Nadat het Bluetooth-apparaat is gekoppeld met de luidspreker, kunt u telefoongesprekken voeren.
STAP 1: Kies op het Bluetooth-apparaat het nummer dat u wilt bellen en selecteer de optie Bluetooth/handsfree. De luidspreker en de ingebouwde microfoon fungeren nu als een handsfree apparaat.
STAP 2: Druk op '▶' om met de luidspreker een oproep te plaatsen of te beëindigen.
**STAP

Gerät kann nicht mit dem Lautsprecher gekoppelt werden.
Das Bluetooth-Gerät ist nicht mit dem Lautsprecher kompatibel. Überprüfen Sie, ob das Bluetooth-Gerät mit dem Lautsprecher kompatibel ist und die Bluetooth-Funktion eingeschaltet ist.

Die Ladung des Lautsprechers nimmt schnell ab.
Die Lautstärke ist zu hoch eingestellt. Bei übermäßiger Verwendung des Lautsprechers mit hoher Lautstärke wird der Akku schnell entladen. Laden Sie den Lautsprecher gemäß den Anweisungen im Abschnitt „Aufladen des Akkus" auf, und hören Sie Ihre Inhalte mit einer niedrigeren Lautstärke, um bessere Ergebnisse zu erzielen.
Der Akku hat möglicherweise das Ende seiner Lebensdauer erreicht, und der Lautsprecher muss entsorgt werden. Siehe Abschnitt „Batteriesicherheit".

Es kann kein Radiosender eingestellt werden.
Der Ort, an dem sich das Radio befindet, hat möglicherweise eine schlechte Abdeckung. Um die Signalstärke zu maximieren, schließen Sie ein Ende des Line-in-Aux-Kabels an den Aux-Eingang des Lautsprechers an; er fungiert nun als Antenne. Bringen Sie das Radio in eine Position, in der es ein stärkeres Signal empfangen kann, z. B. in der Nähe eines Fensters.

Technische Daten

Produktcode: EE6959MIXACTCO	Betriebsspannung: 3,7 V
Bluetooth-Version: 5.3	Akku: 1.200 mAh
Reichweite: Bis zu 25 m*	Betriebsfrequenz: 2,4 GHz
Lautsprecherausgang: 2 x 5 W	Max. HF-Ausgang: < 6 dBm
Stromversorgung: 5 V ⎓	

* Die effektive Reichweite kann aufgrund von Hindernissen zwischen den verbundenen Geräten verringert sein.

Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji na przyszłość.

PL

Instrukcje bezpieczeństwa

Podczas używania produktów elektrycznych zawsze należy stosować podstawowe środki ostrożności.
Produkt i akcesoria należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Małe części należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci z uwagi na ryzyko zadławienia.
Produkt nie jest przeznaczony do zabawy, dlatego dzieci poniżej 8 lat powinny używać go pod nadzorem.
Ten produkt nie jest zabawką.
Ten produkt nie zawiera części, które mogą być serwisowane przez użytkownika. Jeśli produkt i jego akcesoria działają wadliwie lub są uszkodzone, należy oddać je do recyklingu.
Produkt i akcesoria należy przechowywać z dala od źródeł ciepła, bezpośredniego światła słonecznego, wilgoci, wody i innych płynów lub ostrych krawędzi, które mogą uszkodzić urządzenie.
Głośnik powinien mieć zapewnioną dobrą wentylację.
W pobliżu urządzenia nie należy pozostawiać żadnych przedmiotów podatnych na działanie pola magnetycznego (np. kart do bankomatów).
Nie wolno obsługiwać urządzenia mokrymi rękami.
Nie wolno używać produktu, jeśli został wystawiony na działanie wilgoci, wody lub innego płynu, ponieważ grozi to porażeniem prądem, wybuchem, obrażeniami ciała i uszkodzeniem produktu.
Nie wolno używać produktu do celów innych niż jest on przeznaczony.
Nie należy używać akcesoriów innych niż dołączone do zestawu.
Nie wolno wkładać żadnych przedmiotów do otworów.
Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego. Nie należy go używać do celów komercyjnych.
Aby nie dopuścić do uszkodzenia słuchu, a także samego urządzenia, należy unikać głośnego odtwarzania muzyki przez dłuższy czas.
UWAGA: nie zaleca się używania produktu podczas ładowania, ponieważ może to skrócić żywotność akumulatora.

Bezpieczeństwo akumulatora

Nie należy zwierać zacisków zasilania.
W przypadku wycieku z akumulatora i ogniwa nie wolno dopuścić do kontaktu płynu ze skórą lub oczami. Jeżeli już doszło do kontaktu, należy przemyć miejsce kontaktu dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem.
Drugorzędne ogniwa i akumulatory należy naładować przed użyciem. Po dłuższym okresie przechowywania może być konieczne kilkakrotne naładowanie i rozładowanie akumulatorów lub ogniw w celu uzyskania ich maksymalnej wydajności.
Przechowywać baterie poza zasięgiem dzieci.
Akumulatorów nie wolno zgniatać, przebijać, rozbierać ani powodować innych uszkodzeń.
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 60 °C.
Unikać przechowywania w nasłonecznionym mi ejscu.
Zużytych akumulatorów nie należy wyrzucać do domowych pojemników na śmieci.
Akumulatorów nie należy wyrzucać do ognia, ponieważ mogą wybuchnąć.
Po wyczerpaniu akumulatorów należy oddać produkt do lokalnego punktu recyklingu. Więcej informacji na ten temat można uzyskać w organach samorządowych.
Produkt jest wyposażony w akumulator wielokrotnego ładowania 3,7 V o pojemności 1200 mAh (niewymienny).

Deklaracja zgodności

Firma UP Global Sourcing UK Ltd. niniejszym oświadcza, że urządzenie spełnia wszystkie niezbędne wymagania oraz inne postanowienia dyrektywy 2014/53/UE.

Deklaracja zgodności jest dostępna w siedzibie firmy pod adresem UP Global Sourcing UK Ltd., Victoria Street, Manchester OL9 0DD, Wielka Brytania lub pod adresem https://www.upgs.com/pulsarcompliance/. Nr modelu: EE6959.

Utylizacja zużytych akumulatorów oraz urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Ten symbol na produkcie, jego bateriach lub opakowaniach oznacza, że nie wolno wyrzucać ich razem z odpadami domowymi. Użytkownik jest natomiast odpowiedzialny za to, aby przekazać je do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu akumulatorów oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Ten odrębny proces zbierania i recyklingu pomaga chronić zasoby naturalne i zapobiega potencjalnym negatywnym wpływom na zdrowie ludzkie i środowisko naturalne, wynikającym z możliwej obecności niebezpiecznych substancji w akumulatorach oraz sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, które mogą być spowodowane niewłaściwą utylizacją. Niektórzy sprzedawcy detaliczni oferują usługi odbioru zużytego sprzętu, które umożliwiają użytkownikowi zwrot zużytego sprzętu w celu właściwej utylizacji. **Użytkownik jest odpowiedzialny za usunięcie wszelkich danych na urządzeniach elektrycznych i elektronicznych przed ich utylizacją.** Aby uzyskać więcej informacji na temat miejsc wyrzucania baterii, odpadów elektrycznych i elektronicznych, należy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta/gminy, firmą zajmującą się utylizacją odpadów domowych lub sprzedawcą.

Konserwacja

Przecieraj głośnik miękką, niestrzępiącą się szmatką.

NIE WOLNO:

Używać ściernych środków myjących do czyszczenia głośnika.
Narażać głośnika na działanie bardzo wysokich lub niskich temperatur.
Rzucać głośnika na ziemię.
Podejmować prób demontażu głośnika.
Wyrzucać głośnika do ognia, ponieważ spowoduje to jego eksplozję.

Instrukcja obsługi

Ładowanie akumulatora

Głośnik jest wyposażony w akumulator wielokrotnego ładowania 3,7 V o pojemności 1200 mAh (niewymienny). Przed pierwszym użyciem zalecane jest pełne naładowanie akumulatora; potrwa to około 3 godzin.
Końcówkę micro-USB przewodu do ładowania przez USB należy podłączyć do portu ładowania 5 V ⎓ na głośniku, a drugą do zgodnego portu USB.
Podczas ładowania wskaźnik LED będzie się świecić. Po całkowitym naładowaniu akumulatora wskaźnik LED zgaśnie.
Oba końce przewodu do ładowania przez USB należy ostrożnie odłączyć i schować w bezpiecznym miejscu na przyszłość.
UWAGA: nie zaleca się używania głośnika podczas ładowania, ponieważ może to skrócić żywotność akumulatora.
**Maksymalny czas odtwarzania wynosi 26 godzin przy 70 % głośności.

Korzystanie z głośnika materiałowego Bluetooth®

Podstawowe funkcje

Włącz głośnik, przesuwając przełącznik do pozycji „On" (Wł.).
Aby wstrzymać odtwarzanie utworu, należy nacisnąć przycisk „**>**". Ponowne naciśnięcie przycisku spowoduje wznowienie odtwarzania utworu.
Aby przejść do następnego utworu, naciśnij przycisk „**+**". Aby wybrać poprzedni utwór, naciśnij raz przycisk „**–**".
Naciśnij i przytrzymaj „**+**", aby zwiększyć głośność, lub „**–**", aby ją zmniejszyć.
Do przełączania się między trybami służy przycisk „**M**", który należy naciskać aż do momentu wybrania pożądanego trybu.
Przesuń przełącznik do pozycji „Off" (Wył.), aby wyłączyć głośnik.

Tryby

Aby można było korzystać z poniższych trybów, głośnik musi być włączony.

Tryb Bluetooth

Parowanie z urządzeniem zgodnym z technologią Bluetooth

KROK 1: gdy głośnik zostanie włączony, wskaźnik LED zacznie migać, sygnalizując gotowość głośnika do sparowania z urządzeniem zgodnym z technologią Bluetooth.
KROK 2: wyszukaj głośnik na urządzeniu zgodnym z technologią Bluetooth. Wybierz urządzenie „EE6959", aby połączyć się i sparować. Po nawiązaniu połączenia usłyszysz dźwięk sygnalizujący, że urządzenia są sparowane.
KROK 3: aby anulować sparowanie lub odłączyć od głośnika urządzenie zgodne z technologią Bluetooth, wyłącz funkcję Bluetooth w tym urządzeniu. Głośnik można teraz sparować z innym zgodnym urządzeniem.
UWAGA: po podłączeniu urządzenia zgodnego z technologią Bluetooth głośność można kontrolować za pomocą głośnika lub odpowiednich przycisków sterujących na urządzeniu.

Wykonywanie połączeń głosowych za pomocą urządzenia zgodnego z technologią Bluetooth

Po sparowaniu głośnika z urządzeniem zgodnym z technologią Bluetooth możliwe jest wykonywanie połączeń głosowych.
KROK 1: na urządzeniu zgodnym z technologią Bluetooth wprowadź numer, pod który chcesz zadzwonić, i wybierz opcję Bluetooth/tryb głośnomówiący. Głośnik ze wbudowanym mikrofonem będzie pełnić funkcję urządzenia głośnomówiącego.
KROK 2: aby nawiązać lub zakończyć połączenie za pomocą głośnika, naciśnij przycisk „**>**".
KROK 3: aby ponownie zadzwonić pod ostatni wybrany numer, naciśnij dwukrotnie przycisk „**>**".
KROK 4: poziom głośności połączenia głosowego można regulować za pomocą głośnika lub urządzenia zgodnego z technologią Bluetooth.
KROK 5: aby odrzucić połączenie przychodzące, naciśnij i przytrzymaj przycisk „**>**".

Karta TF / tryb USB:

KROK 1: aby korzystać z trybu karty TF, umieść kartę TF (nie znajduje się w zestawie) w gnieździe kart TF. Głośnik automatycznie przełączy się w tryb karty TF.
KROK 2: aby korzystać z trybu USB, podłącz zgodny nośnik USB do portu USB. Głośnik automatycznie przełączy się w tryb USB.
KROK 3: jeśli głośnik nie przełączy się automatycznie w tryb karty TF lub USB, naciskaj przycisk „**M**" do momentu wybrania pożądanej operacji.
UWAGA: po podłączeniu można sterować głośnością za pomocą głośnika.
Nie należy podłączać nośnika USB podczas korzystania z trybu karty TF (i odwrotnie), ponieważ może to powodować zakłócenia w odtwarzaniu.
Głośnik rozpoznaje tylko pliki audio MP3, więc jeśli na karcie TF lub na nośniku USB znajdują się inne pliki, może to uniemożliwić odtwarzanie przez głośnik.

Tryb FM

KROK 1: naciskaj przycisk „**M**" do momentu wybrania trybu FM.
KROK 2: naciśnij i przytrzymaj przycisk „**>**", aby wyszukać stację FM. Głośnik automatycznie zapisze stację radiową.
KROK 3: użyj przycisków „**+**" i „**–**", aby wybrać zapisane stacje radiowe.
UWAGA: aby zwiększyć siłę sygnału, podłącz jeden koniec przewodu wejścia liniowego aux do portu wejścia Aux. na głośniku. Będzie on działał jako antena.

Rozwiązywanie problemów

Brak zasilania głośnika.
Głośnik rozładował się. Naładuj głośnik, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w sekcji „Ładowanie akumulatora".
Głośnik nie emituje dźwięku.
Ustawiono zbyt niski poziom głośności. Sprawdź, czy poziom głośności jest ustawiony na słyszalnym poziomie i odpowiednio wyreguluj go za pomocą połączonego urządzenia.
Głośnik nie jest sparowany z urządzeniem zgodnym z technologią Bluetooth. Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w sekcji „Tryb Bluetooth".
Nie można sparować urządzenia z głośnikiem.
Urządzenie Bluetooth nie jest zgodne z głośnikiem. Sprawdź, czy urządzenie Bluetooth jest zgodne z głośnikiem i czy funkcja Bluetooth jest włączona.
Głośnik szybko się rozładowuje.
Ustawiono zbyt wysoki poziom głośności. Używanie głośnika przy zbyt dużej głośności spowoduje szybkie rozładowanie akumulatora. Głośnik należy ładować zgodnie z instrukcjami w części „Ładowanie akumulatora", a w celu uzyskania lepszych rezultatów należy słuchać dźwięku o niższej głośności.
Być może okres eksploatacji akumulatora dobiegł końca i należy zutylizować głośnik. Zapoznaj się z sekcją zatytułowaną „Bezpieczeństwo akumulatora".
Nie można dostroić stacji radiowej.
Obszar, w którym znajduje się radio, może mieć słaby zasięg. Aby zwiększyć siłę sygnału, podłącz jeden koniec przewodu wejścia liniowego aux do portu wejścia Aux. na głośniku. Będzie on działał jako antena. Przesuń radio w miejsce, w którym może odbierać silniejszy sygnał, na przykład w pobliżu okna.

Dane techniczne

Kod produktu: EE6959MIXACTCO	Napięcie robocze: 3,7 V
Wersja Bluetooth: 5.3	Akumulator: 1200 mAh
Zakres połączenia bezprzewodowego: do 25 m*	Częstotliwość pracy: 2,4 GHz
Wyjście głośnika: 5 W	Maks. moc sygnału radiowego: < 6 dBm
Zasilanie: 5 V ⎓	

* Zakres działania może być mniejszy z powodu przeszkód pomiędzy połączonymi urządzeniami.

Návod uschovejte pro pozdější použití.

CZ

Bezpečnostní pokyny

Při používání elektrických výrobků je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření.
Výrobek a jeho příslušenství uchovávejte mimo dosah dětí.
Malé součásti uchovávejte mimo dosah dětí, mohly by představovat riziko udušení.
Děti mladší než 8 let by měly být pod dozorem, aby si s výrobkem nehrály.
Tento výrobek není hračka.
Tento výrobek neobsahuje žádné součásti opravitelné uživatelem. Pokud výrobek a jeho příslušenství nefungují správně nebo byly poškozeny, měly by být recyklovány.
Výrobek a jeho příslušenství uchovávejte mimo dosah zdrojů tepla, přímého slunečního světla, vlhkosti, vody a jiných kapalin a také mimo dosah ostrých hran, které by je mohly poškodit.
Zajistěte, aby byl reproduktor dobře větraný.
Nenechávejte v blízkosti výrobku žádné předměty citlivé na magnetismus (platební karty atd.).
Neobsluhujte výrobek mokrýma rukama.
Výrobek nepoužívejte, pokud byl vystaven vodě, vlhkosti nebo jiné kapalině, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, výbuchu nebo zranění osob a poškození výrobku.
Výrobek nepoužívejte k jinému účelu, než k němuž je určen.
Nepoužívejte žádné příslušenství, které není součástí dodávky.
Do žádného z otvorů nevkládejte žádné předměty.
Tento výrobek je určen pouze pro domácí použití. Nesmí být používán pro komerční účely.
Abyste předešli možnému poškození sluchu, neposlouchejte delší dobu při vysokých úrovních hlasitosti. Mohl by se tím zároveň poškodit i výrobek.
POZNÁMKA: Doporučujeme výrobek nepoužívat během nabíjení, jelikož by se tím mohla zkrátit životnost baterie.

Bezpečnost baterie

Nesmí dojít ke zkratování napájecího konektoru.
V případě netěsnosti baterie a článku zabraňte kontaktu kapaliny s kůží či očima. Pokud došlo ke kontaktu, omyjte postižené místo velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc.
Sekundární články a baterie je třeba před použitím nabít. Po delší době skladování může být nutné články či baterie několikrát nabít a vybít, aby dosahovaly maximálního výkonu.
Baterie uchovávejte mimo dosah dětí.
Baterie nemačkejte, nepropichujte, nerozebírejte ani jinak nepoškozujte.
Neskladujte při teplotách nad 60 °C.
Neskladujte na přímém slunečním světle.
Nevyhazujte vybité baterie do běžného odpadu.
Vybité baterie nevhazujte do ohně, protože by mohly explodovat.
Po vyčerpání baterie odneste výrobek do místní recyklační stanice. Další podrobnosti vám sdělí místní úřady.
Výrobek je vybaven 3,7 V dobíjecí baterií s kapacitou 1200 mAh (není vyjímatelná).

Prohlášení o shodě

Společnost UP Global Sourcing UK Ltd. tímto prohlašuje, že tento výrobek splňuje základní požadavky a další ustanovení směrnice 2014/53/EU.

Informace o prohlášení o shodě lze získat na adrese UP Global Sourcing UK Ltd., Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK nebo https://www.upgs.com/pulsarcompliance/. Č. modelu: EE6959.

Likvidace vybitých baterií a elektrických a elektronických zařízení

Tento symbol na produktu, jeho bateriích nebo obalu znamenají, že tento produkt a v něm obsažené baterie se nesmějí likvidovat společně s běžným komunálním odpadem. Namísto toho je uživatel odpovědný za jejich předání na příslušné odběrové místo pro recyklaci baterií a elektrických a elektronických zařízení. Tento separátní odběr a recyklování napomohou ochraně přírodních zdrojů a zabrání potenciálním negativním důsledkům pro lidské zdraví a životní prostředí, které by způsobila přítomnost nebezpečných látek v bateriích a elektrických a elektronických zařízeních, a ke které by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace. Někteří prodejci poskytují služby zpětného převzetí, které umožňují uživateli vrátit vyčerpané vybavení pro příslušnou likvidaci. **Je odpovědností uživatele odstranit před likvidací veškerá data z elektrických a elektronických zařízení.** Další informace o tom, kde odevzdat baterie, elektrický a elektronický odpad, prosím kontaktujte místní městský nebo obecní úřad, služby likvidace komunálního odpadu nebo prodejce.

Péče a údržba

Otřete reproduktor měkkým hadříkem, který nepouští vlákna.

V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ:

K čištění reproduktoru nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.
Nevystavujte reproduktor extrémně vysokým nebo nízkým teplotám.
Reproduktor neupouštějte.
Nepokoušejte se reproduktor rozebrat.
Nevhazujte reproduktor do ohně, neboť by došlo k explozi.

Návod k použití

Nabíjení baterie

Reproduktor je vybaven 3,7 V baterií s kapacitou 1200 mAh (není vyjímatelná). Před prvním použitím doporučujeme baterii plně nabít. To bude trvat cca 3 hodiny.
Připojte konektor micro USB nabíjecího kabelu USB do 5 V ⎓ nabíjecího portu na reproduktoru a druhý konec připojte do kompatibilního portu USB.
Během nabíjení bude kontrolka LED svítit. Po úplném nabití baterie kontrolka LED zhasne.
Opatrně odpojte oba konce kabelu USB a bezpečně jej uložte pro pozdější použití.
POZNÁMKA: Doporučujeme reproduktor nepoužívat během nabíjení, jelikož by se tím mohla zkrátit životnost baterie.
**Maximální doba přehrávání 26 hodin je založena na 70 % hlasitosti.

Používání Bluetooth® látkového reproduktoru

Basic Functionality

Zapněte reproduktor posunutím vypínače do polohy „On" (Zapnuto).
Skladbu pozastavíte stisknutím tlačítka „**>**". Chcete-li v přehrávání pokračovat, tlačítko znovu stiskněte.
Chcete-li vybrat další stopu, stiskněte jednou tlačítko „**+**". Chcete-li vybrat předchozí stopu, stiskněte jednou tlačítko „**–**".
Stisknutím a podržením tlačítka „**+**" zvýšíte hlasitost; stisknutím a podržením tlačítka „**–**" hlasitost snížíte.
Mezi režimy můžete přepínat stisknutím tlačítka „**M**", dokud nevyberete požadovaný režim.
Reproduktor vypnete posunutím vypínače do polohy „Off" (Vypnuto).

Režimy

Před použitím některého z následujících režimů musí být reproduktor zapnutý.

Režim Bluetooth

Párování se zařízením kompatibilním s technologií Bluetooth

KROK 1: Jakmile je reproduktor zapnutý, kontrolka LED bliká a tím signalizuje, že je reproduktor připraven ke spárování se zařízením s podporou Bluetooth.
KROK 2: Vyhledejte reproduktor pomocí zařízení s podporou Bluetooth. Vyberte „EE6959" pro připojení a párování. Po navázání spojení reproduktor přehraje zvuk jako signál, že došlo ke spárování zařízení.
KROK 3: Chcete-li od reproduktoru odpojit nebo odebrat zařízení s podporou Bluetooth, vypněte funkci Bluetooth na kompatibilním zařízení. Reproduktor lze nyní spárovat s novým kompatibilním zařízením.
POZNÁMKA: Po připojení lze hlasitost ovládat buď pomocí reproduktoru, nebo příslušných ovládacích prvků zařízení s podporou Bluetooth.

Telefonování pomocí zařízení kompatibilního s technologií Bluetooth

Po spárování zařízení podporujícího technologii Bluetooth s reproduktorem lze uskutečňovat telefonní hovory.
KROK 1: Pomocí zařízení kompatibilního s technologií Bluetooth vytočte číslo, na které chcete volat, a vyberte možnost Bluetooth/hands-free. Reproduktor a jeho vestavěný mikrofon nyní budou fungovat jako zařízení hands-free.
KROK 2: Chcete-li spojit nebo přerušit hovor pomocí reproduktoru, stiskněte tlačítko „**>**".
KROK 3: Chcete-li znovu vytočit poslední volané číslo, stiskněte dvakrát tlačítko „**>**".
KROK 4: Hlasitost telefonního hovoru lze ovládat buď pomocí reproduktoru nebo pomocí zařízení kompatibilního s technologií Bluetooth.
KROK 5: Chcete-li příchozí hovor odmítnout, stiskněte a podržte tlačítko „**>**".

Karta TF/režim USB

KROK 1: Chcete-li používat režim karty TF, vložte kartu TF (není součástí balení) do slotu pro kartu TF. Reproduktor se automaticky přepne do režimu karty TF.
KROK 2: Chcete-li používat režim USB, vložte do portu USB kompatibilní USB disk. Reproduktor se automaticky přepne do režimu USB.
KROK 3: Pokud se reproduktor automaticky nepřepne do režimu karty TF nebo USB, tiskněte tlačítko „**M**", dokud nebude vybrán.
POZNÁMKA: Po připojení lze zvuk ovládat pomocí reproduktoru.
Při použití režimu karty TF by neměl být do zařízení vložen USB disk a naopak, jelikož by takto mohlo dojít k rušení přehrávání.
Reproduktor rozpozná pouze audio soubory MP3. Pokud jsou na kartě TF nebo USB disku jiné soubory, může to bránit v přehrávání.

Režim FM

KROK 1: Stiskněte tlačítko „**M**" , dokud nevyberete režim FM.
KROK 2: Stisknutím a podržením tlačítka „**>**" vyhledejte stanici FM. Reproduktor automaticky uloží rádiovou stanici.
KROK 3: Pomocí tlačítek „**+**" a „**–**" vyberte uložené rádiové stanice.
POZNÁMKA: Chcete-li maximalizovat sílu signálu, připojte jeden konec kabelu linkového vstupu Aux. do vstupního portu Aux. na reproduktoru; bude nyní fungovat jako anténa.

Odstraňování problémů

Reproduktor nemá napájení.
Reproduktor je vybitý. Nabijte reproduktor podle pokynů v části „Nabíjení baterie".
Reproduktor nevydává žádný zvuk.
Úroveň hlasitosti je nastavena příliš nízko. Zkontrolujte, zda je úroveň hlasitosti nastavena na slyšitelnou úroveň a odpovídajícím způsobem ji upravte pomocí připojeného zařízení.
Reproduktor není spárovaný se zařízením kompatibilním s technologií Bluetooth. Postupujte podle pokynů v části „Režim Bluetooth".
Zařízení nelze spárovat s reproduktorem.
Zařízení Bluetooth není s reproduktorem kompatibilní. Ujistěte se, že je zařízení Bluetooth kompatibilní s reproduktorem a že je zapnuta funkce Bluetooth.
Baterie reproduktoru se rychle vybíjí.
Úroveň hlasitosti je nastavena příliš vysoko. Nadměrné používání reproduktoru při vysokých hlasitostech baterii rychle vybíjí. Nabijte reproduktor podle pokynů uvedených v části „Nabíjení baterie" a pro delší výdrž baterie poslouchejte při nižší hlasitosti.
Baterie může dosahovat konce své životnosti a reproduktor bude třeba zlikvidovat. Viz část „Bezpečnost baterie".
Nelze naladit rádiovou stanici.
Oblast, ve které se rádio nachází, může mít špatné pokrytí. Chcete-li maximalizovat sílu signálu, připojte jeden konec kabelu linkového vstupu Aux. do vstupního portu Aux. na reproduktoru; bude nyní fungovat jako anténa. Přemístěte rádio někam, kde může přijímat silnější signál, například do blízkosti okna.

Specifikace

Kód produktu: EE6959MIXACTCO	Pracovní napětí: 3,7 V
verze Bluetooth: 5.3	Nabíjecí baterie: 1200 mAh
Dosah bezdrátového připojení: Až 25 m*	Provozní frekvence: 2,4 GHz
Výstup reproduktoru: 2 x 5 W	Max. RF výstup: < 6 dBm
Napájecí zdroj: 5 V ⎓	

* Účinný rozsah může být v důsledku výskytu překážek mezi připojenými zařízeními nižší.

Uchovajte si tento návod na budúce použitie.

SK

Bezpečnostné pokyny

Pri používaní elektrických výrobkov je potrebné vždy dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia.
Výrobok a jeho príslušenstvo uchovávajte mimo dosahu detí.
Malé časti uchovávajte mimo dosahu detí, pretože môžu predstavovať nebezpečenstvo udusenia.
Je potrebné dohliadnuť na to, aby sa deti do 8 rokov s výrobkom nehrali.
Tento výrobok nie je hračka.
Tento výrobok neobsahuje žiadne diely, ktorých údržbu môže vykonávať používateľ. V prípade, že výrobok a akékoľvek jeho príslušenstvo nefungujú správne alebo sú poškodené; jednotka by sa mala recyklovať.
Výrobok a jeho príslušenstvo uchovávajte mimo dosahu zdrojov tepla, priameho slnečného žiarenia, vlhkosti, vody a iných tekutín alebo ostrých hrán, ktoré by mohli spôsobiť poškodenie.
Dbajte na to, aby bol reproduktor dobre vetraný.
V blízkosti výrobku nenechávajte žiadne predmety, ktoré by sa mohli poškodiť vplyvom magnetizmu (platobné karty a pod.).
Nemanipulujte s výrobkom mokrými rukami.
Výrobok nepoužívajte, ak bol vystavený vode, vlhkosti alebo akýmkoľvek iným kvapalinám, aby sa predišlo úrazu elektrickým prúdom, výbuchu a/alebo vášmu zraneniu a poškodeniu výrobku.
Výrobok nepoužívajte na iné účely, než na ktoré je určený.
Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je dodávané spolu s výrobkom.
Do otvorov nevkladajte žiadne predmety.
Tento výrobok je určený len na domáce použitie. Nemal by sa používať na komerčné účely.
Hudbu nepočúvajte príliš hlasno po dlhú dobu, aby sa predišlo poškodeniu sluchu – môže to tiež poškodiť výrobok.
POZNÁMKA: Odporúča sa nepoužívať výrobok počas nabíjania, pretože to môže znížiť životnosť batérie.

Bezpečnosť batérie

Napájacie svorky sa nesmú skratovať.
V prípade úniku kvapaliny z batérie alebo z akumulátora dbajte na to, aby nedošlo k jej kontaktu s pokožkou alebo očami.
V prípade kontaktu postihnuté miesto umyte veľkým množstvom vody a vyhľadajte lekársku pomoc.
Sekundárne články a batérie musia byť pred použitím nabité. Po dlhšej dobe skladovania môže byť potrebné články alebo batérie niekoľkokrát nabiť a vybiť, aby dosiahli maximálny výkon.
Batérie uchovávajte mimo dosahu detí.
Batérie nedrvte, neprepichujte, nerozoberajte ani inak nepoškodzujte.
Neskladujte ich pri teplote vyššej ako 60 °C.
Vyhýbajte sa skladovaniu na priamom slnečnom svetle.
Vybité batérie nevyhadzujte do komunálneho odpadu.
Vybité batérie nelikvidujte v ohni, pretože by mohli vybuchnúť.
Po vybití batérií zaneste výrobok do miestneho recyklačného strediska. Podrobnejšie informácie vám poskytnú miestne úrady.
Tento výrobok má zabudovanú 3,7 V dobíjateľnú batériu (neodnímateľnú) s kapacitou 1200 mAh.

Vyhlásenie o zhode

UP Global Sourcing UK Ltd. týmto vyhlasuje, že tento výrobok je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/EÚ.

Vyhlásenie o zhode možno konzultovať na adrese UP Global Sourcing UK Ltd., Victoria Street, Manchester OL9 0DD, Spojené kráľovstvo, alebo na adrese https://www.upgs.com/pulsarcompliance/. Číslo modelu: EE6959.

Likvidácia použitých batérií a elektrických a elektronických zariadení

Tento symbol na produkte, jeho batériách alebo obale znamená, že tento produkt a všetky batérie, ktoré sa v ňom nachádzajú, sa nesmú likvidovať s komunálnym odpadom. Namiesto toho je používateľ povinný odovzdať ich na príslušnom zbernom mieste na recykláciu batérií a elektrických a elektronických zariadení. Tento separovaný zber a recyklácia pomôžu zachovať prírodné zdroje a zabrániť potenciálnym negatívnym dôsledkom na ľudské zdravie a životné prostredie z dôvodu možnej prítomnosti nebezpečných látok v batériách a elektrických a elektronických zariadeniach, ktoré by mohli byť spôsobené nevhodnou likvidáciou. Niektorí predajcovia poskytujú služby spätného odberu, ktoré umožňujú používateľovi vrátiť opotrebované zariadenie na vhodnú likvidáciu. **Vymazanie akýchkoľvek údajov na elektrickom a elektronickom zariadení pred likvidáciou má na starosti používateľ.** Ďalšie informácie o tom, kde možno batérie, elektrický a elektronický odpad odovzdať, získate na miestnom mestskom/obecnom úrade, u služby likvidácie komunálneho odpadu alebo u predajcu.

Starostlivosť a údržba

Reproduktor utierajte mäkkou handrou, ktorá po sebe nezanecháva vlákna.

VYVARUJTE SA:

použitia abrazívnych čistiacich prípravkov na čistenie reproduktora,
vystavenia reproduktora príliš vysokým či nízkym teplotám,
pádu reproduktora,
rozoberaniu reproduktora,
likvidácie reproduktora spaľovaním, pretože môže dôjsť k výbuchu.

Návod na použitie

Nabíjanie batérie

Reproduktor má zabudovanú 3,7 V nabíjateľnú batériu s kapacitou 1200 mAh (nie je možné ju vybrať). Pred prvým použitím sa odporúča batériu plne nabiť; proces nabíjania trvá približne 3 hodiny.
Koniec nabíjacieho kábla USB s konektorom Micro USB zapojte do nabíjacieho portu 5 V ⎓ na reproduktore a druhý koniec do kompatibilného portu USB.
Počas nabíjania svetelný indikátor LED svieti. Po plnom nabití batérie svetelný indikátor LED zhasne.
Oba konce USB nabíjacieho kábla odpojte a bezpečne ho odložte na budúce použitie.
POZNÁMKA: Odporúča sa nepoužívať reproduktor počas nabíjania, pretože to môže znížiť životnosť batérie.
**Maximálny čas prehrávania 26 hodín pri hlasitosti 70 %.

Používanie látkového reproduktora s pripojením Bluetooth®

Základné funkcie

Reproduktor zapnite prepnutím hlavného vypínača do polohy „ON" (Zapnuté).
Nahrávku pozastavíte stlačením tlačidla „**>**" (Prehrať/Pozastaviť/Hands-free); opätovným stlačením tohto tlačidla obnovíte prehrávanie.
Ďalšiu nahrávku vyberiete jedným stlačením tlačidla „**+**". Predchádzajúcu nahrávku vyberiete jedným stlačením tlačidla „**–**".
Stlačením a podržaním tlačidla „**+**" zvýšite hlasitosť reproduktora a stlačením a podržaním tlačidla „**–**" ju znížite.
Stláčaním tlačidla „**M**" (Režim) prepínate medzi režimami, kým si nevyberiete požadovanú operáciu.
Ak chcete reproduktor vypnúť, prepnite hlavný vypínač do polohy „OFF" (Vypnúť).

Režimy

Reproduktor sa musí zapnúť pred použitím ktoréhokoľvek z nasledujúcich režimov.

Režim Bluetooth

Spárovanie so zariadením kompatibilným s rozhraním Bluetooth

1. KROK: Po zapnutí reproduktora svetelný indikátor LED začne blikať, čo indikuje, že je reproduktor pripravený na párovanie so zariadením kompatibilným s rozhraním Bluetooth.
2. KROK: Vyhľadajte reproduktor pomocou zariadenia kompatibilného s rozhraním Bluetooth. Vyberte „EE6959" na pripojenie a spárovanie. Po vytvorení pripojenia zaznie hlas, ktorý signalizuje, že zariadenia sú spárované.
3. KROK: Ak chcete zrušiť spárovanie alebo odpojiť kompatibilné zariadenie Bluetooth od reproduktora, vypnite funkciu Bluetooth na kompatibilnom zariadení. Teraz je reproduktor možné spárovať s novým kompatibilným zariadením.
POZNÁMKA: Po pripojení môžete ovládať hlasitosť pomocou reproduktora alebo príslušnými ovládacími prvkami na zariadení kompatibilnom s rozhraním Bluetooth.

Telefonovanie prostredníctvom zariadenia kompatibilného s Bluetooth

Po spárovaní zariadenia kompatibilného s Bluetooth je možné uskutočňovať hovory.
1. KROK: Pomocou zariadenia kompatibilného s rozhraním Bluetooth vytočte telefónne číslo, na ktoré chcete zavolať, a vyberte možnosť Bluetooth/Hands-free. Reproduktor so zabudovaným mikrofónom bude odteraz fungovať ako hands-free zariadenie.
2. KROK: Stlačením tlačidla „**>**" (Prehrať/Pozastaviť/Hands-free) prijmete alebo ukončíte hovor pomocou reproduktora.
3. KROK: Na opätovné vytočenie posledného čísla dvakrát stlačte tlačidlo „**>**" (Prehrať/Pozastaviť/Hands-free).
4. KROK: Hlasitosť telefonátu môžete ovládať pomocou reproduktora alebo zariadenia kompatibilného s rozhraním Bluetooth.
5. KROK: Stlačením a podržaním tlačidla „**>**" (Prehrať/Pozastaviť/Hands-free) odmietnete prichádzajúci hovor.

Režim karty TF/USB

1. KROK: Ak chcete používať režim karty TF, kartu TF (nie je súčasťou balenia) vložte do otvoru na kartu TF. Reproduktor sa automaticky prepne na režim karty TF.
2. KROK: Na používanie režimu USB vložte do portu USB kompatibilnú jednotku USB. Reproduktor sa automaticky zmení na režim USB.
3. KROK: Ak sa reproduktor automaticky neprepne na režim karty TF alebo USB, stláčajte tlačidlo „**M**" (Režim), kým sa nezvolí požadovaná operácia.
Poznámka: Po pripojení je možné zvuk ovládať pomocou reproduktora.
Dbajte na to, aby počas používania režimu karty TF nebola vložená žiadna jednotka USB alebo naopak, pretože by mohlo dôjsť k ovplyvneniu prehrávania.
Reproduktor rozpozná iba audio súbory MP3. Ak sa na karte TF alebo na jednotke USB nachádzajú aj iné súbory, reproduktor nemusí spustiť prehrávanie.

Režim FM

1. KROK: Stláčajte tlačidlo „**M**" (Režim), kým nevyberiete režim FM.
2. KROK: Stanicu FM vyhľadáte stlačením a podržaním tlačidla „**>**" (Prehrať/Pozastaviť/Hands-free). Reproduktor rozhlasovú stanicu automaticky uloží.
3. KROK: Pomocou tlačidiel „**+**" a „**–**" vyberte uložené rozhlasové stanice.
POZNÁMKA: Na maximalizáciu sily signálu zapojte jeden koniec linkového kábla Aux. do vstupného portu Aux. na reproduktore. Bude plniť úlohu antény.

Riešenie problémov

Reproduktor sa nezapne.
Reproduktor sa vybil. Reproduktor nabite podľa pokynov v časti nazvanej „Nabíjanie batérie".
Reproduktor nevydáva zvuk.
Hlasitosť je nastavená na veľmi nízku úroveň. Skontrolujte, či je úroveň hlasitosti nastavená na počuteľnú úroveň, a vhodne ju upravte pomocou pripojeného zariadenia.
Reproduktor nie je spárovaný s kompatibilným zariadením Bluetooth. Dodržiavajte pokyny uvedené v časti nazvanej „Režim Bluetooth".
Zariadenie nie je možné spárovať s reproduktorom.
Zariadenie Bluetooth nie je kompatibilné s reproduktorom. Skontrolujte, či je zariadenie Bluetooth kompatibilné s reproduktorom a či je zapnutá funkcia Bluetooth.
Reproduktor sa veľmi rýchlo vybíja.
Hlasitosť je nastavená na veľmi vysokú úroveň. Pri nadmernom používaní reproduktora pri vysokej hlasitosti sa batéria rýchlo vybije. Reproduktor nabite podľa pokynov uvedených v časti „Nabíjanie batérie" a nahrávky počúvajte pri nižšej hlasitosti, aby sa zaručil lepší výsledok.
Môže sa blížiť koniec životnosti batérie a v danom prípade je potrebné reproduktor zlikvidovať. Pozrite časť „Bezpečnosť batérie".
Nemožno naladiť rozhlasovú stanicu
Oblasť, v ktorej sa rádio nachádza, môže mať slabé pokrytie. Na maximalizáciu sily signálu zapojte jeden koniec linkového kábla Aux. do vstupného portu Aux. na reproduktore. Bude plniť úlohu antény. Presuňte rádio na miesto, kde bude prijímať silnejší signál, napríklad ku oknu

Technické údaje

Kód výrobku: EE6959MIXACTCO	Prevádzkové napätie: 3,7 V
Verzia Bluetooth: 5.3	Nabíjateľná batéria: 1 200 mAh
Bezdrôtový dosah: až do 25 m*	Prevádzková frekvencia: 2,4 GHz
Výstup reproduktora: 2 x 5 W	Max. výstup RF: <6 dBm
Zdroj napájania: 5 V ⎓	

* Rozsah účinnosti môže byť znížený kvôli prítomnosti prekážok medzi pripojenými zariadeniami.

Conservare il manuale di istruzioni per riferimento futuro.

IT

Istruzioni di sicurezza

Durante l'uso di prodotti elettrici, è necessario attenersi alle precauzioni di sicurezza di base.
Tenere il prodotto e gli accessori fuori dalla portata dei bambini.
Tenere i componenti di piccole dimensioni fuori dalla portata dei bambini per evitare il rischio di soffocamento.
È necessario sorvegliare i bambini al di sotto degli 8 anni per assicurarsi che non giochino con il prodotto.
Questo prodotto non è un giocattolo.
Questo prodotto non contiene componenti riparabili dall'utente. È necessario smaltire in modo appropriato il prodotto e i suoi accessori nel caso in cui non dovessero funzionare correttamente oppure in seguito a cadute o danni evidenti.
Tenere il prodotto e gli accessori lontani da fonti di calore, luce diretta del sole, umidità, acqua e altri liquidi oppure da bordi affilati che potrebbero causare danni.
Assicurarsi che lo speaker sia ben ventilato.
Non lasciare oggetti magneto-sensibili (carte bancomat, ecc.) vicino al prodotto.
Non utilizzare il prodotto con le mani bagnate.
Non utilizzare il prodotto se è stato esposto ad acqua, umidità o altri liquidi, onde evitare scosse elettriche, esplosioni e/o lesioni personali e danni al prodotto.
Non utilizzare il prodotto per scopi diversi dall'uso previsto.
Non utilizzare accessori diversi da quelli forniti in dotazione.
Non inserire oggetti nelle aperture.
Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso domestico, non a scopi commerciali.
Per evitare danni all'udito o al prodotto, non ascoltare a volume elevato per periodi di tempo prolungati.
NOTA: non utilizzare il prodotto durante la ricarica, poiché ciò potrebbe ridurre la durata della batteria.

Sicurezza della batteria

Evitare di cortocircuitare i morsetti di alimentazione.
In caso di fuoriuscita di liquidi dalla batteria e dalla cella, evitare qualsiasi contatto con la pelle o con gli occhi. In caso di contatto, lavare l'area interessata con abbondante acqua e consultare un medico.
Caricare le batterie e le pile secondarie prima dell'uso. Dopo lunghi periodi di inattività, potrebbe essere necessario caricare e scaricare più volte le pile o le batterie per ottimizzarne le prestazioni.
Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini.
Non aprire, forare, smontare o danneggiare le batterie.
Non conservare a temperature superiori a 60 °C.
Evitare di conservare il prodotto alla luce diretta del sole.
Non smaltire le batterie scariche nei rifiuti domestici.
Non gettare le batterie scariche nel fuoco poiché potrebbero esplodere.
Una volta giunte a esaurimento, smaltire le batterie presso le apposite strutture. Per ulteriori informazioni, contattare gli enti locali.
Questo prodotto è dotato di una batteria ricaricabile da 3,7 V 1200 mAh (non rimovibile).

Dichiarazione di conformità

UP Global Sourcing UK Ltd. dichiara che il prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle disposizioni della Direttiva 2014/53/UE.
È possibile consultare la dichiarazione di conformità presso UP Global Sourcing UK Ltd., Victoria Street, Manchester OL9 0DD, Regno Unito o https://www.upgs.com/pulsarcompliance/. N. modello: EE6959.

Smaltimento delle batterie e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche

Questo simbolo sul prodotto, sulle batterie o sulla confezione indica che il prodotto e le batterie in esso contenute non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici. È responsabilità dell'utente consegnarlo a un punto di raccolta preposto al riciclaggio delle batterie e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. La raccolta differenziata e il riciclaggio contribuiranno a preservare le risorse naturali e a prevenire conseguenze negative per la salute umana e l'ambiente a causa della possibile presenza, nel prodotto, di sostanze pericolose che potrebbero essere rilasciate da uno smaltimento inappropriato. Alcuni rivenditori forniscono un servizio di raccolta e smaltimento delle apparecchiature esauste. **È responsabilità dell'utente cancellare i dati memorizzati in apparecchiature elettriche ed elettroniche prima dello smaltimento.** Per ulteriori informazioni sui punti di smaltimento di batterie, i rifiuti elettrici ed elettronici, contattare l'ufficio locale della città/comune, il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici o il rivenditore.

Cura e manutenzione

Pulire lo speaker con un panno morbido e privo di lanugine.

NON:

Utilizzare solventi abrasivi per pulire lo speaker.
Esporre lo speaker a temperature estremamente alte o basse.
Far cadere lo speaker.
Provare a smontare lo speaker.
Smaltire lo speaker gettandolo nel fuoco, perché potrebbero verificarsi esplosioni.

Istruzioni per l'uso

Ricarica della batteria

Lo speaker è dotato di una batteria da 3,7 V 1200 mAh (non rimovibile). Si consiglia di caricare completamente la batteria prima del primo utilizzo; questa operazione richiede circa 3 ore.
Collegare l'estremità micro USB del cavo di ricarica USB alla porta di ricarica ⎓ da 5 V presente sullo speaker e l'altra estremità a una porta USB compatibile.
Durante la ricarica, la spia LED si accende. Una volta che la batteria è completamente carica, la spia LED si spegne.
Scollegare con cautela entrambe le estremità del cavo di ricarica USB e riporlo in un luogo sicuro per uso futuro.
NOTA: non utilizzare lo speaker durante la ricarica, poiché ciò potrebbe ridurre la durata della batteria.
** Tempo di riproduzione massimo di 20 ore con volume al 50 %.

Utilizzo dello speaker Bluetooth® in tessuto

Funzionalità di base

Accendere lo speaker facendo scorrere l'interruttore "On/Off" in posizione "On".
Per mettere in pausa un brano, premere il tasto "**>**" e premerlo una seconda volta per riprendere la riproduzione.
Per selezionare il brano successivo, premere una volta il tasto "**+**". Per selezionare il brano precedente, premere una volta il tasto "**–**".
Tenere premuto il tasto "**+**" per aumentare il volume dello speaker e il tasto "**–**" per diminuirlo.
Per passare da una modalità all'altra, premere il tasto "**M**" fino a selezionare l'operazione desiderata.
Spostare l'interruttore "On/Off" in posizione "Off" per spegnere lo speaker.

Modalità

Per poter utilizzare una delle seguenti modalità, è necessario accendere lo speaker.

Modalità Bluetooth

Associazione con un dispositivo Bluetooth compatibile

FASE 1: una volta acceso lo speaker, la spia LED lampeggia per indicare che il prodotto è pronto per essere associato a un dispositivo Bluetooth compatibile.
FASE 2: cercare lo speaker utilizzando un dispositivo Bluetooth compatibile. Selezionare "EE6959" per effettuare la connessione e l'associazione. Una volta stabilita la connessione, viene emesso un suono per indicare che i dispositivi sono associati.
FASE 3: per annullare l'associazione o rimuovere un dispositivo Bluetooth compatibile, disattivare la funzione Bluetooth sul dispositivo. Lo speaker può ora essere associato a un nuovo dispositivo compatibile.
NOTA: una volta stabilita la connessione, il volume può essere regolato utilizzando lo speaker o i relativi comandi sul dispositivo Bluetooth compatibile.

Chiamate tramite un dispositivo Bluetooth compatibile

Una volta che il dispositivo Bluetooth compatibile è stato associato allo speaker, è possibile effettuare chiamate.
FASE 1: utilizzando il dispositivo Bluetooth compatibile, comporre il numero da chiamare e selezionare l'opzione Bluetooth/Vivavoce. Lo speaker e il microfono integrato ora fungono da dispositivo vivavoce.
FASE 2: per rispondere o chiudere una chiamata utilizzando lo speaker, premere il tasto "**>**".
FASE 3: per ricomporre l'ultimo numero chiamato, premere due volte il tasto "**>**".
FASE 4: il volume della chiamata può essere controllato utilizzando lo speaker o il dispositivo Bluetooth compatibile.
FASE 5: per rifiutare una chiamata in arrivo, tenere premuto il tasto "**>**".

Modalità Scheda TF/USB

FASE 1: per utilizzare la modalità Scheda TF, inserire una scheda TF (non inclusa) nell'apposito slot. Lo speaker passa automaticamente alla modalità Scheda TF.
FASE 2: per utilizzare la modalità USB, inserire un'unità USB compatibile nella relativa porta. Lo speaker passa automaticamente in modalità USB.
FASE 3: se lo speaker non passa automaticamente alla modalità Scheda TF o USB, premere "**M**" fino a quando non viene selezionata l'operazione desiderata.
NOTA: una volta stabilita la connessione, il volume può essere controllato utilizzando lo speaker.
Non deve essere inserita alcuna unità USB durante l'utilizzo della modalità Scheda TF o viceversa, poiché ciò potrebbe interferire con la riproduzione.
Lo speaker riconosce solo i file audio MP3; se sono presenti altri file sulla scheda TF o sull'unità USB, ciò potrebbe impedire la riproduzione.

FM Mode (Modalità OSD)

FASE 1: premere Il tasto "**M**" finché non è selezionata la modalità FM.
FASE 2: Tenere premuto il tasto '**>**' per cercare una stazione FM. Lo speaker salverà automaticamente la stazione radio.
FASE 3: utilizzare i tasti "**+**" e "**–**" per scegliere la stazione radio desiderata.
NOTA: per ottimizzare la potenza del segnale, collegare un'estremità del cavo Aux line-In alla porta di ingresso Aux dello speaker; fungerà da antenna.

Risoluzione dei problemi

Lo speaker non è alimentato.
Lo speaker è scarico. Ricaricare lo speaker seguendo le istruzioni riportate nella sezione "Ricarica della batteria".
Lo speaker non emette alcun suono.
Il livello del volume è troppo basso. Verificare che il volume sia impostato su un livello appropriato e regolarlo in base al dispositivo collegato.
Lo speaker non è associato a un dispositivo Bluetooth compatibile. Seguire le istruzioni riportate nella sezione "Modalità Bluetooth".
Impossibile associare un dispositivo allo speaker.
Il dispositivo Bluetooth non è compatibile con lo speaker. Verificare che il dispositivo Bluetooth sia compatibile con lo speaker e che la funzione Bluetooth sia attivata.
La carica dello speaker si esaurisce rapidamente.
Il livello del volume è troppo alto. L'uso eccessivo dello speaker a volumi elevati può scaricare rapidamente la batteria. Ricaricare lo speaker seguendo le istruzioni riportate nella sezione "Ricarica della batteria" e impostare un volume più basso per ottenere risultati migliori.
La batteria potrebbe essere giunta quasi al termine della sua vita utile e lo speaker dovrà essere smaltito. Vedere la sezione "Sicurezza della batteria".
Impossibile sintonizzarsi su una stazione radio
La copertura del segnale nell'area in cui si trova la radio potrebbe essere debole. Per ottimizzare la potenza del segnale, collegare un'estremità del cavo Aux line-In alla porta di ingresso Aux dello speaker; fungerà da antenna. Spostare la radio in una posizione in cui potrebbe ricevere un segnale più forte, ad esempio vicino a una finestra.

Specifiche

Codice prodotto: EE6959MIXACTCO	Tensione di esercizio: 3,7 V
Versione Bluetooth: 5.3	Batteria ricaricabile: 1200 mAh
Portata wireless: Fino a 25 m*	Frequenza di esercizio: 2,4 GHz
Uscita speaker: 2 x 5 W	Uscita RF massima: < 6 dBm
Alimentazione: 5 V ⎓	

* La portata effettiva potrebbe essere ridotta dalla presenza di ostacoli fra dispositivi connessi.

Conserve estas instrucciones como referencia futura.

ES

Instrucciones de seguridad

Siga siempre las precauciones básicas de seguridad al usar productos eléctricos.
Mantenga el producto y sus accesorios fuera del alcance de los niños.
Mantenga todas las piezas alejadas de los niños, ya que pueden presentar riesgo de asfixia.
Evite que los niños menores de 8 años jueguen con el producto.
Este producto no es un juguete.
Contiene piezas que el usuario no puede reparar. Si el producto y cualquiera de sus accesorios tienen un funcionamiento incorrecto o están dañados, la unidad debe reciclarse.
Mantenga el producto y sus accesorios alejados de fuentes de calor, la luz solar directa, la humedad, el agua y otros líquidos o bordes afilados que puedan causar daños.
Asegúrese de que el altavoz esté bien ventilado.
No deje objetos susceptibles al magnetismo (tarjetas, etc.) cerca del producto.
No lo manipule con las manos mojadas.
No utilice el producto si se ha expuesto al agua, la humedad u otro líquido para evitar descargas eléctricas, explosiones o lesiones personales y daños en el producto.
No utilice el producto para ningún otro uso que no sea el previsto.
No utilice accesorios diferentes a los incluidos.
No introduzca objetos por ninguna de las aberturas.
Este producto está diseñado exclusivamente para uso doméstico. No debe utilizarse para fines comerciales.
Para evitar posibles daños auditivos, no escuche a niveles de volumen altos durante largos periodos; el producto también podría quedar dañado.
NOTA: Se aconseja no utilizar el producto mientras se carga, ya que se podría reducir la vida útil de la batería.

Seguridad de las pilas/batería

No se debe realizar un cortocircuito en los terminales de alimentación.
En caso de que la batería o pila tenga fugas, no permita que el líquido entre en contacto con la piel o los ojos. Si se produce contacto, lave el área afectada con abundante agua y acuda a un médico.
Las baterías y pilas secundarias se deben cargar antes de su uso. Después de largos periodos de almacenamiento, puede que sea necesario cargar y descargar las baterías o pilas varias veces para disfrutar del máximo rendimiento.
Mantenga las baterías o pilas fuera del alcance de los niños.
No aplaste, perfore, desmonte ni dañe de otro modo las baterías o pilas.
No las almacene por encima de 60 °C.
Evite almacenarlas bajo la luz solar directa.
No deseche las baterías o pilas agotadas en la basura del hogar.
No deseche las baterías o pilas agotadas en el fuego, ya que podrían explotar.
Una vez que las baterías o pilas se agoten, deseche el producto en un punto de reciclaje local. Póngase en contacto con las oficinas del gobierno local para obtener más detalles.
Este producto cuenta con una batería recargable de 3,7 V y 1200 mAh (no extraíble).

Declaración de conformidad

Por la presente, UP Global Sourcing UK Ltd. declara que este producto cumple los requisitos esenciales y el resto de dispositivos de la directiva 2014/53/UE.

La declaración de conformidad se puede consultar en UP Global Sourcing UK Ltd., Victoria Street, Manchester OL9 0DD. Reino Unido o en https://www.upgs.com/pulsarcompliance/. N.º de modelo: EE6959.

Eliminación de residuos de baterías y de equipos eléctricos y electrónicos

Este símbolo en el producto, en sus baterías o en su embalaje indica que dicho producto y cualquier batería que contenga no se deben desechar junto con la basura doméstica. Es responsabilidad del usuario depositarlo en un punto de recogida adecuado para el reciclaje de baterías y equipos eléctricos y electrónicos. Esta recogida y reciclaje por separado ayudará a conservar los recursos naturales y a evitar posibles consecuencias negativas para la salud humana y el medio ambiente debido a la posible presencia de sustancias peligrosas en las baterías y los equipos eléctricos y electrónicos, que podrían estar causados por una eliminación inadecuada. Algunos distribuidores ofrecen servicios de recogida que permiten al usuario devolver equipos agotados para una eliminación adecuada. **Es responsabilidad del usuario borrar los datos de los equipos eléctricos y electrónicos antes de su eliminación**. Para obtener más información acerca de dónde desechar las baterías y los residuos eléctricos y electrónicos, póngase en contacto con su autoridad local, con el servicio de recogida de residuos domésticos o con el distribuidor.

Cuidados y mantenimiento

Limpie el altavoz con un paño suave que no suelte pelusa.

NO:

Use disolventes de limpieza abrasivos para limpiar el altavoz.
Exponga el altavoz a temperaturas extremadamente altas o bajas.
Deje caer el altavoz.
Intente desmontar el altavoz.
Deseche el altavoz en el fuego, ya que se producirá una explosión.

Instrucciones de uso

Carga de la batería

El altavoz cuenta con una batería de 3,7 V y 1200 mAh (no extraíble). Es recomendable que la batería esté totalmente cargada antes del primer uso; esto tardará aproximadamente 3 horas.
Conecte el extremo micro USB del cable de carga USB al puerto de carga de 5 V ⎓ del altavoz y el otro extremo a un puerto USB compatible.
Durante la carga, el indicador LED se iluminará. Cuando la batería está totalmente cargada, el indicador LED se apagará.
Desconecte con cuidado ambos extremos del cable de carga USB y guárdelo de forma segura para usarlo en el futuro.
NOTA: Para evitar reducir la vida útil de la batería, se aconseja no utilizar el altavoz mientras se está cargando.
** Tiempo de reproducción máximo de 26 horas con el volumen al 70 %.

Uso del altavoz de tela Bluetooth®

Funciones básicas

Para encender el altavoz, deslice el interruptor de encendido/apagado hacia la posición de encendido.
Para poner una pista en pausa, pulse el botón "**>**". Vuelva a pulsarlo para reanudar la pista.
Para seleccionar la pista siguiente, pulse "**+**" una vez. Para seleccionar la pista anterior, pulse "**–**" una vez.
Para subir el volumen del altavoz, mantenga pulsado "**+**"; para bajarlo, mantenga pulsado "**–**".
Para cambiar de modo, pulse "**M**" hasta que se seleccione el modo deseado.
Para apagar el altavoz, deslice el interruptor de encendido/apagado a la posición de apagado.

Modos

El altavoz debe encenderse antes de usar cualquiera de los modos siguientes.

Modo Bluetooth

Emparejamiento con un dispositivo compatible con Bluetooth

PASO 1: Una vez que haya encendido el altavoz, la luz del indicador LED parpadeará para indicar que el altavoz está listo para emparejarse con un dispositivo compatible con Bluetooth.
PASO 2: Busque el altavoz usando un dispositivo compatible con Bluetooth. Seleccione "EE6959" para conectarse y emparejarlos. Una vez establecida la conexión, sonará una voz para indicar que los dispositivos están emparejados.
PASO 3: Para desemparejar o eliminar un dispositivo compatible con Bluetooth del altavoz, desactive la función Bluetooth en el dispositivo compatible. Ahora el altavoz se puede emparejar con otro dispositivo compatible.
NOTA: Una vez conectado, el volumen se puede controlar con el altavoz o con los controles correspondientes en el dispositivo compatible con Bluetooth.

Realización de llamadas telefónicas a través de un dispositivo compatible con Bluetooth

Una vez emparejado el dispositivo compatible con Bluetooth con el altavoz, es posible realizar llamadas telefónicas.
PASO 1: En el dispositivo compatible con Bluetooth, marque el número al que desea llamar y seleccione la opción de Bluetooth/manos libres. El altavoz y el micrófono integrado actuarán como un dispositivo manos libres.
PASO 2: Para conectar o desconectar una llamada usando el altavoz, pulse "**>**".
PASO 3: Para volver a marcar el último número, pulse "**>**" dos veces.
PASO 4: El volumen de la llamada telefónica se puede controlar con el altavoz o el dispositivo compatible con Bluetooth.
PASO 5: Para rechazar una llamada entrante, mantenga pulsado "**>**".

Modo de tarjeta TF/USB

PASO 1: Para usar el modo de tarjeta TF, inserte una tarjeta TF (no incluida) en la ranura para tarjeta TF. El altavoz cambiará automáticamente al modo de tarjeta TF.
PASO 2: Para usar el modo USB, inserte una unidad USB compatible en el puerto USB. El altavoz cambiará automáticamente al modo USB.
PASO 3: Si el altavoz no cambia automáticamente al modo tarjeta TF o USB, pulse "**M**" hasta que se seleccione el modo deseado.
NOTA: Una vez conectado, el volumen se puede controlar con el altavoz.
No se debe insertar una unidad USB mientras se utiliza el modo de tarjeta TF ni viceversa, ya que podría interferir con la reproducción.
El altavoz solo reconoce archivos de audio MP3; si hay otros archivos en la tarjeta TF o en la unidad USB, es posible que impidan la reproducción del altavoz.

Modo FM

PASO 1: Pulse "**M**" hasta que haya seleccionado el modo FM.
PASO 2: Mantenga pulsado el botón "**>**" para buscar una emisora FM. El altavoz guardará automáticamente la emisora de radio.
PASO 3: Utilice "**+**" y "**–**" para seleccionar las emisoras de radio guardadas.
NOTA: Para maximizar la intensidad de la señal, conecte uno de los extremos del cable auxiliar de entrada de línea al puerto de entrada auxiliar del altavoz; actuará como antena.

Solución de problemas

El altavoz no tiene alimentación.
Se ha agotado la carga de la batería del altavoz. Cargue el altavoz siguiendo las instrucciones de la sección "Carga de la batería".
El altavoz no emite sonido.
El nivel de volumen es demasiado bajo. Compruebe que el nivel de volumen se haya ajustado a un nivel audible y ajústelo en función del dispositivo conectado.
El altavoz no está emparejado con un dispositivo compatible con Bluetooth. Siga las instrucciones de la sección titulada "Modo Bluetooth".
No se puede emparejar un dispositivo con el altavoz.
El dispositivo Bluetooth no es compatible con el altavoz. Compruebe que el dispositivo Bluetooth es compatible con el altavoz y que la función Bluetooth está activada.
La carga del altavoz se agota rápidamente.
El nivel de volumen es demasiado alto. Un uso excesivo del altavoz a volúmenes elevados consume la batería rápidamente. Cargue el altavoz siguiendo las instrucciones de la sección "Carga de la batería" y escuche a un volumen más bajo para obtener mejores resultados.
La batería puede estar llegando al final de su vida útil y deberá desechar el altavoz. Consulte la sección titulada "Seguridad de las pilas/baterías".
No se puede sintonizar una emisora de radio
La zona en la que se encuentra la radio puede tener poca cobertura. Para maximizar la intensidad de la señal, conecte uno de los extremos del cable auxiliar de entrada de línea al puerto de entrada auxiliar del altavoz; actuará como antena. Mueva la radio a una posición en la que pueda recibir una señal más fuerte; por ejemplo, cerca de una ventana.

Especificaciones

Código de producto: EE6959MIXACTCO	Tensión de funcionamiento: 3,7 V
Versión de Bluetooth: 5.3	Batería recargable: 1200 mAh
Alcance inalámbrico: Hasta 25 m*	Frecuencia de funcionamiento: 2,4 GHz
Potencia del altavoz: 2 x 5 W	Salida RF máxima: < 6 dBm
Fuente de alimentación: 5 V ⎓	

* El alcance efectivo puede verse reducido debido a la presencia de obstáculos entre los dispositivos conectados.