Description of Parts

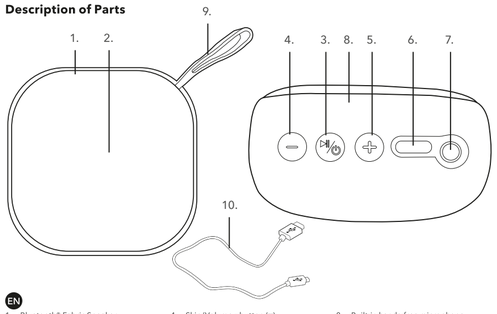

EN

1. Bluetooth® Fabric Speaker main unit
2. Speaker
3. Power button ( )
4. Skip/Volume - button ( )
5. Skip/Volume + button ( )
6. 5 V ⎓ Type-C charging port
7. Aux. input port
8. Built-in hands-free microphone
9. Carry handle
10. Type-C charging cable

NL

1. Hoofdunit van de Fabric-luidspreker met Bluetooth®
2. Luidspreker
3. Aan/uitknop ( )
4. Knop Vorige/Volume - ( )
5. Knop Volgende/Volume + ( )
6. Type-C-oplaadpoort van 5 V ⎓
7. AUX-ingang
8. Ingebouwde handsvree microfoon
9. Draaggreep
10. Type-C-oplaadkabel

FR

1. Unité principale de l'enceinte en tissu Bluetooth®
2. Haut-parleur
3. Bouton d'alimentation ( )
4. Bouton Passer/Volume - ( )
5. Bouton Passer/Volume + ( )
6. Port de chargement Type-C 5 V ⎓
7. Port d'entrée auxiliaire
8. Micro mains libres intégré
9. Poignée de transport
10. Câble de chargement Type-C

DE

1. Bluetooth®-Textillautsprecher
2. Lautsprecher
3. Ein/Aus-Taste ( )
4. Minus-Taste für Überspringen /Lautstärke ( )
5. Plus-Taste für Überspringen /Lautstärke ( )
6. 5-V ⎓ Typ-C-Ladeanschluss
7. AUX-Eingang
8. Integriertes Freisprechmikrofon
9. Tragegriff
10. USB-Typ-C-Ladekabel

PL

1. Jednostka główna materiałowego głośnika Bluetooth®
2. Głośnik
3. Przycisk zasilania ( )
4. Przycisk Pomiń / zmniejsz głośność ( )
5. Przycisk Pomiń / zwiększ głośność ( )
6. Port ładowania typu C 5 V ⎓
7. Gniazdo wejściowe Aux
8. Wbudowany głośnomówiący mikrofon
9. Uchwyt do przenoszenia
10. Kabel ładujący USB-C

CZ

1. Hlavní jednotka Bluetooth® látkového reproduktoru
2. Reproduktor
3. Tlačítko napájení ( )
4. Tlačítko Přeskočit/Hlasitost - ( )
5. Tlačítko Přeskočit/Hlasitost + ( )
6. 5 V ⎓ nabíjecí port Type-C
7. Vstupní port Aux.
8. Vestavěný mikrofon hands-free
9. Rukojeť na přenášení
10. Nabíjecí kabel Type-C

SK

1. Hlavná jednotka látkového reproduktora s pripojením Bluetooth®
2. Reproduktor
3. Tlačidlo Zapnúť/Vypnúť ( )
4. Tlačidlo Predchádzajúca skladba/ Hlasitosť - ( )
5. Tlačidlo Nasledujúca skladba /Hlasitosť + ( )
6. Nabíjací port typu C s napätím 5 V ⎓
7. Vstupný port Aux.
8. Zabudovaný hands-free mikrofón
9. Rúčka na prenos
10. Nabíjací kábel typu C

IT

1. Unità principale dello speaker Bluetooth® in tessuto
2. Speaker
3. Tasto di accensione ( )
4. Tasto brano precedente/riduzione volume ( )
5. Tasto brano successivo/aumento volume ( )
6. Porta di ricarica Type-C da 5 V ⎓
7. Porta di ingresso Aux
8. Microfono vivavoce integrato
9. Maniglia per il trasporto
10. Cavo di ricarica Type-C

ES

1. Unidad principal del altavoz de tela Bluetooth®
2. Altavoz
3. Botón de encendido ( )
4. Botón de omisión/volumen - ( )
5. Botón de omisión/volumen + ( )
6. Puerto de carga tipo C de 5 V ⎓
7. Puerto de entrada auxiliar
8. Micrófono manos libres integrado
9. Asa de transporte
10. Cable de carga tipo C

Please retain instructions for future reference.

EN

Safety Instructions

When using electrical products, basic safety precautions should always be followed. • Check that the voltage indicated on the rating plate corresponds with that of the local network before connecting the product to the mains power supply. • Keep the product and adaptor out of the reach of children. • Children aged from 8 years and people with reduced capabilities can use this product, only if they have been given supervision or instruction concerning safe use of the product and understand the hazards involved. • This product is not a toy. • This product contains no user serviceable parts. If the product and any of its accessories are malfunctioning or damaged, recycle the product. • Keep the product away from heat sources, direct sunlight, humidity, water and any other liquid. • Ensure the product is well ventilated. • Do not operate the product with wet hands. • Do not operate the product if it has been exposed to water, moisture or any other liquid, to prevent against electric shock, explosion and/or injury to yourself and damage to the product. • Do not leave the product switched on and connected to the mains power supply while unattended. • Do not remove the product from the mains power supply by pulling the cord; switch it off at the socket and remove the plug by hand. • Do not use the product for anything other than its intended use. • Do not use any accessories other than those supplied. • Do not put objects into any of the openings. • It is imperative to unplug the adaptor after the product has been used, before it is cleaned. • This product is intended for domestic use only. It should not be used for commercial purposes.

⚠ To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods of time – this may also damage the product

NOTE: It is advised that the product is not used whilst charging, as this could reduce the life of the battery.

Battery Safety

The supply terminals are not to be short-circuited. • In the event of a battery and cell leaking, do not allow the liquid to come in contact with the skin or eyes. If contact has been made, wash the affected area with copious amounts of water and seek medical advice. • Secondary cells and batteries need to be charged before use. After extended periods of storage, it may be necessary to charge and discharge the cells or batteries several times to obtain maximum performance. • Keep batteries out of the reach of children. • Do not crush, puncture, dismantle or otherwise damage batteries. • Do not store above 60 °C. • Avoid storage in direct sunlight. • Do not dispose of exhausted batteries in household waste. • Do not expose the batteries to heat or fire as they may explode. • Once the batteries have been exhausted, dispose of the product at a local recycling station. Contact the local government offices for further details. • This product is fitted with a 3.7 V 500 mAh Lithium-ion rechargeable battery (non-removable).

Disposal of Waste Batteries and Electrical and Electronic Equipment

This symbol on the product, its batteries or its packaging means that this product and any batteries it contains must not be disposed of with household waste. Instead, it is the user's responsibility to hand this over to an applicable collection point for the recycling of batteries and electrical and electronic equipment. This separate collection and recycling will help to conserve natural resources and prevent potential negative consequences for human health and the environment due to the possible presence of hazardous substances in batteries and electrical and electronic equipment, which could be caused by inappropriate disposal. Some retailers provide take-back services which allow the user to return exhausted equipment for appropriate disposal. **It is the user's responsibility to delete any data on electrical and electronic equipment prior to disposal.** For more information about where to drop batteries, electrical and electronic waste off, please contact the local city/municipality office, household waste disposal service, or the retailer.

Declaration of Conformity

UP Global Sourcing UK Ltd. hereby declares that this product is in compliance with the essential requirements and other provisions of directive 2014/53/EU.

The declaration of conformity may be consulted at UP Global Sourcing UK Ltd., Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK. or online at www.upgs.com/pulsarcompliance/. Model No.: EE7267

Care and Maintenance

Wipe the speaker with a soft, lint-free cloth and allow to dry thoroughly.

DO NOT: • Use any abrasive cleaning solvents to clean the speaker. • Expose the speaker to extremely high or low temperatures. • Drop the speaker. • Attempt to disassemble the speaker. • Dispose of the speaker in a fire.

Instructions for Use

Charging the Battery

The speaker is fitted with a 3.7 V 500 mAh Lithium-ion rechargeable battery. It is recommended that the battery is fully charged before first use; this will take approx. 3 hours.
Connect the Type-C USB end of the USB charging cable into the 5 V ⎓ charging port on the speaker and the other end to a compatible USB port.
Whilst charging, the LED indicator light will illuminate red. Once the speaker is fully charged, the LED light will switch off.
Carefully disconnect both ends of the USB charging cable and store it safely for future use.

NOTE: **Play time based on 70 % volume.

Using the Bluetooth® Fabric Speaker

Basic Functionality

Turn on the speaker by pressing and holding ' ' for approx. 3 seconds.
Pause a track by pressing ' '; push it again to resume the track.
Adjust the volume of the speaker using '+' and '–'. Press and hold '+' to increase the volume; decrease the volume by pressing and holding '–'.
To switch to the next track, press '+'; play the previous track by pressing '–'.
Press and hold ' ' for approx. 3 seconds to turn the speaker off.

Modes

The speaker must be turned on before using any of the following modes.

Bluetooth Mode

STEP 1: Once the speaker has been turned on, a voice will sound to signal that the speaker is ready to be paired with a Bluetooth compatible device.
STEP 2: Search for the speaker using a Bluetooth compatible device. Select 'EE7267' to connect and pair. When a connection has been made, the LED indicator light will flash slowly and the speaker will play a tune to signal that the devices are paired.
STEP 3: To unpair or remove a Bluetooth compatible device from the speaker, turn off the Bluetooth function on the compatible device. The speaker can now be paired with a new compatible device.
NOTE: Sound can be controlled using either the speaker or the relevant controls on the Bluetooth compatible device.

Making Phone Calls via a Bluetooth Compatible Device

Once the Bluetooth compatible device has been paired with the speaker, phone calls can be made.
STEP 1: Using the Bluetooth compatible device, dial the number to be called and select the Bluetooth /hands-free option. The speaker and its built-in microphone will now act as a hands-free device.
STEP 2: To connect or disconnect a call using the speaker, press ' '.
STEP 3: To redial the last number, press ' ' twice.
STEP 4: The volume of the phone call can be controlled using either the speaker or the Bluetooth compatible device.
STEP 5: To reject an incoming phone call, press and hold ' '.

Aux. Mode

Connect one end of the line-in Aux. cable to the Aux. input port on the speaker and the other end to an MP3 player or other compatible audio source.
The LED indicator light will slowly flash blue to signal that the speaker is now in Aux. mode.

NOTE: Sound can now be controlled using the relevant controls on the compatible audio source; the speaker cannot be used to skip tracks during Aux. mode.

Troubleshooting

The speaker has no power.
The speaker has run out of charge. Charge the speaker following the instructions in the section entitled 'Charging the Battery'.

The speaker has no sound.
The volume level is set too low. Check that the volume level is set at an audible level and adjust accordingly.
The speaker is not paired with a Bluetooth compatible device. Follow the instructions in the section entitled 'Bluetooth Mode'.
The speaker is not connected to a compatible audio source. Follow the instructions in the section entitled 'Aux. Mode'.

Unable to pair a Bluetooth device with the speaker.
The Bluetooth device is not compatible with the speaker. Check that the Bluetooth device is compatible with the speaker and that the Bluetooth function is switched on.

The charge of the speaker depletes quickly.
The volume level is set too high. Excessive use of the speaker at high volumes will drain the battery quickly. Charge the speaker following the instructions in the section entitled 'Charging the Battery' and listen at a lower volume for better results.
The battery may be reaching the end of its service life and the speaker will need to be disposed of. See the section entitled 'Battery Safety'.

Specifications

Product code: EE7267BLKACTCO
Bluetooth version: 5.3
Wireless range: 25 m*
Speaker output: 5 W
Input: 5 V ⎓
Working voltage: 3.7 V
Rechargeable battery: 500 mAh
Operating frequency: 2.4 GHz
Max RF output: <4 dBm

*Effective range may be reduced due to presence of obstacles between connected devices.

NL

Bewaar de instructies voor toekomstige raadpleging.

Veiligheidsinstructies

Bij het gebruik van elektrische producten moeten altijd de standaardveiligheidsmaatregelen worden opgevolgd. • Controleer of het voltage aangegeven op het typeplaatje overeenkomt met dat van het lokale lichtnet voordat u het product aansluit op de netvoeding. • Houd het product en de adapter buiten het bereik van kinderen. • Kinderen vanaf 8 jaar en mensen met verminderde vermogens mogen dit product alleen onder toezicht gebruiken, als ze instructies hebben ontvangen voor veilig gebruik ervan en als ze de bijbehorende gevaren begrijpen. • Dit product is geen speelgoed. • Dit product bevat geen door de gebruiker te onderhouden onderdelen. Als het product of een van de accessoires niet goed functioneert of is beschadigd, dient u het product te recyclen. • Houd het product uit de buurt van warmtebronnen, direct zonlicht, vocht, water en andere vloeistoffen. • Zorg ervoor dat het product goed wordt geventileerd. • Gebruik het product niet met natte handen. • Gebruik het product niet als het is blootgesteld aan water, vocht of andere vloeistoffen om elektrische schokken, explosies en/of persoonlijk letsel en schade aan het product te voorkomen. • Laat het product niet onbeheerd achter terwijl het is ingeschakeld en aangesloten op het stopcontact. • Haal het product niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken, schakel het apparaat uit via het stopcontact en verwijder de stekker met de hand. • Gebruik het product niet voor andere doeleinden dan waarvoor het is bedoeld. • Gebruik geen andere accessoires dan de meegeleverde accessoires. • Steek geen voorwerpen in de openingen. • De adapter moet worden losgekoppeld na gebruik en voordat het product wordt gereinigd. • Dit product is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Het mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden.

⚠ Luister niet gedurende lange tijd naar muziek op een hoog volume, aangezien dit kan leiden tot schade aan uw gehoor en het product.

OPMERKING: Wij raden u aan het product niet te gebruiken tijdens het opladen, omdat dit de levensduur van de accu kan verkorten.

Veilig omgaan met accu's

Zorg dat er geen kortsluiting met de stroompunten kan optreden. • Als een accu of celbatterij begint te lekken, zorg er dan voor dat de lekvloeistof niet in contact komt met de huid of ogen. Als dat wel gebeurt, dient u het desbetreffende gebied met veel water te spoelen en een arts te raadplegen. • Secundaire celbatterijen en accu's moeten voor gebruik worden opgeladen. Als de celbatterijen of accu's langdurig niet zijn gebruikt, kan het nodig zijn deze meerdere keren op te laden en te ontladen voordat ze weer optimaal presteren. • Houd accu's buiten het bereik van kinderen. • Accu's mogen niet worden geplet, doorboord, uit elkaar worden gehaald of anderszins worden beschadigd. • Bewaar accu's niet bij temperaturen boven 60 °C. • Vermijd opslag in direct zonlicht. • Gooi lege accu's niet bij het gewone huishoudafval. • Stel de accu's niet bloot aan vuur of hitte, want dan kunnen ze exploderen. • Als de accu's leeg zijn, dient u het product te recyclen via een plaatselijk inleverpunt. Neem voor meer informatie contact op met lokale instanties. • Dit product is uitgerust met een oplaadbare lithium-ionaccu van 3,7 V 500 mAh (niet verwijderbaar).

Weggooien van afgedankte batterijen en elektrische en elektronische apparatuur

Dit symbool op het product, de batterijen of de verpakking betekent dat dit product en de batterijen die het bevat, niet met het huishoudelijk afval mogen worden afgevoerd. In plaats daarvan is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker om deze in te leveren bij een geschikt inzamelpunt voor het recyclen van batterijen en elektrische en elektronische apparatuur. Deze gescheiden inzameling en recycling draagt bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen en voorkomt potentiële schade aan de volksgezondheid en het milieu, aangezien batterijen en elektrische en elektronische apparaten gevaarlijke stoffen kunnen bevatten die bij verkeerde afvalverwerking kunnen vrijkomen. Sommige verkopers bieden terugbrengdiensten aan waarmee de gebruiker kapotte apparatuur kan retourneren zodat de apparatuur op een juiste manier wordt weggegooid. **Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om eventuele gegevens op elektrische en elektronische apparatuur te verwijderen voordat deze wordt afgevoerd.** Voor informatie over waar u batterijen en elektrische en elektronische apparatuur kunt inleveren, neemt u contact op met de gemeente, de afvalstoffendienst voor huishoudelijk afval of de verkoper.

Conformiteitsverklaring

UP Global Sourcing UK Ltd. verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere bepalingen van richtlijn 2014/53/EU.

De conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd bij UP Global Sourcing UK Ltd., Victoria Street, Manchester OL9 0DD. VK of online op www.upgs.com/pulsarcompliance. Modelnr.: EE7267

Verzorging en onderhoud

Veeg de luidspreker schoon met een zachte, pluisvrije doek.

NIET DOEN: • Schurende schoonmaakmiddelen om de luidspreker schoon te maken. • De luidspreker blootstellen aan extreem hoge of lage temperaturen. • De luidspreker laten vallen. • De luidspreker demonteren. • De luidspreker in het vuur werpen, aangezien dit een explosie tot gevolg heeft.

Gebruiksaanwijzing

De accu opladen

De luidspreker is uitgerust met een oplaadbare lithium-ionaccu van 3,7 V en 500 mAh. We raden u aan de accu volledig op te laden voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt. Dit duurt ongeveer 3 uur.
Sluit het Type C USB-uiteinde van de USB-oplaadkabel aan op de oplaadpoort van 5 V ⎓ van de luidspreker en sluit het andere uiteinde aan op een compatibele USB-poort.
Tijdens het opladen brandt het rode led-indicatielampje. Zodra de luidspreker is opgeladen, gaat het ledlampje uit.
Koppel beide uiteinden van de USB-oplaadkabel voorzichtig los en berg de kabel veilig op voor toekomstig gebruik.
OPMERKING: **Afspeeltijd bij 70 % volume.

De Fabric-luidspreker met Bluetooth® gebruiken

Basisfuncties

Schakel de luidspreker in door ' ' ongeveer 3 seconden ingedrukt te houden.
Pauzeer een nummer door op ' ' te drukken. Druk nogmaals op de knop om het afspelen te hervatten.
Pas het volume van de luidspreker aan met '+' en '–'. Houd '+' ingedrukt om het volume te verhogen en houd '–' ingedrukt om het volume te verlagen.
Als u naar het volgende nummer wilt gaan, drukt u op '+'. U speelt het vorige nummer af door op '–' te drukken.
Houd ' ' ongeveer 3 seconden ingedrukt om de luidspreker uit te schakelen.

Modi

De luidspreker moet zijn ingeschakeld om een van de volgende modi te kunnen gebruiken.

Bluetooth-modus

STAP 1: Zodra de luidspreker is ingeschakeld, hoort u een stem die aangeeft dat de luidspreker met een Bluetooth-apparaat kan worden gekoppeld.
STAP 2: Zoek vanaf een Bluetooth-apparaat naar de luidspreker. Selecteer 'EE7267' om verbinding te maken en te koppelen. Als de verbinding tot stand is gebracht, blijft het led-indicatielampje langzaam knipperen. De luidspreker geeft een geluidssignaal af om aan te geven dat de apparaten zijn gekoppeld.
STAP 3: Als u een Bluetooth-apparaat wilt ontkoppelen of verwijderen van de luidspreker, schakelt u de Bluetooth-functie op het compatibele apparaat uit. De luidspreker kan nu met een ander compatibel apparaat worden gekoppeld.

Manufactured by | Geproduceerd door | Fabriqué par | Hergestellt von | Wyprodukowano przez | Výrobce | Výrobca | Realizzato da | Fabricado por : UP Global Sourcing UK Ltd., Victoria Street, Manchester OL9 0DD.
UP Global Sourcing UK Ltd., Edmund-Rumpler-Straße 5, 51149 Köln, Germany.
MADE IN CHINA.

©Pulsar trademark. All rights reserved.

CD110722/M0000000/V1

FABRIC POCKET SPEAKER

FABRIC-LUIDSPREKER MET BLUETOOTH® ENCEINTE EN TISSU BLUETOOTH® BLUETOOTH®-TEXTILLAUTSPRECHER GÉOSÍNK BLUETOOTH® WYKONCZONY MATERIAŁEM BLUETOOTH® LÁTKOVÝ REPRODUKTOR BLUETOOTH® TEXTILNÝ REPRODUKTOR BLUETOOTH® SPEAKER IN TESSUTO BLUETOOTH® ALTAVOZ DE TELA BLUETOOTH®

INSTRUCTION MANUAL

OPMERKING: U kunt het geluid regelen met de luidspreker of met de relevante knoppen op het Bluetooth-apparaat.

Telefoongesprekken voeren via een Bluetooth-apparaat

Nadat het Bluetooth-apparaat is gekoppeld met de luidspreker, kunt u telefoongesprekken voeren.
STAP 1: Kies op het Bluetooth-apparaat het nummer dat u wilt bellen en selecteer de optie Bluetooth /handsvree. De luidspreker en de ingebouwde microfoon fungeren nu als een handsvree apparaat.
STAP 2: Druk op ' ' om met de luidspreker een oproep te plaatsen of te beëindigen.
STAP 3: Druk twee keer op ' ' om het laatst gebelde nummer opnieuw te kiezen.
STAP 4: U kunt het volume van het telefoongesprek regelen met de luidspreker of via het Bluetooth-apparaat.
STAP 5: Om een inkomende oproep te weigeren, houdt u ' ' ingedrukt.

AUX Modus

Sluit het ene uiteinde van de line-in AUX-kabel aan op de AUX-ingang van de luidspreker en het andere uiteinde op een mp3-speler of een andere compatibele audiobron.
De led-lamp knippert langzaam blauw om aan te geven dat de luidspreker zich in de AUX-modus bevindt.
OPMERKING: Het geluid kan nu worden geregeld met de relevante bedieningselementen op de compatibele audiobron. De luidspreker kan niet worden gebruikt om nummers over te slaan in de AUX-modus.

Problemen oplossen

De luidspreker heeft geen stroom.
De luidspreker is leeg. Laad de luidspreker op volgens de instructies in het gedeelte 'De accu opladen.'

Er komt geen geluid uit de luidspreker.
Het volumeniveau is te laag. Controleer of het volumeniveau op een hoorbaar niveau is ingesteld en pas het zo nodig aan.
De luidspreker is niet gekoppeld aan een Bluetooth-apparaat. Volg de instructies in het gedeelte 'Bluetooth-modus'.
De luidspreker is niet verbonden met een compatibele audiobron. Volg de instructies in het gedeelte 'AUX. modus'.

Kan geen Bluetooth-apparaat koppelen met de luidspreker.
Het Bluetooth-apparaat is niet compatibel met de luidspreker. Controleer of het Bluetooth-apparaat compatibel is met de luidspreker en of de Bluetooth-functie is ingeschakeld.

De accu van de luidspreker raakt snel leeg.
Het volumeniveau is te hoog. Door overmatig gebruik van de luidspreker op hoog volume raakt de accu snel leeg. Laad de luidspreker op volgens de instructies in het gedeelte 'De accu opladen' en luister op een lager volume voor betere resultaten.
De accu heeft mogelijk het einde van de levensduur bereikt en de luidspreker moet op de juiste wijze worden afgevoerd. Zie het gedeelte 'Veilig omgaan met accu's'.

Specificaties

Productcode: EE7267BLKACTCO
Bluetoothversie: 5.3
Draadloos bereik: 25 m*
Luidsprekervermogen: 5 W
Invoer: 5 V ⎓
Bedrijfsspanning: 3,7 V
Oplaadbare batterij: 500 mAh
Bedrijfsfrequentie: 2,4 GHz
Maximaal RF-uitgangsvermogen: < 4 dBm

*Het daadwerkelijke bereik kan kleiner zijn in geval van obstakels tussen aangesloten apparaten.

FR

Veuillez conserver ces instructions pour référence ultérieure.

Consignes de sécurité

Lors de l'utilisation de produits électriques, les consignes élémentaires de sécurité doivent toujours être respectées. • Vérifiez que la tension indiquée sur la plaque signalétique correspond à celle du réseau local avant de brancher le produit sur le secteur. • Gardez le produit et son adaptateur hors de portée des enfants. • Les enfants âgés de 8 ans et plus ainsi que les personnes à capacités réduites peuvent utiliser ce produit uniquement s'ils sont sous surveillance ou s'ils ont reçu des instructions quant à son utilisation sûre et qu'ils comprennent les risques encourus. • Ce produit n'est pas un jouet. • Ce produit ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Si le produit ou l'un de ses accessoires ne fonctionne pas correctement ou est endommagé, veuillez le recycler. • Tenez le produit à l'écart des sources de chaleur, de la lumière directe du soleil, de l'humidité, de l'eau et de tout autre liquide. • Assurez-vous que le produit est bien ventilé. • N'utilisez pas le produit avec les mains mouillées. • N'utilisez pas le produit s'il a été exposé à l'eau, à l'humidité ou à tout autre liquide afin d'éviter tout risque d'électrocution, d'explosion et/ou de blessure et tout dommage au produit. • Ne laissez pas le produit sans surveillance lorsqu'il est allumé et branché sur l'alimentation secteur. • Ne débranchez pas le produit de l'alimentation secteur en tirant sur le cordon d'alimentation ; éteignez-le à l'interrupteur et débranchez-le à la main. • N'utilisez pas le produit à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. • N'utilisez pas d'accessoires autres que ceux fournis. • Ne placez aucun objet dans les ouvertures. • Il est impératif de débrancher l'adaptateur après utilisation et avant le nettoyage. • Ce produit est destiné à un usage domestique uniquement. Il ne doit pas être utilisé à des fins commerciales.

⚠ Pour éviter tout endommagement de l'audition, évitez l'écoute prolongée à un niveau sonore élevé, pouvant également endommager le produit.

REMARQUE : il est conseillé de ne pas utiliser le produit pendant la charge, car cela pourrait réduire la durée de vie de la batterie.

Sécurité relative aux piles ou à la batterie

Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées. • En cas de fuite de la batterie ou des piles, ne laissez pas le liquide entrer en contact avec la peau ou les yeux. En cas de contact, rincez abondamment la zone touchée avec de l'eau et consultez un médecin. • Les piles et batteries rechargeables doivent être rechargées avant utilisation. Après de longues périodes de stockage, il peut être nécessaire de charger et de décharger les piles ou la batterie plusieurs fois pour obtenir des performances maximales. • Tenez les piles hors de portée des enfants. • Veillez à ne pas écraser, percer, démonter ou endommager la batterie. • Ne stockez pas le produit à une température supérieure à 60 °C. • Évitez de stocker le produit à la lumière directe du soleil. • Ne pas jeter la batterie usée avec les ordures ménagères. • N'exposez pas la batterie à la chaleur ou au feu car elle pourrait exploser. • Une fois la batterie usagée, apportez le produit à la déchetterie la plus proche. Pour plus d'informations, veuillez contacter les administrations locales. • Ce produit est équipé d'une batterie Lithium-ion rechargeable de 3,7 V 500 mAh (non amovible).

Élimination des piles usagées et des équipements électriques et électroniques

Ce symbole figurant sur le produit, ses piles ou son emballage, signifie que ce produit et toutes les piles qu'il contient ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de les remettre à un point de collecte approprié destiné au recyclage des piles et des équipements électriques et électroniques. Cette collecte sélective et ce recyclage contribuent à préserver les ressources naturelles et à prévenir les conséquences négatives potentielles sur la santé et l'environnement, liées à la présence possible de substances dangereuses dans les piles/batteries et les équipements électriques et électroniques, pouvant être causées par une élimination inadéquate des déchets. Certains revendeurs proposent des services de reprise qui permettent à l'utilisateur de renvoyer les équipements usagés pour une mise au rebut appropriée. **Il est de la responsabilité de l'utilisateur de supprimer toutes les données situées sur les équipements électriques et électroniques avant la mise au rebut.** Pour plus d'informations sur les centres de collecte des piles usagées et des déchets d'équipements électriques et électroniques, veuillez contacter votre mairie, votre déchetterie locale ou le revendeur du produit.

Déclaration de conformité

UP Global Sourcing UK Ltd. déclare par la présente que ce produit est conforme aux exigences essentielles et autres clauses de la directive 2014/53/UE.

La déclaration de conformité peut être consultée à l'adresse suivante : UP Global Sourcing UK Ltd, Victoria Street, Manchester OL9 0DD, Royaume-Uni ou sur Internet à l'adresse www.upgs.com/pulsarcompliance/.
Numéro de modèle : EE7267

Entretien et maintenance

Nettoyez l'enceinte avec un chiffon doux et non pelucheux.

À NE PAS FAIRE : • Utiliser de solvants de nettoyage abrasifs pour nettoyer l'enceinte. • Exposer l'enceinte à des températures extrêmement élevées ou basses. • Faire tomber l'enceinte. • Essayer de démonter l'enceinte. • Jeter l'enceinte au feu, au risque de provoquer une explosion.

Mode d'emploi

Recharge de la batterie

L'enceinte est équipée d'une batterie Lithium-ion rechargeable de 3,7 V 500 mAh. Il est recommandé de charger complètement la batterie avant la première utilisation ; le chargement dure environ 3 heures).
Connectez l'extrémité USB Type-C du câble de chargement USB au port de chargement 5 V ⎓ de l'enceinte et l'autre extrémité à un port USB compatible.
Pendant la recharge, le voyant LED s'allume en rouge. Une fois l'enceinte complètement chargée, le voyant LED s'éteint.
Débranchez avec précaution les deux extrémités du câble de chargement USB et rangez-le en lieu sûr pour une utilisation ultérieure.

REMARQUE : ** autonomie de lecture basée sur un volume à 70 %.

Utilisation de l'enceinte en tissu Bluetooth®

Fonctionnalités de base

Maintenez le bouton « » enfoncé pendant environ 3 secondes pour allumer l'enceinte.
Pour mettre un morceau en pause, appuyez sur le bouton « ». Appuyez à nouveau sur ce bouton pour reprendre la lecture.
Réglez le volume de l'enceinte à l'aide des boutons « + » et « – ». Maintenez le bouton « + » enfoncé pour augmenter le volume ; diminuez le volume en maintenant le bouton « – » enfoncé.
Pour passer au morceau suivant, appuyez sur « + » ; pour lire le morceau précédent, appuyez sur « – ».
Pour éteindre l'enceinte, appuyez sur « » pendant environ 3 secondes.

Modes

L'enceinte doit être allumée avant d'utiliser l'un des modes suivants.

Mode Bluetooth

ÉTAPE 1 : une fois l'enceinte allumée, une voix est émise pour signaler que l'enceinte est prête à être couplée à un appareil compatible Bluetooth.
ÉTAPE 2 : recherchez l'enceinte sur votre appareil compatible Bluetooth. Sélectionnez « EE7267 » pour connecter et coupler l'enceinte et votre appareil Bluetooth. Une fois la connexion établie, le voyant LED clignote lentement et l'enceinte émet une tonalité pour signaler que les appareils sont couplés.
ÉTAPE 3 : pour découpler ou effacer un appareil compatible Bluetooth de l'enceinte, désactivez la fonction Bluetooth sur l'appareil compatible. L'enceinte peut désormais être couplée à un nouvel appareil compatible.
REMARQUE : le son peut être contrôlé à l'aide de l'enceinte ou des commandes correspondantes sur l'appareil compatible Bluetooth.

Passer des appels téléphoniques via un appareil compatible Bluetooth

Une fois l'appareil compatible Bluetooth couplé à l'enceinte, vous pouvez passer des appels téléphoniques.
ÉTAPE 1 : à l'aide de l'appareil compatible Bluetooth, composez le numéro à appeler et sélectionnez l'option Bluetooth/mains libres. L'enceinte et son microphone intégré fonctionnent désormais comme un kit mains libres.
ÉTAPE 2 : pour répondre à un appel ou raccrocher à l'aide de l'enceinte, appuyez sur « ».
ÉTAPE 3 : pour recomposer le dernier numéro, appuyez deux fois sur « ».
ÉTAPE 4 : vous pouvez contrôler le volume de l'appel téléphonique à l'aide de l'enceinte ou de l'appareil compatible Bluetooth.
ÉTAPE 5 : pour rejeter un appel entrant, maintenez le bouton « » enfoncé.

Mode Aux.

Branchez l'une des extrémités du câble d'entrée Aux. au port d'entrée Aux. sur l'enceinte et l'autre extrémité sur un lecteur MP3 ou une autre source audio compatible.
Le voyant LED clignote lentement en bleu pour indiquer que l'enceinte est désormais en mode Aux.
REMARQUE : le son peut désormais être contrôlé à l'aide des commandes correspondantes situées sur la source audio compatible ; l'enceinte ne peut pas être utilisée pour sauter les morceaux en mode Aux.

Dépannage

L'enceinte n'est pas alimentée.
L'enceinte est déchargée. Rechargez l'enceinte en suivant les instructions de la section intitulée « Recharge de la batterie ».

Aucun son ne sort de l'enceinte.
Le volume est réglé sur un niveau trop faible. Vérifiez que le volume est réglé à un niveau audible et ajustez-le en conséquence.
L'enceinte n'est pas couplée à un appareil compatible Bluetooth. Suivez les instructions de la section « Mode Bluetooth ».
L'enceinte n'est pas connectée à une source audio compatible. Suivez les instructions de la section « Mode Aux. »

Impossible de coupler l'enceinte à un appareil Bluetooth.
L'appareil Bluetooth n'est pas compatible avec l'enceinte. Vérifiez que l'appareil Bluetooth est compatible avec l'enceinte et que la fonction Bluetooth est activée.

La batterie de l'enceinte s'épuise rapidement.
Le niveau du volume est trop élevé. Une utilisation excessive de l'enceinte à des volumes élevés épuise rapidement la batterie. Rechargez l'enceinte en suivant les instructions de la section intitulée « Recharge de la batterie » et écoutez votre musique à un volume inférieur pour de meilleurs résultats.
Il se peut que la batterie atteigne la fin de sa durée de vie et que l'enceinte doive être éliminée. Reportez-vous à la section intitulée « Sécurité de la batterie ».

Spécifications

Code produit : EE7267BLKACTCO
Version Bluetooth : 5.3
Portée sans fil : 25 m*
Sortie de l'enceinte : 5 W
Entrée : 5 V ⎓
Tension de fonctionnement : 3,7 V
Batterie rechargeable : 500 mAh
Fréquence de fonctionnement : 2,4 GHz
Sortie RF max. : < 4 dBm

* La portée effective peut être réduite en raison de la présence d'obstacles entre les appareils connectés.

DE

Bitte bewahren Sie diese Informationen zur späteren Verwendung auf.

Sicherheitshinweise

Bei der Verwendung elektrischer Geräte sind stets die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen zu beachten. • Überprüfen Sie, ob die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit der des lokalen Netzes übereinstimmt, bevor Sie das Produkt an das Stromnetz anschließen. • Bewahren Sie das Produkt und den Adapter außerhalb der Reichweite von Kindern auf. • Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten Fähigkeiten können dieses Produkt nur verwenden, wenn sie beaufsichtigt werden oder in die sichere Verwendung des Produkts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. • Dieses Produkt ist kein Spielzeug. • Dieses Produkt enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Wenn das Produkt und das Zubehör nicht ordnungsgemäß funktionieren oder beschädigt wurden, führen Sie das Produkt dem Recyclingkreislauf zu. • Halten Sie das Produkt von Wärmequellen, direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit, Wasser und anderen Flüssigkeiten fern. • Stellen Sie sicher, dass das Produkt gut belüftet ist. • Bedienen Sie das Produkt nicht mit nassen Händen. • Betreiben Sie das Produkt nicht, wenn es Wasser, Feuchtigkeit oder anderen Flüssigkeiten ausgesetzt war, um Stromschläge, Explosionen und /oder Verletzungen sowie Schäden am Produkt zu vermeiden. • Lassen Sie das Produkt nicht eingeschaltet und an das Stromnetz angeschlossen, wenn es unbeaufsichtigt ist. • Entfernen Sie das Produkt nicht vom Stromnetz, indem Sie das Kabel abziehen. Schalten Sie es an der Steckdose aus und ziehen Sie den Stecker von Hand ab. • Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck. • Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Zubehör. • Legen Sie keine Gegenstände in die Öffnungen. • Der Adapter muss nach der Verwendung des Produkts sowie vor der Reinigung unbedingt abgezogen werden. • Dieses Produkt ist nur für den Hausgebrauch vorgesehen. Es sollte nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden.

⚠ Hören Sie nicht über einen längeren Zeitraum mit hoher Lautstärke, um Gehörschäden zu vermeiden. Dies kann auch zu Schäden am Produkt führen.

HINWEIS: Es wird empfohlen, das Produkt nicht während des Ladevorgangs zu verwenden, da dies die Lebensdauer des Akkus beeinträchtigen könnte.

Batteriesicherheit

Die Versorgungsklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden. • Bei einer undichten Batterie und Zelle sollten Sie darauf achten, dass die Flüssigkeit nicht mit der Haut oder den Augen in Kontakt kommt. Waschen Sie bei Kontakt den betroffenen Bereich mit reichlich Wasser und holen Sie ärztlichen Rat ein. •

Schließen Sie ein Ende des Line-In-AUX-Kabels an den AUX-Eingang des Lautsprechers und das andere Ende an einen MP3-Player oder eine andere kompatible Audioquelle am.
Die LED-Kontrolllampe blinkt langsam blau, um anzuzeigen, dass sich der Lautsprecher nun im Aux-Modus befindet.
HINWEIS: Der Ton kann jetzt über die entsprechenden Bedienelemente der kompatiblen Audioquelle geregelt werden. Mit dem Lautsprecher können im Aux-Modus keine Titel übersprungen werden.

Fehlerbehebung

Der Lautsprecher wird nicht mit Strom versorgt.
Der Akku des Lautsprechers ist leer. Laden Sie den Lautsprecher gemäß den Anweisungen im Abschnitt „Aufladen des Akkus" auf.
Der Lautsprecher gibt keinen Ton aus.
Die Lautstärke ist zu niedrig eingestellt. Prüfen Sie, ob die Lautstärke auf eine hörbare Stufe eingestellt ist und passen Sie diese entsprechend an.
Der Lautsprecher ist nicht mit einem Bluetooth-kompatiblen Gerät gekoppelt. Befolgen Sie die Anweisungen im Abschnitt „Bluetooth-Modus".
Der Lautsprecher ist nicht mit einer kompatiblen Audioquelle verbunden. Befolgen Sie die Anweisungen im Abschnitt „Aux- Modus".
Bluetooth-Gerät kann nicht mit dem Lautsprecher gekoppelt werden.
Das Bluetooth-Gerät ist nicht mit dem Lautsprecher kompatibel. Überprüfen Sie, ob das Bluetooth-Gerät mit dem Lautsprecher kompatibel ist und die Bluetooth-Funktion eingeschaltet ist.
Die Ladung des Lautsprechers nimmt schnell ab.
Die Lautstärke ist zu hoch eingestellt. Bei übermäßiger Verwendung des Lautsprechers mit hoher Lautstärke wird der Akku schnell entladen. Laden Sie den Lautsprecher gemäß den Anweisungen im Abschnitt „Aufladen des Akkus" auf und hören Sie Ihre Inhalte mit einer niedrigeren Lautstärke, um bessere Ergebnisse zu erzielen.
Der Akku hat möglicherweise das Ende seiner Lebensdauer erreicht und der Lautsprecher muss entsorgt werden. Siehe Abschnitt „Batteriesicherheit".

Spezifikationen

Produktcode: EE7267BLKACTCO
Bluetooth-Version: 5.3
Funkreichweite: 25 m*
Lautsprecherausgang: 5 W
Eingangsspannung: 5 V ⎓

Betriebsspannung: 3,7 V
Akku: 500 mAh
Betriebsfrequenz: 2,4 GHz
Max. HF-Ausgang: < 4 dBm

* Die effektive Reichweite kann aufgrund von Hindernissen zwischen verbundenen Geräten verringert sein.

Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji na przyszłość.

PL

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Podczas używania urządzeń elektrycznych zawsze należy stosować podstawowe środki ostrożności. • Przed podłączeniem produktu do zasilania sieciowego należy sprawdzić, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej jest zgodne z napięciem w sieci lokalnej. • Produkt i adapter należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. • Dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby z ograniczoną sprawnością mogą korzystać z tego produktu tylko pod warunkiem, że będą nadzorowane i zostaną poinstruowane, jak bezpiecznie korzystać z produktu, oraz poinformowane o potencjalnych zagrożeniach. • Ten produkt nie jest zabawką. • Ten produkt nie zawiera części, które mogą być serwisowane przez użytkownika. Jeśli produkt i jego akcesoria działają wadliwie lub zostały uszkodzone, należy oddać je do recyklingu. • Produkt należy przechowywać z dala od źródeł ciepła, bezpośredniego światła słonecznego, wilgoci, wody i innych płynów. • Urządzenie powinno mieć zapewnioną dobrą wentylację. • Nie wolno obsługiwać urządzenia mokrymi rękami. • Nie wolno używać produktu, jeśli został wystawiony na działanie wilgoci, wody lub innego płynu, ponieważ grozi to porażeniem prądem, wybuchem, obrażeniami ciała i uszkodzeniem produktu. • Nie należy pozostawiać urządzenia włączonego i podłączonego do sieci elektrycznej bez nadzoru. • Nie należy odłączać produktu od zasilania, ciągnąc za przewód - należy nacisnąć wyłącznik przy gniazdku i wyjąć wtyczkę ręcznie. • Nie wolno używać produktu do celów innych niż jest on przeznaczony. • Nie należy używać akcesoriów innych niż dołączone do zestawu. • Nie wolno wkładać żadnych przedmiotów do otworów. • Przed przystąpieniem do czyszczenia konieczne jest odłączenie adaptera od prądu po zakończeniu użytkowania produktu. • Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego. Nie należy go używać do celów komercyjnych.
⚠ Aby nie dopuścić do uszkodzenia słuchu, a także samego urządzenia, należy unikać głośnego odtwarzania muzyki przez dłuższy czas.
UWAGA: nie zaleca się używania produktu podczas ładowania, ponieważ może to skrócić żywotność akumulatora.

Bezpieczeństwo akumulatora

Nie należy zwierać zacisków zasilania. • W przypadku wycieku z akumulatora i ogniwa nie wolno dopuścić do kontaktu płynu ze skórą lub oczami. Jeżeli już doszło do kontaktu, należy przemyć miejsce kontaktu dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. • Drugorzędne ogniwa i akumulatory należy naładować przed użyciem. Po dłuższym okresie przechowywania może być konieczne kilkakrotne naładowanie i rozładowanie akumulatorów lub ogniw w celu uzyskania ich maksymalnej wydajności. • Przechowywać baterie poza zasięgiem dzieci.cAkumulatorle nie wolno zgniatać, przebijać, rozbierać ani powodować innych uszkodzeń. • Nie należy przechowywać w temperaturze powyżej 60 °C. • Nie należy przechowywać w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. • Zużytych akumulatorów nie należy wyrzucać do domowych pojemników na śmieci. • Nie wolno wystawiać baterii na działanie wysokiej temperatury ani ognia, ponieważ mogą one wybuchnąć. • Po wyczerpaniu akumulatorów należy oddać produkt do lokalnego punktu recyklingu. Więcej informacji na ten temat można uzyskać w organach samorządowych. • Produkt jest wyposażony w polimerowy akumulator litowo-jonowy 3,7 V o pojemności 500 mAh (niewymienny).

Utylizacja zużytych akumulatorów oraz urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Ten symbol na produkcie, jego bateriach lub opakowaniach oznacza, że nie wolno wyrzucać ich razem z odpadami domowymi. Użytkownik jest natomiast odpowiedzialny za to, aby przekazać je do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu akumulatorów oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Ten odrębny proces zbierania i recyklingu pomaga chronić zasoby naturalne i zapobiega potencjalnym negatywnym wpływom na zdrowie ludzkie i środowisko naturalne, wynikającym z możliwej obecności niebezpiecznych substancji w akumulatorach oraz sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, które mogą być spowodowane niewłaściwą utylizacją. Niektórzy sprzedawcy detaliczni oferują usługi odbioru zużytego sprzętu, które umożliwiają użytkownikowi zwrot zużytego sprzętu w celu właściwej utylizacji. **Użytkownik jest odpowiedzialny za usunięcie wszelkich danych na urządzeniach elektrycznych i elektronicznych przed ich utylizacją.** Aby uzyskać więcej informacji na temat miejsc wyrzucania baterii, odpadów elektrycznych i elektronicznych, należy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta/gminy, firmą zajmującą się utylizacją odpadów domowych lub sprzedawcą.

Deklaracja zgodności

Firma UP Global Sourcing UK Ltd. niniejszym oświadcza, że urządzenie spełnia wszystkie niezbędne wymagania oraz inne postanowienia dyrektywy 2014/53/UE.
Deklaracja zgodności jest dostępna w siedzibie firmy pod adresem UP Global Sourcing UK Ltd., Victoria Street, Manchester OL9 0DD, Wielka Brytania lub na stronie www.upgs.com/pulsarcompliance/. Nr modelu: EE7267

Konserwacja

Przecierać głośnik miękką, niestrzępiącą się szmatką.
NIE WOLNO: • Używać ściernych środków myjących do czyszczenia głośnika. • Narażać głośnika na działanie bardzo wysokich lub niskich temperatur. • Rzucać głośnika na ziemię. • Podejmować prób demontażu głośnika. • Wyrzucać głośnika do ognia, ponieważ spowoduje to jego eksplozję.

Instrukcja obsługi

ładowanie akumulatora

W głośniku zamontowany jest akumulator litowo-jonowy 3,7 V o pojemności 500 mAh. Przed pierwszym użyciem zalecane jest pełne naładowanie akumulatora; potrwa to około 3 godzin.
Końcówkę USB-C przewodu do ładowania przez USB należy podłączyć do portu ładowania 5 V ⎓ na głośniku, a drugą do zgodnego portu USB.
Podczas ładowania wskaźnik LED zaświeci się na czerwono. Po całkowitym naładowaniu głośnika wskaźnik LED zgaśnie.
Oba końce przewodu do ładowania przez USB należy ostrożnie odłączyć i schować w bezpiecznym miejscu na przyszłość.
UWAGA: ** Czas odtwarzania w oparciu o użytkowanie przy 70 % głośności.

Korzystanie z materiałowego głośnika Bluetooth®

Podstawowe funkcje

Włącz głośnik, naciskając i przytrzymując przycisk „⏻" przez około 3 sekundy.
Aby wstrzymać odtwarzanie utworu, należy nacisnąć przycisk „⏻". Ponowne naciśnięcie przycisku spowoduje wznowienie odtwarzania utworu.
Poziom głośności głośnika można regulować za pomocą przycisków „+" oraz „–". Aby zwiększyć głośność, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk „+", a żeby ją zmniejszyć, nacisnąć i przytrzymać przycisk „–".
Aby przejść do następnego utworu, należy nacisnąć przycisk „+", a żeby odtworzyć poprzedni utwór, przycisk „–".
Naciśnij i przytrzymaj przycisk „⏻" przez około 3 sekundy, aby wyłączyć głośnik.

Tryby

Aby można było korzystać z poniższych trybów, głośnik musi być włączony.

Tryb Bluetooth

KROK 1: po włączeniu głośnika rozlegnie się sygnał dźwiękowy oznaczający, że głośnik jest gotowy do sparowania z urządzeniem zgodnym ze standardem Bluetooth.
KROK 2: wyszukaj głośnik na urządzeniu zgodnym z technologią Bluetooth. Wybierz urządzenie „EE7267", aby połączyć się i sparować. Po nawiązaniu połączenia wskaźnik LED będzie wolno migać, a głośnik wyemituje sygnał dźwiękowy oznaczający sparowanie urządzeń.
KROK 3: aby anulować sparowanie lub odłączyć od głośnika urządzenie zgodne z technologią Bluetooth, wyłącz funkcję Bluetooth w tym urządzeniu. Głośnik można teraz sparować z innym zgodnym urządzeniem.
UWAGA: dźwięk można kontrolować za pomocą głośnika lub odpowiednich przycisków sterujących na urządzeniu zgodnym z technologią Bluetooth.

Wykonywanie połączeń głosowych za pomocą urządzenia zgodnego z technologią Bluetooth

Po sparowaniu głośnika z urządzeniem zgodnym z technologią Bluetooth możliwe jest wykonywanie połączeń głosowych.
KROK 1: na urządzeniu zgodnym z technologią Bluetooth wprowadź numer, pod który chcesz zadzwonić, i wybierz opcję Bluetooth / tryb głośnomówiący. Głośnik ze wbudowanym mikrofonem będzie pełnił funkcję urządzenia głośnomówiącego.
KROK 2: aby nawiązać lub zakończyć połączenie za pomocą głośnika, naciśnij przycisk „⏻".
KROK 3: aby ponownie zadzwonić pod ostatnio wybrany numer, naciśnij dwukrotnie przycisk „⏻".
KROK 4: poziom głośności połączenia głosowego można regulować za pomocą głośnika lub urządzenia zgodnego z technologią Bluetooth.
KROK 5: aby odrzucić połączenie przychodzące, naciśnij i przytrzymaj przycisk „⏻".

Tryb Aux

Podłącz jeden koniec przewodu liniowego aux do gniazda wejściowego aux w głośniku. Drugi koniec podłącz do odtwarzacza MP3 lub innego zgodnego źródła audio.
Wskaźnik LED zacznie wolno migać na niebiesko, co sygnalizuje, że głośnik jest w trybie aux.
UWAGA: dźwięk można teraz kontrolować za pomocą odpowiednich elementów sterujących zgodnego źródła audio. W trybie aux nie można używać głośnika do pomijania utworów.

Rozwiązywanie problemów

Brak zasilania głośnika.
Głośnik rozładował się. Naładuj głośnik, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w sekcji „Ładowanie akumulatora".
Głośnik nie emituje dźwięku.
Ustawiono zbyt niski poziom głośności. Sprawdź, czy głośność jest ustawiona na słyszalnym poziomie i odpowiednio ją wyreguluj.
Głośnik nie jest sparowany z urządzeniem zgodnym z technologią Bluetooth. Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w sekcji „Tryb Bluetooth".
Głośnik nie jest podłączony do zgodnego źródła audio. Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w sekcji „Tryb Aux".
Nie można sparować urządzenia Bluetooth z głośnikiem.
Urządzenie Bluetooth nie jest zgodne z głośnikiem. Sprawdź, czy urządzenie Bluetooth jest zgodne z głośnikiem i czy funkcja Bluetooth jest włączona.
Głośnik szybko się rozładowuje.
Ustawiono zbyt wysoki poziom głośności. Używanie głośnika przy zbyt dużej głośności spowoduje szybkie rozładowanie akumulatora. Głośnik należy ładować zgodnie z instrukcjami w części „Ładowanie akumulatora", a w celu uzyskania lepszych rezultatów należy słuchać dźwięku o niższej głośności.
Być może okres eksploatacji akumulatora dobiegł końca i należy zutylizować głośnik. Zapoznaj się z sekcją zatytułowaną „Bezpieczeństwo akumulatora".

Specyfikacje

Kod produktu: EE7267BLKACTCO
Wersja Bluetooth: 5.3
Zasięg bezprzewodowy: 25 m*
Wyjście głośnika: 5 W
Wejście: 5 V ⎓

Napięcie robocze: 3,7 V
Akumulator: 500 mAh
Częstotliwość robocza: 2,4 GHz
Maks. moc sygnału radiowego: < 4 dBm

* Zakres działania może być mniejszy z powodu przeszkód pomiędzy połączonymi urządzeniami.

Návod uschovejte pro pozdější použití.

CZ

Bezpečnostní pokyny

Při používání elektrických výrobků je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření. • Před připojením výrobku ke zdroji napájení se ujistěte, že napětí uvedené na štítku odpovídá tomu v místní elektrické síti. • Výrobek a adaptér uchovávejte mimo dosah dětí. • Děti od 8 let a lidé se sníženými schopnostmi mohou výrobek používat pouze pod dohledem a pokud jim byly poskytnuty pokyny týkající se bezpečného používání výrobku a uvědomují si rizika s ním spojená. • Tento výrobek není hračka. • Tento výrobek neobsahuje žádné součásti opravitelné uživatelem. Pokud výrobek a jeho příslušenství nefungují správně nebo byly poškozeny, recyklujte je. • Výrobek uchovávejte mimo dosah zdrojů tepla, přímého slunečního světla, vlhkosti, vody a jiných kapalin. • Zajistěte, aby byl výrobek dobře větraný. • Neobsluhujte výrobek mokrýma rukama. • Výrobek nepoužívejte, pokud byl vystaven vodě, vlhkosti nebo jiné kapalině, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, výbuchu nebo zranění osob a poškození výrobku. • Pokud je výrobek zapnut a připojen ke zdroji napájení, nenechávejte jej bez dozoru. • Neodpojujte výrobek ze zdroje napětí taháním za napájecí kabel. Výrobek vypněte a ručně vypojte zástrčku. • Výrobek nepoužívejte k jinému účelu, než k němuž je určen. • Nepoužívejte žádné příslušenství, které není součástí balení. • Do žádného z otvorů nevkládejte žádné předměty. • Po použití výrobku a před jeho čištěním je nutné odpojit adaptér. • Tento výrobek je určen pouze pro domácí použití. Nesmí být používán pro komerční účely.
⚠ Abyste předešli možnému poškození sluchu, neposlouchejte delší dobu při vysokých úrovních hlasitosti. Mohl by se tím zároveň poškodit i výrobek.
POZNÁMKA: Doporučujeme výrobek nepoužívat během nabíjení, jelikož by se tím mohla zkrátit životnost baterie.

Bezpečnost baterie

Nesmí dojít ke zkratování napájecího konektoru. • V případě netěsnosti baterie a článku zabraňte kontaktu kapaliny s kůží či očima. Pokud došlo ke kontaktu, omyjte postižené místo velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc. • Sekundární články a baterie je třeba před použitím nabít. Po delší době skladování může být nutné články či baterie několikrát nabít a vybít, aby dosahovaly maximálního výkonu. • Baterie uchovávejte mimo dosah dětí. • Baterie nemačkejte, nepromýchejte, nerozebírejte ani jinak nepoškozujte. • Uchovávejte při teplotě do 60 °C. • Neskladujte na přímém slunci. • Nevyhazujte vybité baterie do běžného odpadu. • Nevystavujte baterie teplu ani ohni, protože mohou explodovat. • Po vyčerpání baterie odneste výrobek do místní recyklační stanice. Další podrobnosti vám sdělí místní úřady. • Tento výrobek je vybaven 3,7V lithium-iontovou dobíjecí baterií s kapacitou 500 mAh (není vyjímatelná).

Likvidace vybitých baterií a elektrických a elektronických zařízení

Tento symbol na produktu, jeho bateriích nebo obalu znamenají, že tento produkt a v něm obsažené baterie se nesmějí likvidovat společně s běžným komunálním odpadem. Namísto toho je uživatel odpovědný za jejich předání na příslušné odbytové místo pro recyklaci baterií a elektrických a elektronických zařízení. Tento separátní odběr a recyklování napomohou ochraně přírodních zdrojů a zabrání potenciálním negativním důsledkům pro lidské zdraví a životní prostředí, které by způsobila přítomnost nebezpečných látek v bateriích a elektrických a elektronických zařízeních, a ke které by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace. Někteří prodejci poskytují služby zpětného odběru, které umožňují uživateli vrátit vyčerpané vybavení pro příslušnou likvidaci. **Je odpovědností uživatele odstranit před likvidací veškerá data z elektrických a elektronických zařízení.** Další informace o tom, kde odevzdat baterie, elektrický a elektronický odpad, prosím kontaktujte místní městský nebo obecní úřad, služby likvidace komunálního odpadu nebo prodejce.

Prohlášení o shodě

Společnost UP Global Sourcing UK Ltd. tímto prohlašuje, že tento výrobek splňuje základní požadavky a další ustanovení směrnice 2014/53/EU.
Informace o prohlášení o shodě lze získat na adrese UP Global Sourcing UK Ltd., Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK, nebo online na adrese www.upgs.com/pulsarcompliance/. Č. modelu: EE7267

Péče a údržba

Otřete reproduktor měkkým hadříkem, který nepouští vlákna.
V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ: • K čištění reproduktoru nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky. • Nevystavujte reproduktor extrémně vysokým nebo nízkým teplotám. • Reproduktor neupouštěte. • Nepokoušejte se reproduktor rozebrat. • Nevhazujte reproduktor do ohně, neboť by došlo k explozi.

Návod k použití

Nabíjení baterie

Reproduktor je vybaven lithium-iontovou 3,7V dobíjecí baterií s kapacitou 500 mAh, která není vyjímatelná. Před prvním použitím doporučujeme baterii plně nabít. To bude trvat cca 3 hodiny.
Připojte konektor USB Type-C nabíjecího kabelu USB do 5V ⎓ nabíjecího portu na reproduktoru a druhý konec připojte do kompatibilního portu USB.
Během nabíjení bude kontrolka LED svítit červeně. Po úplném nabití reproduktoru kontrolka LED zhasne.
Opatrně odpojte oba konce kabelu USB a bezpečně jej uložte pro pozdější použití.
POZNÁMKA: **Doba přehrávání na základě 70 % hlasitosti.

Používání Bluetooth® látkového reproduktoru

Základní funkce

Zapněte reproduktor stisknutím a podržením tlačítka „⏻" po dobu přibližně 3 sekund.
Skladbu pozastavíte stisknutím tlačítka „⏻". Chcete-li v přehrávání pokračovat, stiskněte jej znovu.
Hlasitost reproduktoru nastavíte pomocí tlačítek „+" a „–". Stisknutím a podržením tlačítka „+" hlasitost zvýšíte a stisknutím a podržením tlačítka „–" hlasitost snížíte.
Chcete-li přepnout na další skladbu, stiskněte tlačítko „+". Předchozí skladbu přehrajete stisknutím tlačítka „–".
Chcete-li reproduktor vypnout, stiskněte a podržte tlačítko „⏻" přibližně po dobu 3 sekund.

Režimy

Před použitím některého z následujících režimů musí být reproduktor zapnutý.

Režim Bluetooth

KROK 1: Jakmile je reproduktor zapnutý, zazní hlasový signál na znamení, že je reproduktor připraven ke spárování se zařízením s podporou Bluetooth.
KROK 2: Vyhledejte reproduktor pomocí zařízení s podporou Bluetooth. Vyberte „EE7267" pro připojení a párování. Po navázání spojení bude kontrolka LED pomalu blikat a reproduktor přehraje tón na znamení, že zařízení jsou spárována.
KROK 3: Chcete-li od reproduktoru odpojit nebo odebrat zařízení s podporou Bluetooth, vypněte funkci Bluetooth na kompatibilním zařízení. Reproduktor lze nyní spárovat s novým kompatibilním zařízením.
POZNÁMKA: Zvuk lze ovládat buď reproduktorem nebo příslušnými ovládacími prvky zařízení s podporou Bluetooth.

Telefonování pomocí zařízení kompatibilního s technologií Bluetooth

Po spárování zařízení podporujícího technologii Bluetooth s reproduktorem lze uskutečňovat telefonní hovory.
KROK 1: Pomocí zařízení kompatibilního s technologií Bluetooth vytočte číslo, na které chcete volat, a vyberte možnost Bluetooth/hands-free. Reproduktor a jeho vestavěný mikrofon nyní budou fungovat jako zařízení hands-free.
KROK 2: Chcete-li spojit nebo přerušit hovor pomocí reproduktoru, stiskněte tlačítko „⏻".
KROK 3: Chcete-li znovu vytočit poslední volané číslo, stiskněte dvakrát tlačítko „⏻".
KROK 4: Hlasitost telefonního hovoru lze ovládat buď pomocí reproduktoru nebo pomocí zařízení kompatibilního s technologií Bluetooth.
KROK 5: Chcete-li příchozí hovor odmítnout, stiskněte a podržte tlačítko „⏻".

Aux. Režim

Připojte jeden konec kabelu pro vnější zdroj (Aux.) ke vstupnímu portu Aux. na reproduktoru a druhý konec do přehrávače MP3 nebo jiného kompatibilního zdroje zvuku.
Kontrolka LED bude modře blikat na znamení, že reproduktor je v režimu Aux.
POZNÁMKA: Zvuk lze nyní ovládat pomocí příslušných ovládacích prvků na kompatibilním zdroji zvuku; reproduktor nelze v režimu Aux. použít k přeskakování skladeb.

Odstraňování problémů

Reproduktor nemá napájení.
Reproduktor je vybitý. Nabijte reproduktor podle pokynů v části „Nabíjení baterie".
Reproduktor nevydává žádný zvuk.
Úroveň hlasitosti je nastavena příliš nízko. Zkontrolujte, zda je úroveň hlasitosti nastavena na slyšitelnou úroveň a odpovídajícím způsobem ji nastavte.
Reproduktor není spárovaný se zařízením kompatibilním s technologií Bluetooth. Postupujte podle pokynů v části „Režim Bluetooth".
Reproduktor není připojený ke kompatibilnímu zdroji zvuku. Postupujte podle pokynů v části „Režim Aux".
S reproduktorem nelze spárovat zařízení Bluetooth.
Zařízení Bluetooth není s reproduktorem kompatibilní. Ujistěte se, že je zařízení Bluetooth kompatibilní s reproduktorem a že je zapnuta funkce Bluetooth.
Baterie reproduktoru se rychle vybíjí.
Úroveň hlasitosti je nastavena příliš vysoko. Nadměrné používání reproduktoru při vysokých hlasitostech baterii rychle vybíjí. Nabijte reproduktor podle pokynů uvedených v části „Nabíjení baterie" a pro delší výdrž baterie posloucháejte při nižší hlasitosti.
Baterie může dosahovat konce své životnosti a reproduktor bude třeba zlikvidovat. Viz část „Bezpečnost baterie".

Specifikace

Kód výrobku: EE7267BLKACTCO
Verze Bluetooth: 5.3
Bezdrátový dosah: Až 25 m*
Výstup reproduktoru: 5 W
Vstup: 5 V ⎓

Pracovní napětí: 3,7 V
Nabíjecí baterie: 500 mAh
Provozní frekvence: 2,4 GHz
Max. RF výstup: < 4 dBm

*Účinný dosah může být v důsledku výskytu překážek mezi připojenými zařízeními nižší.

Pokyny si odložte pre nahliadnutie v budúcnosti.

SK

Bezpečnostné pokyny

Pri používaní elektrických výrobkov sa vždy musia dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia. • Pred zapojením výrobku do elektrickej siete skontrolujte, či napätie uvedené na typovom štítku zodpovedá napätiu v miestnej sieti. • Výrobok a adaptér uchovávajte mimo dosahu detí. • Deti vo veku od 8 rokov a osoby s obmedzenými schopnosťami môžu tento výrobok používať len pod dohľadom alebo ak boli poučené o bezpečnom používaní výrobku a porozumeli možnému riziku. • Tento výrobok nie je hračka. • Tento výrobok neobsahuje žiadne diely, ktorých údržbu môže vykonávať používateľ. Ak výrobok alebo jeho príslušenstvo funguje nesprávne alebo došlo k jeho poškodeniu, výrobok recyklujte. • Výrobok uchovávajte mimo zdrojov tepla, priameho slnečného žiarenia, vlhkosti, vody a akýchkoľvek iných kvapalín. • Dbajte na to, aby bol výrobok dobre vetraný. • Nemanipulujte s výrobkom mokrými rukami. • Výrobok nepoužívajte, ak bol vystavený vode, vlhkosti alebo akýmkoľvek iným kvapalinám, aby sa predišlo úrazu elektrickým prúdom, výbuchu a/alebo vášmu zraneniu a poškodeniu výrobku. • Počas neprítomnosti nenechávajte zapnutý a pripojený k zdroju napájania. • Výrobok neodpájajte z elektrickej siete ťahaním za kábel. Vypnite ho pri zásuvke a zástrčku pri vytiahnutí držte rukou. • Výrobok nepoužívajte na iné účely, než na ktoré je určený. • Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je dodávané spolu s výrobkom. • Do otvorov nevkladajte žiadne predmety. • Po použití výrobku a pred jeho čistením je nevyhnutné odpojiť z neho adaptér. • Tento výrobok je určený len na domáce použitie. Nemal by sa používať na komerčné účely.
⚠ Hudbu nepočúvajte príliš hlasno po dlhú dobu, aby sa predišlo poškodeniu sluchu – môže to tiež poškodiť výrobok.
POZNÁMKA: Odporúča sa nepoužívať výrobok počas nabíjania, pretože to môže znížiť životnosť batérie.

Bezpečnosť batérie

Napájacie svorky sa nesmú skratovať.
V prípade úniku kvapaliny z batérie alebo z akumulátora dbajte na to, aby nedošlo k jej kontaktu s pokožkou alebo očami. V prípade kontaktu postihnuté miesto umyte veľkým množstvom vody a vyhľadajte lekársku pomoc.
Sekundárne články a batérie musia byť pred použitím nabité. Po dlhšej dobe skladovania môže byť potrebné články alebo batérie niekoľkokrát nabiť a vybiť, aby dosiahli maximálny výkon.
Batérie uchovávajte mimo dosahu detí.
Batérie nedrviť, nepromýchajte, nerozoberajte ani inak nepoškodzujte.
Neskladujte pri teplote vyššej ako 60 °C ani na priamom slnečnom svetle.
Vybité batérie nevyhadzujte do komunálneho odpadu.
Batérie nevystavujte teplu ani ohňu, pretože by mohli explodovať.
Po vybití batérií zaneste výrobok do miestneho recyklačného strediska. Podrobnejšie informácie vám poskytnú miestne úrady.
Výrobok obsahuje nabíjateľnú lítium-iónovú batériu 3,7 V s kapacitou 500 mAh (nie je možné ju vybrať).

Likvidácia použitých batérií a elektrických a elektronických zariadení

Tento symbol na produkte, jeho batériách alebo obale znamená, že tento produkt a všetky batérie, ktoré sa v ňom nachádzajú, sa nesmú likvidovať s komunálnym odpadom. Namiesto toho je používateľ povinný odovzdať ich na príslušnom zbernom mieste na recykláciu batérií a elektrických a elektronických zariadení. Tento separovaný zber a recyklácia pomôžu zachovať prírodné zdroje a zabrániť potenciálnym negatívnym dôsledkom na ľudské zdravie a životné prostredie, ktoré môžu prítomnosti nebezpečných látok v batériách a elektrických a elektronických zariadeniach, ktoré by mohli byť spôsobené nevhodnou likvidáciou. Niektorí predajcovia poskytujú služby spätného odberu, ktoré umožňujú používateľovi vrátiť opotrebované zariadenie na vhodnú likvidáciu. **Vymazanie akýchkoľvek údajov na elektrickom a elektronickom zariadení pred likvidáciou má na starosti používateľ.** Ďalšie informácie o tom, kde možno batérie, elektrický a elektronický odpad odovzdať, získate na miestnom mestskom/obecnom úrade, u služby likvidácie komunálneho odpadu alebo u predajcu.

Vyhlásenie o zhode

UP Global Sourcing UK Ltd. týmto vyhlasuje, že tento výrobok je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/EU.
Vyhlásenie o zhode možno konzultovať na adrese UP Global Sourcing UK Ltd., Victoria Street, Manchester OL9 0DD, Spojené kráľovstvo, alebo na webovej lokalite www.upgs.com/pulsarcompliance/.
Číslo modelu: EE7267.

Starostlivosť a údržba

Reproduktor utierajte mäkkou handrou, ktorá po sebe nezanecháva vlákna.
VYVARUJTE SA: • použitia abrazívnych čistiacich prípravkov na čistenie reproduktora, • vystavenia reproduktora príliš vysokým či nízkym teplotám, • pádu reproduktora, • rozoberaniu reproduktora, • likvidácie reproduktora spaľovaním, pretože môže dôjsť k výbuchu.

Návod na používanie

Nabíjanie batérie

Reproduktor má zabudovanú nabíjateľnú lítium-iónovú 3,7 V batériu s kapacitou 500 mAh. Pred prvým použitím sa odporúča batériu plne nabiť; proces nabíjania trvá približne 3 hodiny.
Zapojte koncovku nabíjacieho kábla USB typu C do 5 V ⎓ nabíjacieho portu na reproduktore a druhý koniec do kompatibilného portu USB.
Počas nabíjania kontrolka LED svieti načerveno. Po úplnom nabití reproduktora kontrolka LED zhasne.
Oba konce USB nabíjacieho kábla odpojte a bezpečne ho odložte na budúce použitie.
POZNÁMKA: **Doba prehrávania pri hlasitosti 70 %.

Používanie látkového Bluetooth® reproduktora

Základné funkcie

Stlačením a podržaním tlačidla „⏻" po dobu približne 3 sekúnd zapnete reproduktor.
Stlačením tlačidla „⏻" pozastavíte skladbu. Opätovným stlačením tlačidla obnovíte prehrávanie.
Hlasitosť reproduktora upravíte použitím tlačidla „+" a „–". Stlačením a podržím tlačidla „+" zvýšite hlasitosť; stlačením a podržím tlačidla „–" znížite hlasitosť.
Stlačením tlačidla „+" prejdete na ďalšiu skladbu; stlačením tlačidla „–" prejdete na predchádzajúcu skladbu.
Stlačením a podržaním tlačidla „⏻" približne 3 sekundy vypnete reproduktor.

Režimy

Na nastavenie nasledujúcich režimov je potrebné, aby bol reproduktor zapnutý.

Režim Bluetooth

KROK 1: Po zapnutí reproduktora zaznie hlas, čo indikuje, že je reproduktor pripravený na párovanie so zariadením kompatibilným s rozhraním Bluetooth.
2. KROK: Vyhľadajte reproduktor pomocou zariadenia kompatibilného s rozhraním Bluetooth. Vyberte „EE7267" na pripojenie a spárovanie. Po pripojení bude kontrolka LED pomaly blikať a z reproduktora zaznie tón, čo signalizuje, že sú zariadenia spárované.
3. KROK: Ak chcete zrušiť spárovanie alebo odpojiť kompatibilné zariadenie Bluetooth od reproduktora, vypnite funkciu Bluetooth na kompatibilnom zariadení. Teraz je reproduktor možné spárovať s novým kompatibilným zariadením.
POZNÁMKA: Po pripojení môžete ovládať hlasitosť zvuku pomocou reproduktora alebo príslušným ovládaním na zariadení kompatibilnom s rozhraním Bluetooth.

Telefonovanie prostredníctvom zariadenia kompatibilného s Bluetooth

Po spárovaní zariadenia kompatibilného s Bluetooth s reproduktorom je možné uskutočňovať hovory.
1. KROK: Pomocou zariadenia kompatibilného s rozhraním Bluetooth vytočte telefónne číslo, na ktoré chcete zavolať, a vyberte možnosť Bluetooth/Hands-free. Reproduktor so zabudovaným mikrofónom bude odteraz fungovať ako hands-free zariadenie.
2. KROK: Stlačením tlačidla „⏻" prijmete alebo ukončíte hovor pomocou reproduktora.
3. KROK: Ak chcete znova vytočiť posledné číslo, dvakrát stlačte tlačidlo „⏻".
4. KROK: Hlasitosť telefonátu môžete ovládať pomocou reproduktora alebo zariadenia kompatibilného s rozhraním Bluetooth.
5. KROK: Stlačením a podržaním tlačidla „⏻" odmietnete prichádzajúci hovor.

Režim Aux.

Jeden koniec linkového kábla Aux. zapojte do vstupného portu na reproduktore a druhý koniec do MP3 prehrávača alebo iného kompatibilného zvukového zdroja.
Svetelná kontrolka LED začne pomaly blikať namodro, čo signalizuje, že reproduktor je v režime Aux.
POZNÁMKA: Hlasitosť zvuku je teraz možné ovládať pomocou príslušného ovládania na kompatibilnom zvukovom zariadení. Počas režimu Aux. nie je možné použiť reproduktor na prepínanie na predchádzajúce/nasledujúce skladby.

Riešenie problémov

Reproduktor sa nezapne.
Reproduktor sa vybil. Reproduktor nabite podľa pokynov v časti nazvanej „Nabíjanie batérie".
Reproduktor nevydáva zvuk.
Hlasitosť je nastavená na veľmi nízku úroveň. Skontrolujte, či je úroveň hlasitosti nastavená na počuteľnú úroveň, a vhodne ju upravte.
Reproduktor nie je spárovaný s kompatibilným zariadením Bluetooth. Dodržiavajte pokyny uvedené v časti nazvanej „Režim Bluetooth".
Reproduktor nie je pripojený k kompatibilnému zdroju zvuku. Dodržiavajte pokyny uvedené v časti nazvanej „Režim Aux.".
Zariadenie Bluetooth nie je možné spárovať s reproduktorom.
Zariadenie Bluetooth nie je kompatibilné s reproduktorom. Skontrolujte, či je zariadenie Bluetooth kompatibilné s reproduktorom a či je zapnutá funkcia Bluetooth.
Reproduktor sa veľmi rýchlo vybíja.
Hlasitosť je nastavená na veľmi vysokú úroveň. Pri nadmernom používaní reproduktora pri vysokej hlasitosti sa batéria rýchlo vybije. Reproduktor nabite podľa pokynov uvedených v časti „Nabíjanie batérie" a nahrávky počúvajte pri nižšej hlasitosti, aby sa zaručil lepší výsledok.
Môže sa blížiť koniec životnosti batérie a v danom prípade je potrebné reproduktor zlikvidovať. Pozrite časť „Bezpečnosť batérie".

Technické údaje

Kód výrobku: EE7267BLKACTCO
Verzia Bluetooth: 5.3
Dosah bezdrôtového pripojenia: 25 m*
Výstup reproduktora: 5 W
Vstup: 5 V ⎓

Prevádzkové napätie: 3,7 V
Nabíjateľná batéria: 500 mAh
Prevádzková frekvencia: 2,4 GHz
Max. výstup RF: <4 dBm

*Rozsah účinnosti môže byť znížený kvôli prítom