## Description of Parts

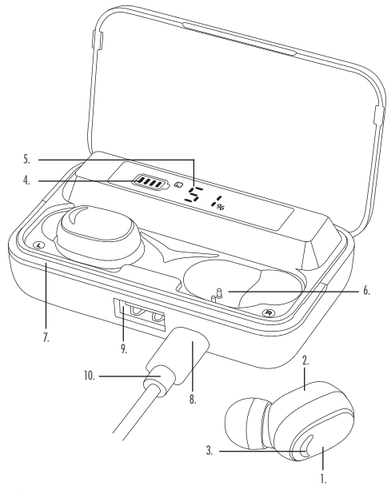


**EN**

**TWS Earphones**
1. Function button
2. Built-in hands-free microphone
3. LED earphone indicator light

**Charging Case**
4. Battery indicator display
5. Battery indicator light
6. Earphone charging port(s)
7. LED charging indicator light
8. Micro USB input port
9. USB output port
10. Micro USB charging cable

**FR**

**Écouteurs TWS**
1. Bouton de fonction
2. Micro mains libres intégré
3. Voyant LED des écouteurs

**Étui de chargement**
4. Indicateur de niveau de batterie
5. Voyant de la batterie
6. Port(s) de charge des écouteurs
7. Voyant LED d'état de charge
8. Port d'entrée micro USB
9. Port de sortie USB
10. Câble de chargement micro USB

**NL**

**TWS-oordopjes**
1. Functietoets
2. Ingebouwde handsfree microfoon
3. LED-indicatielampje voor de oordopjes
5. Indicatiefelampje voor het accuniveau
6. Oplaadpoort(en) voor de oordopjes
7. LED-indicatielampje voor opladen
8. MicroUSB-ingangspoort
9. USB-uitgangspoort
10. MicroUSB-oplaadkabel

**DE**

**TWS-Ohrhörer**
1. Funktionstaste
2. Integriertes Freisprechmikrofon
3. LED-Ohrhörer-Kontrollllampe

**Ladebox**
4. Display der Akkuanzeige
5. Licht der Akkuanzeige
6. Ladeanschluss/Ladeanschlüsse der Ohrhörer
7. LED-Ladekontrolllampe
8. Micro-USB-Eingang
9. USB-Ausgang
10. Mikro-USB-Ladekabel

**ES**

**Auriculares TWS**
1. Botón de función
2. Micrófono manos libres integrado
3. Indicador LED de los auriculares

**Funda de carga**
4. Pantalla del indicador de bateria
5. Indicador luminoso de la batería
6. Puertos de carga de los auriculares
7. Indicador LED de carga
8. Puerto micro USB de entrada
9. Puerto USB de salida
10. Cable de carga micro USB

**IT**

**Auricolari TWS**
1. Tasto funzione
2. Microfono vivavoce integrato
3. Spia LED degli auricolari

**Custodia di ricarica**
4. Display della batteria
5. Spia della batteria
6. Porte di ricarica per auricolari
7. Spia di ricarica LED
8. Porta di ingresso micro USB
9. Porta di uscita USB
10. Cavo di ricarica micro USB

**PL**

**Słuchawki TWS**
1. Przycisk funkcyjny
2. Wbudowany głośnomówiący mikrofon
3. Wskaźnik ładowania słuchawek LED

**Etui ładujące**
4. Wyświetlacz naładowania akumulatora
5. Kontrolka naładowania akumulatora
6. Porty ładowania słuchawek
7. Wskaźnik ładowania LED
8. Port wejściowy micro USB
9. Port wyjściowy USB
10. Kabel ładujący micro-USB

**EN** | Please retain instructions for future reference.

## Safety Instructions

When using electrical products, basic safety precautions should always be followed.
Keep the product and USB cable out of the reach of children.
Children should be supervised to ensure that they do not play with the product.
Children aged from 8 years and people with reduced capabilities can use this product only if they have been given supervision and instruction on safe use of the product and understand the hazards involved.
This product is not a toy.
This product contains no user serviceable parts. If the product and any of its accessories are malfunctioning or damaged; recycle the product.
Keep the product away from other heat sources, direct sunlight, humidity, water and any other liquid.
Keep the USB cable away from any parts of the product that may become hot during use.
Do not operate the product with wet hands.
Do not operate the product if it has been exposed to water, moisture or any other liquid, to prevent against electric shock, explosion and/or injury to yourself and damage to the product.
Do not use the product for anything other than its intended use.
Do not use any accessories other than those supplied.
It is imperative to unplug the USB cable after the product has been used, before it is cleaned.
This product is intended for domestic use only. It should not be used for commercial purposes.

To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods of time.
**WARNING:** Keep the product away from flammable materials.

## Battery Safety

The supply terminals are not to be short-circuited.
In the event of a battery and cell leaking, do not allow the liquid to come in contact with the skin or eyes. If contact has been made, wash the affected area with copious amounts of water and seek medical advice.
Secondary cells and batteries need to be charged before use. After extended periods of storage, it may be necessary to charge and discharge the cells or batteries several times to obtain maximum performance.
Keep batteries out of the reach of children.
Do not crush, puncture, dismantle or otherwise damage batteries.
Do not store above 60 °C.
Avoid storage in direct sunlight.
Do not dispose of exhausted batteries in household waste.
Do not dispose of exhausted batteries in a fire as they may explode.
Once the batteries have been exhausted, dispose of the product at a local recycling station. Contact the local government offices for further details.
The product is fitted with 2 x 3.7 V 30 mAh (earphones) and 1 x 3.7 V 1200 mAh (charging case) rechargeable batteries (non-removable).

## Disposal of Waste Batteries and Electrical & Electronic Equipment

This symbol on the product, its batteries or its packaging means that this product and any batteries it contains must not be disposed of with household waste. Instead, it is the user's responsibility to hand this over to an applicable collection point for the recycling of batteries and electrical and electronic equipment. This separate collection and recycling will help to conserve natural resources and prevent potential negative consequences for human health and the environment due to the possible presence of hazardous substances in batteries and electrical and electronic equipment, which could be caused by inappropriate disposal. For more information about where to drop batteries, electrical and electronic waste off, please contact the local city/municipality office, household waste disposal service, or the retailer.

## Declaration of Conformity

UP Global Sourcing UK Ltd. hereby declares that this product is in compliance with the essential requirements and other provisions of directive 2014/53/EU.
The declaration of conformity may be consulted at UP Global Sourcing UK Ltd., Victoria Street, Manchester OL9 0DD or www.intempo.co.uk/declaration-letters/ Model No.: EE7060.

## Care and Maintenance

Wipe the earphones with a soft, lint-free cloth.

**Do not:**
Use any abrasive cleaning solvents to clean the earphones.
Expose the earphones to extremely high or low temperatures.
Drop the earphones.
Attempt to disassemble the earphones.
Dispose of the earphones in a fire as it will result in an explosion.

## Instructions for Use
## Charging the Battery

The earphones are each fitted with a 3.7 V 30 mAh rechargeable battery (non-removable). The charging case is fitted with a 3.7 V 1200 mAh rechargeable battery (non-removable). It is recommended that the earphones and charging case are fully charged before first use; this will take approx. 4 hours for the charging case and approx. 1 hours for the earphones.
To charge the charging case, connect the micro USB connector into the micro USB input port and the other end to a compatible 5 V ⎓ USB port.
The battery indicator display will flash and the battery indicator light will illuminate red, green and yellow. Once the battery is charged fully, the battery indicator display will read '100 %'.
Once the charging case is fully charged, carefully disconnect the cable and store the USB safely for future use.
To charge the earphones, place into the corresponding earphone charging port. Whilst charging, 2 symbols will appear above each earphone to indicate the level of charge.
**NOTE:** **The earphones have a play time of up to 3.5 hours at 50 % volume and the charging case provides 4 full charges. This gives an overall play time of up to 14 hours before charging the case.

## Using the TWS Earphones
## Basic Functionality

The earphones will automatically turn on and pair with each other when taken out of the charging case. Alternatively, turn on the earphones by pressing and holding on both for approx. 5 seconds; the earphones will automatically pair to each other once switched on.
Pause a track by pressing ; press it once more to resume.
Increase the volume of the earphones by double pressing on the left earphone.
Decrease the volume of the earphones by double pressing on the right earphone.
Activate Voice Assistant by pressing on the right earphone consecutively three times.
Press and hold on the left earphone for approx. 2 seconds to go to the previous song.
Press and hold on the right earphone for approx. 2 seconds to go to the next song.
To turn off the earphones, press and hold for 10 seconds. Alternatively, place each earphone into the charging case.

## Modes
## Bluetooth Mode

**STEP 1:** Once the earphones are turned on, the LED indicator lights on the earphones will flash red and blue alternately, signalling that the earphones are ready to be paired with a Bluetooth compatible device.
**STEP 2:** Search for the earphones using a Bluetooth compatible device. Select 'EE7060' to connect and pair to them. Once a connection has been made the LED earphone indicator light will flash blue to signal that the earphones are now paired with the Bluetooth compatible device.
**STEP 3:** To unpair or remove a Bluetooth compatible device from the earphones, turn off the Bluetooth function on the compatible device. The earphones can now be paired with a new compatible device.
**NOTE:** Once connected, sound can be controlled using either the earphones or the relevant controls on the Bluetooth compatible device.

## Making Phone Calls via a Bluetooth Compatible Device

Once a Bluetooth compatible device has been paired with the earphones, phone calls can be made.
**STEP 1:** Using the Bluetooth compatible device, dial the number to be called and select the Bluetooth/ hands-free option. The built-in microphone on the earphones will now act as a hands-free device.
**STEP 2:** To connect or disconnect a call using the earphones, press once on either earphone.
**STEP 3:** To reject a call using the earphones, press and hold for approx. 2 seconds on either earphone.
**STEP 4:** To redial the last number on the call log, press consecutively three times on the left earphone.
**NOTE:** The volume of the phone call can be controlled using the Bluetooth compatible device.

## Using the Charging Case as a Powerbank

The charging case has the ability to charge devices via USB. To charge such devices, use the USB charging cable supplied with that device; plug the USB connector into the USB output port on the charging case and the other end into a device. Charging should be indicated on the device.
**CAUTION:** Do not insert a USB cable into the USB output port and the micro USB input port at the same time for any reason.
Do not use the provided micro USB charging cable to charge other devices; this should only be used to charge the charging case itself.
**WARNING:** Check that the micro USB charging cable is not bent, wrapped tightly or warped when stored. This can damage the internal cable and cause short-circuit faults when used, which will damage the charging case and any connected device. Inspect the micro USB charging cable before use; if there are any signs of damage, discontinue use immediately and seek a suitable replacement.

## Specifications

Product code: EE7060BLKCDUSTKEU7
Bluetooth version: 5.1
Wireless distance: Up to 25 m *
Driver size: 8 mm
Impedance: 32 Ω
Sensitivity: 94.30 ± 3 dB
Battery: 2 x 3.7 V 30 mAh (earphones) + 1 x 3.7 V 1200 mAh (charging case)
Bluetooth frequency: 2.4 GHz
Max RF output: 5 dBm

* Effective range maybe reduced due to the presence of obstacles between connected devices.

**FR** | Veuillez conserver ces instructions pour référence ultérieure.

## Consignes de sécurité

Lors de l'utilisation de produits électriques, les consignes élémentaires de sécurité doivent toujours être respectées.
Gardez le produit et le câble USB hors de portée des enfants.
Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec le produit.
Les enfants âgés de 8 ans et plus ainsi que les personnes à capacités réduites peuvent utiliser ce produit uniquement s'ils sont sous surveillance ou s'ils ont reçu des instructions quant à son utilisation sûre et qu'ils comprennent les risques encourus.
Ce produit n'est pas un jouet.
Ce produit ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Si le produit ou l'un de ses accessoires ne fonctionne pas correctement ou est endommagé, veuillez le recycler.
Tenez le produit à l'écart des autres sources de chaleur, de la lumière directe du soleil, de l'humidité, de l'eau et de tout autre liquide.
Tenez le câble USB à l'écart de toute pièce de l'appareil qui pourrait devenir chaude pendant son utilisation.
N'utilisez pas le produit avec les mains mouillées.
N'utilisez pas le produit s'il a été exposé à l'eau, à l'humidité ou à tout autre liquide afin d'éviter tout risque d'électrocution, d'explosion et/ou de blessure et tout dommage au produit.
N'utilisez pas le produit à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.
N'utilisez pas d'accessoires autres que ceux fournis.
Il est impératif de débrancher le câble USB après utilisation et avant le nettoyage.
Ce produit est destiné à un usage domestique uniquement. Il ne doit pas être utilisé à des fins commerciales.

Pour éviter tout endommagement de l'ouïe, évitez l'écoute prolongée à un niveau sonore élevé.
**AVERTISSEMENT :** tenez le produit à l'écart des matériaux inflammables.

## Sécurité de la batterie

Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.
En cas de fuite de la batterie ou des piles, ne laissez pas le liquide entrer en contact avec la peau ou les yeux. En cas de contact, rincez abondamment la zone touchée avec de l'eau et consultez un médecin.
Les piles et batteries rechargeables doivent être rechargées avant utilisation. Après de longues périodes de stockage, il peut être nécessaire de charger et de décharger les piles ou la batterie plusieurs fois pour obtenir des performances maximales.
Tenez les piles hors de portée des enfants.
Veillez à ne pas écraser, percer, démonter ou endommager la batterie.
Ne stockez pas le produit à une température supérieure à 60 °C.
Évitez de stocker le produit à la lumière directe du soleil.
Ne pas jeter la batterie usée avec les ordures ménagères.
Ne jetez pas la batterie usée au feu, car elle pourrait exploser.
Une fois la batterie usagée, apportez le produit à la déchetterie la plus proche. Pour plus d'informations, veuillez contacter les administrations locales.
Ce produit est équipé de deux batteries rechargeables (non amovibles) de 3,7 V 30 mAh (écouteurs) et d'une batterie rechargeable (non amovible) de 3,7 V 1 200 mAh (étui de chargement).

## Élimination des piles usagées et des équipements électriques et électroniques

Ce symbole figurant sur le produit, ses piles ou son emballage, signifie que ce produit et toutes les piles qu'il contient ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de les remettre à un point de collecte approprié destiné au recyclage des piles et des équipements électriques et électroniques. Cette collecte sélective et ce recyclage contribuent à préserver les ressources naturelles et à prévenir les conséquences négatives potentielles sur la santé et l'environnement, liées à la présence possible de substances dangereuses dans les piles/batteries et les équipements électriques et électroniques, pouvant être causées par une élimination inadéquate des déchets. Pour plus d'informations sur les centres de collectes des piles et des déchets électriques et électroniques usagés, veuillez contacter votre mairie, votre déchetterie locale ou le revendeur du produit.

## Déclaration de conformité

UP Global Sourcing UK Ltd. déclare par la présente que ce produit est conforme aux exigences essentielles et autres clauses de la directive 2014/53/UE.
La déclaration de conformité peut être consultée à l'adresse suivante : UP Global Sourcing UK Ltd., Victoria Street, Manchester OL9 0DD ou sur www.intempo.co.uk/declaration-letters/ Numéro de modèle : EE7060.

## Entretien et maintenance

Nettoyez les écouteurs avec un chiffon doux et non pelucheux.

**Ne pas :**
Utiliser de solvants de nettoyage abrasifs pour nettoyer les écouteurs.
Exposer les écouteurs à des températures extrêmement élevées ou basses.
Laisser tomber les écouteurs.
Essayer de démonter les écouteurs.
Jeter les écouteurs au feu, au risque de provoquer une explosion.

## Mode d'emploi
## Chargement de la batterie

Ces écouteurs sont chacun équipés d'une batterie rechargeable de 3,7 V 30 mAh (non amovible). L'étui de chargement est équipé d'une batterie rechargeable de 3,7 V 1 200 mAh (non amovible). Il est recommandé de charger complètement les écouteurs et l'étui de chargement avant la première utilisation ; la charge de l'étui de chargement prend environ 4 heures et celle des écouteurs environ 1 heure.
Pour recharger l'étui de chargement, branchez le connecteur micro USB sur le port d'entrée micro USB et l'autre extrémité à un port USB 5 V ⎓ compatible.
L'indicateur de niveau de batterie clignote et le voyant de la batterie s'allume en rouge, vert et jaune. Une fois la batterie complètement chargée, l'indicateur de niveau de batterie affiche « 100 % ».
Une fois l'étui de chargement complètement chargé, débranchez le câble USB et rangez-le lieu sûr pour une utilisation ultérieure.
Pour recharger les écouteurs, placez-les sur le port de chargement correspondant. Pendant la charge, 2 symboles s'affichent au-dessus de chaque écouteur pour indiquer le niveau de charge.
**REMARQUE :** **les écouteurs ont une autonomie de lecture de 3,5 heures maximum à 50 % du volume et l'étui de chargement offre 4 charges complètes. Au total, l'autonomie de lecture peut atteindre 14 heures avant de recharger l'étui.

## Utilisation des écouteurs TWS
## Fonctionnalités de base

Les écouteurs s'allument et se couplent automatiquement lorsqu'ils sont retirés de l'étui de chargement.
Vous pouvez également allumer les écouteurs en maintenant le bouton enfoncé pendant environ 5 secondes ; les écouteurs se couplent automatiquement une fois allumés.
Appuyez sur le bouton pour mettre un morceau en pause ; appuyez à nouveau sur ce même bouton pour reprendre la lecture.
Augmentez le volume des écouteurs en appuyant deux fois sur le bouton de l'écouteur gauche.
Diminuez le volume des écouteurs en appuyant deux fois sur le bouton de l'écouteur droit.
Activez l'assistant vocal en appuyant trois fois de suite sur le bouton de l'écouteur droit.
Maintenez le bouton enfoncé sur l'écouteur gauche pendant environ 2 secondes pour revenir à la piste précédente.
Maintenez le bouton enfoncé sur l'écouteur droit pendant environ 2 secondes pour passer à la piste suivante.
Pour éteindre les écouteurs, maintenez le bouton enfoncé pendant environ 10 secondes. Vous pouvez également placer chaque écouteur dans l'étui de chargement.

## Modes
## Mode Bluetooth

**ÉTAPE 1 :** une fois les écouteurs allumés, leurs voyants LED clignotent en rouge puis bleu, ce qui indique que les écouteurs sont prêts à être couplés avec un appareil compatible Bluetooth.
**ÉTAPE 2 :** recherchez les écouteurs sur votre appareil compatible Bluetooth. Sélectionnez « EE7060 » pour connecter et coupler les écouteurs. Une fois la connexion établie, le voyant LED des écouteurs clignote en bleu pour signaler que les écouteurs ont été couplés à un appareil compatible Bluetooth.
**ÉTAPE 3 :** pour découpler ou effacer un appareil compatible Bluetooth des écouteurs, désactivez la fonction Bluetooth sur l'appareil compatible. Les écouteurs peuvent désormais être couplés à un nouvel appareil compatible.
**REMARQUE** une fois la connexion établie, le son peut être contrôlé à l'aide des écouteurs ou des commandes correspondantes sur l'appareil compatible Bluetooth.

## Passer des appels téléphoniques via un appareil compatible Bluetooth

Une fois qu'un appareil compatible Bluetooth a été couplé aux écouteurs, vous pouvez passer des appels téléphoniques.
**ÉTAPE 1 :** à l'aide de l'appareil compatible Bluetooth, composez le numéro à appeler et sélectionnez l'option Bluetooth/mains libres. Le microphone intégré aux écouteurs peut maintenant être utilisé comme un appareil mains libres.
**ÉTAPE 2 :** pour connecter ou déconnecter un appel à l'aide des écouteurs, appuyez une fois sur le bouton sur l'un des écouteurs.

**ÉTAPE 3 :** pour rejeter un appel à l'aide des écouteurs, maintenez le bouton enfoncé pendant environ 2 secondes sur l'un des écouteurs.
**ÉTAPE 4 :** pour recomposer le dernier numéro de la liste des appels, appuyez trois fois de suite sur le bouton de l'écouteur gauche.
**REMARQUE** le volume de l'appel téléphonique peut être contrôlé à l'aide de l'appareil compatible Bluetooth.

## Utilisation de l'étui de chargement comme Powerbank

L'étui de chargement permet de recharger des appareils via USB. Pour les recharger, utilisez le câble de chargement USB fourni avec l'appareil ; branchez le connecteur USB sur le port de sortie USB de l'étui de chargement et l'autre extrémité sur un appareil. L'appareil devrait alors indiquer qu'il est en cours de charge.
**ATTENTION :** N'insérez en aucun cas un câble USB dans les ports de sortie USB et d'entrée micro USB simultanément.
N'utilisez pas le câble de chargement micro USB pour recharger d'autres appareils ; il ne doit être utilisé que pour recharger l'étui de chargement.
**AVERTISSEMENT :** assurez-vous que le câble de chargement micro USB n'est pas tordu, déformé ou enroulé trop fermement lorsque vous le rangez. Cela peut détériorer l'âme du câble et provoquer des courts-circuits lorsqu'il est utilisé, ce qui endommagerait l'étui de chargement et tout appareil qui y est connecté. Inspectez le câble de chargement micro USB avant toute utilisation ; en cas de signes de détérioration, cessez immédiatement de l'utiliser et remplacez-le par un câble adapté.

## Spécifications

Code produit : EE7060BLKCDUSTKEU7
Version Bluetooth : 5.1 Portée sans fil : Jusqu'à 25 m *
Taille du diaphragme : 8 mm
Impédance : 32 Ω
Sensibilité : 94,30 ± 3 dB
Batteries : 2 x 3,7 V 30 mAh (écouteurs) + 1 x 3,7 V 1 200 mAh (étui de chargement)
Fréquence Bluetooth : 2,4 GHz
Sortie RF max. : < 5 dBm

* La portée effective peut être réduite en raison de la présence d'obstacles entre les appareils connectés.

**NL** | Bewaar de instructies voor toekomstige raadpleging.

## Veiligheidsinstructies

Bij het gebruik van elektrische producten moeten altijd de standaardveiligheidsmaatregelen worden opgevolgd.
Houd het product en de USB-kabel buiten het bereik van kinderen.
Houd toezicht op kinderen om te voorkomen dat ze met het product gaan spelen.
Kinderen vanaf 8 jaar en mensen met verminderde vermogens mogen dit product alleen onder toezicht gebruiken, als ze instructies hebben ontvangen voor veilig gebruik ervan en als ze de bijbehorende gevaren begrijpen.
Dit product is geen speelgoed.
Dit product bevat geen door de gebruiker te onderhouden onderdelen. Als het product of een van de accessoires niet goed functioneert of beschadigd is, dient u het product te recyclen.
Houd het product uit de buurt van andere warmtebronnen, direct zonlicht, vocht, water en andere vloeistoffen.
Houd de USB-kabel uit de buurt van onderdelen van het product die tijdens gebruik heet kunnen worden.
Gebruik het product niet met natte handen.
Gebruik het product niet als het is blootgesteld aan water, vocht of andere vloeistoffen om elektrische schokken, explosies en/of persoonlijk letsel en schade aan het product te voorkomen.
Gebruik het product niet voor andere doeleinden dan waarvoor het is bedoeld.
Gebruik geen andere accessoires dan de meegeleverde accessoires.
De USB-kabel moet worden losgekoppeld na gebruik en vóór reiniging van het product.
Dit product is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Het mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden.

Luister niet gedurende lange tijd naar muziek op een hoog volume, om gehoorschade te voorkomen.
**WAARSCHUWING:** Houd het product uit de buurt van brandbare materialen.
Do not dispose of exhausted batteries in household waste.
Do not dispose of exhausted batteries in a fire as they may explode.
Once the batteries have been exhausted, dispose of the product at a local recycling station. Contact the local government offices for further details.
The product is fitted with 2 x 3.7 V 30 mAh (earphones) and 1 x 3.7 V 1200 mAh (charging case) rechargeable batteries (non-removable).

## Veilig omgaan met batterijen

Zorg dat er geen kortsluiting met de stroompunten kan optreden.
Als een accu of celbatterij begint te lekken, zorg er dan voor dat de vloeistof niet in contact komt met de huid of ogen. Als dat wel gebeurt, dient u het desbetreffende gebied met veel water te spoelen en een arts te raadplegen.
Secundaire celbatterijen en accu's moeten voor gebruik worden opgeladen. Als de celbatterijen of accu's langdurig niet zijn gebruikt, kan het nodig zijn deze meerdere keren op te laden en te ontladen voordat ze weer optimaal presteren.
Houd accu's buiten het bereik van kinderen.
Accu's mogen niet worden geplet, doorboord, uit elkaar worden gehaald of anderszins worden beschadigd.
Bewaar accu's niet bij temperaturen boven 60 °C.
Vermijd opslag in direct zonlicht.
Gooi lege accu's niet bij het gewone huishoudafval.
Gooi lege accu's niet weg in brandend vuur, aangezien ze kunnen exploderen.
Als de accu's leeg zijn, dient u het product te recyclen via een plaatselijk inleverpunt. Neem voor meer informatie contact op met lokale instanties.
Dit product is voorzien van 2 x 3,7 V 30 mAh (oordopjes) en 1 x 3,7 V 1200 mAh (oplaadetui) oplaadbare accu's (niet verwijderbaar).

## Afvoeren van afgedankte batterijen en elektrische en elektronische apparatuur

Dit symbool op het product, de batterijen of de verpakking betekent dat dit product en de batterijen die het bevat, niet met het huishoudelijk afval mogen worden afgevoerd. In plaats daarvan is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker om deze in te leveren bij een geschikt inzamelpunt voor het recyclen van batterijen en elektrische en elektronische apparatuur. Deze gescheiden inzameling en recycling draagt bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen en voorkomt potentiële schade aan de volksgezondheid en het milieu, aangezien batterijen en elektrische en elektronische apparaten gevaarlijke stoffen kunnen bevatten die bij verkeerde afvalverwerking kunnen vrijkomen. Voor informatie over waar u batterijen en elektrische en elektronische apparatuur kunt inleveren, neemt u contact op met de gemeente, de afvalstoffendienst voor huishoudelijk afval of de verkoper.

## Conformiteitsverklaring

UP Global Sourcing UK Ltd. verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere bepalingen van richtlijn 2014/53/EU.
De verklaring van overeenstemming kan worden geraadpleegd bij UP Global Sourcing UK Ltd., Victoria Street, Manchester OL9 0DD of www.intempo.co.uk/declaration-letters/ Modelnr.: EE7060.

## Verzorging en onderhoud

Veeg de oordopjes schoon met een zachte, pluisvrije doek.

**Vermijd het volgende:**
De oordopjes schoonmaken met schurende schoonmaakmiddelen.
De oordopjes blootstellen aan extreem hoge of lage temperaturen.
De oordopjes laten vallen.
De oordopjes proberen te demonteren.
De oordopjes in het vuur werpen, aangezien dit een explosie tot gevolg heeft.

## Gebruiksaanwijzing
## De accu opladen

Beide oordopjes zijn uitgerust met een oplaadbare accu van 3,7 V 30 mAh (niet verwijderbaar). Het oplaadetui is uitgerust met een oplaadbare accu van 3,7 V 1200 mAh (niet verwijderbaar). Wij raden u aan de oordopjes en het oplaadetui vóór het eerste gebruik volledig op te laden. Dit duurt ongeveer 4 uur voor het oplaadetui en ongeveer 1 uur voor de oordopjes.
Om het oplaadetui op te laden, verbindt u de microUSB-kabel aan de ene kant met de microUSB-ingangspoort en aan de andere kant met een compatibele 5 V ⎓ USB-poort.
Het indicatiescherm van het accuniveau knippert en het indicatielampje van het accuniveau brandt rood, groen en geel. Als de accu volledig is opgeladen, ziet u '100 %' op het indicatiescherm van het accuniveau. Zodra het oplaadetui volledig is opgeladen, koppelt u de kabel voorzichtig los en bergt u de USB veilig op voor toekomstig gebruik
Om de oordopjes op te laden, plaatst u ze allebei in de juiste oplaadpoort. Tijdens het opladen verschijnen er 2 symbolen boven elk oordopje om het oplaadniveau aan te geven.
**OPMERKING:** **De oordopjes bieden een afspeelduur van maximaal 3,5 uur bij 50% volume en het oplaadetui biedt 4 volledige oplaadbeurten. Dit geeft een totale afspeelduur van maximaal 14 uur voordat u het etui weer hoeft op te laden.

## De TWS-oordopjes gebruiken
## Basisfuncties

De oordopjes worden automatisch ingeschakeld en met elkaar gekoppeld wanneer ze uit het oplaadetui worden gehaald.
U kunt de oordopjes ook inschakelen door op beide oordopjes ongeveer 5 seconden ingedrukt te houden.
De oordopjes worden automatisch aan elkaar gekoppeld zodra ze ingeschakeld zijn.
Pauzeer een nummer door op te drukken. Druk er nogmaals op om het afspelen te hervatten.
Verhoog het volume door twee keer in te drukken op het linkeroordopje.
Verlaag het volume door twee keer in te drukken op het rechteroordopje.
Activeer spraakbesturing door driemaal achter elkaar op op het rechteroordopje te drukken.
Houd op het linkeroordopje ongeveer 2 seconden ingedrukt om naar het vorige lied te gaan.
Houd op het rechteroordopje ongeveer 2 seconden ingedrukt om naar het volgende lied te gaan.
Schakel de oordopjes uit door ongeveer 10 seconden ingedrukt te houden. Of u kunt ook beide oordopjes in het oplaadetui plaatsen.

## Modi
## Bluetooth-modus

**STAP 1:** Als de oordopjes eenmaal ingeschakeld zijn, knippert het LED-indicatielampje rood en blauw, om aan te geven dat de oordopjes met een Bluetooth-apparaat kunnen worden gekoppeld.
**STAP 2:** Zoek vanaf een Bluetooth-apparaat naar de oordopjes. Selecteer 'EE7060' om verbinding te maken en te koppelen. Als de koppeling tot stand is gebracht, gaat het LED-indicatielampje blauw knipperen om aan te geven dat de oordopjes nu met een Bluetooth-apparaat zijn gekoppeld.
**STAP 3:** Als u een Bluetooth-apparaat wilt ontkoppelen of verwijderen van de oordopjes, schakelt u de Bluetooth-functie op het compatibele apparaat uit. De oordopjes kunnen nu met een ander compatibel apparaat worden gekoppeld.
**OPMERKING:** Als de koppeling tot stand is gebracht, kunt u het geluid regelen met de oordopjes of met de relevante knoppen op het Bluetooth-apparaat.

## Telefoongesprekken voeren via een Bluetooth-apparaat

Nadat de oordopjes zijn gekoppeld aan een Bluetooth-apparaat, kunt u telefoongesprekken voeren.
**STAP 1:** Kies op het Bluetooth-apparaat het nummer dat u wilt bellen en selecteer de optie Bluetooth/ handsfree. De ingebouwde microfoon van de oordopjes fungeert nu als handsfree apparaat.
**STAP 2:** Druk op op een van de oordopjes om met de oordopjes een oproep aan te nemen of te beëindigen.
**STAP 3:** Houd ongeveer 2 seconden ingedrukt op een van de oordopjes om met de oordopjes een oproep te weigeren.
**STAP 4:** Als u het laatste nummer van de oproepgeschiedenis opnieuw wilt kiezen, drukt u driemaal achter elkaar op op het linkeroordopje.
**OPMERKING:** U kunt het volume van het telefoongesprek regelen met het Bluetooth-apparaat.

## Het oplaadetui gebruiken als powerbank

Met het oplaadetui kunnen apparaten via USB worden opgeladen. Als u een dergelijk apparaat wilt opladen, gebruikt u de USB-oplaadkabel die bij dat apparaat is meegeleverd. Verbind de USB-aansluiting met de USB-uitgang van het oplaadetui en verbind het andere uiteinde van de kabel met een apparaat. Het opladen wordt aangegeven op het apparaat.
**LET OP:** Sluit een USB-kabel nooit tegelijkertijd aan op de USB-uitgang en de microUSB-ingang.
Gebruik de meegeleverde USB-oplaadkabel niet om andere apparaten op te laden. Gebruik deze kabel alleen om het oplaadetui zelf op te laden.
**WAARSCHUWING:** Controleer of de microUSB-oplaadkabel niet is verbogen, te strak is opgevouwen of krom is wanneer deze wordt opgeborgen. Hierdoor kan de interne kabel beschadigd raken en kan er bij gebruik kortsluiting ontstaan, waardoor het oplaadetui en het aangesloten apparaat beschadigd kunnen raken. Controleer de microUSB-oplaadkabel voor gebruik. Als er tekenen van beschadiging zijn, stop dan onmiddellijk met het gebruik en zoek een geschikte vervangende kabel.

## Specificaties

Productcode: EE7060BLKCDUSTKEU7
Bluetooth-versie: 5.1
Draadloos bereik: Tot 25 m*
Grootte van de driver: 8 mm
Impedantie: 32 Ω
Gevoeligheid: 94.30 ± 3 dB
Accu: 2 x 3,7 V 30 mAh (oordopjes) + 1 x 3,7 V 1200 mAh (oplaadetui)
Bluetooth-frequentie: 2,4 GHz
Maximaal RF-uitgangsvermogen: 5 dBm

* Het daadwerkelijke bereik kan kleiner zijn in geval van obstakels tussen aangesloten apparaten.

**DE** | Bitte bewahren Sie diese Informationen zur späteren Verwendung auf.

## Sicherheitshinweise

Bei der Verwendung von Elektroprodukten sind immer die allgemeinen Sicherheitsvorkehrungen zu beachten.
Bewahren Sie das Produkt und das USB-Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt spielen.
Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten Fähigkeiten können dieses Produkt nur verwenden, wenn sie in die sichere Verwendung des Produkts eingewiesen wurden, die damit verbundenen Gefahren verstehen und beaufsichtigt werden.
Dieses Produkt ist kein Spielzeug.
Dieses Produkt enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Wenn das Produkt und das Zubehör nicht ordnungsgemäß funktionieren oder beschädigt wurden, führen Sie das Produkt dem Recyclingkreislauf zu.
Halten Sie das Produkt von anderen Wärmequellen, direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit, Wasser und anderen Flüssigkeiten fern.
Halten Sie das USB-Kabel von Teilen des Produkts fern, die während des Betriebs heiß werden könnten.
Bedienen Sie das Produkt nicht mit nassen Händen.
Betreiben Sie das Produkt nicht, wenn es Wasser, Feuchtigkeit oder anderen Flüssigkeiten ausgesetzt war, um Stromschläge, Explosionen und/oder Verletzungen sowie Schäden am Produkt zu vermeiden.
Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Zubehör.
Das USB-Kabel muss nach der Verwendung des Produkts sowie vor der Reinigung unbedingt abgezogen werden.
Dieses Produkt ist nur für den Hausgebrauch vorgesehen. Es sollte nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden.

Hören Sie Musik nicht über einen längeren Zeitraum mit hoher Lautstärke, um Gehörschäden zu vermeiden.
**WARNUNG:** Das Produkt von entflammbaren Materialien fernhalten.

## Batteriesicherheit

Die Versorgungsklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
Bei einer undichten Batterie und Zelle sollten Sie darauf achten, dass die Flüssigkeit nicht mit der Haut oder den Augen in Kontakt kommt. Waschen Sie bei Kontakt den betroffenen Bereich mit reichlich Wasser und holen Sie ärztlichen Rat ein.
Sekundärzellen und Akkus müssen vor der Verwendung aufgeladen werden. Nach längerer Lagerung kann es erforderlich sein, die Zellen oder Akkus mehrmals zu laden und zu entladen, um eine maximale Leistung zu erzielen.
Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
Zerdrücken, durchstechen oder zerlegen Sie keine Akkus und beschädigen Sie sie nicht anderweitig.
Nicht über 60 °C lagern.
Vermeiden Sie die Lagerung bei direkter Sonneneinstrahlung.
Entsorgen Sie verbrauchte Batterien nicht im Hausmüll.
Geben Sie verbrauchte Batterien nicht ins Feuer, da sie explodieren können.
Nutzen Sie dafür bitte einen Recycling-/Wertstoffhof vor Ort. Weitere Informationen erhalten Sie bei den örtlichen Behörden.
Das Produkt ist mit folgenden nicht herausnehmbaren Akkus ausgestattet: 2 x 3,7 V und 30 mAh (Ohrhörer) sowie 1 x 3,7 V und 1200 mAh (Ladebox).

Manufactured by / Fabriqué par / Gerproduceerd door / Hergestellt von / Fabricado por / Realizzato da / Wyprodukowano przez:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
UK. Manchester OL9 0DD.
Germany. 51149 Köln.

Made in China.

©Intempo Trademark. All rights reserved.

www.intempo.co.uk

(EE1223) /MO000000/01

intempo

# TWS EARPHONES WITH POWERBANK CASE

ÉCOUTEURS TWS AVEC BATTERIE EXTERNE
TWS-OORDOPJES MET POWERBANK
TWS-OHRHÖRER MIT POWERBANK
AURICULARES TWS CON BATERÍA EXTERNA
AURICOLARI TWS CON POWER BANK
SLUCHAWKI TWS Z POWER BANKIEM
INSTRUCTION MANUAL

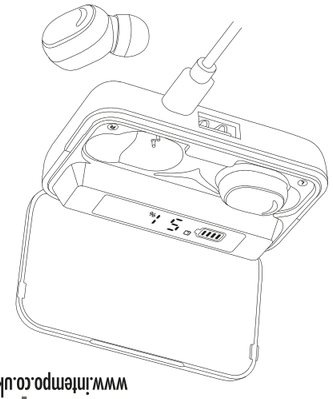

intempo
www.intempo.co.uk

## Entsorgung von Altbatterien und Elektro- und Elektronikaltgeräten

Dieses Symbol auf dem Produkt, den Batterien oder der Verpackung bedeutet, dass dieses Produkt und alle darin enthaltenen Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Die Entsorgung hat über eine geeignete Sammelstelle für das Recycling von Altbatterien und Elektro- und Elektronikaltgeräten zu erfolgen. Die separate Sammlung und das Recycling tragen dazu bei, natürliche Ressourcen zu schonen und potenzielle negative Folgen für die Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden, da in Batterien sowie Elektro- und Elektronikaltgeräten Substanzen enthalten sind, die durch eine unsachgemäße Entsorgung die Umwelt gefährden. Weitere Informationen zur sachgemäßen Entsorgung von Altbatterien sowie Elektro- und Elektronikaltgeräten erhalten Sie bei der örtlichen Stadtverwaltung, den städtischen Entsorgungsbetrieben oder beim Händler.

## Konformitätserklärung

UP Global Sourcing UK Ltd. erklärt hiermit, dass dieses Produkt die wesentlichen Anforderungen und andere relevante Bedingungen der Richtlinie 2014/53/EU erfüllt.
Die Konformitätserklärung kann bei UP Global Sourcing UK Ltd., Victoria Street, Manchester OL9 0DD, oder online unter www.intempo.co.uk/declaration-letters.html eingesehen werden. Modell-Nr.: EE7060.

## Pflege und Wartung

Reinigen Sie die Ohrhörer mit einem weichen und fusselfreien Tuch.

**Achtung:**
Reinigen Sie die Ohrhörer niemals mit Scheuermitteln.
Setzen Sie die Ohrhörer keinen extrem hohen oder niedrigen Temperaturen aus.
Lassen Sie die Ohrhörer nicht fallen.
Versuchen Sie nicht, die Ohrhörer zu zerlegen.
Werfen Sie die Ohrhörer nicht ins Feuer, da es sonst zu einer Explosion kommen kann

## Gebrauchsanweisung

### Aufladen des Akkus

Die Ohrhörer sind jeweils mit einem Akku mit 3,7 V und 30 mAh ausgestattet (nicht herausnehmbar).
Die Ladebox ist mit einem Akku mit 3,7 V und 1200 mAh ausgestattet (nicht herausnehmbar). Es wird empfohlen, die Ohrhörer und die Ladebox vor dem ersten Gebrauch vollständig aufzuladen. Dies dauert im Falle der Ohrhörer ca. 4 Stunden und etwa 1 Stunde für die Ladebox.
Zum Laden der Ladebox schließen Sie den Micro-USB-Anschluss an den Micro-USB-Eingang und das andere Ende an einen kompatiblen 5 V-⎓-USB-Anschluss an.
Das Display der Akkuanzeige blinkt und das Licht der Akkuanzeige leuchtet rot, grün und gelb auf. Sobald der Akku vollständig aufgeladen ist, wird auf dem Display der Akkuanzeige „100 %" angezeigt.
Sobald die Ladebox vollständig aufgeladen ist, ziehen Sie das USB-Kabel vorsichtig ab und bewahren Sie es für eine spätere Verwendung sicher auf.
Setzen Sie die Ohrhörer zum Aufladen in die entsprechenden Ohrhörer-Ladeanschlüsse ein. Während des Ladevorgangs werden über jedem Ohrhörer 2 Symbole angezeigt, um den Ladezustand anzuzeigen.
**HINWEIS:** ** Die Ohrhörer haben eine Wiedergabedauer von bis zu 3,5 Stunden bei einer Lautstärke von 50 %. Mit der Ladebox können die Ohrhörer viermal vollständig aufgeladen werden. Dadurch ergibt sich eine Wiedergabezeit von bis zu 14 Stunden, bevor die Ladebox wieder aufgeladen werden muss.

## Verwendung der TWS-Ohrhörer

### Grundfunktionen

Die Ohrhörer werden automatisch eingeschaltet und miteinander gekoppelt, wenn sie aus der Ladebox genommen werden.
Alternativ können Sie die Ohrhörer einschalten, indem Sie die Taste an beiden Ohrhörern für ca. 5 Sekunden gedrückt halten. Die Ohrhörer werden nach dem Einschalten automatisch miteinander gekoppelt.
Wenn Sie einen Titel anhalten möchten, drücken Sie die Taste . Um den Titel fortzusetzen, drücken Sie die Taste erneut.
Die Lautstärke der Ohrhörer wird erhöht, indem Sie zweimal die Taste am linken Ohrhörer drücken.
Die Lautstärke der Ohrhörer wird verringert, indem Sie zweimal die Taste am rechten Ohrhörer drücken.
Der Sprachassistent wird aktiviert, indem Sie dreimal hintereinander die Taste am rechten Ohrhörer drücken.
Halten Sie die Taste am linken Ohrhörer ca. 2 Sekunden lang gedrückt, um zum vorherigen Titel zu wechseln.
Halten Sie die Taste am rechten Ohrhörer ca. 2 Sekunden lang gedrückt, um zum nächsten Titel zu wechseln.
Um die Ohrhörer auszuschalten, halten Sie die Taste 10 Sekunden lang gedrückt. Alternativ können Sie die Ohrhörer auch in die Ladebox legen.

## Modi

### Bluetooth-Modus

**SCHRITT 1:** Nach dem Einschalten der Ohrhörer blinken die LED-Kontrolllampen an den Ohrhörern abwechselnd rot und blau und zeigen damit an, dass die Ohrhörer mit einem Bluetooth-kompatiblen Gerät gekoppelt werden können.
**SCHRITT 2:** Suchen Sie die Ohrhörer mit einem Bluetooth-kompatiblen Gerät. Wählen Sie „EE7060", um eine Verbindung zu ihnen herzustellen und eine Kopplung durchzuführen. Sobald die Verbindung hergestellt wurde, blinkt die LED-Kontrolllampe des Ohrhörers blau und zeigt damit an, dass die Ohrhörer jetzt mit dem Bluetooth-kompatiblen Gerät gekoppelt sind.
**SCHRITT 3:** Um ein Bluetooth-kompatibles Gerät von den Ohrhörern zu entfernen, deaktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf dem kompatiblen Gerät. Die Ohrhörer können jetzt mit einem neuen kompatiblen Gerät gekoppelt werden.
**HINWEIS:** Sobald die Verbindung hergestellt ist, kann der Ton entweder über die Ohrhörer oder über die entsprechenden Bedienelemente des Bluetooth-kompatiblen Geräts gesteuert werden.

## Telefonieren über ein Bluetooth-kompatibles Gerät

Nachdem ein Bluetooth-kompatibles Gerät mit den Ohrhörern gekoppelt wurde, können Anrufe getätigt werden.
**SCHRITT 1:** Wählen Sie mit dem Bluetooth-kompatiblen Gerät die anzurufende Nummer und dann die Bluetooth-/Freisprechfunktion aus. Das in die Ohrhörer integrierte Mikrofon dient nun als Freisprecheinrichtung.
**SCHRITT 2:** Um einen Anruf über die Ohrhörer zu tätigen oder zu beenden, drücken Sie einmal die Taste an einem der beiden Ohrhörer.
**SCHRITT 3**: Um einen Anruf über die Ohrhörer abzulehnen, halten Sie die Taste an einem der beiden Ohrhörer ca. 2 Sekunden lang gedrückt.
**SCHRITT 4**: Um die letzte Nummer in der Anrufliste erneut zu wählen, drücken Sie am linken Ohrhörer dreimal hintereinander die Taste .
**HINWEIS:** Die Anruflautstärke kann über das Bluetooth-kompatible Gerät gesteuert werden.

## Verwendung der Ladebox als Powerbank

Über die Ladebox können Geräte über USB aufgeladen werden. Geräte können mit dem im Produktlieferumfang enthaltenen USB-Ladekabel aufgeladen werden. Schließen Sie dazu den USB-Anschluss an den USB-Ausgang der Ladebox und das andere Ende an ein Gerät an. Auf dem Gerät sollte angezeigt werden, dass es aufgeladen wird.
**ACHTUNG:** Stecken Sie auf keinen Fall gleichzeitig ein USB-Kabel in den USB-Ausgang und den Micro-USB-Eingang.
Verwenden Sie das enthaltene Micro-USB-Ladekabel nicht, um andere Geräte aufzuladen. Verwenden Sie dieses Kabel nur, um die Ladebox selbst aufzuladen.
**WARNUNG:** Vergewissern Sie sich, dass das Micro-USB-Ladekabel bei der Aufbewahrung nicht verbogen, zu fest aufgewickelt oder verdreht ist. Dies kann interne Kabelschäden verursacht haben und bei Verwendung zu Kurzschlüssen führen, wodurch die Ladebox und angeschlossene Geräte beschädigt werden. Überprüfen Sie das Micro-USB-Ladekabel vor der Verwendung. Wenn Sie Anzeichen von Beschädigungen feststellen, verwenden Sie das Kabel nicht mehr und suchen Sie nach einem geeigneten Ersatz.

## Spezifikationen

| | |
|---|---|
| Produktcode: EE7060BLKCDUSTKEU7 | Empfindlichkeit: 94,30 ± 3 dB |
| Bluetooth-Version: 5.1 | Akku: 2 x 3,7 V, 30 mAh (Ohrhörer) + 1 x 3,7 V, 1200 mAh (Ladebox) |
| Funkreichweite: bis zu 25 m* | Bluetooth-Frequenz: 2,4 GHz |
| Treibergröße: 8 mm | Max. HF-Ausgang: 5 dBm |
| Impedanz: 32 Ω | |

* Die effektive Reichweite kann aufgrund von Hindernissen zwischen den verbundenen Geräten verringert sein.

**ES|** Conserve estas instrucciones como referencia futura.

## Instrucciones de seguridad

Cuando utilice productos eléctricos, observe siempre las instrucciones básicas de seguridad.
Mantenga el producto y el cable USB fuera del alcance de los niños.
Evite que los niños jueguen con el producto.
Los niños a partir de 8 años y las personas con capacidades reducidas pueden utilizar este producto solo si han aprendido bajo supervisión a usar el producto de manera segura y entienden los riesgos que conlleva dicho uso.
Este producto no es un juguete.
Contiene piezas que el usuario no puede reparar. Si el producto y cualquiera de sus accesorios tienen un funcionamiento incorrecto o están dañados, recicle el producto.
Mantenga el producto alejado de otras fuentes de calor, la luz solar directa, la humedad, el agua y otros líquidos.
Mantenga el cable USB alejado de las partes del producto que puedan calentarse durante el uso.
No lo manipule con las manos mojadas.
No utilice el producto si se ha expuesto al agua, la humedad u otro líquido para evitar descargas eléctricas, explosiones o lesiones personales y daños en el producto.
No utilice el producto para ningún otro uso que no sea el previsto.
No utilice accesorios diferentes a los incluidos.
Es indispensable desenchufar el cable USB después de usar el producto y antes de su limpieza.
Este producto está diseñado exclusivamente para uso doméstico. No debe utilizarse para fines comerciales.
Para evitar posibles daños auditivos, no escuche a niveles de volumen altos durante largos periodos.
**ADVERTENCIA:** Mantenga el producto alejado de materiales inflamables.

## Seguridad de las pilas

No se debe realizar un cortocircuito en los terminales de alimentación.
En caso de que la batería o pila tenga fugas, no permita que el líquido entre en contacto con la piel o los ojos. Si se produce contacto, lave el área afectada con abundante agua y acuda a un médico.
Las baterías y pilas secundarias se deben cargar antes de su uso. Después de largos periodos de almacenamiento, puede que sea necesario cargar y descargar las baterías o pilas varias veces para disfrutar del máximo rendimiento.
Mantenga las baterías o pilas fuera del alcance de los niños.
No aplaste, perfore, desmonte ni dañe de otro modo las baterías o pilas.
No las almacene por encima de 60 °C.
Evite almacenarlas bajo la luz solar directa.
No deseche las baterías o pilas agotadas en la basura del hogar.
No deseche las baterías o pilas agotadas en el fuego, ya que podrían explotar.
Una vez que las baterías o pilas se agoten, deseche el producto en un punto de reciclaje local. Póngase en contacto con las oficinas del gobierno local para obtener más detalles.
El producto está equipado con 2 baterías recargables de 3,7 V y 30 mAh (auriculares) y 1 batería recargable de 3,7 V y 1200 mAh (funda de carga) (no extraíble).

## Eliminación de residuos de baterías y de equipos eléctricos y electrónicos

Este símbolo en el producto, en sus baterías o en su embalaje indica que dicho producto y cualquier batería que contenga no se deben desechar junto con la basura doméstica. Es responsabilidad del usuario depositarlo en un punto de recogida adecuado para el reciclaje de baterías y equipos eléctricos y electrónicos. Esta recogida y reciclaje por separado ayudará a conservar los recursos naturales y a evitar posibles consecuencias negativas para la salud humana y el medio ambiente debido a la posible presencia de sustancias peligrosas en las baterías y los equipos eléctricos y electrónicos, que podrían estar causados por una eliminación inadecuada. Para obtener más información acerca de dónde desechar las baterías y residuos eléctricos y electrónicos, póngase en contacto con su autoridad local, con el servicio de recogida de residuos domésticos o con el distribuidor.

## Declaración de conformidad

Por la presente, UP Global Sourcing UK Ltd. declara que este producto cumple los requisitos esenciales y el resto de dispositivos de la directiva 2014/53/UE.
La declaración de conformidad se puede consultar en UP Global Sourcing UK Ltd., Victoria Street, Manchester OL9 0DD o en www.intempo.co.uk/declaration-letters/ N.º de modelo: EE7060.

## Cuidados y mantenimiento

Limpie los auriculares con un paño suave que no suelte pelusa.

**No:**
Use disolventes de limpieza abrasivos para limpiar los auriculares internos.
Exponga los auriculares internos a temperaturas extremadamente altas o bajas.
Deje caer los auriculares.
Intente desmontar los auriculares.
Deseche los auriculares en el fuego, ya que se producirá una explosión.

## Instrucciones de uso

### Carga de la batería

Los auriculares cuentan con una batería recargable de 3,7 V y 30 mAh (no extraíble). La funda de carga cuenta con una batería recargable de 3,7 V y 1200 mAh (no extraíble). Se recomienda que los auriculares y la funda de carga estén completamente cargados antes de utilizarlos por primera vez; esto tardará aproximadamente 4 horas en el caso de la funda de carga y 1 hora en el de los auriculares.
Para cargar la funda de carga, conecte el conector micro USB al puerto de entrada micro USB, y el otro extremo a un puerto USB compatible de 5 V ⎓.
La pantalla del indicador de la batería parpadeará y este se iluminará en rojo, verde y amarillo. Una vez que la batería esté completamente cargada, aparecerá "100 %" en la pantalla del indicador de la batería.
Una vez que la funda de carga esté completamente cargada, desconecte con cuidado el cable y guarde el USB de forma segura para usarlo en el futuro.
Para cargar los auriculares, colóquelos en el puerto de carga correspondiente. Durante la carga, aparecerán 2 símbolos encima de cada auricular para indicar el nivel de carga.
**NOTA:** ** Los auriculares tienen un tiempo de reproducción de hasta 3,5 horas al 50 % de volumen y la funda de carga proporciona 4 cargas completas. Esto proporciona un tiempo de reproducción total de hasta 14 horas antes de cargar la funda.

## Uso de los auriculares TWS

### Funciones básicas

Los auriculares se encenderán automáticamente y se emparejarán entre sí cuando los saque de la funda de carga.
Como alternativa, para encender los auriculares, mantenga pulsado el botón en ambos auriculares durante aproximadamente 5 segundos; los auriculares se emparejarán automáticamente entre sí.
Para poner una pista en pausa, pulse el botón ; vuelva a pulsarlo para reanudarla.
Para subir el volumen de los auriculares, pulse el botón dos veces en el auricular izquierdo.
Para bajar el volumen de los auriculares, pulse el botón dos veces en el auricular derecho.
Para activar el asistente de voz, pulse el botón tres veces consecutivas en el auricular derecho.
Mantenga pulsado el botón del auricular izquierdo durante aproximadamente 2 segundos para ir a la canción anterior.
Mantenga pulsado el botón del auricular derecho durante aproximadamente 2 segundos para pasar a la siguiente canción.
Para apagar los auriculares, mantenga pulsado durante 10 segundos. Como alternativa, también puede colocar los auriculares en la funda de carga.

## Modos

### Modo Bluetooth

**PASO 1:** Una vez que los auriculares estén encendidos, los indicadores LED de los auriculares parpadearán de forma alterna en rojo y azul, lo que indica que los auriculares están listos para emparejarse con un dispositivo compatible con Bluetooth.
**PASO 2:** Busque los auriculares usando un dispositivo compatible con Bluetooth. Seleccione "EE7060" para conectarse y emparejarlos. Una vez establecida la conexión, el indicador LED de los auriculares parpadeará en azul para indicar que los auriculares están emparejados con el dispositivo compatible con Bluetooth.
**PASO 3:** Para desemparejar o eliminar un dispositivo compatible con Bluetooth de los auriculares, desactive la función Bluetooth en el dispositivo compatible. Ahora los auriculares se pueden emparejar con otro dispositivo compatible.
**NOTA:** Una vez conectados, el sonido se puede controlar con los auriculares o los controles correspondientes en el dispositivo compatible con Bluetooth.

## Realización de llamadas telefónicas a través de un dispositivo compatible con Bluetooth

Una vez emparejado el dispositivo compatible con Bluetooth con los auriculares, es posible realizar llamadas telefónicas.
**PASO 1:** En el dispositivo compatible con Bluetooth, marque el número al que desea llamar y seleccione la opción de Bluetooth/manos libres. El micrófono integrado de los auriculares actuará como un dispositivo manos libres.
**PASO 2:** Para aceptar o rechazar una llamada usando los auriculares, pulse el botón una vez en cualquiera de los auriculares.
**PASO 3:** Para rechazar una llamada usando los auriculares, mantenga pulsado el botón durante aproximadamente 2 segundos en cualquiera de los auriculares.
**PASO 4:** Para volver a marcar el último número del registro de llamadas, pulse el botón tres veces consecutivas en el auricular izquierdo.
**NOTA:** El volumen de la llamada telefónica se puede controlar con el dispositivo compatible con Bluetooth.

## Uso de la funda de carga como batería externa

La funda de carga permite cargar dispositivos mediante USB. Para cargar dichos dispositivos, utilice el cable de carga USB suministrado con el dispositivo; enchufe el conector USB en el puerto de salida USB de la funda de carga y el otro extremo en un dispositivo. La carga debe indicarse en el dispositivo.
**PRECAUCIÓN:** No inserte un cable USB en el puerto de salida USB y el puerto de entrada micro USB al mismo tiempo bajo ningún concepto.
No utilice el cable de carga micro USB suministrado para cargar otros dispositivos; solo debe utilizarse para cargar la propia funda de carga.
**ADVERTENCIA:** Asegúrese de no doblar, enrollar fuertemente ni retorcer el cable de carga USB cuando vaya a guardarlo. Esto puede dañar el interior del cable y provocar cortocircuitos al utilizarlo, lo que dañará la funda de carga y el dispositivo conectado. Inspeccione el cable de carga micro USB antes de su uso; si presenta señales de daños, deje de utilizarlo inmediatamente y sustitúyalo por otro adecuado.

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| Código del producto: EE7060BLKCDUSTKEU7 | Sensibilidad: 94,30 ± 3 dB |
| Versión de Bluetooth: 5.1 | Batería: 2 baterías de 3,7 V y 30 mAh (auriculares) + 1 batería de 3,7 V y 1200 mAh (funda de carga) |
| Distancia inalámbrica: hasta 25 m* | Frecuencia de Bluetooth: 2,4 GHz |
| Tamaño del transductor: 8 mm | Salida RF máxima: 5 dBm |
| Impedancia: 32 Ω | |

* El alcance efectivo puede verse reducido debido a la presencia de obstáculos entre los dispositivos conectados.

**IT|** Conservare il manuale di istruzioni per riferimento futuro.

## Istruzioni di sicurezza

Durante l'uso di apparecchiature elettriche, è necessario osservare le precauzioni di sicurezza di base.
Tenere il prodotto e il cavo USB fuori dalla portata dei bambini.
È necessario verificare che i bambini non giochino con il prodotto.
I bambini a partire da 8 anni e le persone con ridotte capacità fisiche possono utilizzare questo prodotto solo in presenza di supervisione o una volta ricevute le istruzioni sul suo impiego e compresi i rischi a esso associati.
Questo prodotto non è un giocattolo.
Questo prodotto non contiene componenti riparabili dall'utente. Riciclare il prodotto e i suoi accessori in caso di malfunzionamento o in presenza di danni.
Tenere il prodotto lontano da fonti di calore, luce diretta del sole, umidità, acqua e qualsiasi altro liquido.
Tenere il cavo USB lontano da qualsiasi parte del prodotto che potrebbe surriscaldarsi durante l'uso.
Non utilizzare il prodotto con le mani bagnate.
Non utilizzare il prodotto se è stato esposto ad acqua, umidità o altri liquidi, onde evitare scosse elettriche, esplosioni e/o lesioni personali e danni al prodotto.
Non utilizzare il prodotto per scopi diversi dall'uso previsto.
Non utilizzare accessori diversi da quelli forniti in dotazione.
È essenziale scollegare il cavo USB al termine dell'utilizzo del prodotto, prima di pulirlo.
Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso domestico, non a scopi commerciali.
Per evitare danni all'udito, non ascoltare a volume elevato per periodi prolungati di tempo.
**AVVERTENZA:** tenere il prodotto lontano da materiali infiammabili

## Sicurezza della batteria

Evitare di cortocircuitare i morsetti di alimentazione.
In caso di fuoriuscita di liquidi dalla batteria e dalla cella, evitare qualsiasi contatto con la pelle o con gli occhi. In caso di contatto, lavare l'area interessata con abbondante acqua e consultare un medico.
Caricare le batterie e le pile secondarie prima dell'uso. Dopo lunghi periodi di inattività, potrebbe essere necessario caricare e scaricare più volte le pile o le batterie per ottimizzarne le prestazioni.
Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini.
Non aprire, forare, smontare o danneggiare le batterie.
Non conservare a temperature superiori a 60 °C.
Evitare di conservare alla luce diretta del sole.
Non smaltire le batterie scariche nei rifiuti domestici.
Non gettare le batterie scariche nel fuoco poiché potrebbero esplodere.
Una volta giunte a esaurimento, smaltire le batterie presso le apposite strutture. Per ulteriori informazioni, contattare gli enti locali.
Il prodotto è dotato di 2 batterie ricaricabili da 3,7 V 30 mAh (auricolari) e 1 da 3,7 V 1200 mAh (custodia di ricarica) non rimovibili.

## Smaltimento delle batterie e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche

Questo simbolo sul prodotto, sulle batterie o sulla confezione indica che il prodotto e le batterie in esso contenute non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici. È responsabilità dell'utente consegnarlo a un punto di raccolta preposto al riciclaggio delle batterie e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. La raccolta differenziata e il riciclaggio contribuiranno a preservare le risorse naturali e a prevenire conseguenze negative per la salute umana e l'ambiente a causa della possibile presenza, nel prodotto, di sostanze pericolose che potrebbero essere rilasciate da uno smaltimento inappropriato. Per ulteriori informazioni sui punti di smaltimento di batterie, i rifiuti elettrici ed elettronici, contattare l'ufficio locale della città/comune, il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici o il rivenditore.

## Dichiarazione di conformità

UP Global Sourcing UK Ltd. dichiara che il prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle disposizioni della Direttiva 2014/53/UE.
È possibile consultare la dichiarazione di conformità presso UP Global Sourcing UK Ltd., Victoria Street, Manchester OL9 0DD, oppure online all'indirizzo www.intempo.co.uk/declaration-letters/ N. modello: EE7060.

## Cura e manutenzione

Pulire gli auricolari con un panno morbido e privo di lanugine.

**Cosa non fare:**
utilizzare solventi abrasivi per pulire gli auricolari;
esporre gli auricolari a temperature estremamente alte o basse;
lasciare cadere gli auricolari;
provare a smontare gli auricolari;
smaltire gli auricolari gettandoli nel fuoco, perché potrebbero verificarsi esplosioni.

## Istruzioni per l'uso

### Ricarica della batteria

Gli auricolari sono dotati di una batteria ricaricabile da 3,7 V 30 mAh (non rimovibile). La custodia di ricarica è dotata di una batteria ricaricabile da 3,7 V 1200 mAh (non rimovibile). Si consiglia di caricare completamente gli auricolari e la custodia prima del primo utilizzo; questa operazione richiede circa 4 ore per la custodia di ricarica e circa 1 ora per gli auricolari.
Per caricare la custodia di ricarica, collegare il connettore micro USB alla porta di ingresso micro USB e l'altra estremità a una porta USB compatibile da 5 V ⎓.
Il display della batteria lampeggia e la spia si accende in rosso, verde e giallo. Quando la batteria è completamente carica, il display della batteria visualizza "50 %".
Una volta che la custodia di ricarica è completamente carica, scollegare con cautela il cavo e riporre il dispositivo USB in modo sicuro per un utilizzo futuro
Per caricare gli auricolari, posizionarli nella porta di ricarica corrispondente. Durante la ricarica, sopra ogni auricolare vengono visualizzati 2 simboli che indicano il livello di carica.

**NOTA:** ** gli auricolari hanno un tempo di riproduzione massimo pari a 3,5 ore al 50 % del volume e la custodia fornisce 4 ricariche complete. Ciò garantisce un tempo di riproduzione totale di 14 ore prima di dover ricaricare la custodia.

## Uso degli auricolari TWS

### Funzionalità di base

Gli auricolari si accendono e si associano automaticamente quando vengono tolti dalla custodia di ricarica.
In alternativa, accendere gli auricolari tenendo premuto su entrambi per circa 5 secondi; gli auricolari si associano automaticamente una volta accesi.
Per mettere in pausa un brano, premere il tasto ; premerlo una seconda volta per riprendere la riproduzione.
Aumentare il volume degli auricolari premendo due volte sull'auricolare sinistro.
Diminuire il volume degli auricolari premendo due volte sull'auricolare destro.
Attivare l'assistente vocale premendo consecutivamente tre volte sull'auricolare destro.
Tenere premuto sull'auricolare sinistro per circa 2 secondi per andare al brano precedente.
Tenere premuto sull'auricolare destro per circa 2 secondi per andare al brano successivo.
Per spegnere gli auricolari, tenere premuto il tasto per 10 secondi. In alternativa, posizionare ciascun auricolare nella custodia di ricarica.

## Modalità

### Modalità Bluetooth

**FASE 1:** dopo aver acceso gli auricolari, la spia LED inizia a lampeggiare alternativamente in rosso e blu, a indicare che i dispositivi sono pronti per essere associati a un dispositivo Bluetooth compatibile.
**FASE 2:** cercare gli auricolari utilizzando un dispositivo Bluetooth compatibile. Selezionare "EE7060" per effettuare la connessione e l'associazione. Una volta stabilita la connessione, la spia LED dell'auricolare inizia a lampeggiare in blu per indicare che gli auricolari sono associati al dispositivo Bluetooth compatibile.
**FASE 3:** per annullare l'associazione o rimuovere un dispositivo Bluetooth compatibile dagli auricolari, disattivare la funzione Bluetooth sul dispositivo. Gli auricolari possono ora essere associati a un nuovo dispositivo compatibile.
**NOTA:** una volta stabilita la connessione, l'audio può essere regolato utilizzando gli auricolari o i relativi comandi sul dispositivo Bluetooth compatibile.

## Chiamate tramite un dispositivo Bluetooth compatibile

Una volta che il dispositivo Bluetooth compatibile è stato associato agli auricolari, è possibile effettuare chiamate.
**FASE 1:** utilizzando il dispositivo Bluetooth compatibile, comporre il numero da chiamare e selezionare l'opzione Bluetooth/Vivavoce. Il microfono integrato negli auricolari ora funge da dispositivo vivavoce.
**FASE 2:** per effettuare o interrompere una chiamata utilizzando gli auricolari, premere una volta il tasto su ciascun auricolare.
**FASE 3:** per rifiutare una chiamata utilizzando gli auricolari, tenere premuto il tasto per circa 2 su ciascun auricolare.
**FASE 4:** per ricomporre l'ultimo numero sul registro chiamate, premere consecutivamente tre volte '**FUNZIONE**' sull'auricolare sinistro.
**NOTA:** il volume della chiamata è regolabile utilizzando il dispositivo Bluetooth compatibile.

## Utilizzo della custodia di ricarica come powerbank

La custodia di ricarica è in grado di caricare i dispositivi tramite USB. Per caricare tali dispositivi, utilizzare il cavo di ricarica USB fornito; collegare il connettore USB alla porta di uscita USB della custodia di ricarica e l'altra estremità a un dispositivo. La ricarica viene indicata sul dispositivo.
**ATTENZIONE:** non inserire contemporaneamente un cavo USB nella porta di uscita USB e nella porta di ingresso micro USB per alcun motivo.
Non utilizzare il cavo di ricarica micro USB fornito con altri dispositivi; deve essere utilizzato solo per ricaricare la custodia di ricarica.
**AVVERTENZA:** assicurarsi che il cavo di ricarica micro USB non sia piegato, avvolto o deformato quando viene riposto. Ciò può compromettere il cavo interno e causare danni da cortocircuito durante l'uso, con conseguente danneggiamento della custodia di ricarica e di eventuali dispositivi collegati. Ispezionare il cavo di ricarica micro USB prima dell'uso; in caso di danni, interromperne immediatamente l'uso e richiedere un cavo sostitutivo.

## Specifiche

| | |
|---|---|
| Codice prodotto: EE7060BLKCDUSTKEU7 | Sensibilità: 94,30 ± 3 dB |
| Versione Bluetooth: 5.1 | Batteria: 2 x 3,7 V 30 mAh (auricolari) + 1 x 3, 7 V 1200 mAh (custodia di ricarica) |
| Distanza wireless: fino a 25 m* | Frequenza Bluetooth: 2,4 GHz |
| Dimensioni driver: 8 mm | Uscita RF massima: 5 dBm |
| Impedenza: 32 Ω | |

* La portata effettiva potrebbe essere ridotta dalla presenza di ostacoli fra dispositivi connessi.

**PL|** Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji na przyszłość.

## Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Podczas używania urządzeń elektrycznych zawsze należy stosować podstawowe środki ostrożności.
Produkt i kabel USB należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Produkt nie jest przeznaczony do zabawy, dlatego dzieci powinny używać go pod nadzorem.
Dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby z ograniczoną sprawnością mogą korzystać z tego produktu tylko pod warunkiem, że będą nadzorowane i zostaną poinstruowane, jak bezpiecznie korzystać z produktu, oraz poinformowane o potencjalnych zagrożeniach.
Ten produkt nie jest zabawką.
Ten produkt nie zawiera części, które mogą być serwisowane przez użytkownika. Jeśli produkt i jego akcesoria działają wadliwie lub zostały uszkodzone, należy oddać je do recyklingu.
Produkt należy przechowywać z dala od źródeł ciepła, bezpośredniego światła słonecznego, wilgoci, wody i innych płynów.
Kabel USB należy przechowywać z dala od części urządzenia, które mogą się nagrzewać podczas pracy.
Nie wolno obsługiwać urządzenia mokrymi rękami.
Nie wolno używać produktu, jeśli został wystawiony na działanie wilgoci, wody lub innego płynu, ponieważ grozi to porażeniem prądem, wybuchem, obrażeniami ciała i uszkodzeniem produktu.
Nie wolno używać produktu do celów innych niż jest on przeznaczony.
Nie należy używać akcesoriów innych niż dołączone do zestawu.
Przed przystąpieniem do czyszczenia konieczne jest odłączenie przewodu USB po zakończeniu użytkowania produktu.
Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego. Nie należy go używać do celów komercyjnych.
Aby nie dopuścić do uszkodzenia słuchu, należy unikać głośnego odtwarzania muzyki przez dłuższy czas.
**OSTRZEŻENIE:** Przechowywać z dala od materiałów łatwopalnych.

## Bezpieczeństwo akumulatora

Nie należy zwierać zacisków zasilania.
W przypadku wycieku z akumulatora i ogniwa nie wolno dopuścić do kontaktu płynu ze skórą lub oczami. Jeżeli już doszło do kontaktu, należy przemyć miejsce kontaktu dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem.
Ogniwa i akumulatory należy naładować przed użyciem. Po dłuższym okresie przechowywania może być konieczne kilkakrotne naładowanie i rozładowanie akumulatorów lub ogniw w celu uzyskania ich maksymalnej wydajności.
Przechowywać baterie poza zasięgiem dzieci.
Akumulatorów nie wolno zgniatać, przebijać, rozbierać ani powodować innych uszkodzeń.
Nie należy przechowywać w temperaturze powyżej 60 °C.
Nie należy przechowywać w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Zużytych akumulatorów nie należy wyrzucać do domowych pojemników na śmieci.
Akumulatorów nie należy wyrzucać do ognia, ponieważ mogą wybuchnąć.
Po wyczerpaniu akumulatorów należy oddać produkt do lokalnego punktu recyklingu. Więcej informacji na ten temat można uzyskać w organach samorządowych.
Ten produkt jest wyposażony w 2 akumulatory 3,7 V o pojemności 30 mAh (słuchawki) oraz 1 akumulator 3,7 V o pojemności 1200 mAh (etui ładujące). Akumulatory są niewymienne.

## Utylizacja zużytych akumulatorów oraz urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Ten symbol na produkcie, jego bateriach lub opakowaniach oznacza, że nie wolno wyrzucać ich razem z odpadami domowymi. Użytkownik jest natomiast odpowiedzialny za to, aby przekazać je do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu akumulatorów oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Ten odrębny proces zbierania i recyklingu pomaga chronić zasoby naturalne i zapobiega potencjalnym negatywnym wpływom na zdrowie ludzkie i środowisko naturalne, wynikającym z możliwej obecności niebezpiecznych substancji w akumulatorach oraz sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, które mogą być spowodowane niewłaściwą utylizacją. Aby uzyskać więcej informacji na temat miejsc wyrzucania baterii, odpadów elektrycznych i elektronicznych, należy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta/gminy, firmą zajmującą się utylizacją odpadów domowych lub sprzedawcą.

## Deklaracja zgodności

Firma UP Global Sourcing UK Ltd. niniejszym oświadcza, że urządzenie spełnia wszystkie niezbędne wymagania oraz inne postanowienia dyrektywy 2014/53/UE.
Deklaracja zgodności jest dostępna w siedzibie firmy pod adresem UP Global Sourcing UK Ltd., Victoria Street, Manchester OL9 0DD lub na stronie www.intempo.co.uk/declaration-letters.html. Nr modelu: EE7060.

## Konserwacja

Wytrzyj słuchawki miękką, niestrzępiącą się szmatką.

**Nie wolno:**
Używać ściernych środków myjących do czyszczenia słuchawek.
Narażać słuchawek na działanie bardzo wysokich lub niskich temperatur.
Upuszczać słuchawek.
Podejmować prób demontażu słuchawek.
Wrzucać słuchawek do ognia, ponieważ spowoduje to ich eksplozję.

## Instrukcja obsługi

### Ładowanie akumulatora

Słuchawki są wyposażone w akumulator 3,7 V o pojemności 30 mAh (niewymienny). Etui ładujące jest wyposażone w akumulator 3,7 V o pojemności 1200 mAh (niewymienny). Przed pierwszym użyciem zaleca się pełne naładowanie słuchawek i etui ładującego. Ładowanie etui trwa około 4 godzin, a słuchawek – około 1 godziny.
Aby naładować etui ładujące, podłącz złącze micro-USB do portu ładowania micro-USB, a drugi koniec do zgodnego portu USB 5 V ⎓.
Wyświetlacz naładowania akumulatora zacznie migać, a kontrolka naładowania akumulatora będzie świecić na czerwono, zielono i żółto. Po całkowitym naładowaniu akumulatora na wyświetlaczu pojawi się komunikat „100%".
Po całkowitym naładowaniu etui ładującego ostrożnie odłącz kabel i schowaj urządzenie USB do czasu ponownego użycia.
Aby naładować słuchawki, umieść każdą z nich w odpowiednim porcie ładowania słuchawek. Podczas ładowania nad każdą słuchawką pojawią się 2 symbole wskazujące poziom naładowania.
**UWAGA:** ** Czas działania słuchawek to maks. 3,5 godziny przy ustawieniu 50 % głośności. Etui wystarcza na 4 pełne ładowania. Łącznie daje to nawet 14 godzin odtwarzania, zanim konieczne będzie naładowanie etui.

## Korzystanie ze słuchawek TWS

### Podstawowe funkcje

Słuchawki włączą się i sparują automatycznie po wyjęciu z etui.
Możesz też włączyć słuchawki, naciskając i przytrzymując przycisk na obu urządzeniach przez około 5 sekund. Słuchawki automatycznie sparują się ze sobą po włączeniu.
Aby wstrzymać odtwarzanie utworu, naciśnij przycisk . Naciśnij go ponownie, aby wznowić odtwarzanie.
Aby zwiększyć głośność słuchawek, dwukrotnie naciśnij przycisk na lewej słuchawce.
Aby zmniejszyć głośność słuchawek, dwukrotnie naciśnij przycisk na prawej słuchawce.
Aby aktywować asystenta głosowego, naciśnij trzy razy przycisk na prawej słuchawce.
Przytrzymaj przycisk na lewej słuchawce przez ok. 2 sekundy, aby włączyć poprzednią piosenkę.
Przytrzymaj przycisk na prawej słuchawce przez ok. 2 sekundy, aby włączyć kolejną piosenkę.
Aby wyłączyć słuchawki, naciśnij i przytrzymaj przycisk przez około 10 sekund. Możesz również umieścić słuchawki w etui ładującym.

## Tryby

### Tryb Bluetooth

**KROK 1:** gdy słuchawki zostaną włączone, wskaźnik LED zacznie migać na przemian na niebiesko i czerwono, sygnalizując gotowość słuchawek do sparowania z urządzeniem zgodnym z technologią Bluetooth.
**KROK 2:** wyszukaj słuchawki na urządzeniu zgodnym z technologią Bluetooth. Wybierz urządzenie „EE7060", aby połączyć się z nim i sparować. Po nawiązaniu połączenia kontrolka LED na słuchawce będzie migać na niebiesko, sygnalizując, że słuchawki zostały sparowane z urządzeniem zgodnym z technologią Bluetooth.
**KROK 3:** aby anulować sparowanie lub odłączyć słuchawki od urządzenia zgodnego z technologią Bluetooth, wyłącz funkcję Bluetooth w tym urządzeniu. Słuchawki można teraz sparować z innym zgodnym urządzeniem.
**UWAGA:** po podłączeniu urządzenia zgodnego z technologią Bluetooth dźwięk można kontrolować za pomocą słuchawek lub odpowiednich przycisków sterujących na urządzeniu.

## Wykonywanie połączeń głosowych za pomocą urządzenia zgodnego z technologią Bluetooth

Po sparowaniu słuchawek z urządzeniem zgodnym z technologią Bluetooth możliwe jest wykonywanie połączeń głosowych.
**KROK 1:** na urządzeniu zgodnym z technologią Bluetooth wprowadź numer, pod który chcesz zadzwonić, i wybierz opcję Bluetooth / tryb głośnomówiący. Wbudowany w słuchawkach mikrofon będzie teraz działać jako urządzenie głośnomówiące.
**KROK 2:** aby nawiązać lub zakończyć połączenie za pomocą słuchawek, naciśnij raz przycisk na dowolnej ze słuchawek.
**KROK 3:** aby odrzucić połączenie za pomocą słuchawek, naciśnij i przytrzymaj przez około 2 sekundy przycisk na dowolnej ze słuchawek.
**KROK 4:** aby ponownie wybrać ostatni numer z listy połączeń, naciśnij kolejno trzy razy przycisk na lewej słuchawce.
**UWAGA:** poziom głośności połączenia głosowego można regulować za pomocą odpowiednich przycisków sterujących na urządzeniu zgodnym z technologią Bluetooth.

## Używanie etui ładującego jako powerbanku

Etui ładujące umożliwia ładowanie innych urządzeń przez port USB. Aby naładować takie urządzenia, użyj kabla USB dostarczonego z urządzeniem; podłącz złącze USB do odpowiedniego portu wyjściowego USB w etui ładującym, a drugi koniec do zgodnego urządzenia. Urządzenie powinno zasygnalizować, że trwa ładowanie.
**UWAGA:** W żadnym wypadku nie należy jednocześnie podłączać przewodu USB do portu wyjściowego USB i portu wejściowego micro-USB.
Nie należy używać przewodu USB etui ładującego do ładowania innych urządzeń. Za jego pomocą można ładować tylko etui ładujące.
**OSTRZEŻENIE:** Dopilnuj, aby podczas przechowywania przewód micro USB do ładowania nie był zgięty, ściśle owinięty lub splątany. Może to doprowadzić do uszkodzenia wewnętrznego przewodu i zwarcia w trakcie użytkowania, co z kolei spowoduje awarię etui ładującego i podłączonego urządzenia. Przed użyciem należy sprawdzić przewód do ładowania przez micro USB. W przypadku jakichkolwiek oznak uszkodzenia należy natychmiast zaprzestać używania i wymienić go.

## Specyfikacje

| | |
|---|---|
| Kod produktu: EE7060BLKCDUSTKEU7 | Czułość: 94,30 ± 3 dB |
| Wersja Bluetooth: 5.1 | Akumulator: 3,7 V 30 mAh (słuchawki) + 1 x 3,7 V 1200 mAh (etui ładujące) |
| Zasięg połączenia bezprzewodowego: do 25 metrów* | Częstotliwość Bluetooth: 2,4 GHz |
| Rozmiar głośnika: 8 mm | Maks. moc sygnału radiowego: 5 dBm |
| Impedancja: 32 Ω | |

* Zakres działania może być mniejszy z powodu przeszkód pomiędzy połączonymi urządzeniami.