Description of Parts

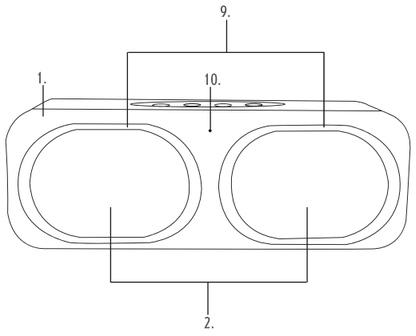

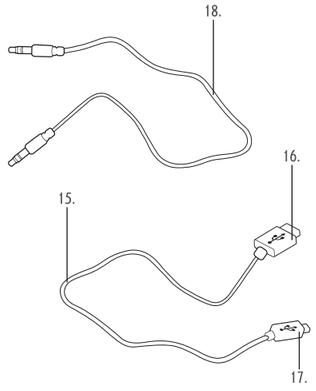

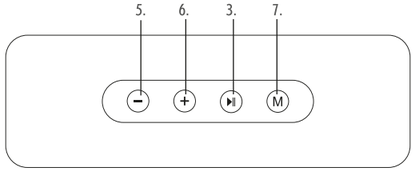

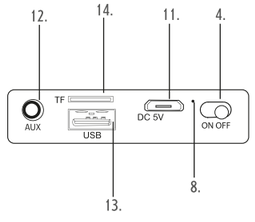

1. WDS95 Bluetooth® LED Speaker
2. Speakers
3. Play/Pause/ Hands-free Button (⏯)
4. On/Off Switch
5. Skip/Volume – Button (–)
6. Skip/Volume + Button (+)
7. Mode Button (**M**)
8. Charging Indicator Light
9. Colour Changing LED Lights
10. Built-in Hands-free Microphone
11. 5 V ⎓ Charging Port
12. Aux. Input Port
13. USB Port
14. Micro SD Card Slot
15. USB Charging Cable
16. USB Connector
17. Micro USB Connector
18. Line-In Aux. Cable

Please read all of the instructions carefully and retain for future reference.

EN

Safety Instructions

When using electrical products, basic safety precautions should always be followed.
This product can be used by children aged from 8 years and above if they are continuously supervised. This product can be used by people with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the product in a safe way and understand the hazards involved.
Unless they are older than 8 and supervised, children should not perform cleaning or user maintenance.
This product is not a toy.
This product contains no user serviceable parts. If the product and any of its accessories are malfunctioning or it has been dropped or damaged; the product should be recycled.
Keep the product and USB cable out of the reach of children.
Keep the product and USB cable away from heat or sharp edges that could cause damage.
Keep the product away from heat sources, direct sunlight, humidity, water and any other liquid.
Ensure the speaker is well-ventilated.
Do not leave any objects susceptible to magnetism (cash cards, floppy disks with magnetic coding, etc.) near the product.
Do not operate the product with wet hands.
Do not operate the product if it has been exposed to water, moisture or any other liquid, to prevent against electric shock, explosion and/or injury to yourself and damage to the product.
Do not leave the product unattended whilst connected to another device.
Do not use the product for anything other than its intended use.
Do not use any accessories other than those supplied.
Do not store the product in direct sunlight or in high humidity conditions.
Do not put objects into any of the openings.
Do not play music at excessive volume levels as damage to hearing and/or the product may occur.
This product must be placed on a stable, heat-resistant surface.
This product is intended for domestic use only. It should not be used for commercial purposes.
To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods of time.
Warning: Keep the product away from flammable materials.

Battery Safety

The supply terminals are not to be short-circuited.
In the event of a battery and cell leaking, do not allow the liquid to come in contact with the skin or eyes. If contact has been made, wash the affected area with copious amounts of water and seek medical advice.
Do not use any cell or battery which is not designed for use with the product. Secondary cells and batteries need to be charged before use. After extended periods of storage, it may be necessary to charge and discharge the cells or batteries several times to obtain maximum performance.
Keep batteries out of the reach of children.
Do not dispose of batteries in a fire.
Do not dismantle, open or shred secondary cells or batteries.
Do not expose cells or batteries to heat or fire.
Do not crush, puncture, dismantle or otherwise damage batteries.
Do not store above 60 °C.
Avoid storage in direct sunlight.
Do not expose batteries to heat or fire as they may explode.
Do not subject batteries to mechanical shock.
Do not dispose of exhausted batteries in household waste.
Once the batteries have been exhausted, dispose of the product at a local recycling station. Contact the local government offices for further details.
This product is fitted with a 3.7 V 1200 mAh rechargeable (non-removable).

UP Global Sourcing UK Ltd. hereby declares that this product is in compliance with the essential requirements and other provisions of directive 2014/53/EU.

The declaration of conformity may be consulted at
UP Global Sourcing UK Ltd., Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK.
or online at www.intempo.co.uk/declaration-letters.html

Care and Maintenance

Wipe the speaker with a soft, damp, lint-free cloth and allow to dry thoroughly.

Do not:
Use any abrasive cleaning solvents to clean the speaker.
Expose the speaker to extremely high or low temperatures.
Drop the speaker.
Attempt to disassemble the speaker.
Dispose of the speaker in a fire.

Getting Started

Remove the speaker from the box.
Remove any packaging from the speaker.
Place the packaging inside the box and either store or dispose of safely.

In the Box

WDS95 Bluetooth® LED Speaker
USB Charging Cable
Line-in Aux. Cable
Instruction Manual

Features

Bluetooth Version: 5.0
Wireless Range: Up to 25 m
Speaker Output: 2 x 5 W
Frequency Range: 100 Hz–18 kHz
Built-in Rechargeable Battery
Micro USB Charging Cable (Included)
Line-in Aux.Cable (Included)

Instructions for Use

Charging the Battery

The speaker is fitted with a 3.7 V 1200 mAh rechargeable battery (non-removable). It is recommended that the battery is fully charged before first use; this will take approx. 4 hours.
Connect the micro USB end of the USB charging cable into the 5 V ⎓ charging port on the back of the speaker and the other end to a compatible USB port.
Whilst charging, the charging indicator light will illuminate red. Once the battery has fully charged, the charging indicator light will switch off.
Carefully disconnect both ends of the USB charging cable and store it safely for future use.

Using the WDS95 Bluetooth® LED Speaker

Basic Functionality

Turn on the speaker by turning the on/off switch to the on position.
Pause a track by pressing '⏯'; push it again to resume the track.
Adjust the volume of the speaker using '**+** ' and '**–**'. Press and hold '**+**' to increase the volume; decrease the volume by pressing and holding '**–**'.
To switch to the next track, press '**+**'; play the previous track by pressing '**–**'.
Cycle between modes by pressing '**M**' until the desired operation is selected.
Turn the on/off switch to the off position to turn the speaker off.

Modes

The speaker must be turned on before using any of the following modes.

Using the Colour Changing LED Lights

The LED lights will automatically activate when the speaker is turned on and can be controlled using '**M**'. Press '**M**' twice rapidly to cycle between different light modes.
MODE 1: Colour Changing Mode
MODE 2: Off

Bluetooth Mode

Pairing with a Bluetooth Compatible Device

STEP 1: Once the speaker has been turned on, a tone will play to signal it is ready to be paired with a Bluetooth compatible device.
STEP 2: Search for the speaker using a Bluetooth compatible device. Select 'EE4874' to connect and pair. Once a connection has been made, the LED lights will flash rapidly and the speaker will play a tone to signal that the devices are paired.
STEP 3: To unpair or remove a Bluetooth compatible device from the speaker, turn off the Bluetooth function on the compatible device. The speaker can now be paired with a new compatible device.
Note: Once connected, sound can be controlled using either the speaker or the relevant controls on the Bluetooth compatible device.

Making Phone Calls via a Bluetooth Compatible Device

Once the Bluetooth compatible device has been paired with the speaker, phone calls can be made.
STEP 1: Using the Bluetooth compatible device, dial the number to be called and select the Bluetooth/hands-free option. The speaker and its built-in microphone will now act as a hands-free device.
STEP 2: To connect or disconnect a call using the speaker, press '⏯'.
STEP 3: The volume of the phone call can be controlled using either the speaker or the Bluetooth compatible device.
STEP 4: To reject an incoming phone call, press and hold '⏯' for approx. 2–3 seconds.

Aux. Mode

Connect one end of the line-in Aux. cable to the Aux. input port on the speaker and the other end to an MP3 player or other compatible audio source.
The speaker will automatically switch to Aux. mode once the line-in Aux. cable has been inserted.
Note: Sound can now be controlled using the relevant controls on the compatible audio source; the speaker cannot be used to skip tracks during Aux. mode.
If the speaker does not automatically switch to Aux. mode once the line-in Aux. cable (not included) is inserted, press '**M**' until it is selected.

Micro SD Card/USB Mode

STEP 1: To use micro SD card mode, insert a micro SD card (not included) into the micro SD card slot. The speaker will automatically change to micro SD card mode.
STEP 2: To use USB mode, insert a compatible USB drive into the USB port. The speaker will automatically change to USB mode.
STEP 3: If the speaker does not automatically change to micro SD card or USB mode, press '**M**' until the desired operation is selected.
Note: Once connected, sound can be controlled using the speaker.
No USB drive should be inserted whilst using micro SD card mode or vice versa, as this could interfere with playback.
The speaker will only recognise MP3 audio files; if other files are present on the Micro SD card or USB drive, this may prevent the speaker from playing.

Troubleshooting

The speaker has no power.
The speaker has run out of charge. Charge the speaker following the instructions in the section entitled 'Charging the Battery'.

The speaker has no sound.
The volume level is set too low. Check that the volume level is set at an audible level and adjust accordingly.
The speaker is not paired with a Bluetooth compatible device. Follow the instructions in the section entitled 'Bluetooth Mode'.
The speaker is not connected to a compatible audio source. Follow the instructions in the section entitled 'Aux. Mode'.

Unable to pair a Bluetooth device with the speaker.
The Bluetooth device is not compatible with the speaker. Check that the Bluetooth device is compatible with the speaker and that the Bluetooth function is switched on.

The charge of the speaker depletes quickly.
The volume level is set too high. Excessive use of the speaker at high volumes will drain the battery quickly. Charge the speaker following the instructions in the section entitled 'Charging the Battery' and listen at a lower volume for better results.
The battery may be reaching the end of its service life and the unit will need to be disposed of. See the section entitled 'Battery Safety'.

Specifications

Product Code: EE4874BLKSTKUK
Bluetooth Version: 5.0
Wireless Range: Up to 25 m*
Speaker Output: 2 x 5 W
Power Supply: 5 V ⎓
Rechargeable Battery: 3.7 V 1200 mAh
Frequency Response: 100 Hz–18 KHz
Operating Frequency: 2.4 GHz

* Effective range may be reduced due to the presence of obstacles between connected devices.

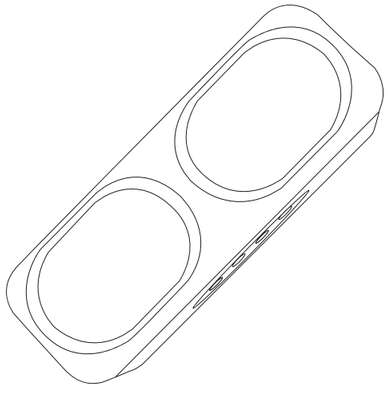

intempo

TEMPO
WDS95 BLUETOOTH®
LED SPEAKER
WDS95 BLUETOOTH® ENCEINTE LED
WDS95 BLUETOOTH® -LUIDSPREKER
MET LEDVERLICHTING
WDS95 BLUETOOTH® LED-LAUTSPRECHER
INSTRUCTION MANUAL

Veuillez lire attentivement toutes les instructions et les conserver pour référence ultérieure.

FR

Consignes de Sécurité

Lors de l'utilisation de produits électriques, les consignes élémentaires de sécurité doivent toujours être respectées.
Les enfants âgés de 8 ans et plus peuvent utiliser ce produit s'ils sont surveillés en permanence. Les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou dont l'expérience et les connaissances sont insuffisantes peuvent utiliser ce produit, uniquement si elles sont sous surveillance ou si elles ont reçu des instructions quant à l'utilisation sûre, et si elles comprennent les dangers potentiels.
Sauf s'ils sont âgés de plus de 8 ans et sous surveillance, les enfants ne doivent pas effectuer de nettoyage ou de maintenance.
Ce produit n'est pas un jouet.
Ce produit ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Si le produit ou l'un de ses accessoires ne fonctionne pas correctement, est tombé ou endommagé, il doit être recyclé.
Gardez le produit et le câble USB hors de portée des enfants.
Tenez le produit et son câble USB à l'écart de toute source de chaleur ou de tout bord tranchant susceptible de les endommager.
Tenez le produit à l'écart des sources de chaleur, de la lumière directe du soleil, de l'humidité, de l'eau et de tout autre liquide.
Assurez-vous que l'enceinte est bien ventilée.
Ne laissez pas d'objets sensibles au magnétisme (cartes bancaires, disquettes à codage magnétique, etc.) à proximité du produit.
N'utilisez pas le produit avec les mains mouillées.
N'utilisez pas le produit s'il a été exposé à l'eau, à l'humidité ou à tout autre liquide afin d'éviter tout risque d'électrocution, d'explosion et/ou de blessure et tout dommage au produit.
Ne laissez pas le produit sans surveillance lorsqu'il est connecté à un autre appareil.
N'utilisez pas le produit à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.
N'utilisez pas d'accessoires autres que ceux fournis.
Ne laissez pas le produit à la lumière directe du soleil ou dans des conditions d'humidité élevée.
Ne placez aucun objet dans les ouvertures.
N'écoutez pas de musique à des niveaux de volume excessifs, car cela pourrait endommager votre ouïe et/ou le produit.
Ce produit doit être placé sur une surface stable et résistante à la chaleur.
Ce produit est destiné à un usage domestique uniquement. Il ne doit pas être utilisé à des fins commerciales.
Pour éviter tout endommagement de l'audition, évitez l'écoute prolongée à un niveau sonore élevé.
Avertissement : Tenez le produit à l'écart de matériaux inflammables.

Sécurité de la Batterie

Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.
En cas de fuite de la batterie ou des piles, ne laissez pas le liquide entrer en contact avec la peau ou les yeux. En cas de contact, rincez abondamment la zone touchée avec de l'eau et consultez un médecin.
N'utilisez pas de piles ou de batterie qui ne sont pas conçues pour être utilisées avec le produit.
Les piles et batteries rechargeables doivent être rechargées avant utilisation.
Après de longues périodes de stockage, il peut être nécessaire de charger et de décharger les piles ou la batterie plusieurs fois pour obtenir des performances maximales.
Tenez la batterie hors de portée des enfants.
Ne jetez pas la batterie au feu.
N'essayez pas de démonter, d'ouvrir ou de déchiqueter les piles ou batterie rechargeables.
N'exposez pas les piles ou la batterie à une source de chaleur ou au feu.
Ne pas écraser, percer, démonter ou endommager la batterie.
N'entreposez pas le produit à une température supérieure à 60 °C.
Évitez de stocker le produit à la lumière directe du soleil.
Ne pas exposer la batterie à la chaleur ou au feu, car elles pourraient exploser.
Ne pas soumettre la batterie à des chocs mécaniques.
Ne pas jeter la batterie usée avec les ordures ménagères.
Une fois la batterie usagée, apportez le produit à la déchetterie la plus proche. Pour plus d'informations, veuillez contacter les administrations locales.
Ce produit est équipé d'une batterie rechargeable de 3,7 V, 1200 mAh (non amovible).

UP Global Sourcing UK Ltd. déclare par la présente que ce produit est conforme aux exigences essentielles et autres clauses de la directive 2014/53/UE.

La déclaration de conformité peut être consultée à l'adresse suivante : UP Global Sourcing UK Ltd, Victoria Street, Manchester OL9 0DD. Royaume-Uni, ou en ligne sur www.intempo.co.uk/declaration-letters.html

Entretien et Maintenance

Nettoyer l'enceinte avec un chiffon doux, humide et non pelucheux et laisser sécher complètement.

Ne pas :
Utiliser de solvants abrasifs pour nettoyer l'enceinte.
Exposer l'enceinte à des températures extrêmement élevées ou basses.
Faire tomber l'enceinte.
Essayer de démonter l'enceinte.
Jeter l'enceinte au feu.

Mise en Route

Retirez l'enceinte de la boîte.
Retirez tout emballage de l'enceinte.
Placez l'emballage à l'intérieur de la boîte et rangez-la, ou mettez-la au rebut en toute sécurité.

Dans la Boîte

WDS95 Bluetooth® Enceinte LED
Câble de Chargement USB
Câble d'Entrée Auxiliaire
Manuel d'Utilisation

Caractéristiques

Version Bluetooth : 5.0
Portée sans Fil : Jusqu'à 25 m
Sortie de Haut-Parleur : 2 x 5 W
Réponse en Fréquence : 100 Hz–18 kHz
Batterie Rechargeable Intégrée
Câble de Chargement
Micro-USB (inclus)
Câble d'Entrée Auxiliaire (Inclus)

Mode d'Emploi

Chargement de la Batterie

Ce produit est équipé d'une batterie rechargeable de 3,7 V, 1200 mAh (non amovible). Il est recommandé de charger complètement la batterie avant la première utilisation ; le chargement dure environ 4 heures.
Branchez l'extrémité micro USB du câble de chargement USB au port de charge 5 V ⎓ à l'arrière de l'enceinte et l'autre extrémité à un port USB compatible. Pendant le chargement, le voyant d'état de charge s'allume en rouge. Une fois la batterie complètement chargée, le voyant d'état de charge s'éteint.
Débranchez avec précaution les deux extrémités du câble de chargement USB et rangez-le en lieu sûr pour une utilisation ultérieure.

Utilisation de l'Enceinte LED Bluetooth® WDS95

Fonctionnalité de Base

Allumez l'enceinte en faisant glisser le bouton marche/arrêt sur la position « On ».
Mettez un morceau en pause en appuyant sur « ⏯ » ; appuyez à nouveau sur ce bouton pour reprendre la lecture.
Réglez le volume de l'enceinte à l'aide des touches « **+** » et « **–** ».
Maintenez le bouton « **+** » enfoncé pour augmenter le volume ; diminuez le volume en maintenant le bouton « **–** » enfoncé.
Pour passer au morceau suivant, appuyez sur « **+** » ; pour lire le morceau précédent, appuyez sur « **–** ».
Passez d'un mode à l'autre en appuyant sur « **M** » jusqu'à ce que l'opération souhaitée soit sélectionnée.
Faites glisser le bouton marche/arrêt sur la position « Off » pour éteindre l'enceinte.

Modes

L'enceinte doit être allumée avant d'utiliser l'un des modes suivants.

Utilisation des Voyants LED de Changement de Couleur

Les voyants LED s'allument automatiquement lorsque l'enceinte est activée et peuvent être contrôlés à l'aide du bouton « **M** ». Appuyez deux fois rapidement sur « **M** » pour faire défiler les différents modes d'éclairage.
MODE 1 : Mode de changement de couleur
MODE 2 : Désactivé

Mode Bluetooth

Couplage avec un Appareil compatible Bluetooth

ÉTAPE 1 : Une fois l'enceinte activée, elle émet une tonalité pour indiquer qu'elle est prête à être couplée à un appareil compatible Bluetooth.
ÉTAPE 2 : Recherchez l'enceinte sur votre appareil compatible Bluetooth. Sélectionner « EE4874 » pour connecter et coupler l'enceinte et votre appareil Bluetooth. Une fois la connexion établie, les voyants LED clignotent rapidement et l'enceinte émet une tonalité pour signaler que les appareils sont couplés.
ÉTAPE 3 : Pour découpler un appareil compatible Bluetooth de l'enceinte ou supprimer la connexion, désactivez la fonction Bluetooth sur l'appareil compatible. L'enceinte peut désormais être couplée à un nouvel appareil compatible.
Remarque : Une fois la connexion établie, le son peut être contrôlé à l'aide de l'enceinte ou des commandes correspondantes sur l'appareil compatible Bluetooth.

Passer des appels Téléphoniques via un Appareil Compatible Bluetooth

Une fois l'appareil compatible Bluetooth couplé à l'enceinte, vous pouvez passer des appels téléphoniques.
ÉTAPE 1 : À l'aide de l'appareil compatible Bluetooth, composez le numéro à appeler et sélectionnez l'option Bluetooth/mains libres. L'enceinte et son microphone intégré fonctionnent désormais comme un kit mains libres.

CE290519M0000000/V1

Manufactured by
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street,
Manchester OL9 0DD. UK.

Made in China.

www.intempo.co.uk

intempo

Widely Recycled

ÉTAPE 2 : Pour connecter ou déconnecter un appel à l'aide de l'enceinte, appuyez sur « ⏯ ».
ÉTAPE 3 : Le volume de l'appel téléphonique peut être contrôlé à l'aide de l'enceinte ou de l'appareil compatible Bluetooth.
ÉTAPE 4 : Pour rejeter un appel entrant, maintenez enfoncé le bouton « ⏯ » pendant environ 2 à 3 secondes.

Mode Aux.

Connectez une extrémité du câble d'entrée auxiliaire au port d'entrée auxiliaire de l'enceinte et l'autre extrémité à un lecteur MP3 ou à une autre source audio compatible.
L'enceinte passe automatiquement en mode Aux. une fois le câble d'entrée auxiliaire inséré.
Remarque : Le son peut désormais être contrôlé à l'aide des commandes correspondantes situées sur la source audio compatible ; l'enceinte ne peut pas être utilisée pour sauter les morceaux en mode auxiliaire.
Si l'enceinte ne passe pas automatiquement en mode auxiliaire une fois le câble d'entrée auxiliaire (non inclus) branché, sélectionnez le mode en appuyant sur « **M** ».

Mode carte Micro SD/USB

ÉTAPE 1 : Pour utiliser le mode carte micro SD, insérez une carte micro SD (non fournie) dans le logement pour carte micro SD. L'enceinte passe automatiquement en mode carte micro SD.
ÉTAPE 2 : Pour utiliser le mode USB, insérez un lecteur USB compatible dans le port USB. L'enceinte passe automatiquement en mode USB.
ÉTAPE 3 : Si l'enceinte ne passe pas automatiquement en mode carte micro SD ou USB, appuyez sur « **M** » jusqu'à ce que l'opération souhaitée soit sélectionnée.
Remarque : Une fois la connexion établie, le son peut être contrôlé à l'aide de l'enceinte.
N'insérez pas de clé USB pendant l'utilisation du mode carte micro SD et vice versa, afin de ne pas créer d'interférence pendant la lecture.
L'enceinte reconnaît uniquement les fichiers audio MP3 ; la présence d'autres fichiers sur la carte micro SD ou la clé USB peut empêcher la lecture.

Dépannage

L'enceinte n'est pas alimentée.
L'enceinte est déchargée. Chargez l'enceinte en suivant les instructions de la section intitulée « Chargement de la Batterie ».

Aucun son ne Sort de l'Enceinte.
Le volume est réglé sur un niveau trop faible. Vérifiez que le volume est réglé à un niveau audible et ajustez-le en conséquence.
L'enceinte n'est pas couplée à un appareil compatible Bluetooth. Suivez les instructions de la section « Mode Bluetooth ».
L'enceinte n'est pas connectée à une source audio compatible. Suivez les instructions figurant dans la section « Mode Aux. ».

Impossible de Coupler un Appareil Bluetooth avec l'Enceinte.
L'appareil Bluetooth n'est pas compatible avec l'enceinte. Vérifiez que l'appareil Bluetooth est compatible avec l'enceinte et que la fonction Bluetooth est activée.

L'enceinte se Décharge Rapidement.
Le volume est trop élevé. Une utilisation excessive de l'enceinte à des volumes élevés épuise rapidement la batterie. Chargez l'enceinte en suivant les instructions de la section intitulée « Chargement de la batterie » et écoutez à un volume inférieur pour de meilleurs résultats.
Il se peut que la batterie atteigne la fin de sa durée de vie et que l'appareil doive être éliminé. Voir la section intitulée « Sécurité de la batterie ».

Caractéristiques

Code du produit : EE4874BLKSTKUK	Batterie Rechargeable :
Version Bluetooth : 5.0	3,7 V / 1 200 mAh
Portée de la connexion sans Fil :	Réponse en Fréquence :
Jusqu'à 25 m*	100 Hz–18 kHz
Puissance de l'Enceinte : 2 x 5 W	Fréquence de Fonctionnement :
Alimentation : 5 V ⎓	2,4 GHz

* La portée effective peut être réduite en raison de la présence d'obstacles entre les appareils connectés.

Lees alle instructies zorgvuldig door en bewaar deze voor toekomstig gebruik. **NL**

Veiligheidsinstructies

Bij het gebruik van elektrische producten moeten altijd de standaardveiligheidsmaatregelen worden opgevolgd.
Dit product kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder onder voortdurend toezicht. Dit product kan worden gebruikt door mensen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met een gebrek aan kennis en ervaring, mits er toezicht wordt gehouden of ze instructies hebben ontvangen over veilig gebruik van het product en zij de gevaren van het gebruik begrijpen.
Tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan, mogen kinderen geen reinigings- of onderhoudstaken uitvoeren.
Dit product is geen speelgoed.
Dit product bevat geen door de gebruiker te onderhouden onderdelen. Als het product niet goed functioneert of als het is gevallen of beschadigd, dient u het te recyclen. Dit geldt ook voor de bijbehorende accessoires.
Houd het product en de USB-kabel buiten het bereik van kinderen.
Houd het product en de USB-kabel uit de buurt van warmtebronnen en scherpe randen die schade kunnen veroorzaken.
Houd het product uit de buurt van warmtebronnen, direct zonlicht, vocht, water en andere vloeistoffen.
Zorg ervoor dat de luidspreker goed wordt geventileerd.
Houd voorwerpen die gevoelig zijn voor magnetisme (zoals betaalkaarten, diskettes met magnetische codering, enz.) bij het product vandaan.
Gebruik het product niet met natte handen.
Gebruik het product niet als het is blootgesteld aan water, vocht of andere vloeistoffen om elektrische schokken, explosies en/of persoonlijk letsel en schade aan het product te voorkomen.
Laat het product niet onbeheerd achter terwijl het is verbonden met een ander apparaat.
Gebruik het product niet voor andere doeleinden dan waarvoor het is bedoeld.
Gebruik geen andere accessoires dan de meegeleverde accessoires.
Bewaar het product niet in direct zonlicht of onder vochtige omstandigheden.
Steek geen voorwerpen in de openingen.
Speel geen muziek af op een te hoog volume, omdat dit kan leiden tot gehoorbeschadiging en/of schade aan het product.
Dit product moet op een stabiele, hittebestendige ondergrond worden geplaatst.
Dit product is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik. Het mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden.
Luister niet gedurende lange tijd naar muziek op een hoog volume, om gehoorschade te voorkomen.
Waarschuwing: houd het product uit de buurt van brandbare materialen.

Veilig omgaan met Accu's

Zorg dat er geen kortsluiting met de stroompunten kan optreden.
Als een accu of celbatterij begint te lekken, zorg er dan voor dat de lekvloeistof niet in contact komt met de huid of ogen. Als dat wel gebeurt, dient u het desbetreffende gebied met veel water te spoelen en een arts te raadplegen.
Gebruik geen celbatterij of accu die niet is ontworpen voor gebruik met het product.
Secundaire celbatterijen en accu's moeten voor gebruik worden opgeladen. Als de celbatterijen of accu's langdurig niet zijn gebruikt, kan het nodig zijn deze meerdere keren op te laden en te ontladen voordat ze weer optimaal presteren.
Houd accu's buiten het bereik van kinderen.
Gooi accu's niet weg in brandend vuur.
Demonteer, open of vermietig geen secundaire celbatterijen of accu's.
Stel celbatterijen of accu's niet bloot aan vuur of hitte.
Accu's mogen niet worden geplet, doorboord, uit elkaar worden gehaald of anderszins worden beschadigd.
Bewaar accu's niet bij temperaturen boven 60 °C.
Vermijd opslag in direct zonlicht.
Stel accu's niet bloot aan vuur of hitte, want dan kunnen ze exploderen.
Stel accu's niet bloot aan mechanische schokken.
Gooi lege accu's niet bij het gewone huishoudafval.
Als de accu's leeg zijn, dient u het product te recyclen via een plaatselijk inleverpunt. Neem voor meer informatie contact op met lokale instanties.
Dit product is uitgerust met een oplaadbare batterij van 3,7 V 1200 mAh (niet verwijderbaar).

UP Global Sourcing UK Ltd. verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere bepalingen van richtlijn 2014/53/EU.

De verklaring van overeenstemming kan worden geraadpleegd bij UP Global Sourcing UK Ltd., Victoria Street, Manchester OL9 0DD, Verenigd Koninkrijk of online op www.intempo.co.uk/declaration-letters.html

Verzorging en Onderhoud

Veeg de luidspreker schoon met een zachte, vochtige, pluisvrije doek en laat de luidspreker goed drogen.

Vermijd het volgende:
Schurende schoonmaakmiddelen gebruiken om de luidspreker te reinigen
De luidspreker blootstellen aan extreem hoge of lage temperaturen.
De luidspreker laten vallen.
De luidspreker demonteren.
De luidspreker in het vuur werpen.

Aan de Slag

Haal de luidspreker uit de doos.
Verwijder ander verpakkingsmateriaal van de luidspreker.
Plaats het verpakkingsmateriaal in de doos en bewaar deze of gooi deze op de juiste manier weg.

In de Doos

WDS95 Bluetooth®-Luidspreker	Line-in AUX-kabel
USB-oplaadkabel	Gebruiksaanwijzing

Functies

Bluetooth-Versie: 5.0	Ingebouwde Oplaadbare Batterij
Draadloos Bereik: tot 25 m *	Micro-USB-Oplaadkabel
Luidsprekeruitgang: 2 x 5 W	(Meegeleverd)
Frequentiebereik: 100 Hz–18 kHz	Line-in AUX- Kabel (Meegeleverd)

Gebruiksaanwijzing

De accu Opladen

De luidspreker is uitgerust met een oplaadbare accu van 3,7 V 1200 mAh (niet verwijderbaar). Wij raden u aan de accu volledig op te laden voordat u de luidspreker voor het eerst gebruikt. Dit duurt ongeveer 4 uur.
Sluit het microUSB-uiteinde van de USB-oplaadkabel aan op de 5 V ⎓ -oplaadpoort op de achterkant van de luidspreker en het andere uiteinde op een compatibele USB-poort.
Tijdens het opladen brandt het rode indicatielampje. Zodra de accu is opgeladen, gaat het lampje uit.
Koppel beide uiteinden van de USB-oplaadkabel voorzichtig los en berg de kabel veilig op voor toekomstig gebruik.

De WDS95 WDS95 Bluetooth®-Luidspreker Gebruiken

Basisfuncties

Schakel de luidspreker in door de aan/uit-schakelaar op de stand On te zetten.
Pauzeer een nummer door op ⏯ te drukken. Druk nogmaals op de knop om het afspelen te hervatten.
Pas het volume van de luidspreker aan met **+** en **–**. Houd **+** ingedrukt om het volume te verhogen en houd **–** ingedrukt om het volume te verlagen.
Als u naar het volgende nummer wilt gaan, drukt u op **+**. U speelt het vorige nummer af door op **–** te drukken.
Doorloop de modi door op **M** te drukken totdat de gewenste functie is geselecteerd.
Zet de aan/uit-schakelaar op de stand OFF om de luidspreker uit te schakelen.

Modi

De luidspreker moet zijn ingeschakeld om een van de volgende modi te kunnen gebruiken.

De kleurveranderende LED-Lampjes Gebruiken

De LED-lampjes gaan automatisch branden wanneer de luidspreker wordt ingeschakeld en kunnen worden bediend met de knop **M**. Druk twee keer snel op **M** als u tussen verschillende lichtmodi wilt schakelen.
MODUS 1: Modus Kleur wijzigen
MODUS 2: Uit

Bluetooth-Modus

Koppelen met een Bluetooth-Apparaat

STAP 1: Zodra de luidspreker is ingeschakeld, hoort u een geluid dat aangeeft dat deze kan worden gekoppeld met een Bluetooth-apparaat.
STAP 2: Zoek vanaf een Bluetooth-apparaat naar de luidspreker. Selecteer EE4874 om verbinding te maken en te koppelen. Als de verbinding tot stand is gebracht, zullen de LED-indicatielampjes knipperen. De luidspreker geeft een geluidssignaal af om aan te geven dat de apparaten zijn gekoppeld.
STAP 3: Als u een Bluetooth-apparaat wilt loskoppelen of verwijderen van de luidspreker, schakelt u de Bluetooth-functie op het compatibele apparaat uit. De luidspreker kan nu met een ander compatibel apparaat worden gekoppeld.
Opmerking: Als de koppeling tot stand is gebracht, kunt u het geluid regelen met de luidspreker of met de relevante knoppen op het Bluetooth-apparaat.

Telefoongesprekken Voeren via een Bluetooth-Apparaat

Nadat het Bluetooth-apparaat is gekoppeld met de luidspreker, kunt u telefoongesprekken voeren.
STAP 1: Kies op het Bluetooth-apparaat het nummer dat u wilt bellen en selecteer de optie Bluetooth/handsfree. De luidspreker en de ingebouwde microfoon fungeren nu als een handsfree apparaat.
STAP 2: Druk op ⏯ om met de luidspreker een oproep te plaatsen of te beëindigen.
STAP 3: U kunt het volume van het telefoongesprek regelen met de luidspreker of via het Bluetooth-apparaat.
STAP 4: Als u een inkomende oproep wilt weigeren, houdt u ⏯ 2–3 seconden ingedrukt.

AUX-Modus

Sluit het ene uiteinde van de line-in AUX-kabel aan op de AUX-ingang van de luidspreker en het andere uiteinde op een MP3-speler of een andere compatibele audiobron.
De luidspreker schakelt automatisch over naar de AUX-modus zodra de line-in AUX-kabel is aangesloten.
Opmerking: Het geluid kan nu worden geregeld met de relevante bedieningselementen op de compatibele audiobron; de luidspreker kan niet worden gebruikt om nummers over te slaan in de AUX-modus.
Als de luidspreker niet automatisch overschakelt naar de AUX-modus nadat de line-in AUX-kabel (niet meegeleverd) is aangesloten, drukt u op **M** totdat de AUX-modus is geselecteerd.

MicroSD-/USB-Modus

STAP 1: Als u de microSD-modus wilt gebruiken, plaatst u een microSD-kaart (niet meegeleverd) in de microSD-kaartsleuf. De luidspreker schakelt automatisch over naar de microSD-modus.
STAP 2: Als u de USB-modus wilt gebruiken, sluit u een compatibel USB-station aan op de USB-poort. De luidspreker schakelt automatisch over naar de USB-modus.
STAP 3: Als de luidspreker niet automatisch overschakelt naar de micro-SD- of USB-modus, drukt u op **M** totdat deze modus is geselecteerd.
Opmerking: Als er verbinding is gemaakt, kunt u het geluid regelen met de luidspreker.
Sluit geen USB-station aan tijdens het gebruik van de microSD-modus of omgekeerd, aangezien dit het afspelen kan verstoren.
De luidspreker herkent enkel MP3-audiobestanden. Als er andere bestanden op de microSD-kaart of het USB-station staan, kan dit mogelijk verhinderen dat de luidspreker de nummers afspeelt.

Problemen Oplossen

De luidspreker heeft geen stroom.
De luidspreker is leeg. Laad de luidspreker op volgens de instructies in het gedeelte 'De Accu Opladen.'

Er komt geen geluid uit de luidspreker.
Het volumeniveau is te laag. Controleer of het volumeniveau op een hoorbaar niveau is ingesteld en pas het zo nodig aan.
De luidspreker is niet gekoppeld aan een Bluetooth-apparaat. Volg de instructies in het gedeelte 'Bluetooth-modus.'
De luidspreker is niet verbonden met een compatibele audiobron. Volg de instructies in het gedeelte AUX-modus.

Kan geen Bluetooth-apparaat koppelen met de luidspreker.
Het Bluetooth-apparaat is niet compatibel met de luidspreker. Controleer of het Bluetooth-apparaat compatibel is met de luidspreker en of de Bluetooth-functie is ingeschakeld.

De accu van de luidspreker raakt snel leeg.
Het volumeniveau is te hoog. Door overmatig gebruik van de luidspreker op hoog volume raakt de accu snel leeg. Laad de luidspreker op volgens de instructies in het gedeelte 'De Accu Opladen' en luister op een lager volume voor betere resultaten.
De accu heeft mogelijk het einde van de levensduur bereikt en moet worden verwijderd en op de juiste wijze worden afgevoerd. Zie het gedeelte Veilig omgaan met accu's.

Specificaties

Productcode: EE4874BLKSTKUK	Voeding: 5 V ⎓
Bluetooth-Versie 5.0	Accu: 2,7 V 1200 mAh
Draadloos Bereik:	Frequentierespons:
Maximaal 25 m*	100 Hz–18 KHz
Luidsprekeruitgang: 2 x 5 W	Operationele Frequentie: 2,4 GHz

*Het daadwerkelijke bereik kan kleiner zijn in geval van obstakels tussen aangesloten apparaten.

Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch und bewahren Sie sie zur späteren Verwendung auf. **DE**

Sicherheitshinweise

Bei der Verwendung von elektronischen Produkten sind immer die allgemeinen Sicherheitsvorkehrungen zu beachten.
Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren verwendet werden, wenn sie dabei beaufsichtigt werden. Dieses Produkt kann von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn sie bei der Verwendung beaufsichtigt werden oder Anweisung zum sicheren Gebrauch des Produkts erhalten und die Gefahren verstanden haben.
Kinder dürfen keine Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchführen, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt.
Dieses Produkt ist kein Spielzeug.
Dieses Gerät enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können.
Wenn das Produkt und das Zubehör nicht ordnungsgemäß funktionieren oder fallen gelassen oder beschädigt wurden, sollten Sie das Produkt dem Recyclingkreislauf zuführen.
Bewahren Sie das Produkt und das USB-Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
Halten Sie das Produkt und das USB-Kabel von Hitze oder scharfen Kanten fern, die Schäden verursachen könnten.
Halten Sie das Produkt von Wärmequellen, direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit, Wasser und anderen Flüssigkeiten fern.
Stellen Sie sicher, dass die Luftzirkulation um den Lautsprecher herum gewährleistet ist.
Bewahren Sie keine magnetempfindlichen Gegenstände in der Nähe des Produkts auf (Bankkarten, Disketten mit magnetischer Codierung usw.).
Bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.
Betreiben Sie das Produkt nicht, wenn es Wasser, Feuchtigkeit oder anderen Flüssigkeiten ausgesetzt war, um Stromschläge, Explosionen und/oder Verletzungen sowie Schäden am Produkt zu vermeiden.
Lassen Sie das Produkt nicht unbeaufsichtigt, während es an ein anderes Gerät angeschlossen ist.
Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Zubehör.
Lagern Sie das Gerät nicht in direktem Sonnenlicht oder bei hoher Luftfeuchtigkeit.
Legen Sie keine Gegenstände in die Öffnungen.
Geben Sie keine Musik mit zu hoher Lautstärke wieder, da dies zu Hörschäden und/oder Schäden am Produkt führen kann.
Dieses Produkt muss auf einer stabilen, hitzebeständigen Oberfläche platziert werden.
Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch vorgesehen. Es sollte nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden.
Hören Sie Musik nicht über einen längeren Zeitraum mit hoher Lautstärke, um Gehörschäden zu vermeiden.
Warnung: Halten Sie das Gerät von entflammbaren Materialien fern.

Batteriesicherheit

Die Versorgungsklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
Bei einer undichten Batterie und Zelle sollten Sie darauf achten, dass die Flüssigkeit nicht mit der Haut oder den Augen in Kontakt kommt.
Waschen Sie bei Kontakt den betroffenen Bereich mit reichlich Wasser und holen Sie ärztlichen Rat ein.
Verwenden Sie keine Zellen oder Batterien, die nicht für die Verwendung mit dem Produkt vorgesehen sind.
Sekundärzellen und Akkus müssen vor der Verwendung aufgeladen werden.
Nach längerer Lagerung kann es erforderlich sein, die Zellen oder Akkus mehrmals zu laden und zu entladen, um eine maximale Leistung zu erzielen.
Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
Geben Sie Batterien nicht ins Feuer.
Zerlegen, öffnen oder zerkleinern Sie Sekundärzellen oder Akkus nicht.
Setzen Sie Zellen oder Batterien keiner Hitze oder Feuer aus.
Zerdrücken, durchstechen oder zerlegen Sie keine Batterien, und beschädigen Sie sie nicht anderweitig.
Lagern Sie sie nicht über 60 °C.
Vermeiden Sie die Lagerung bei direkter Sonneneinstrahlung.
Setzen Sie Batterien nicht Hitze oder Feuer aus, da sie sonst explodieren können.
Setzen Sie Batterien keinen mechanischen Stößen aus.
Entsorgen Sie verbrauchte Batterien nicht im Hausmüll
Wenn die Batterien leer sind, entsorgen Sie sie bei einer örtlichen Recyclingstation. Weitere Informationen erhalten Sie bei den örtlichen Behörden.
Dieses Produkt ist mit einem Akku mit 3,7 V und 1200 mAh ausgestattet (nicht herausnehmbar).

UP Global Sourcing UK Ltd. erklärt hiermit, dass dieses Produkt die wesentlichen Anforderungen und andere relevante Bedingungen der Richtlinie 2014/53/EU erfüllt.

Die Konformitätserklärung kann eingesehen werden bei UP Global Sourcing UK Ltd., Victoria Street, Manchester OL9 0DD (UK) oder online unter www.intempo.co.uk/declaration-letters.html

Pflege und Wartung

Wischen Sie den Lautsprecher mit einem weichen, feuchten Tuch ab, und lassen Sie ihn vollständig trocknen.

Das sollten Sie Vermeiden:

Reinigen Sie den Lautsprecher nicht mit Scheuermitteln.
Setzen Sie den Lautsprecher keinen extrem hohen oder niedrigen Temperaturen aus.
Lassen Sie den Lautsprecher nicht fallen.
Versuchen Sie nicht, den Lautsprecher zu zerlegen.
Werfen Sie den Lautsprecher nicht ins Feuer.

Erste Schritte

Nehmen Sie den Lautsprecher aus dem Karton.
Entfernen Sie die Verpackung vom Lautsprecher.
Legen Sie die Verpackung in den Karton, und bewahren Sie diesen auf, oder entsorgen Sie ihn ordnungsgemäß.

Lieferumfang

WDS95 Bluetooth®-LED-Lautsprecher	Line-In-Aux-Kabel
USB-Ladekabel	Bedienungsanleitung

Funktionen

Bluetooth-Version: 5.0	Integrierter Akku
Drahtlos-Reichweite: Bis zu 25 m *	Micro-USB-Ladekabel
Lautsprecherausgang: 2 x 5 W	(im Lieferumfang enthalten)
Frequenzbereich:	Line-in Aux. Kabel (enthalten)
100 Hz–18 kHz	

Gebrauchsanweisung

Aufladen des Akkus

Der Lautsprecher ist mit einem Akku mit 3,7 V und 1200 mAh ausgestattet (nicht herausnehmbar). Es wird empfohlen, den Akku vor dem ersten Gebrauch vollständig aufzuladen. Dies dauert ca. 4 Stunden.
Verbinden Sie den Micro-USB-Stecker des USB-Ladekabels mit dem 5 V ⎓-Ladeanschluss auf der Rückseite des Lautsprechers und das andere Ende mit einem kompatiblen USB-Anschluss.
Während des Ladevorgangs leuchtet die Ladekontrolllampe rot auf. Sobald der Akku vollständig aufgeladen ist, erlischt die Ladekontrolllampe.
Ziehen Sie beide Enden des USB-Ladekabels vorsichtig ab und bewahren Sie es für eine spätere Verwendung sicher auf.

Verwenden des WDS95 Bluetooth® Led-Lautsprecher Grundfunktionen

Schalten Sie den Lautsprecher ein, indem Sie den Ein-/Ausschalter in die Position „On" (Ein) schieben.
Wenn Sie einen Titel anhalten möchten, drücken Sie die Taste „⏯". Um den Titel fortzusetzen, drücken Sie die Taste erneut.
Stellen Sie die Lautstärke des Lautsprechers mit „+" und „–" ein. Halten Sie „+" gedrückt, um die Lautstärke zu erhöhen. Verringern Sie die Lautstärke, indem Sie „–" gedrückt halten.
Um zum nächsten Titel zu wechseln, drücken Sie „+". Geben Sie den vorherigen Titel durch Drücken von „–" wieder.
Wechseln Sie zwischen den Modi, indem Sie die Taste „**M**" drücken, bis die gewünschte Funktion ausgewählt ist.
Drehen Sie den Ein-/Ausschalter in die Position „Off" (Aus), um den Lautsprecher auszuschalten.

Modi

Der Lautsprecher muss eingeschaltet sein, bevor Sie einen der folgenden Modi verwenden können.

Verwenden der farbwechselnden LED-Leuchten

Die LED-Leuchten werden automatisch aktiviert, wenn der Lautsprecher eingeschaltet wird und können über die Taste „**M**" geregelt werden. Drücken Sie zweimal kurz hintereinander die Taste „**M**", um zwischen verschiedenen Lichtmodi zu wechseln.
MODUS 1: Farbwechselmodus
MODUS 2: Aus

Bluetooth-Modus

Koppeln mit einem Bluetooth-Kompatiblen Gerät

SCHRITT 1: Sobald der Lautsprecher eingeschaltet ist, ertönt ein Signalton. Dieser zeigt an, dass der Lautsprecher mit einem Bluetooth-kompatiblen Gerät gekoppelt werden kann.
SCHRITT 2: Suchen Sie den Lautsprecher mit einem Bluetooth-kompatiblen Gerät. Wählen Sie „EE4874", um eine Verbindung herzustellen und eine Kopplung durchzuführen. Sobald eine Verbindung hergestellt wurde, blinken die LED-Lichter und der Lautsprecher gibt einen Ton aus. Dies zeigt an, dass die Geräte gekoppelt sind.
SCHRITT 3: Um ein Bluetooth-kompatibles Gerät vom Lautsprecher zu entfernen, deaktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf dem kompatiblen Gerät. Der Lautsprecher kann jetzt mit einem neuen kompatiblen Gerät gekoppelt werden.
Hinweis: Sobald die Verbindung hergestellt ist, kann der Ton entweder über den Lautsprecher oder über die entsprechenden Bedienelemente auf dem Bluetooth-kompatiblen Gerät gesteuert werden.

Telefonieren über ein Bluetooth-Kompatibles Gerät

Nachdem das Bluetooth-kompatible Gerät mit dem Lautsprecher gekoppelt wurde, können Anrufe getätigt werden.
SCHRITT 1: Wählen Sie mit dem Bluetooth-kompatiblen Gerät die anzurufende Nummer und dann die Bluetooth-/Freisprechfunktion aus. Der Lautsprecher und das integrierte Mikrofon dienen nun als Freisprecheinrichtung.
SCHRITT 2: Um einen Anruf über den Lautsprecher zu tätigen oder zu beenden, drücken Sie die Taste „⏯".
SCHRITT 3: Die Lautstärke des Telefonats kann entweder über den Lautsprecher oder über das Bluetooth-kompatible Gerät gesteuert werden.
SCHRITT 4: Um einen eingehenden Anruf abzulehnen, halten Sie „⏯" ca. 2–3 Sekunden lang gedrückt.

Aux-Modus

Schließen Sie ein Ende des Line-In-Aux-Kabels an den Aux-Eingang des Lautsprechers und das andere Ende an einen MP3-Player oder eine andere kompatible Audioquelle an.
Der Lautsprecher wechselt automatisch in den Aux-Modus, sobald das Line-In-Aux-Kabel eingesteckt wurde.
Hinweis: Der Ton kann jetzt über die entsprechenden Bedienelemente der kompatiblen Audioquelle geregelt werden. Mit dem Lautsprecher können im Aux-Modus keine Titel übersprungen werden.
Wenn der Lautsprecher nicht automatisch in den Aux-Modus wechselt, nachdem das Line-In-Aux-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) angeschlossen wurde, wählen Sie diesen über die Taste „**M**" aus.

Micro-SD-Karten-/USB-Modus

SCHRITT 1: Um den Micro-SD-Karten-Modus zu verwenden, stecken Sie eine Micro-SD-Karte (nicht im Lieferumfang enthalten) in den Micro-SD-Kartensteckplatz. Der Lautsprecher wechselt automatisch in den Micro-SD-Karten-Modus.
SCHRITT 2: Schließen Sie zur Verwendung des USB-Modus ein kompatibles USB-Laufwerk an den USB-Anschluss an. Der Lautsprecher wechselt automatisch in den USB-Modus.
SCHRITT 3: Wenn der Lautsprecher nicht automatisch in den Micro-SD- oder USB-Modus wechselt, drücken Sie die Taste „**M**", bis die gewünschte Funktion ausgewählt ist.
Hinweis: Sobald die Verbindung hergestellt ist, kann der Ton über den Lautsprecher gesteuert werden.
Im Micro-SD-Karten-Modus sollte kein USB-Laufwerk angeschlossen werden, da dies die Wiedergabe beeinträchtigen könnte, und umgekehrt.
Der Lautsprecher erkennt nur MP3-Audiodateien. Wenn andere Dateien auf der Micro-SD-Karte oder dem USB-Laufwerk vorhanden sind, kann dies die Wiedergabe auf dem Lautsprecher verhindern.

Fehlerbehebung

Der Lautsprecher wird nicht mit Strom versorgt.
Der Akku des Lautsprechers ist leer. Laden Sie den Lautsprecher gemäß den Anweisungen im Abschnitt „Aufladen des Akkus" auf.

Der Lautsprecher gibt keinen Ton aus.
Die Lautstärke ist zu niedrig eingestellt. Prüfen Sie, ob die Lautstärke auf eine hörbare Stufe eingestellt ist, und passen Sie diese entsprechend an.
Der Lautsprecher ist nicht mit einem Bluetooth-kompatiblen Gerät gekoppelt. Befolgen Sie die Anweisungen im Abschnitt „Bluetooth-Modus".
Der Lautsprecher ist nicht mit einer kompatiblen Audioquelle verbunden. Befolgen Sie die Anweisungen im Abschnitt „Aux-Mode".

Bluetooth-Gerät kann nicht mit dem Lautsprecher gekoppelt werden.
Das Bluetooth-Gerät ist nicht mit dem Lautsprecher kompatibel. Überprüfen Sie, ob das Bluetooth-Gerät mit dem Lautsprecher kompatibel ist und die Bluetooth-Funktion eingeschaltet ist.

Die Ladung des Lautsprechers nimmt schnell ab.
Die Lautstärke ist zu hoch eingestellt. Bei übermäßiger Verwendung des Lautsprechers mit hoher Lautstärke wird der Akku schnell entladen. Laden Sie den Lautsprecher gemäß den Anweisungen im Abschnitt „Aufladen des Akkus" auf, und hören Sie Ihre Inhalte mit einer niedrigeren Lautstärke, um bessere Ergebnisse zu erzielen.
Der Akku hat möglicherweise das Ende seiner Lebensdauer erreicht, und das Produkt muss entsorgt werden. Siehe Abschnitt „Batteriesicherheit".

Technische Daten

Produkt-Code: EE4874BLKSTKUK	Stromversorgung: 5 V ⎓
Bluetooth-Version: 5.0	Akku: 3,7 V 1 200 mAh
Funkreichweite: Bis zu 25 m*	Frequenzgang: 100 Hz–18 KHz
Lautsprecherausgang: 2 x 5 W	Betriebsfrequenz: 2,4 GHz

*Die effektive Reichweite kann aufgrund von Hindernissen zwischen den verbundenen Geräten verringert sein.