Description of Parts

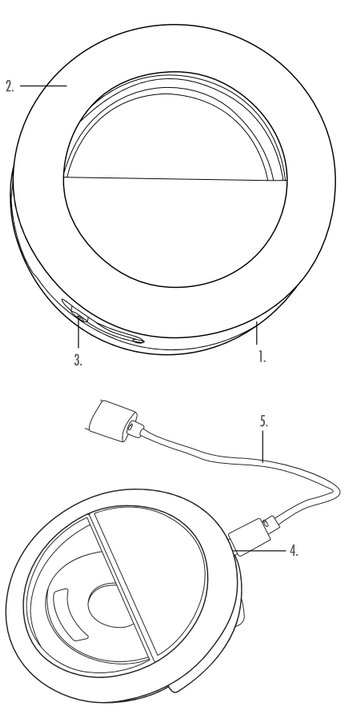

EN
1. Clip-on Selfie Light
2. LED light
3. Power/Brightness button (⏻)
4. 5 V ⎓ charging port
5. Micro USB charging cable

DE
1. Selfie-Leuchte mit Clip
2. LED-Leuchte
3. Ein-/Aus-/Helligkeitstaste (⏻)
4. 5 V ⎓ Ladeanschluss
5. Mikro-USB-Ladekabel

CZ
1. Nasazovací selfie světlo
2. LED světlo
3. Tlačítko napájení/jasu (⏻)
4. 5V ⎓ nabíjecí port
5. Nabíjecí kabel micro USB

HR | VV
1. Selfie svjetlo s kopčom
2. LED svjetlo
3. Gumb za uključivanje/svjetlinu (⏻)
4. Ulaz za punjenje od 5 V ⎓
5. Mikro USB kabel za punjenje

PL
1. Lampa do selfie z klipsem
2. Oświetlenie LED
3. Przycisk zasilania/jasności (⏻)
4. Port ładowania 5 V ⎓
5. Kabel ładujący micro-USB

RO | MD
1. Lampă pentru selfie cu clemă de fixare
2. LED indicator
3. Buton alimentare/luminozitate (⏻)
4. Port de încărcare de 5 V ⎓
5. Cablu de încărcare micro USB

SK
1. Selfie svetlo so sponou
2. Svetlo LED
3. Tlačidlo napájania/jasu(⏻)
4. Nabíjací port so vstupným napätím 5 V ⎓
5. Nabíjací kábel Micro USB

BG
1. Селфи лампа с щипка
2. LED светлина
3. Бутон за захранване/яркост (⏻)
4. 5 V ⎓ порт за зареждане
5. Micro USB захранващ кабел

EN | Please retain instructions for future reference.

Safety Instructions

When using electrical products, basic safety precautions should always be followed.
Children aged from 8 years and people with reduced capabilities can use this product, only if they have been given supervision or instruction concerning safe use of the and understand the hazards involved.
This product is not a toy.
This product contains no user serviceable parts. If the product and any of its accessories are malfunctioning or damaged, recycle the product.
Keep the product away from heat sources, direct sunlight, humidity, water and any other liquid.
Ensure the product is well ventilated.
Do not operate the product with wet hands.
Do not operate the product if it has been exposed to water, moisture or any other liquid, to prevent against electric shock, explosion and/or injury to yourself and damage to the product.
Do not leave the product switched on and connected to the mains power supply while unattended.
Do not use the product for anything other than its intended use.
Do not use any accessories other than those supplied.
Do not put objects into any of the openings.
This product is intended for domestic use only. It should not be used for commercial purposes.
Note: It is advised that the product is not used whilst charging, as this could reduce the life of the battery.

Battery Safety

The supply terminals are not to be short-circuited.
In the event of a battery and cell leaking, do not allow the liquid to come in contact with the skin or eyes. If contact has been made, wash the affected area with copious amounts of water and seek medical advice.
Do not use any cell or battery which is not designed for use with the product.
Secondary cells and batteries need to be charged before use. After extended periods of storage, it may be necessary to charge and discharge the cells or batteries several times to obtain maximum performance.
Keep batteries out of the reach of children.
Do not dispose of batteries in a fire.
Do not dismantle, open or shred secondary cells or batteries.
Do not expose cells or batteries to heat or fire.
Do not crush, puncture, dismantle or otherwise damage batteries.
Do not store above 60 °C.
Avoid storage in direct sunlight.
Do not expose batteries to heat or fire as they may explode.
Do not subject batteries to mechanical shock.
Do not dispose of exhausted batteries in household waste.
Once the batteries have been exhausted, dispose of the product at a local recycling station. Contact the local government offices for further details.
This product is fitted with a 3.7 V 60 mAh rechargeable battery (non-removable).

UP Global Sourcing UK Ltd. hereby declares that this product is in compliance with the essential requirements and other provisions of directive 2014/53/EU.

The declaration of conformity may be consulted at UP Global Sourcing UK Ltd., Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK. or online at www.intempo.co.uk/declaration-letters.html. Model No.: EE6013.

Care and Maintenance

Wipe the selfie light with a soft, lint-free cloth.

Do not:
Use any abrasive cleaning solvents to clean the selfie light.
Expose the selfie light to extremely high or low temperatures.
Drop the selfie light.
Attempt to disassemble the selfie light.
Dispose of the selfie light in a fire as it will result in an explosion.

Instructions for Use

Charging the Battery

The selfie light is fitted with a 3.7 V 60 mAh rechargeable battery. It is recommended that the battery is fully charged before first use; this will take approx. 1 hour.
Connect the micro USB end of the micro USB charging cable into the 5 V ⎓ charging port on the selfie light and the other end to a compatible USB port. Carefully disconnect both ends of the micro USB charging cable and store it safely for future use.

Using the Clip-on Selfie Light

Basic Functionality

STEP 1: Clip the selfie light onto the desired device.
STEP 2: Press '⏻' once to switch on the selfie light.
STEP 3: Hold down '⏻' to adjust the brightness level. There are three brightness levels available.
STEP 4: To switch off the selfie light, cycle through the brightness levels until the LED light turns off.

Troubleshooting

The selfie light has no power.
The selfie light has run out of charge. Charge the selfie light following the instructions in the section entitled 'Charging the Battery'.

The charge of the selfie light depletes quickly.
The brightness level is set too high. Excessive use of the selfie light at a high brightness will drain the battery quickly. Charge the selfie light following the instructions in the section entitled 'Charging the Battery' and use at a lower brightness for better results.
The battery may be reaching the end of its service life and the selfie light will need to be disposed of. See the section entitled 'Battery Safety'.

Specifications

Product code: EE6013
3 brightness levels
Input: 5 V ⎓
Rechargeable Battery: 60 mAh

DE | Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch und bewahren Sie sie zur späteren Verwendung auf.

Sicherheitshinweise

Bei der Verwendung elektrischer Geräte sind stets die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen zu beachten.
Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten Fähigkeiten können dieses Produkt nur verwenden, wenn sie beaufsichtigt werden oder in die sichere Verwendung des Produkts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
Dieses Produkt ist kein Spielzeug.
Dieses Produkt enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Wenn das Produkt und das Zubehör nicht ordnungsgemäß funktionieren oder beschädigt wurden, führen Sie das Produkt dem Recyclingkreislauf zu.
Halten Sie das Produkt von Wärmequellen, direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit, Wasser und anderen Flüssigkeiten fern.
Stellen Sie sicher, dass das Produkt gut belüftet ist.
Bedienen Sie das Produkt nicht mit nassen Händen.
Betreiben Sie das Produkt nicht, wenn es Wasser, Feuchtigkeit oder anderen Flüssigkeiten ausgesetzt war, um Stromschläge, Explosionen und/oder Verletzungen sowie Schäden am Produkt zu vermeiden.
Lassen Sie das Produkt nicht angeschaltet und an das Stromnetz angeschlossen, wenn es unbeaufsichtigt ist.
Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Zubehör.
Legen Sie keine Gegenstände in die Öffnungen.
Dieses Produkt ist nur für den Hausgebrauch vorgesehen. Es sollte nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden.
Hinweis: Es wird empfohlen, das Produkt nicht während des Ladevorgangs zu verwenden, da dies die Lebensdauer des Akkus beeinträchtigen könnte.

Batteriesicherheit

Die Versorgungsklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
Bei einer undichten Batterie und Zelle sollten Sie darauf achten, dass die Flüssigkeit nicht mit der Haut oder den Augen in Kontakt kommt. Waschen Sie bei Kontakt den betroffenen Bereich mit reichlich Wasser und holen Sie ärztlichen Rat ein.
Verwenden Sie keine Zellen oder Batterien, die nicht für die Verwendung mit dem Produkt vorgesehen sind.
Sekundärzellen und Akkus müssen vor der Verwendung aufgeladen werden. Nach längerer Lagerung kann es erforderlich sein, die Zellen oder Akkus mehrmals zu laden und zu entladen, um eine maximale Leistung zu erzielen.
Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
Geben Sie Batterien nicht ins Feuer.
Zerlegen, öffnen oder zerkleinern Sie Sekundärzellen oder Akkus nicht.
Setzen Sie Zellen oder Batterien keiner Hitze oder Feuer aus.
Zerdrücken, durchstechen oder zerlegen Sie keine Batterien, und beschädigen Sie sie nicht anderweitig.
Lagern Sie sie nicht über 60 °C.
Vermeiden Sie die Lagerung bei direkter Sonneneinstrahlung.
Setzen Sie Batterien nicht Hitze oder Feuer aus, da sie sonst explodieren können.
Setzen Sie Batterien keinen mechanischen Stößen aus.
Entsorgen Sie verbrauchte Batterien nicht im Hausmüll.
Nutzen Sie dafür bitte einen Recycling-/Wertstoffhof vor Ort. Weitere Informationen erhalten Sie bei den örtlichen Behörden.
Dieses Produkt ist mit einem Akku mit 3,7 V und 60 mAh ausgestattet (nicht herausnehmbar).

UP Global Sourcing UK Ltd. erklärt hiermit, dass dieses Produkt die wesentlichen Anforderungen und andere relevante Bedingungen der Richtlinie 2014/53/EU erfüllt.

Die Konformitätserklärung kann eingesehen werden bei UP Global Sourcing UK Ltd., Victoria Street, Manchester OL9 0DD GB. Oder online unter www.intempo.co.uk/declaration-letters.html. Modell-Nr.: EE6013.

Pflege und Wartung

Wischen Sie die Selfie-Leuchte mit einem weichen, fusselfreien Tuch ab.

Achtung:
Reinigen Sie die Selfie-Leuchte nicht mit Scheuermitteln.
Setzen Sie die Selfie-Leuchte keinen extrem hohen oder niedrigen Temperaturen aus.
Lassen Sie die Selfie-Leuchte nicht fallen.
Versuchen Sie nicht, die Selfie-Leuchte zu zerlegen.
Werfen Sie die Selfie-Leuchte nicht ins Feuer, da es sonst zu einer Explosion kommen kann.

CLIP-ON SELFIE LIGHT

SELFIE-LICHT
SELFIE SVĚTLO
SELFIE SVJETLO
LAMPA DO SELFIE
LAMPĂ PENTRU SELFIE
SVETLO NA SELFIE FOTKY
СЕЛФИ ЛАМПА
INSTRUCTION MANUAL

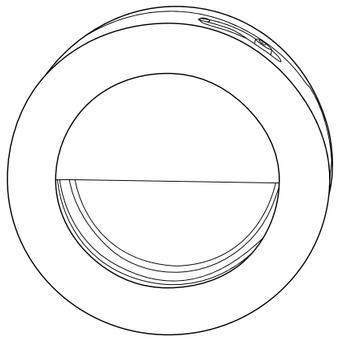

intempo

Gebrauchsanweisung

Aufladen des Akkus

Die Selfie-Leuchte ist mit einem Akku mit 3,7 V und 60 mAh ausgestattet. Es wird empfohlen, den Akku vor dem ersten Gebrauch vollständig aufzuladen. Dies dauert ca. eine Stunde.
Verbinden Sie das Mikro-USB-Ende des USB-Ladekabels mit dem 5 V-⎓-Ladeanschluss an der Selfie-Leuchte und das andere Ende mit einem kompatiblen USB-Anschluss.
Ziehen Sie beide Enden des Micro-USB-Ladekabels vorsichtig ab und bewahren Sie es für eine spätere Verwendung sicher auf.

Verwenden der Selfie-Leuchte mit Clip

Grundfunktionen

SCHRITT 1: Befestigen Sie die Selfie-Leuchte an einem Gerät Ihrer Wahl.
SCHRITT 2: Drücken Sie einmal auf die ⏻-Taste, um die Selfie-Leuchte einzuschalten.
SCHRITT 3: Halten Sie die ⏻-Taste gedrückt, um die Helligkeit anzupassen. Sie können zwischen drei Helligkeitsstufen wählen.
SCHRITT 4: Um die Selfie-Leuchte auszuschalten, schalten Sie durch die Helligkeitsstufen, bis die LED-Anzeige erlischt.

Fehlerbehebung

Die Selfie-Leuchte wird nicht mit Strom versorgt.
Der Akku der Selfie-Leuchte ist leer. Laden Sie die Selfie-Leuchte gemäß den Anweisungen im Abschnitt „Aufladen des Akkus" auf.

Die Ladung der Selfie-Leuchte nimmt schnell ab.
Die Helligkeit ist zu hoch eingestellt. Bei übermäßiger Verwendung der Selfie-Leuchte mit hoher Helligkeit wird der Akku schnell entladen. Laden Sie die Selfie-Leuchte gemäß den Anweisungen im Abschnitt „Aufladen des Akkus" auf und verwenden Sie die Leuchte mit geringer Helligkeit, um bessere Ergebnisse zu erzielen.
Der Akku hat möglicherweise das Ende seiner Lebensdauer erreicht, und die Selfie-Leuchte muss entsorgt werden. Siehe Abschnitt „Batteriesicherheit".

Spezifikationen

Produktcode: EE6013
3 Helligkeitsstufen
Eingang: 5 V-⎓-
Akku: 60 mAh

CZ | Pozorně si přečtěte celý návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití.

Bezpečnostní pokyny

Při používání elektrických výrobků je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření.
Děti od 8 let a lidé se sníženými schopnostmi mohou výrobek používat pouze pod dohledem a pokud jim byly poskytnuty pokyny týkající se bezpečného používání výrobku a uvědomují si rizika s ním spojená.
Tento výrobek není hračka.
Tento výrobek neobsahuje žádné součásti opravitelné uživatelem. Pokud výrobek a jeho příslušenství nefungují správně nebo byly poškozeny, recyklujte je.
Výrobek uchovávejte mimo dosah zdrojů tepla, přímého slunečního světla, vlhkosti, vody a jiných kapalin.
Zajistěte, aby byl výrobek dobře větraný.
Neobsluhujte výrobek mokrýma rukama.
Výrobek nepoužívejte, pokud byl vystaven vodě, vlhkosti nebo jiné kapalině, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, výbuchu nebo zranění osob a poškození výrobku.
Pokud je výrobek zapnut a připojen ke zdroji napájení, nenechávejte jej bez dozoru.
Výrobek nepoužívejte k jinému účelu, než k němuž je určen.
Nepoužívejte žádné příslušenství, které není součástí dodávky.
Do žádného z otvorů nevkládejte žádné předměty.
Tento výrobek je určen pouze pro domácí použití. Nesmí být používán pro komerční účely.
Poznámka: Doporučujeme výrobek nepoužívat během nabíjení, jelikož by se tím mohla zkrátit životnost baterie.

Bezpečnost baterie

Nesmí dojít ke zkratování napájecího konektoru.
V případě netěsnosti baterie a článku zabraňte kontaktu kapaliny s kůží či očima. Pokud došlo ke kontaktu, omyjte postižené místo velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc.
Nepoužívejte články či baterie, které nejsou určeny k použití s tímto výrobkem.
Sekundární články a baterie je třeba před použitím nabít. Po delší době skladování může být nutné články či baterie několikrát nabít a vybít, aby dosahovaly maximálního výkonu.
Baterie uchovávejte mimo dosah dětí.
Nevhazujte baterie do ohně.
Sekundární články ani baterie nerozebírejte, neotvírejte ani nerozřezávejte.
Články ani baterie nevystavujte teplu ani ohni.
Baterie nemačkejte, nepropichujte, nerozebírejte ani jinak nepoškozujte.
Neskladujte při teplotách nad 60 °C.
Neskladujte na přímém slunečním světle.
Nevystavujte baterie teplu ani ohni, protože mohou explodovat.
Nevystavujte baterie mechanickým nárazům.
Nevyhazujte vybité baterie do běžného odpadu.
Po vyčerpání baterie odneste výrobek do místní recyklační stanice. Další podrobnosti vám sdělí místní úřady.
Výrobek je vybaven 3,7 V dobíjecí baterií s kapacitou 60 mAh (není vyjímatelná).

Společnost UP Global Sourcing UK Ltd. tímto prohlašuje, že tento výrobek splňuje základní požadavky a další ustanovení směrnice 2014/53/EU.

Informace o prohlášení o shodě lze získat na adrese UP Global Sourcing UK Ltd., Victoria Street, Manchester OL9 0DD. Spojené království, nebo online na adrese www.intempo.co.uk/declaration-letters.html. Č. modelu: EE6013.

Péče a údržba

Otřete selfie světlo měkkým hadříkem, který nepouští vlákna.

V žádném případě:
K čištění selfie světla nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.
Nevystavujte selfie světlo extrémně vysokým nebo nízkým teplotám.
Nepouštějte selfie světlo na zem.
Nepokoušejte se selfie světlo rozebrat.
Nevhazujte selfie světlo do ohně, neboť by došlo k explozi.

Návod k použití

Nabíjení baterie

Selfie světlo je vybaveno dobíjecí baterií 3,7 V, 60 mAh. Před prvním použitím doporučujeme baterii plně nabít. To bude trvat cca 1 hodinu.
Připojte konektor micro USB nabíjecího kabelu micro USB do 5 V ⎓ nabíjecího portu na selfie světle a druhý konec připojte do kompatibilního portu USB.
Opatrně odpojte oba konce nabíjecího kabelu micro USB a bezpečně jej uložte pro pozdější použití.

Používání nasazovacího selfie světla

Základní funkce

KROK 1: Nasaďte selfie světlo na požadované zařízení.
KROK 2: Stisknutím tlačítka „⏻" selfie světlo zapněte.
KROK 3: Podržením tlačítka „⏻" nastavte úroveň jasu. K dispozici jsou tři úrovně jasu.
KROK 4: Chcete-li selfie světlo vypnout, procházejte úrovněmi jasu, dokud se LED světlo nevypne.

Odstraňování problémů

Selfie světlo není napájeno.
Selfie světlo je vybité. Nabijte selfie světlo podle pokynů v části „Nabíjení baterie".

Baterie selfie světla se rychle vybíjí.
Úroveň jasu je nastavena příliš vysoko. Nadměrné používání selfie světla při vysokém jasu baterii rychle vybíjí. Nabijte selfie světlo podle pokynů uvedených v části „Nabíjení baterie" a pro delší výdrž baterie jej používejte při nižším jasu.
Baterie může dosahovat konce své životnosti a selfie světlo bude třeba zlikvidovat. Viz část „Bezpečnost baterie".

Specifikace

Kód výrobku: EE6013
3 úrovně jasu
Vstup: 5V ⎓
dobíjecí baterie: 60 mAh

HR | Pažljivo pročitajte sve upute i sačuvajte priručnik za buduću upotrebu.

Sigurnosne upute

Kad upotrebljavate električne proizvode, uvijek trebate slijediti osnovne mjere sigurnosti.
Djeca starija od 8 godina i osobe smanjenih sposobnosti mogu upotrebljavati ovaj proizvod samo ako su pod nadzorom ili su dobile upute o sigurnoj upotrebi proizvoda te su svjesne mogućnih opasnosti.
Ovaj proizvod nije igračka.
Ovaj proizvod ne sadrži dijelove koje može servisirati korisnik. Ako je proizvod ili bilo koja pripadajuća dodatna oprema pokvarena ili oštećena, reciklirajte proizvod.
Proizvod držite podalje od izvora topline, izravne sunčeve svjetlosti, vlage, vode i drugih tekućina.
Proizvod mora biti dobro prozračen.
Proizvodom nemojte rukovati mokrih ruku.
Proizvodom nemojte rukovati ako je izložen vodi, vlazi ili drugim tekućinama, kako biste spriječili strujni udar, eksploziju i/ili ozljedu ili oštećenje proizvoda.
Proizvod nemojte ostaviti uključenim i priključenim na napajanje dok je bez nadzora.
Proizvod upotrebljavajte samo za ono za što je namijenjen.
Upotrebljavajte samo one dodatke koje ste dobili uz proizvod.
Nemojte stavljati predmete ni u jedan od otvora.
Ovaj proizvod namijenjen je samo za kućnu upotrebu. Ne smije se upotrebljavati u komercijalne svrhe.
Napomena: Preporučujemo da proizvod ne upotrebljavate tijekom punjenja jer će to smanjiti vijek trajanja baterije.

Sigurnosne napomene za bateriju

Polovi se ne smiju dovoditi u kratak spoj.
Ako je došlo do curenja iz baterije i ćelija, pazite da tekućina ne dođe u dodir s kožom ili očima. Ako dođe do kontakta, isperite to područje obilnom količinom vode i zatražite liječničku pomoć.
Nemojte upotrebljavati ćelije ili baterije koje nisu namijenjene za upotrebu s ovim proizvodom.
Sekundarne ćelije i baterije treba napuniti prije upotrebe. Ako je proizvod duže

Manufactured by | Hergestellt von | Výrobce | Producător |
Wyprodukowano przez | Произведено от :
UP Global Sourcing UK Ltd.,
UK. Manchester OL9 0DD.
Germany. 51149 Köln.

Made in China.

www.intempo.co.uk

EE6062021/MOB00000/01

intempo

Recycle

vremena spremljen, možda ćete nekoliko puta morati napuniti i isprazniti ćelije ili baterije kako biste postigli maksimalne radne značajke.
Baterije držite izvan dohvata djece.
Baterije nemojte bacati u vatru.
Bateriju nemojte rastavljati, otvarati ili je sjeckati na komadiće.
Ćelije ili baterije nemojte izlagati toplini ili vatri.
Baterije nemojte gnječiti, bušiti, rastavljati ili oštećivati na druge načine.
Baterije nemojte pohranjivati na temperaturama iznad 60 °C.
Izbjegavajte pohranu na izravnoj sunčevoj svjetlosti.
Baterije nemojte izlagati toplini ni vatri jer mogu eksplodirati.
Baterije nemojte izlagati mehaničkim udarcima.
Istrošene baterije nemojte odlagati s komunalnim otpadom.
Kad se baterije istroše, proizvod odložite na lokalno recikližno dvorište.
Dodatne pojedinosti zatražite od lokalnih vlasti.
Proizvod je opremljen punjivom baterijom od 3,7 V i 60 mAh (ne može se izvaditi).

UP Global Sourcing UK Ltd. ovim putem izjavljuje da je ova jedinica u skladu s osnovnim zahtjevima i drugim odredbama direktive 2014/53/EU.

Pojedinosti o izjavi o usklađenosti možete zatražiti na sljedećoj adresi: UP Global Sourcing UK Ltd., Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK. ili na internetskoj stranici www.intempo.co.uk/declaration-letters.html. Broj modela: EE6013.

Briga i održavanje

Selfie svjetlo brišite mekom krpom koja ne ispušta vlakna.

Ne smijete:
Čistiti selfie svjetlo abrazivnim sredstvima za čišćenje.
Izlagati selfie svjetlo izuzetno visokim ili niskim temperaturama.
Dozvoliti da vam selfie svjetlo padne.
Pokušavati rastaviti selfie svjetlo.
Odlagati selfie svjetlo u vatru jer će to uzrokovati eksploziju.

Upute za uporabu

Punjenje baterije

Selfie svjetlo sadrži punjivu bateriju od 3,7 V 60 mAh. Preporučujemo da bateriju do kraja napunite prije prve upotrebe; to će trajati približno 1 sat.
Mikro USB kraj na mikro USB kabelu priključite na ulaz za punjenje od 5 V ⎓ na selfie svjetlu, a drugi kraj priključite na kompatibilni USB priključak.
Pažljivo isključite oba kraja mikro USB kabela za punjenje i spremite ga na sigurno mjesto za kasniju upotrebu.

Upotreba selfie svjetla s kopčom

Osnovna funkcionalnost

1. KORAK: Pričvrstite selfie svjetlo na željeni uređaj.
2. KORAK: Jednom pritisnite '⏻' kako biste uključili selfie svjetlo.
3. KORAK: Držite pritisnutom tipku '⏻' za podešavanje razine svjetline. Dostupne su tri razine svjetline.
4. KORAK: Kako biste isključili selfie svjetlo, mijenjajte razine svjetline sve dok se LED svjetlo ne isključi.

Rješavanje problema

Selfie svjetlo nema napajanja.
Selfie svjetlo se ispraznilo. Slijedite upute u odjeljku „Punjenje baterije" i napunite selfie svjetlo.

Selfie svjetlo brzo se prazni.
Postavljena je previsoka razina svjetline. Pretjerana upotreba selfie svjetla pri visokoj svjetlini brzo će istrošiti bateriju. Za bolje rezultate napunite bateriju selfie svjetla u skladu s uputama u odjeljku „Punjenje baterije" i upotrebljavajte ga pri nižoj svjetlini.
Baterija je možda pri kraju vijeka trajanja i selfie svjetlo treba odložiti na otpad. Pogledajte odjeljak „Sigurnosne napomene za bateriju".

Specifikacije

Šifra proizvoda: EE6013
3 razine svjetline
Ulaz: 5 V ⎓
Punjiva baterija: 60 mAh

PL| Prosimy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją na przyszłość.

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Podczas używania urządzeń elektrycznych zawsze należy stosować podstawowe środki ostrożności.
Dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby z ograniczoną sprawnością mogą korzystać z tego produktu tylko pod warunkiem, że będą nadzorowane i zostaną poinstruowane, jak bezpiecznie korzystać z produktu, oraz poinformowane o potencjalnych zagrożeniach.
Ten produkt nie jest zabawką.
Ten produkt nie zawiera części, które mogą być serwisowane przez użytkownika. Jeśli produkt i jego akcesoria działają wadliwie lub zostały uszkodzone, należy oddać je do recyklingu.
Produkt należy przechowywać z dala od źródeł ciepła, bezpośredniego światła słonecznego, wilgoci, wody i innych płynów.
Urządzenie powinno mieć zapewnioną dobrą wentylację.
Nie wolno obsługiwać urządzenia mokrymi rękami.
Nie wolno używać produktu, jeśli został wystawiony na działanie wilgoci, wody lub innego płynu, ponieważ grozi to porażeniem prądem, wybuchem, obrażeniami ciała i uszkodzeniem produktu.
Nie należy pozostawiać urządzenia włączonego i podłączonego do sieci elektrycznej bez nadzoru.
Nie wolno używać produktu do celów innych niż jest on przeznaczony.
Nie należy używać akcesoriów innych niż dołączone do zestawu.
Nie wolno wkładać żadnych przedmiotów do otworów.
Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego. Nie należy go używać do celów komercyjnych.
Uwaga: nie zaleca się używania produktu podczas ładowania, ponieważ może to skrócić żywotność akumulatora.

Bezpieczeństwo akumulatora

Nie należy zwierać zacisków zasilania.
W przypadku wycieku z akumulatora i ogniwa nie wolno dopuścić do kontaktu płynu ze skórą lub oczami. Jeżeli już doszło do kontaktu, należy przemyć miejsce kontaktu dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem.
Nie należy używać akumulatora lub ogniw, które nie są przeznaczone do użytku z produktem.
Drugorzędne ogniwa i akumulatory należy naładować przed użyciem. Po dłuższym okresie przechowywania może być konieczne kilkakrotne naładowanie i rozładowanie akumulatorów lub ogniw w celu uzyskania ich maksymalnej wydajności.
Przechowywać baterie poza zasięgiem dzieci.
Baterii nie należy wyrzucać do ognia.
Nie wolno rozmontowywać, otwierać ani miażdżyć/przecinać akumulatora lub ogniw drugorzędnych.
Nie wolno wystawiać ogniw ani akumulatora na działanie wysokiej temperatury lub ognia.
Akumulatorów nie wolno zgniatać, przebijać, rozbierać ani powodować innych uszkodzeń.
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 60 °C.
Unikać przechowywania w nasłonecznionym miejscu.
Nie wolno wystawiać baterii na działanie wysokiej temperatury lub ognia, ponieważ mogą one wybuchnąć.
Nie wolno narażać baterii na wstrząsy mechaniczne.
Zużytych akumulatorów nie należy wyrzucać do domowych pojemników na śmieci. Po wyczerpaniu akumulatorów należy oddać produkt do lokalnego punktu recyklingu. Więcej informacji na ten temat można uzyskać w organach samorządowych.
Produkt jest wyposażony w akumulator wielokrotnego ładowania 3,7 V o pojemności 60 mAh (niewymienny).

Firma UP Global Sourcing UK Ltd. niniejszym oświadcza, że urządzenie spełnia wszystkie niezbędne wymagania oraz inne postanowienia dyrektywy 2014/53/UE.

Deklaracja zgodności jest dostępna w siedzibie firmy pod adresem UP Global Sourcing UK Ltd., Victoria Street, Manchester OL9 0DD, Wielka Brytania lub na stronie www.intempo.co.uk/declaration-letters.html. Nr modelu: EE6013.

Konserwacja

Wycieraj lampę do selfie miękką, niestrzępiącą się szmatką.

Nie wolno:
Używać ściernych środków myjących do czyszczenia lampy do selfie.
Narażać lampy na działanie bardzo wysokich lub niskich temperatur.
Upuszczać lampy do selfie.
Podejmować prób demontażu lampy.
Wrzucać lampy do ognia, ponieważ spowoduje to jej eksplozję.

Instrukcja obsługi

Ładowanie akumulatora

Lampa do selfie wyposażona jest w akumulator wielokrotnego ładowania 3,7 V o pojemności 60 mAh. Przed pierwszym użyciem zalecane jest pełne naładowanie akumulatora. Potrwa to około 1 godziny.
Końcówkę micro-USB przewodu do ładowania należy podłączyć do portu ładowania 5 V ⎓ na lampie do selfie, a drugą do zgodnego portu USB.
Oba końce przewodu do ładowania przez mcro-USB należy ostrożnie odłączyć i schować w bezpiecznym miejscu na przyszłość.

Korzystanie z lampy do selfie z klipsem

Podstawowe funkcje

KROK 1: Przymocuj lampę do selfie do odpowiedniego urządzenia.
KROK 2: Naciśnij raz przycisk „⏻", aby włączyć lampę do selfie.
KROK 3: Przytrzymaj przycisk „⏻", aby dostosować poziom jasności. Dostępne są trzy poziomy jasności.
KROK 4: Aby wyłączyć lampę do selfie, należy przełączać poziomy jasności do momentu, aż zgaśnie oświetlenie LED.

Rozwiązywanie problemów

Lampa do selfie nie ma zasilania.
Akumulator lampy rozładował się. Naładuj lampę, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w sekcji „Ładowanie akumulatora".

Akumulator lampy do selfie szybko się wyczerpuje.
Ustawiono zbyt wysoki poziom głośności. Nadmierne używanie lampy do selfie przy dużej jasności spowoduje szybkie rozładowanie akumulatora. Lampę należy ładować zgodnie z instrukcjami w części „Ładowanie akumulatora", a w celu uzyskania lepszych rezultatów należy używać mniejszego poziomu jasności.
Być może okres eksploatacji akumulatora dobiegł końca i należy zutylizować lampę. Zapoznaj się z sekcją zatytułowaną „Bezpieczeństwo akumulatora".

Specyfikacje

Kod produktu: EE6013
3 poziomy jasności
Wejście: 5 V ⎓
Akumulator: 60 mAh

RO| MD Citiți cu atenție toate instrucțiunile și păstrați-le pentru consultare viitoare.

Instrucțiuni privind siguranța

Când folosiți produse electrice, respectați întotdeauna măsurile de precauție de bază.
Copiii cu vârste de peste 8 ani și persoanele cu abilități reduse pot folosi acest produs doar dacă sunt supravegheați sau au fost instruiți în ceea ce privește utilizarea produsului într-un mod sigur și înțeleg pericolele implicate.
Acest produs nu este o jucărie.
Acest produs nu conține piese care pot fi reparate de către utilizator. În cazul în care produsul și orice accesoriu al produsului prezintă defecțiuni sau dacă acestea au fost deteriorate, reciclați produsul.
Nu expuneți produsul la surse de căldură, lumina directă a soarelui, umiditate, apă și orice alt lichid.
Asigurați-vă că produsul este bine ventilat.
Nu folosiți produsul cu mâinile ude.
Nu folosiți produsul dacă a fost expus la apă, umezeală sau orice alt lichid pentru a preveni șocurile electrice, explozia și/sau accidentările cauzate persoanelor și daunele cauzate produsului.
Nu lăsați produsul pornit și conectat la rețeaua de alimentare electrică dacă nu este supravegheat.
Nu utilizați produsul în alt scop decât cel destinat.
Nu utilizați alte accesorii decât cele furnizate.
Nu introduceți obiecte în niciuna dintre deschizături.
Acest produs este destinat exclusiv uzului casnic. Nu trebuie folosit în scopuri comerciale.
Notă: Nu recomandăm utilizarea produsului în timpul încărcării deoarece ar putea reduce durata de viață a bateriei.

Siguranța bateriei

Bornele de alimentare nu trebuie scurtcircuitate.
În cazul în care bateriile sau celulele prezintă scurgeri, nu permiteți contactul lichidului cu pielea sau ochii. În caz de contact, spălați zona afectată cu o cantitate abundentă de apă și cereți sfatul medicului.
Nu utilizați baterii sau celule care nu sunt proiectate pentru utilizare cu acest produs.
Bateriile și celulele secundare trebuie să fie încărcate înainte de utilizare. După perioade îndelungate de depozitare, poate fi necesară încărcarea și descărcarea bateriilor și celulelor de câteva ori pentru a obține performanță maximă.
A nu se lăsa bateriile la îndemâna copiilor.
Nu aruncați bateriile în foc.
Nu demontați, deschideți sau sfărâmați bateriile sau celulele secundare.
Nu expuneți bateriile sau celulele la căldură sau foc.
Nu deformați, străpungeți, demontați sau deteriorați în orice alt mod bateriile.
Nu depozitați la temperaturi mai mari de 60 °C.
Evitați depozitarea în lumina directă a soarelui.
Nu expuneți bateriile la căldură sau foc, deoarece pot exploda.
Nu supuneți bateriile la șoc mecanic.
Nu eliminați bateriile descărcate împreună cu gunoiul menajer.
După ce bateriile s-au descărcat, eliminați produsul la un centru local de reciclare.
Contactați autoritățile guvernamentale locale pentru detalii suplimentare.
Acest produs este echipat cu o baterie reîncărcabilă de 3,7 V 60 mAh(nedetașabilă).

UP Global Sourcing UK Ltd. declară prin prezenta faptul că acest produs este conform cu cerințele esențiale și alte dispoziții ale directivei 2014/53/UE.

Declarația de conformitate poate fi consultată la UP Global Sourcing UK Ltd., Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK. sau online la www.intempo.co.uk/declaration-letters.html. Nr. model: EE6013.

Îngrijire și întreținere

Ștergeți lampa pentru selfie cu o cârpă moale, care nu lasă scame.

Nu:
Utilizați solvenți de curățare abrazivi pentru a curăța lampa pentru selfie.
Expuneți lampa pentru selfie la temperaturi extrem de ridicate sau scăzute.
Scăpați pe jos lampa pentru selfie.
Încercați să dezasamblați lampa pentru selfie.
Eliminați lampa pentru selfie în foc deoarece poate exploda.

Instrucțiuni de utilizare

Încărcarea bateriei

Lampa pentru selfie este echipată cu o baterie reîncărcabilă de 3,7 V 60 mAh. Se recomandă încărcarea completă a bateriei înainte de prima utilizare; acest proces durează aprox. 1 oră.
Conectați capătul micro USB al cablului de încărcare micro USB în portul de încărcare de 5 V ⎓ de pe lampa pentru selfie și celălalt capăt într-un port USB compatibil.
Deconectați cu atenție ambele capete ale cablului de încărcare micro USB și depozitați-l în siguranță pentru utilizare viitoare.

Utilizarea lămpii pentru selfie cu clemă de fixare

Funcții de bază

PASUL 1: Prindeți lampa pentru selfie de dispozitivul dorit.
PASUL 2: Apăsați butonul „⏻" o dată pentru a porni lampa pentru selfie.
PASUL 3: Menținеți apăsat butonul „⏻" pentru a regla nivelul de luminozitate. Sunt disponibile trei niveluri de luminozitate.
PASUL 4: Pentru a opri lampa pentru selfie, derulați prin nivelurile de luminozitate până când LED-ul indicator se stinge.

Depanare

Lampa pentru selfie nu se deschide.
Lampa pentru selfie s-a descărcat. Încărcați lampa pentru selfie urmând instrucțiunile din secțiunea intitulată „Încărcarea bateriei".

Nivelul de încărcare a lămpii pentru selfie scade rapid.
Nivelul de luminozitate este prea ridicat. Utilizarea excesivă a lămpii pentru selfie la un nivel ridicat de luminozitate va descărca bateria rapid. Încărcați lampa pentru selfie urmând instrucțiunile din secțiunea intitulată „Încărcarea bateriei" și utilizați la un nivel mai redus de luminozitate pentru rezultate mai bune.
Este posibil ca bateria să se apropie de finalul duratei de viață și lampa pentru selfie trebuie să fie eliminată. Consultați secțiunea intitulată „Siguranța bateriei".

Specificații

Cod produs: EE6013
3 niveluri de luminozitate
Intrare: 5 V ⎓
Baterie reîncărcabilă: 60 mAh

SK| Dôkladne si prečítajte všetky pokyny a uschovajte ich pre budúcu potrebu.

Bezpečnostné pokyny

Pri používaní elektrických výrobkov sa vždy musia dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia.
Deti vo veku od 8 rokov a osoby s obmedzenými schopnosťami môžu tento výrobok používať len pod dohľadom alebo ak boli poučené o bezpečnom používaní výrobku a porozumeli možnému riziku.
Tento výrobok nie je hračka.
Tento výrobok neobsahuje žiadne diely, ktorých údržbu môže vykonávať používateľ. Ak výrobok alebo jeho príslušenstvo funguje nesprávne alebo došlo k jeho poškodeniu, výrobok recyklujte.
Výrobok uchovávajte mimo zdrojov tepla, priameho slnečného žiarenia, vlhkosti, vody a akýchkoľvek iných kvapalín.
Dbajte na to, aby bol výrobok dobre vetraný.
Nemanipulujte s výrobkom mokrými rukami.
Výrobok nepoužívajte, ak bol vystavený vode, vlhkosti alebo akýmkoľvek iným kvapalinám, aby sa predišlo úrazu elektrickým prúdom, výbuchu a/alebo vášmu zraneniu a poškodeniu výrobku.
Počas nepritomnosti nenechávajte výrobok zapnutý a pripojený k zdroju napájania.
Výrobok nepoužívajte na iné účely, než na ktoré je určený.
Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je dodávané spolu s výrobkom.
Do otvorov nevkladajte žiadne predmety.
Tento výrobok je určený len na domáce použitie. Nemal by sa používať na komerčné účely.
Poznámka: Odporúča sa nepoužívať výrobok počas nabíjania, pretože to môže znížiť životnosť batérie.

Bezpečnosť batérie

Napájacie svorky sa nesmú skratovať.
V prípade úniku kvapaliny z batérie alebo z akumulátora dbajte na to, aby nedošlo k jej kontaktu s pokožkou alebo očami. V prípade kontaktu postihnuté miesto umyte veľkým množstvom vody a vyhľadajte lekársku pomoc.
Nepoužívajte články alebo batérie, ktoré nie sú určené na použitie s výrobkom.
Sekundárne články a batérie musia byť pred použitím nabité. Po dlhšej dobe skladovania môže byť potrebné články alebo batérie niekoľkokrát nabiť a vybiť, aby dosiahli maximálny výkon.
Batérie uchovávajte mimo dosahu detí.
Batérie nevhadzujte do ohňa.
Sekundárne články alebo batérie nerozoberajte, neotvárajte ani neskartujte.
Články alebo batérie nevystavujte teplu alebo ohňu.
Batérie nedrvte, neprepichujte, nerozoberajte ani inak nepoškodzujte.
Neskladujte ich pri teplote vyššej ako 60 °C.
Vyhýbajte sa skladovaniu na priamom slnečnom svetle.
Batérie nevystavujte teplu ani ohňu, pretože by mohli explodovať.
Batérie nevystavujte mechanickým otrasom.
Vybité batérie nevyhadzujte do komunálneho odpadu.
Po vybití batérií zaneste výrobok do miestneho recyklačného strediska. Podrobnejšie informácie vám poskytnú miestne úrady.
Výrobok disponuje 3,7 V nabíjateľnou batériou s kapacitou 60 mAh (nevyberateľná).

UP Global Sourcing UK Ltd. týmto vyhlasuje, že tento výrobok je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/EÚ.

Vyhlásenie o zhode možno konzultovať na adrese UP Global Sourcing UK Ltd., Victoria Street, Manchester OL9 0DD, Spojené kráľovstvo alebo online na lokalite www.intempo.co.uk/declaration-letters.html. Číslo modelu: EE6013.

Starostlivosť a údržba

Selfie svetlo utrite jemnou handričkou, ktorá nezanecháva vlákna.

Vyvarujte sa:
použitiu abrazívnych čistiacich prípravkov na čistenie selfie svetla,
vystavenia selfie svetla príliš vysokým či nízkym teplotám,
pádu selfie svetla,
pokusov o rozoberanie selfie svetla,
likvidácie selfie svetla spaľovaním, pretože to povedie k výbuchu.

Návod na použitie

Nabíjanie batérie

Selfie svetlo je vybavené nabíjateľnou batériou s kapacitou 3,7 mAh. Batériu sa odporúča pred prvým použitím úplne nabiť, čo môže trvať približne 1 hodinu.
Koniec nabíjacieho kábla Micro USB s konektorom Micro USB zapojte do nabíjacieho portu so vstupným napätím 5 V ⎓ na selfie svetle a druhý koniec zapojte do kompatibilného portu USB.
Oba konce nabíjacieho kábla Micro USB odpojte a odložte ho na bezpečné miesto na budúce použitie.

Použitie selfie svetla so sponou

Základné funkcie

1. KROK: Pripnite selfie svetlo na požadované zariadenie.
2. KROK: Zapnite selfie svetlo jedným stlačením tlačidla napájania „⏻".
3. KROK: Nastavte jas podržaním tlačidla napájania „⏻". K dispozícii sú tri úrovne jasu.
4. KROK: Ak chcete selfie svetlo vypnúť, prepínajte úrovne jasu, až kým svetlo LED nezhasne.

Riešenie problémov

Selfie svetlo nesvieti.
Batéria selfie svetla sa vybila. Nabite selfie svetlo podľa pokynov v časti „Nabíjanie batérie".

Batéria selfie svetla sa rýchlo vybíja.
Jas je nastavený na príliš vysokú úroveň. Dlhé používanie selfie svetla pri vysokom jase spôsobí rýchle vybitie batérie. Nabite selfie svetlo podľa pokynov uvedených v časti „Nabíjanie batérie" a na dosiahnutie lepších výsledkov používajte nižšiu úroveň jasu.
Je možné, že batéria sa blíži ku koncu svojej životnosti a selfie svetlo bude potrebné zlikvidovať. Pozrite časť „Bezpečnosť batérie".

Technické údaje

Kód výrobku: EE6013
3 úrovne jasu
Vstupné napätie: 5 V ⎓
Nabíjateľná batéria: 60 mAh

BG| Моля, прочетете внимателно всички инструкции и ги запазете за бъдещи справки.

Инструкции за безопасност

Когато използвате електрически продукти, трябва винаги да спазвате основните предпазни мерки за безопасност.
Деца на възраст на и над 8 години и хора с намалени възможности могат да използват този продукт само ако са получили надзор или инструкции относно безопасната употреба и разбират свързаните с това опасности.
Този продукт не е играчка.
Този продукт не включва части, които могат да се обслужват от потребителя. Ако продуктът и някой от аксесоарите му функционират неправилно или са повредени, рециклирайте продукта.
Пазете продукта далеч от източници на топлина, пряка слънчева светлина, влага, вода и всякаква друга течност.
Уверете се, че продуктът е добре вентилиран.
Не използвайте продукта с мокри ръце.
Не използвайте продукта, ако е бил изложен на вода, влага или друга течност, за да предотвратите токов удар, експлозия и/или нараняване, както и повреда на продукта.
Не оставяйте продукта включен и свързан към електрическата мрежа, докато е без надзор.
Не използвайте продукта за цели, различни от предназначението му.
Не използвайте аксесоари, различни от доставените.
Не поставяйте предмети в някои от отворите.
Този продукт е предназначен само за домашна употреба. Не трябва да се използва за търговски цели.
Забележка: Препоръчително е продуктът да не се използва по време на зареждане, тъй като това може да намали срока на експлоатация на батерията.

Безопасност на батерията

Не трябва да се предизвика късо съединение на захранващите клеми.
В случай на изтичане на батерията и презареждаемата батерия не позволявайте на течността да влезе в контакт с кожата или очите. В случай на контакт измийте засегнатото място с обилно количество вода и потърсете медицинска помощ.
Не използвайте презареждаема батерия или батерия, която не е предназначена за употреба с продукта.
Презареждаемите батерии и батериите трябва да бъдат заряждани преди употреба. След продължителни периоди на съхранение може да е необходимо да заредите и разредите презареждаемите батерии и батериите няколко пъти, за да се постигнете максимална производителност.
Дръжте батериите на място, недостъпно за деца.
Не изхвърляйте батериите в огън.
Не демонтирайте, отваряйте или разрязвайте презареждаемите батерии и батериите.
Не излагайте презареждаеми батерии или батерии на топлина или огън.
Не чупете, пробивайте, разглобявайте или повреждайте батериите по друг начин.
Не съхранявайте на повече от 60 °C.
Избягвайте съхраняване на пряка слънчева светлина.
Не излагайте батериите на топлина или огън, тъй като може да експлодират.
Не подлагайте батериите на механичен натиск.
Не изхвърляйте изтощените батерии в битовите отпадъци.
След като батериите се изтощят, изхвърлете продукта в местния център за рециклиране. За повече подробности се свържете с местните власти.
Този продукт е снабден с 3,7 V, 60 mAh акумулаторна батерия (несменяема).

С настоящото UP Global Sourcing UK Ltd. декларира, че този продукт отговаря на съществените изисквания и други разпоредби на Директива 2014/53/ЕС.

Справка с декларацията за съответствие може да се направи на адрес UP Global Sourcing UK Ltd., Victoria Street, Manchester OL9 0DD. Обединеното кралство или онлайн на www.intempo.co.uk/declaration-letters.html. Модел №: EE6013.

Грижа и поддръжка

Избършете селфи лампата с мека кърпа без власинки.

Не:
Използвайте абразивни почистващи разтворители за почистване на селфи лампата.
Излагайте селфи лампата на изключително високи или ниски температури.
Изпускайте селфи лампата.
Разглобявайте селфи лампата.
Изхвърляйте селфи лампата в огън, тъй като това ще доведе до експлозия.

Инструкции за употреба

Зареждане на батерията

Селфи лампата е оборудвана с 3,7 V 60 mAh акумулаторна батерия. Препоръчва се преди първата употреба батерията да е напълно заредена; зареждането отнема около 1 час.
Свържете micro USB края на micro USB кабела за зареждане към 5 V ⎓ порт за зареждане на селфи лампата, а другия край – към съвместим USB порт.
Внимателно разкачете и двата края на micro USB кабела за зареждане и го съхранете на безопасно място за бъдеща употреба.

Използване на щипката на селфи лампата

Основни функции

СТЪПКА 1: Закрепете селфи лампата върху желаното устройство.
СТЪПКА 2: Натиснете „⏻" (Захранване) веднъж, за да включите селфи лампата.
СТЪПКА 3: Задръжте „⏻" (Захранване), за да регулирате нивото на яркостта. Налични са три нива на яркост.
СТЪПКА 4: За да изключите селфи лампата, превъртете нивата на яркост, докато LED светлината не се изключи.

Отстраняване на неизправности

Светлината за селфи е без захранване.
Зарядът на селфи лампата е изтощен. Заредете селфи лампата, като следвате инструкциите в раздела, озаглавен „Зареждане на батерията".

Зарядът на селфи лампата се изтощава бързо.
Нивото на яркостта е твърде високо. Прекомерното използване на селфи лампата при висока яркост ще изтощи батерията бързо. Заредете селфи лампата, като следвате инструкциите в раздела, озаглавен „Зареждане на батерията", и използвайте по-ниско ниво на яркост за по-добри резултати.
Батерията може би достига края на своя експлоатационен живот и селфи лампата ще трябва да бъде изхвърлена. Вижте раздела, озаглавен „Безопасност на батерията".

Спецификации

Код на продукта: EE6013
3 нива на яркост
Входна мощност: 5 V ⎓
Акумулаторна батерия: 60 mAh